

AKASO

BRAVE 7

K A M E R A A K S I



PANDUAN PENGGUNA

V1.+

KONTEN

APA YANG ADA DI DALAM KOTAK-----	02	>>
KEBERANIAN-----	03	>>
MULAI-----	07	>>
GAMBARAN UMUM MODE -----	08	>>
MENYESUAIKAN KEBERANIAN-----	09	>>
MENGHUBUNGKAN KE AKASO GO APP-----	16	>>
BERMAIN KEMBALI KONTEN-----	18	>>
MENGHAPUS KONTEN-----	19	>>
MEMBONGKAR KONTEN ANDA-----	19	>>
MEMELIHARA KAMERA MU-----	20	>>
MEMAKSIMALKAN UMUR BATERAI-----	20	>>
PENYIMPANAN DAN PENYERAHAN BATERAI-----	21	>>
REMOTE-----	22	>>
MEMASANG KAMERA ANDA-----	24	>>
HUBUNGI KAMI-----	25	>>

APA YANG ADA DI DALAM KOTAK



Brave 7
x 1



Bingkai Kamera
x 1



Pengisi Daya
x 1



Baterai
x 2



Kabel USB-C
x 1



Remote
x 1



Tali Pergelangan
x 1



Kunci Pas
x 1



Pemasangan
Helm 1 x 1



Pemasangan
Helm 2 x 1



Gunung 1
x 1



Gunung 2
x 1



Gunung 3
x 1



Gunung 4
x 1



Gunung 5
x 1



Gunung 6
x 1



Gunung 7
x 1



Handle Bar /
Tiang Mount x 1



Perban
x 4



Tethers
x 5



Kain Lensa
x 1




Pita Sisi Ganda
x 2



Panduan Memulai
Cepat x 1



KEBERANIAN

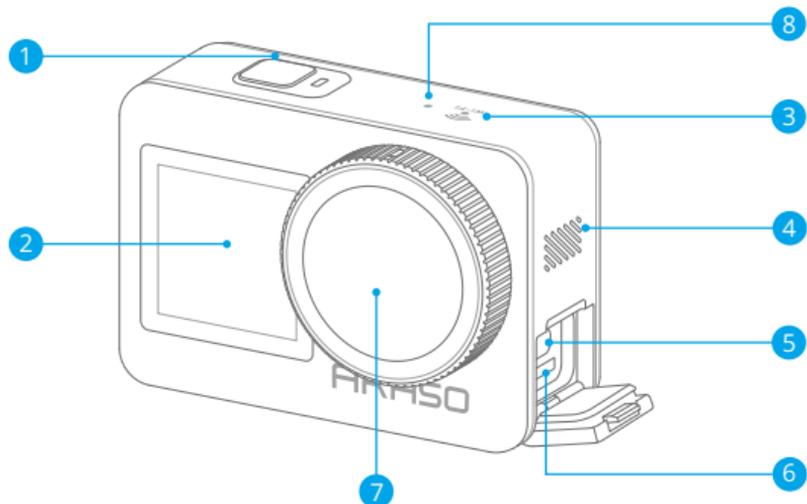

1 Tombol Daya/Rana/OK

2 Layar Depan

3 Indikator Wifi

4 Pembicara


5 Port USB-C

6 Slot Kartu Memori

7 Lensa

8 Mikorphone



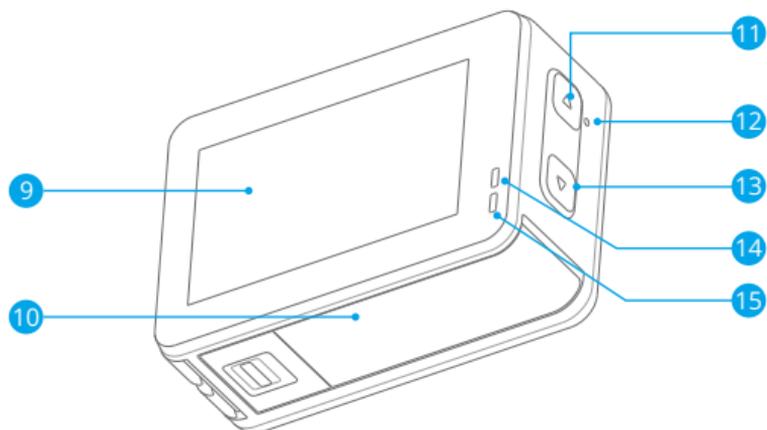

9 Layar Sentuh

10 Penutup baterai

11 Tombol Atas


12 Mic Kontrol Suara

13 Tombol bawah

14 Indikator Pengisian Daya

15 Indikator Kerja


Catatan: Kamera tidak merekam suara saat berada dalam wadah kedap air.

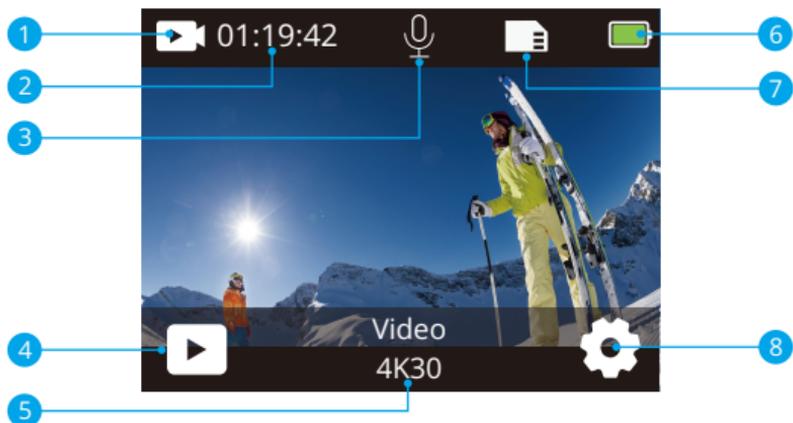

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Mode | 5 Mode Pemotretan Saat Ini |
| 2 Waktu Perekaman/Foto Tersisa | 6 Status baterai |
| 3 Rekaman audio | 7 Kartu memori |
| 4 Album | 8 Pengaturan |

Geser ke bawah untuk membuka Quickmenu

Anda dapat dengan cepat mengunci layar atau mematikan kamera di Quickmenu. Tekan tombol Rana untuk membuka kunci layar Anda.

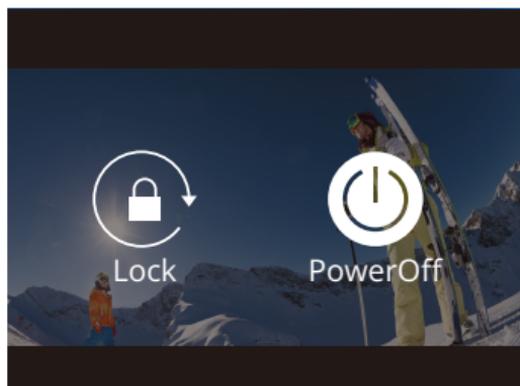


Geser ke atas untuk membuka pengaturan mode

You can quickly adjust the resolution, EIS and other settings on this shortcut menu. Swipe your finger across the screen to scroll through the options.



Ketuk area Mode Pemotretan Saat Ini

Anda dapat masuk ke menu pintasan video atau foto dan beralih ke pemotretan yang berbeda mode dengan mengetuk ikon mode.

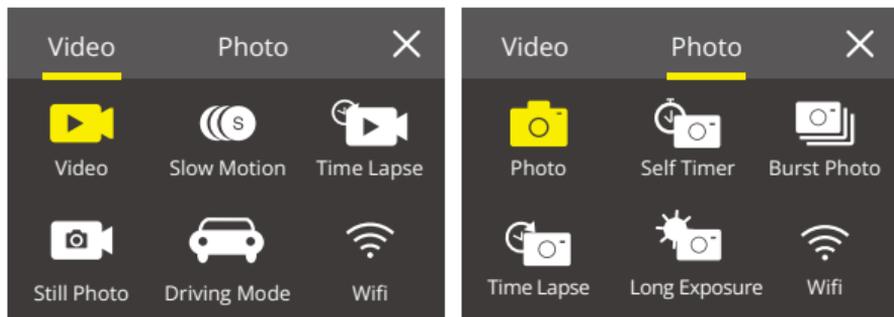

Beralih Antara Layar Depan dan Layar Sentuh

Tekan dan tahan tombol Bawah untuk beralih antara layar depan dan tampilan kamera layar sentuh. Anda dapat beralih di antara layar saat video sedang direkam.

Catatan: Petunjuk berikut hanya berlaku untuk layar sentuh, tidak akan berfungsi di layar depan.

MULAI

Selamat datang di Kamera Aksi AKASO Brave 7 Anda. Untuk merekam video dan foto, Anda memerlukan kartu memori untuk mulai merekam (dijual terpisah).

Kartu Memori

Harap gunakan kartu memori bermerek yang memenuhi persyaratan berikut:

- U3
- Kapasitas hingga 512GB (FAT32)

Catatan:

1. Harap format kartu memori terlebih dahulu di kamera ini sebelum digunakan. Untuk menjaga kartu memori Anda dalam kondisi baik, format ulang secara teratur. Memformat ulang akan menghapus semua konten Anda, jadi pastikan untuk memuat foto dan video Anda sebelum memformat ulang.
2. Kartu memori format FAT32 berhenti merekam ketika ukuran file mencapai 4GB, dan mulai merekam lagi pada file baru.

Menghidupkan dan Mematikan

Untuk Menghidupkan:

Tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik. Kamera berbunyi bip saat lampu status kamera menyala. Saat informasi muncul di layar, kamera Anda aktif.

Untuk Mematikan:

Tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik. Kamera berbunyi bip saat kamera lampu status mati.

Panduan Memulai Cepat

Saat pertama kali menghidupkan kamera atau mereset kamera, panduan memulai cepat akan menunjukkan kepada Anda beberapa pengoperasian dasar tentang cara menggunakan kamera, Anda dapat melewati demonstrasi dengan mengetuk Lewati di layar.

Beralih Mode

Nyalakan kamera, geser jari Anda melintasi layar untuk beralih antara mode video atau foto. Lebih banyak mode pemotretan tersedia di bawah menu pintasan saat Anda mengetuk area Mode Pemotretan Saat Ini di layar.



Menghidupkan dan Mematikan Wifi

Nyalakan kamera, tekan dan tahan tombol Atas untuk mengaktifkan Wifi. Nama dan kata sandi Wifi akan muncul di layar. Tekan tombol Atas lagi untuk mematikan Wifi.

GAMBARAN UMUM MODE

Anda dapat memilih mode yang berbeda dari menu Video atau Foto Pintasan saat Anda ketuk area Mode Pemotretan Saat Ini di layar.

Video

Mode Video adalah mode default saat Anda menghidupkan kamera.

Dalam Mode Video, tekan tombol Rana, kamera mulai merekam video. Tekan tombol Rana lagi untuk berhenti merekam video. Tekan tombol Atas atau Bawah untuk menyesuaikan tingkat zoom.

Catatan: Kamera tidak merekam suara saat berada dalam wadah kedap air.

Gerak Lambat

Dalam mode Video Gerak Lambat, tekan tombol Rana, kamera merekam dengan lambat video gerak.

Selang Waktu

Dalam mode Video Selang Waktu, tekan tombol Rana, kamera merekam video dari bingkai yang diambil pada interval tertentu. Hal ini memungkinkan tindakan untuk kemajuan lebih cepat daripada dalam kenyataan.

Catatan: Video Time Lapse diambil tanpa audio.

Foto Diam

Dalam mode Foto Diam, tekan tombol Rana, kamera merekam video dan mengambil foto diam pada interval tertentu.

Mode Mengemudi

Jika Anda mengaktifkan Mode Mengemudi dan menghubungkan kamera dengan pemantik rokok mobil, kamera akan menyala secara otomatis jika Anda menghidupkan mobil dan akan mati jika Anda menghentikan mobil.



Foto

Dalam Mode Foto, tekan tombol Rana untuk mengambil foto.

Pengatur Waktu

Mode Pengatur Waktu memberikan penundaan antara menekan pelepas rana dan rana tembakan.

Foto Beruntun

Dalam mode burst, beberapa foto diambil secara berurutan dengan cepat, sehingga sempurna untuk menangkap aktivitas yang bergerak cepat.

Foto Selang Waktu

Time Lapse Photo mengambil serangkaian foto pada interval tertentu. Gunakan mode ini untuk mengambil foto aktivitas apa pun, lalu pilih yang terbaik nanti.

Eksposur Panjang

Eksposur lama berarti menggunakan kecepatan rana berdurasi panjang untuk menangkap secara tajam elemen gambar yang tidak bergerak sambil memburamkan, mengotori, atau mengaburkan elemen bergerak.

MENYESUAIKAN KEBERANIAN

Pengaturan video

1. Resolusi

4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30 (Pengaturan default adalah 4K30.)

Catatan: Saat merekam video pada resolusi tinggi atau kecepatan bingkai tinggi dalam suhu lingkungan yang hangat, kamera mungkin menjadi hangat dan menggunakan lebih banyak daya.

2. Stabilisasi gambar

Off/On (Pengaturan default adalah Off)

Pengaturan ini menyesuaikan rekaman untuk mengimbangi gerakan selama pengambilan. Hasilnya adalah rekaman yang lebih halus, terutama dalam aktivitas dengan gerakan yang relatif kecil namun cepat termasuk bersepeda, bersepeda motor, dan penggunaan genggam.



3. Pengkodean Video

H.264/H.265 (Pengaturan default adalah H.264)

Encode video pada dasarnya adalah proses mengubah input video yang diberikan menjadi digital format yang kompatibel dengan sebagian besar jenis pemutar Web dan perangkat seluler.

4. Waktu Perekaman Lingkaran

Off/3 Menit/5 Menit/7 Menit (Pengaturan default adalah Off)

Perekaman loop memungkinkan kamera Anda untuk menimpa file lama dengan file baru. Setelah kartu memori penuh, kamera akan menghapus file video pertama untuk memberi ruang bagi file terbaru. Misalnya, jika pengaturan untuk perekaman loop adalah "1 Menit", maka kamera akan membuat klip video berdurasi 1 menit, dan klip 1 menit akan dihapus saat kamera membutuhkan lebih banyak memori.

5. Gerakan Lambat

1080P90/1080P60/720P120/720P60 (Pengaturan default adalah 1080P90)

Gerakan lambat adalah efek dalam pembuatan film di mana waktu tampak diperlambat.

6. Interval Selang Waktu

0.2 Detik/0.3 Detik/0.5 Detik/1 Detik/2 Detik/5 Detik/10 Detik/30 Detik/1 Menit
(Pengaturan default adalah 0,5 Detik)

Interval selang waktu adalah waktu yang berlalu antara dua tembakan dalam urutan selang waktu.

7. Durasi Selang Waktu

Tutup/5 Menit/10 Menit/15 Menit/20 Menit/30 Menit/60 Menit (Pengaturan default adalah Tutup)

8. Foto

4K30 (Pengaturan default adalah 4K30)

9. Waktu Foto

3 Detik/5 Detik/10 Detik/30 Detik Pengaturan default adalah 3 Detik. Kamera secara otomatis mengambil foto pada waktu tertentu selama perekaman video.

10. Rekaman Audio

On/Off (Pengaturan default adalah On)

11. Nilai Eksposur

-2/-1/0/+1/+2 (Pengaturan default adalah 0)

EV (Exposure Value) hanya untuk mengukur setiap perubahan eksposur. Pengaturan ini sangat berguna dalam bidikan di mana area penting mungkin terlalu terang atau terlalu terang.

12. White Balance

Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Fajar (Pengaturan default adalah Otomatis)

White Balance memungkinkan Anda menyesuaikan suhu warna video dan foto untuk mengoptimalkan kondisi pencahayaan yang sejuk atau hangat.

13. Meter

Pusat/Ratarata/Tempat (Pengaturan default adalah Rata-rata)

Mode pengukuran mengacu pada cara kamera menentukan eksposur.

14. Tempat kejadian

Otomatis/Berkuda/Pemandangan Salju/Pemandangan Malam (Pengaturan default adalah Otomatis)

15. Saring

Natural/Hitam&Putih/Sepia/Retro/Cantik/Hangat/Dingin/Merah/Hijau/Biru (Pengaturan default adalah Natural)

Pengaturan Foto

1. Resolusi

20M/16M/12M/10M/8M/5M (Pengaturan default adalah 20M)

2. Pengatur Waktu

1 Detik/3 Detik/5 Detik/10 Detik/30 Detik (Pengaturan default adalah 3 Detik)

3. Interval Selang Waktu

3 Detik/5 Detik/10 Detik/30 Detik/1 Menit (Pengaturan default adalah 3 Detik)

Interval selang waktu adalah waktu yang berlalu antara dua tembakan dalam urutan selang waktu.

4. Durasi Selang Waktu

Tutup/5 Menit/10 Menit/15 Menit/20 Menit/30 Menit/60 Menit (Pengaturan default adalah Tutup)

5. Foto meledak

12M/10M/8M/5M/3M/ (Pengaturan default adalah 12M)

6. Jenis Foto Meledak

3 shot/5 shot/10 shot/15 shot per detik

Anda dapat menyesuaikan jumlah foto burst yang diambil per detik.

7. Tempat kejadian

Auto/Light Painting (Pengaturan default adalah Auto)

8. Format keluaran

JPEG/JPEG+DNG (Pengaturan default adalah JPEG)

9. Nilai Eksposur

-2/-1/0/+1/+2 (Pengaturan default adalah 0)

EV (Exposure Value) hanya untuk mengukur setiap perubahan eksposur. Pengaturan ini sangat berguna dalam bidikan di mana area penting mungkin terlalu terang atau terlalu terang.

10. Waktu Paparan

Off/2 Detik/5 Detik/10 Detik/30 Detik/60 Detik (Pengaturan default adalah Off)

11. Keseimbangan Putih

Otomatis/Tungsten/Fluorescent/Siang Hari/Mendung/Fajar (Pengaturan default adalah Otomatis)

White Balance memungkinkan Anda menyesuaikan suhu warna video dan foto untuk mengoptimalkan kondisi pencahayaan yang sejuk atau hangat.

12. Meter

Pusat/Ratarata/Tempat (Pengaturan default adalah Ratarata)

Mode pengukuran mengacu pada cara kamera menentukan eksposur.

13. Ketajaman

Kuat/Normal/Lembut (Pengaturan default adalah Normal)

14. Saring

Natural/Hitam & Putih/Sepia/Retro/Cantik/Hangat/Dingin/Merah/Hijau/Biru
(Pengaturan default adalah Natural)

15. Kualitas Foto

Baik/Normal/Ekonomi (Pengaturan default adalah Baik)

Pengaturan sistem

1. Kontrol Suara

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Saat Anda mengaktifkan Kontrol Suara, ikon Kontrol Suara akan muncul di layar.

Perintah suara	Perintah suara
AKASO Power Off	Kamera dimatikan
AKASO Video Start	Kamera mulai merekam video
AKASO Stop Video	Kamera berhenti merekam video
AKASO Take Photo	Kamera mengambil satu foto
KASO Wifi On	Nyalakan Wifi
AKASO Wifi Off	Matikan Wifi

Catatan:

(1) Jika Anda merekam video, Anda harus berhenti merekam sebelum mengeluarkan video baru memerintah.

(2) Saat mengontrol kamera aksi menggunakan perintah suara,

- Harap berbicara dengan kecepatan normal. Tidak perlu dengan sengaja memperlambat.
- Tolong beri tekanan di akhir kalimat.

2. Suara

Volume/Nada Tombol/Nada Sentuh/Nada Boot

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan efek suara ini dan menyesuaikan volume kamera di pengaturan ini.

3. Kalibrasi Distorsi

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Aktifkan Kalibrasi Distorsi, ini dapat memperbaiki distorsi gambar.

4. Sudu

170 ° / 140 ° / 110 ° / 70 °

Pengaturan default adalah 170 °.

Sudut mengacu pada seberapa banyak pemandangan (diukur dalam derajat) dapat ditangkap melalui lensa kamera. Sudut 170 ° menangkap jumlah pemandangan terbesar, sedangkan sudut 70 ° menangkap paling sedikit.

5. Modus Menyelim

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Nyalakan Mode Menyelim, ini dapat mengkompensasi kurangnya lampu merah di pemandangan bawah air. Mode Menyelim dirancang untuk digunakan di perairan tropis dan biru, dioptimalkan untuk penggunaan antara 10 dan 80 kaki.

6. Kontrol Jarak Jauh

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Aktifkan pengaturan ini pada kamera, lalu nyalakan remote yang disertakan, Anda dapat mengontrol kamera menggunakan remote.

7. Pengurangan Kebisingan Angin

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Nyalakan Pengurangan Kebisingan Angin, ini dapat menurunkan kebisingan ke tingkat yang dapat diterima.

8. Cahaya Rendah Otomatis

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

Mode Auto Low Light akan secara otomatis menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kondisi pencahayaan untuk mencapai performa low light terbaik. Bahkan jika Anda berpindah-pindah antara lingkungan terang dan gelap, Anda tidak perlu menyesuaikan pengaturan kamera secara manual.

9. ISO

Otomatis/200/400/800/1 600/3200 (Pengaturan default adalah Otomatis)
ISO menentukan sensitivitas kamera terhadap cahaya, dan menciptakan keseimbangan antara kecerahan dan noise gambar yang dihasilkan. Gambar noise mengacu pada tingkat graininess pada gambar. Dalam cahaya redup, nilai ISO yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih cerah, tetapi dengan noise gambar yang lebih besar. Nilai yang lebih rendah menghasilkan noise gambar yang lebih rendah, tetapi gambar yang lebih gelap.

10. WDR

On/Off (Pengaturan default adalah Off)

11. Bahasa

Inggris/ Deutsch/Français/ Español/Italia/ 简体中文 / 繁體中文

12. Format tanggal

YYYY/MM/DD

13. Atur tanggal

Anda dapat mengatur tanggal kamera.

14. Atur waktu

Anda dapat mengatur waktu kamera.

15. Cap tanggal

Off/Tanggal & Waktu/Tanggal (Pengaturan default adalah Tanggal & Waktu)
Aktifkan Stempel Tanggal, kamera ini menambahkan stempel tanggal ke video dan foto yang Anda ambil.

16. Penghemat layar

Off/1 Menit/3 Menit/5 Menit (Pengaturan default adalah 1 Menit)
Screen saver membantu mematikan tampilan setelah beberapa saat tidak aktif untuk menghemat baterai kehidupan. Untuk menghidupkan kembali tampilan, tekan tombol apa saja atau ketuk layar pada kamera.

18. Frekuensi kekuatan

50Hz/60Hz (Pengaturan default adalah 60Hz)

19.Format Kartu

Batalan/Konfirmasi

Untuk menjaga kartu memori Anda dalam kondisi baik, format ulang secara teratur. Memformat ulang akan menghapus semua konten Anda, jadi pastikan untuk memuat foto dan video Anda terlebih dahulu.

20.Mengatur ulang

Batalan/Konfirmasi

Opsi ini mengatur ulang semua pengaturan ke nilai defaultnya.

21.Kapasitas Kartu SD

Anda dapat memeriksa kapasitas kartu dan sisa ruang kartu memori Anda.

22. Tentang

Anda dapat memeriksa model dan versi perangkat lunak kamera Anda.

Catatan: Beberapa fungsi tidak dapat digunakan secara bersamaan. Silakan merujuk ke informasi di bawah ini.

1	Kecepatan bingkai video> 60fps	Stabilisasi gambar
2	Cahaya Rendah Otomatis	Stabilisasi gambar
3	Mode Menyelim	Filter dan Keseimbangan Putih

MENGHUBUNGKAN KE AKASO GO APP

Silahkan download dan install aplikasi AKASO GO di App Store atau Google Play terlebih dahulu. Aplikasi AKASO GO memungkinkan Anda mengontrol kamera dari jarak jauh menggunakan smartphone atau tablet. Fitur termasuk kontrol kamera, pratinjau langsung, pemutaran, pengunduhan, pengaturan, dan pengeditan.

Pilihan 1:

1. Hidupkan kamera, tekan dan tahan tombol Atas untuk mengaktifkan Wifi. Nama Wifinya dan kata sandi akan ditampilkan di layar kamera.




- Nyalakan Wifi ponsel Anda untuk masuk ke halaman pengaturan Wifi, temukan SSID Wifi dalam daftar dan ketuk di atasnya, lalu masukkan kata sandi 1234567890 untuk koneksi.


Saran hangat: Setelah kamera Wifi terhubung, akan muncul pemberitahuan "Tidak Ada Koneksi Internet" atau "Keamanan Lemah" karena sinyal 4G ponsel Anda diblokir. Anda bisa mengabaikannya dan melanjutkan koneksi aplikasi.

- Buka aplikasi AKASO GO, ketuk "Perangkat" → "Tambahkan Perangkat", dan pilih "Brave 7" untuk koneksi.
- Centang "Operasi di atas sudah dikonfirmasi", dan klik "Live Preview". Kamera Anda akan terhubung ke aplikasi AKASO GO.

Pilihan 2:

- Nyalakan kamera, tekan dan tahan tombol Atas untuk mengaktifkan Wifi. Nama Wifinya dan kata sandi akan ditampilkan di layar kamera.
- Buka aplikasi AKASO GO, tap icon "+" di pojok kanan atas. Tambahkan "Brave7" dan klik "Live Preview".
- Masukkan nama Wifi kamera yang benar dan klik "Connect camera".
- Izinkan ponsel cerdas untuk "Bergabung" dengan jaringan Wifi kamera.
- Kamera Anda akan terhubung dengan aplikasi AKASO GO.

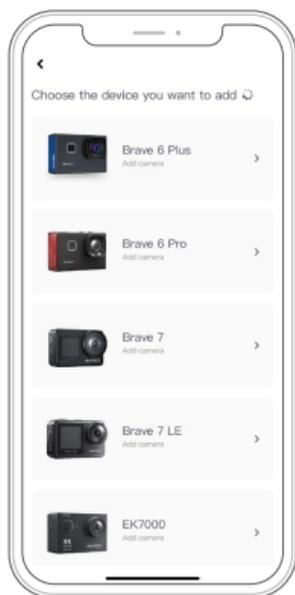

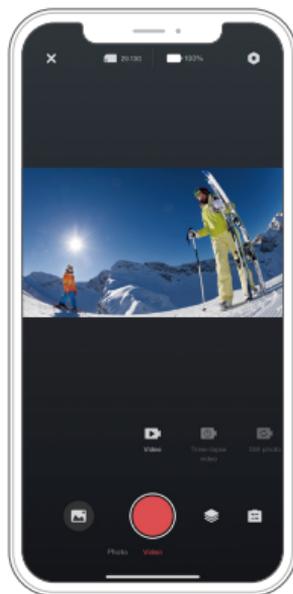

BERMAIN KEMBALI KONTEN

Anda dapat memutar ulang konten Anda di kamera, komputer, TV, ponsel cerdas, atau tablet Anda. Anda juga dapat memutar konten dengan memasukkan kartu memori langsung ke perangkat, seperti komputer atau TV yang kompatibel. Dengan metode ini, resolusi pemutaran bergantung pada resolusi perangkat dan kemampuannya untuk memutar ulang resolusi tersebut.

Catatan: Untuk memutar ulang video dan foto Anda di komputer, Anda harus terlebih dahulu mentransfer file-file ini ke komputer. Mentransfer juga mengosongkan ruang di kartu memori Anda untuk konten baru.

Melihat File di Brave Anda 7

Nyalakan kamera, ketuk ikon Album di sisi kiri layar untuk masuk ke Album. Di Album, usap jari Anda melintasi layar untuk menggulir file video atau foto.



MENGHAPUS KONTEN

Menghapus File di Brave Anda 7

1. Masuk ke Album. Jika kartu memori Anda berisi banyak konten, mungkin diperlukan waktu yang menit untuk memuatnya.
2. Geser jari Anda melintasi layar untuk menggulir file video atau foto.
3. Ketuk ikon Hapus di layar → pilih file yang ingin Anda hapus → ketuk lagi ikonhapus.
4. Konfirmasi untuk menghapus file yang dipilih.
5. Untuk keluar dari Album, ketuk ikon Kembali.

Menghapus File di Aplikasi AKASO GO

1. Buka aplikasi AKASO GO. Hubungkan kamera dengan aplikasi.
2. Ketuk ikon Putar untuk melihat semua video dan foto.
3. Pilih foto atau video yang ingin Anda hapus.

MEMBONGKAR KONTEN ANDA

Memuat Konten Anda ke Komputer

Untuk memutar kembali video atau foto di komputer, Anda perlu menghubungkan kamera ke port USB komputer Anda menggunakan kabel micro USB yang disertakan untuk mentransfer data. Setelah berhasil mentransfer file Anda, Anda dapat melihatnya di komputer Anda atau menghapus file yang dipilih dengan menggunakan ekspor file.

Cara Mengunduh Konten ke Smartphone

1. Buka aplikasi AKASO GO, lalu hubungkan dengan kamera Anda.
2. Ketuk ikon Pemutaran untuk mengakses semua video dan foto.
3. Ketuk ikon Pilih di pojok kanan atas untuk memilih foto atau video yang ingin Anda unduh, lalu ketuk ikon Unduh di pojok kiri bawah untuk mengunduh. Setelah menunggu proses unduhan selesai, video atau foto akan diunduh ke album foto ponsel Anda.

Catatan: Jika Anda tidak dapat mengunduh video atau foto ke iPhone Anda, masuk ke halaman Pengaturan ponsel Anda → Privasi → Foto, cari "AKASO GO" dan pilih "Semua Foto".



MEMELIHARA KAMERA MU

Ikuti panduan berikut untuk mendapatkan performa terbaik dari kamera Anda:

1. Untuk performa audio terbaik, goyangkan kamera atau tiup mikrofon untuk menghilangkan kotoran dari lubang mikrofon.
2. Untuk membersihkan lensa, seka dengan kain lembut yang tidak berbulu. Jangan memasukkan benda asing di sekitar lensa.
3. Jangan sentuh lensa dengan jari.
4. Jauhkan kamera dari tetesan dan benturan, yang dapat menyebabkankerusakan pada bagian-bagian di dalamnya.
5. Jauhkan kamera dari suhu tinggi dan sinar matahari yang kuat agar tidak rusak.

MEMAKSIMALKAN UMUR BATERAI

Jika baterai mencapai 0% saat merekam, kamera akan menyimpan file dan mematikan daya. Untuk memaksimalkan masa pakai baterai, ikuti panduan ini jika memungkinkan:

- Matikan Koneksi Nirkabel.
- Rekam video dengan kecepatan bingkai dan resolusi yang lebih rendah.
- Gunakan pengaturan Screen Saver.



PENYIMPANAN DAN PENYERAHAN BATERAI

Kamera berisi komponen sensitif, termasuk baterai. Hindari memaparkan kamera Anda ke suhu yang sangat dingin atau panas. Kondisi suhu rendah atau tinggi dapat mempersingkat masa pakai baterai untuk sementara atau menyebabkan kamera berhenti bekerja dengan benar untuk sementara.

Hindari perubahan drastis pada suhu atau kelembapan saat menggunakan kamera, karena kondensasi dapat terbentuk di dalam atau di dalam kamera.

- Jangan mengeringkan kamera atau baterai dengan sumber panas eksternal seperti oven microwave atau pengering rambut. Kerusakan pada kamera atau baterai yang disebabkan oleh kontak dengan cairan di dalam kamera tidak tercakup dalam garansi.
- Jangan simpan baterai Anda dengan benda logam, seperti koin, kunci, atau kalung. Jika terminal baterai bersentuhan dengan benda logam, dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan membuat perubahan yang tidak sah pada kamera. Melakukannya dapat membahayakan keselamatan, kepatuhan terhadap peraturan, kinerja, dan dapat membatalkan garansi.

PERINGATAN: Jangan jatuhkan, bongkar, buka, hancurkan, tekuk, deformasi, tusuk, robek, microwave, bakar, atau cat kamera atau baterai. Jangan memasukkan benda asing ke dalam lubang baterai pada kamera. Jangan gunakan kamera atau baterai jika sudah rusak - misalnya jika retak, tertusuk, atau rusak oleh air. Membongkar atau melubangi baterai dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.



REMOTE



1. Hidupkan/Matikan Daya Jarak Jauh

Fungsi	Operasi	Detail
Nyalakan	Tekan tombol daya	Tekan tombol Daya untuk menghidupkan remote. Indikator merah dan biru akan berkedip dengan cepat.
Pasangan	Tekan Setel Tombol Atur dan Rekam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila kamera dihidupkan, ketuk ikon Pengaturan di sudut kanan bawah untuk masuk ke halaman pengaturan, temukan opsi "remote control", lalu ketuk untuk mengaktifkan Remote Control. 2. Tekan lama tombol Rekam dan tombol Setel pada remote control sampai layar menampilkan tanggal. Kedua indikator akan menjadi gelap. Remote berhasil dihubungkan ke kamera Anda. <p>Saran hangat: Remote control akan terhubung ke kamera secara otomatis pada penggunaan kedua Anda.</p>
Matikan listrik	Tekan tombol daya	Tekan lagi tombol power untuk mematikan remote.



2. Foto/Video

Fungsi	Operasi	Detail
Rekam video	Tekan tombol Rekam	Tekan tombol Rekam untuk memulainya merekam, tekan lagi untuk berhenti merekam.
Ambil foto	Tekan tombol Rekam	Tekan tombol Rekam untuk mulai mengambil foto.

3. Beralih Mode

Fungsi	Operasi	Detail
Beralih mode	Tekan Setel tombol	Tekan Setel tombol untuk beralih mode video atau foto.

4. Matikan Kamera

Fungsi	Operasi	Detail
Mengontrol kamera untuk dimatikan	Tekanan tahan tombol Daya selama 5 detik	Tekan dan tahan tombol Daya selama 5 detik, Anda dapat mengontrol kamera untuk mati, dan remote juga mati secara otomatis turun.

5. Deskripsi Status Indikator

Cahaya biru	Lampu merah	Deskripsi Status
Off	Off	Matikan listrik
Flash cepat	Flash cepat	Tidak berpasangan
Off	Off	Mode kerja (dayadi)
Flash perlahan	/	Merekam video
/	Tetap aktif (status pengisian daya)	Remote sedang mengisi daya
/	Off (status pengisian daya)	Remote sudah terisi penuh

MEMASANG KAMERA ANDA

Pasang kamera Anda ke helm, perlengkapan, dan perlengkapan.





HUBUNGI KAMI

Untuk pertanyaan tentang produk AKASO, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan merespon dalam waktu 24 jam.

Surel: cs@akasotech.com

Situs resmi: www.akasotech.com

