

AKASO

BRAVE 7

CÁMARA DE ACCIÓN



MANUAL DE USUARIO

V1.7

Contenido

Qué Hay en la Caja	01	>>
Su Brave 7	02	>>
Cómo Comenzar	06	>>
Resumen de Modos	07	>>
Personalizar Su Brave 7	08	>>
Conexión a la APP	16	>>
Reproducción de Su Contenido	18	>>
Eliminar Su Contenido	18	>>
Descarga de Su Contenido	19	>>
Mantenimiento de Su Cámara	19	>>
Maximizando la Vida de la Batería	20	>>
Almacenamiento y Manipulación de Baterías	20	>>
Control Remoto	21	>>
Montaje de Su Cámara	24	>>
Contáctenos	25	>>

Qué Hay en la Caja



Brave 7
x 1



Marco de la cámara x 1



Cargador
x 1



Batería
x 2



Cable USB-C
x 1



Control remoto
x 1



La muñequera de control remoto x 1



Vendajes
x 4



Monturas de casco x 1



Monturas de casco 2 x 1



Montaje 1
x 1



Montaje 2
x 1



Montaje 3
x 1



Montaje 4
x 1



Montaje 5
x 1



Montaje 6
x 1



Montaje 7
x 1



Barra de la manija/
Montaje en poste x 1



Ataduras
x 5



Paño de lente
x 1




Doble cinta
x 2



Guía de inicio rápido x 1



Su Brave 7

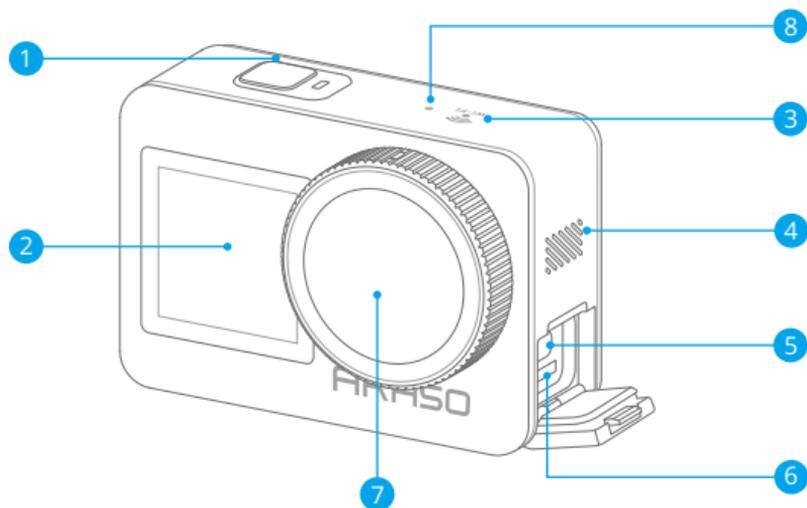

1 Botón de Encendido/Obturador/OK

2 Pantalla Frontal

3 Indicador de Wifi

4 Altavoz


5 Puerto USB-C

6 Ranura Tarjeta de Memoria

7 Lentes

8 Micrófono



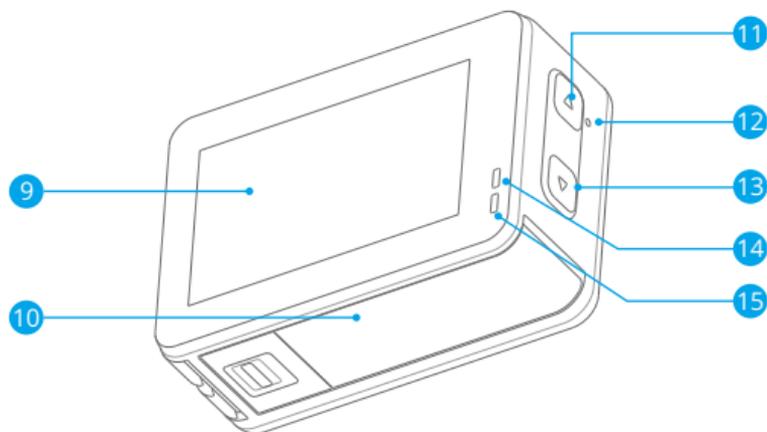

9 Pantalla Táctil

10 Tapa de la Batería

11 Botón Arriba


12 Micrófono de control de voz

13 Botón Abajo

14 Indicador de Carga

15 Indicador de Trabajo


Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

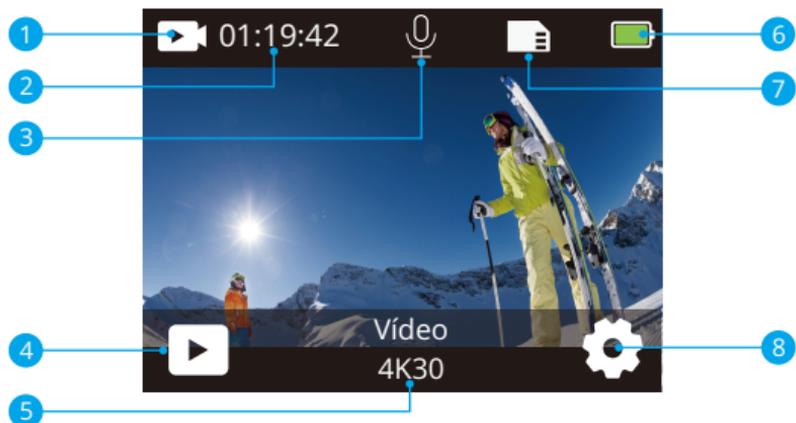

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Modo | 5 Modo de disparo actual |
| 2 Tiempo de grabación/Fotos restantes | 6 Estado de la batería |
| 3 Grabación de audio | 7 Tarjeta de memoria |
| 4 Álbum | 8 Configuraciones |


Desliza hacia abajo para Encender el Menú Rápido

Puede bloquear rápidamente la pantalla o apagar la cámara en el menú rápido. Presione el botón del obturador para desbloquear la pantalla.

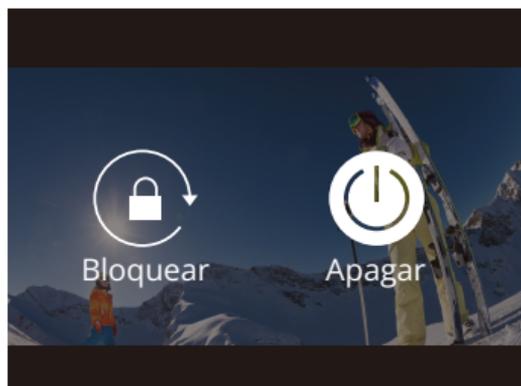

Desliza hacia arriba para Encender la Configuración del Modo

Puede ajustar rápidamente la resolución, EIS y otras configuraciones en este menú de acceso directo. Deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por las opciones.

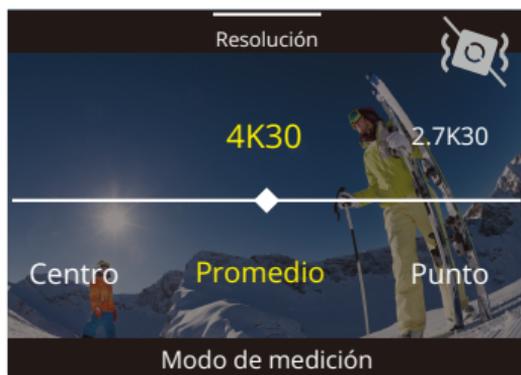

Toque el área del Modo de Disparo Actual

Puede ingresar al menú de acceso directo de video o foto y cambiar a diferentes modos de disparo tocando el ícono de modo.



Cambiar Entre Pantalla Frontal y Pantalla Táctil

Mantenga presionado el botón Abajo para cambiar entre la pantalla frontal y la vista de la cámara con pantalla táctil. Puede cambiar entre las pantallas mientras se graba el video.

Nota: Las siguientes instrucciones solo se aplican a la pantalla táctil, no funcionarán en la pantalla frontal.

Cómo Comenzar

Bienvenido a su AKASO Brave 7. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria para empezar a grabar (vendida por separado).

Tarjeta de Memoria

Por favor use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- U3
- Capacidad de hasta 512GB (FAT32)

Nota:

1. Por favor formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de utilizarla.
Para mantener la tarjeta de memoria en buena condición, formatearlo de forma regular. Reformatear borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos antes de reformatear.
2. La tarjeta de memoria en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

Encendido y Apagado

Para Encender:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparece información en la pantalla, su cámara está encendida.

Para Apagar:

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

Guía de Inicio Rápido

Cuando enciende la cámara por primera vez o reinicia la cámara, la guía de inicio rápido le mostrará algunas operaciones básicas sobre cómo usar la cámara, puede omitir la demostración tocando Omitir en la pantalla.



Modos de Cambio

Encienda la cámara, deslice el dedo por la pantalla para cambiar entre el modo de video o foto. Hay más modos de captura disponibles en el menú de acceso directo cuando toca el área Modo de captura actual en la pantalla.

Encendido y Apagado de Wifi

Encienda la cámara, presione y mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi. El nombre y la contraseña de Wifi aparecerán en la pantalla. Presione nuevamente el botón Arriba para apagar Wifi.

Resumen de Modos

Puede elegir diferentes modos del menú de acceso directo de video o foto cuando toca el área del modo de captura actual en la pantalla.

Vídeo

El modo de video es el modo predeterminado cuando enciende la cámara. En el modo de video, presione el botón Disparador, la cámara comienza a grabar un video. Presione el botón Disparador nuevamente para detener la grabación del video. Presione el botón Arriba o Abajo para ajustar el nivel de zoom.

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

Camara Lenta

En el modo de video en cámara lenta, presione el botón del obturador, la cámara graba un video en cámara lenta.

Lapso de Tiempo

En el modo Lapso de tiempo de video, presione el botón del obturador, la cámara graba videos de fotogramas capturados a intervalos específicos, lo que permite que la cámara de acción progrese mucho más rápido que en la realidad.

Nota: El lapso de tiempo de video se captura sin audio.

Foto Fija

En el modo de foto fija, presione el botón Disparador, la cámara graba videos y toma fotos a intervalos específicos.



Modo de Conducción

Si activa el modo de conducción y conecta la cámara con un encendedor de cigarrillos de automóvil, la cámara se encenderá automáticamente si enciende el automóvil y se apagará si lo detiene.

Foto

En el modo de foto, presione el botón del obturador para tomar fotos.

Autodisparador

El modo de autodisparador proporciona un retraso entre la pulsación del disparador y el disparo del obturador.

Foto de Ráfaga

En el modo de ráfaga, se capturan varias fotografías en rápida sucesión, por lo que es perfecto para capturar actividades en rápido movimiento.

Lapso de Tiempo de Foto

Lapso de tiempo de Foto captura una serie de fotos a intervalos específicos. Use este modo para capturar fotos de cualquier actividad y luego elija las mejores.

Exposición Prolongada

La exposición prolongada significa usar una velocidad de obturación de larga duración para capturar con nitidez los elementos estacionarios de las imágenes mientras se difuminan, difuminan u oscurecen los elementos en movimiento.

Personalizar Su Brave 7

Ajustes de Video

1. Resolución: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

La configuración predeterminada es 4K30.

Nota: Al capturar video a altas resoluciones o altas velocidades de cuadro en temperaturas ambiente cálidas, la cámara puede calentarse y consumir más energía.



2. Estabilización de Imagen: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Esta configuración ajusta el metraje para compensar el movimiento durante la captura. El resultado es un metraje más fluido, especialmente en actividades con movimiento relativamente pequeño pero rápido, como ciclismo, motociclismo y usos portátiles.

3. Codificación de Video: H.264/H.265

La configuración predeterminada es H.264.

La codificación de video es básicamente un proceso de conversión de una entrada de video dada a un formato digital que sea compatible con la mayoría de los tipos de reproductores web y dispositivos móviles.

4. Tiempo de Grabación en Bucle: Apagado/3 Min/5 Min/6 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

La grabación en bucle permite que la cámara sobrescriba archivos antiguos con archivos nuevos. Una vez que la tarjeta de memoria se llena, la cámara eliminará el primer archivo de video para dejar espacio para el último archivo. Por ejemplo, si la configuración para la grabación en bucle es "1 minuto", la cámara creará videoclips de 1 minuto de duración y se eliminará un clip de 1 minuto cuando la cámara necesite más memoria.

5. Cámara Lenta: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

La configuración predeterminada es 1080P90.

La cámara lenta es un efecto en la realización de películas por el que el tiempo parece ralentizarse.

6. Intervalo de Lapso de Tiempo: 0.2 Seg/0.3 Seg/0.5 Seg/1 Seg/2 Seg/5 Seg/ 10 Seg/30 Seg/1 Min

La configuración predeterminada es 0.5 Sec.

El intervalo de lapso de tiempo es el tiempo que pasa entre dos disparos en una secuencia de lapso de tiempo.

7. Duración del Lapso de Tiempo: Apagado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

8. Foto Fija: 4K30

La configuración predeterminada es 4K30.

9. Tiempo de Foto Fija: 3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg

La configuración predeterminada es 3 Seg.

La cámara toma fotos automáticamente en un momento específico durante la grabación de video.

10. Grabación de Audio: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Encendido.

11. Valor de Exposición: -2/-1/0/+1/+2

La configuración predeterminada es 0.

EV (valor de exposición) es solo para medir cualquier cambio de exposición.

Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

12. Balance de Blancos: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz del día/Nublado/Amanecer

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizarlos para condiciones de iluminación cálidas o frías.

13. Medidor: Centro/Promedio/Punto

La configuración predeterminada es Promedio.

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

14. Escena: Auto/Conducción/Vista de nieve/Escena nocturna

La configuración predeterminada es Auto.

15. Filtrar: Natural/Blanco&negro/Sepia/Retro/Precioso/Cálido/Código/Rojo/-Verde/Azul

La configuración predeterminada es Natural.

Configuración de Fotos

1. Resolución: 20M/16M/12M/10M/8M/5M

La configuración predeterminada es 20M.

2. Autodisparador: 1 Seg/3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg

La configuración predeterminada es 3 Seg.

3. Intervalo de Lapso de Tiempo: 3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min

La configuración predeterminada es 3 Seg.

El intervalo de lapso de tiempo es el tiempo que pasa entre dos disparos en una secuencia de lapso de tiempo.

4. Duración del Lapso de Tiempo: Apagado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

5. Foto de ráfaga: 12M/10M/8M/5M/3M

La configuración predeterminada es 12M.

6. Tipo de Foto en Ráfaga: 3 disparos/5 disparos/10 disparos/15 disparos por segundo

Puede ajustar la cantidad de fotos en ráfaga tomadas por segundo.

7. Escena: Auto/Pintura de luz

La configuración predeterminada es Auto.

8. Formato de Salida: JPEG/JPEG+DNG

La configuración predeterminada es JPEG.

9. Valor de Exposición: -2/-1/0/+1/+2

La configuración predeterminada es 0.

EV (valor de exposición) es solo para medir cualquier cambio de exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

10. Tiempo de Exposición: Apagado/2 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/60 Seg

La configuración predeterminada es Apagado.

11. Balance de Blancos: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz del día/Nublado/Amanecer

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizarlos para condiciones de iluminación cálidas o frías.

12. Medidor: Centro/Promedio/Punto

La configuración predeterminada es Promedio .

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

13. Nitidez: Fuerte/Normal/Suave

La configuración predeterminada es Normal.

14. Filtrar: Natural/Blanco&Negro/Sepia/Retro/Precioso/Cálido/Código/Rojo/Verde/Azul

La configuración predeterminada es Natural.

15. Calidad de Foto: Fina/Normal/Economía

La configuración predeterminada es Fina.

Ajustes del Sistema:**1. Control de voz:** Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Cuando encienda el Control por voz, el icono de Control por voz aparecerá en la pantalla.

Comandos de voz	Descripciones
AKASO Apagado	La cámara se apaga
AKASO Vídeo Graba	La cámara comienza a grabar video
AKASO Termina Vídeo	La cámara deja de grabar video
AKASO Toma la Foto	La cámara toma una sola foto
AKASO Activa Wifi	Enciende Wifi
AKASO Apaga Wifi	Apagar Wifi

Nota:

1. Si está grabando un video, debe detener la grabación antes de emitir un nuevo comando.
2. Al controlar la cámara de acción mediante comandos de voz.
 - Por favor habla a velocidad normal. No es necesario reducir la velocidad deliberadamente.
 - Por favor ponga énfasis al final de la oración.

2. Sonidos: Volumen/Tono de tecla/Tono de toque/Tono de arranque

Puede activar o desactivar estos efectos de sonido y ajustar el volumen de la cámara en esta configuración.

3. Calibración de Distorsión: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la Calibración de distorsión, puede corregir la distorsión de la imagen.

4. Ángulo: 170°/140°/110°/70°

La configuración predeterminada es 170°.

El ángulo se refiere a la cantidad de escena (medida en grados) que se puede capturar a través de la lente de la cámara. El ángulo de 170° captura la mayor parte de la escena, mientras que el ángulo de 70° captura la menor.

5. Modo de Buceo: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en escenas submarinas. El modo de buceo está diseñado para usarse en aguas tropicales y azules, optimizado para su uso entre 10 y 80 pies.

6. Control Remoto: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active esta configuración en la cámara, luego encienda el control remoto incluido, puede controlar la cámara con el control remoto.

7. Reducción del Ruido del Viento: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la reducción de ruido del viento, puede reducir el ruido a un nivel aceptable.

8. Auto Luz Baja: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

El modo Auto Luz baja ajustará automáticamente la configuración según las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento con poca luz. Incluso si se mueve hacia adelante y hacia atrás entre entornos brillantes y oscuros, no necesita ajustar manualmente la configuración de la cámara.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

La configuración predeterminada es Auto.

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea una compensación entre el brillo y el ruido de imagen resultante. El ruido de la imagen se refiere al grado de granulosidad de la imagen. Con poca luz, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Los valores más bajos dan como resultado un menor ruido de imagen, pero imágenes más oscuras.

10. WDR: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

11. Idioma: English/Deutsch/Français/Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Formato de Fecha:** YYYY/MM/DD**13. Establece la Fecha:** Puedes configurar la fecha de la cámara.**14. Establece el Tiempo:** Puedes configurar el tiempo de la cámara.**15. Sello de Fecha:** Apagado/Fecha&Hora/Fecha

La configuración predeterminada es Fecha & Hora.

Active Sello de fecha, esta cámara agrega un sello de fecha a los videos y fotos que toma.

16. Salvapantallas: Apagado/1 Min/3 Min/5 Min

La configuración predeterminada es 1 Min.

La salvapantalla ayuda a apagar la pantalla después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón o toque la pantalla de la cámara.

17. Auto Apagado: 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

La configuración predeterminada es 1 Min.

La cámara se apagará tras un periodo de inactividad para ahorrar batería.

18. Frecuencia de poder: 50Hz/60Hz

La configuración predeterminada es 60Hz.

19. Formatear Tarjeta: Cancelar/Confirmar

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla con regularidad. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos primero.

20. Reiniciar: Cancelar/Confirmar

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

21. Capacidad de la Tarjeta SD: Puede verificar la capacidad de la tarjeta y el espacio restante de su tarjeta de memoria.

22. Sobre: Puede comprobar el modelo y la versión de software de su cámara.

Nota: Algunas funciones no se pueden utilizar al mismo tiempo. Consulte la siguiente información.

1	Velocidad de fotogramas de vídeo>60fps	Estabilización de imagen
2	Auto Luz Baja	Estabilización de imagen
3	Modo de buceo	Filtro y balance de blancos

Conexión a la APP

Primero descargue e instale la APP AKASO GO en App Store o Google Play. La aplicación AKASO GO le permite controlar su cámara de forma remota usando un smartphone o tableta. Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga, configuración y edición.

Opción 1:

1. Encienda la cámara, mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi. El nombre y la contraseña de Wifi se mostrarán en la pantalla de la cámara.
2. Encienda el Wifi de su teléfono para entrar en la página de configuración Wifi, busque el SSID Wifi en la lista y pulse sobre él, a continuación, introduzca la contraseña 1234567890 para la conexión.



Consejo: una vez que el Wifi de la cámara esté conectado, te dará un aviso de "Sin conexión a Internet" o "Seguridad débil" ya que la señal 4G de tu teléfono está bloqueada. Puedes ignorarlo y continuar con la conexión de la aplicación.

3. Abra la APP AKASO GO, pulse "Dispositivo"→"Añadir dispositivo" y elija "Brave 7" para la conexión.
4. Marca "La operación anterior ha sido confirmada", y haga clic en "Vista previa en vivo", su cámara estará conectada a la aplicación AKASO GO.

Opción 2:

1. Encienda la cámara, mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi. El nombre y la contraseña de Wifi se mostrarán en la pantalla de la cámara.
2. Abra la aplicación AKASO GO, toque el icono "+" en la esquina superior derecha. Agrega "Brave 7" y haz clic en "Vista previa en vivo".
3. Ingrese el nombre Wifi correcto de la cámara y haga clic en "Conectar cámara".
4. Permita que smartphone "se una" a la red Wifi de la cámara.
5. Su cámara se conectará con la aplicación AKASO GO.



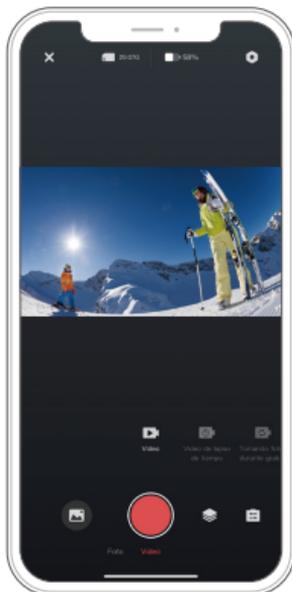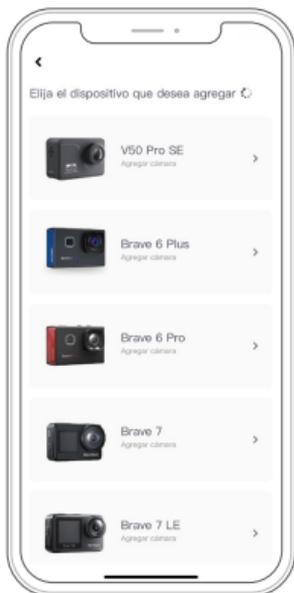

Reproducción de Su Contenido

Puede reproducir su contenido en la cámara, su computadora, TV, smartphone o tableta. También puede reproducir contenido insertando la tarjeta de memoria directamente en un dispositivo, como una computadora o un televisor compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Nota: Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta de memoria para contenido nuevo.

Visualización de Archivos en Su Brave 7

Encienda la cámara, toque el ícono de Álbum en el lado izquierdo de la pantalla para ingresar al Álbum.

En Álbum, deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.

Eliminar Su Contenido

Eliminación de Archivos en tu Brave 7

1. Entra en el Álbum. Si su tarjeta de memoria contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarse.
2. Deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.
3. Toque el ícono Eliminar en la pantalla → seleccione los archivos que desea eliminar → toque el ícono de eliminar nuevamente.
4. Confirme para eliminar los archivos seleccionados.
5. Para salir del Álbum, toque el ícono Volver.

Eliminación de Archivos en la Aplicación AKASO GO

1. Encende la aplicación AKASO GO. Conecte la cámara con la App.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos.
3. Seleccione la foto o el video que desea eliminar.



Descarga de Su Contenido

Descarga de su Contenido a una Computadora

Para reproducir archivos de video o foto en una computadora, deberá conectar la cámara al puerto USB de su computadora utilizando el cable micro USB incluido para transferir datos. Una vez que haya transferido sus archivos con éxito, podrá verlos en su computadora o eliminar los archivos seleccionados utilizando el exportador de archivos.

Descarga de Tu Contenido en un Teléfono Inteligente

1. Abre la aplicación AKASO GO y luego conéctala a tu cámara.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos .
3. Toca el icono Seleccionar en la esquina superior derecha para elegir la foto o el video que deseas descargar, luego toca el icono Descargar en la esquina inferior izquierda para descargar. Espera a que se complete el progreso de descarga, el video o la foto se descargará en el álbum de fotos de tu teléfono.

Nota: Si no puede descargar videos o fotos a iPhone, ingrese Configuración → Privacidad → Fotos, busque "AKASO GO" y seleccione "Todas las Fotos".

Mantenimiento de Su Cámara

Por favor siga estas pautas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave que no suelte pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente .
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, que pueden dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de las altas temperaturas y la luz solar intensa para evitar daños.



Maximizando la Vida de la Batería

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de la batería, siga estas pautas cuando sea posible:

- Apague las conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- Usar la configuración de Salvapantallas.

Almacenamiento y Manipulación de Baterías

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o calientes. Las condiciones de temperatura alta o baja pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar correctamente temporalmente. Evite cambios drásticos de temperatura o humedad cuando utilice la cámara, ya que puede formarse condensación en la cámara o dentro de ella.

- No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno microondas o un secador de pelo. Los daños a la cámara o la batería causados por el contacto con el líquido dentro de la cámara no están cubiertos por la garantía.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede provocar un incendio.
- No realice modificaciones no autorizadas en la cámara. Hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y puede anular la garantía.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, coloque en el microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería en la cámara. No utilice la cámara o la batería si está dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. Desarmar o perforar la batería puede provocar una explosión o un incendio.



Control Remoto

Hay dos controles remotos compatibles con esta cámara. Preste atención al control remoto exacto que recibió. Los dos controles remotos varían en apariencia y operación, por lo tanto, lea atentamente las instrucciones correctas para operar su control remoto.

Consejo: Hay un orificio de Reinicio en el lado derecho del puerto Micro USB del control remoto. Si desea emparejar el control remoto con otra cámara de acción AKASO o si el control remoto funciona mal, perfore este orificio con una aguja para restablecerlo.

Instrucciones De Funcionamiento Del Control Remoto 1



Solo a Prueba de Salpicaduras,
No Impermeable

1. Remoto encendido/apagado

Función	Estado de la operación	Operación	Detalle
Encender	Apagado	Presiona el botón de Encendido	Presione el botón Encendido para encender el control remoto. Los indicadores rojo y azul parpadearán rápidamente.

Emparejar	Emparejamiento	Presione los botones de Ajuste y Grabación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando la cámara está encendida, toque el ícono Configuración en la esquina inferior derecha para ingresar a la página de configuración, busque la opción "control remoto" y tóquela para habilitar el Control Remoto. 2. Mantenga presionados los botones Ajuste y Grabación del control remoto
-----------	----------------	--	--



			<p>hasta que se muestre la fecha en la pantalla. El control remoto está conectado a su cámara correctamente.</p> <p>Consejo: El control remoto se conectará a la cámara automáticamente en el próximo uso.</p>
Apagar	Sobre	Presiona el botón de Encendido	Pulse de nuevo el botón de encendido para apagar el mando a distancia.

2. Fotos/Videos

Función	Estado de la operación	Operación	Detalle
Grabar vídeos	Modo de vídeo activado	Presione el botón Grabar	Presione el botón Grabar para comenzar a grabar. Pulse de nuevo para detener la grabación.
Tomar fotos	Modo foto activado	Presione el botón Grabar	Presione el botón Grabar para comenzar a tomar fotos.

3. Modo interruptor

Función	Estado de la operación	Operación	Detalle
Modo interruptor	Modo de vídeo o foto activado	Presiona el botón de Ajuste.	Presione el botón Ajuste para cambiar el modo de vídeo o foto.

4. Apague la cámara


Función	Estado de la operación	Operación	Detalle
Controla la cámara para apagar	Sobre	Presiona y sostén el botón de Encendido por 5 segundos.	Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos, puede controlar el cámara para apagarse, y el control remoto también se apaga automáticamente.

5. Indicator Status Description

Luz Azul	Luz Roja	Descripción del Estado
Apagado	Apagado	Apagado.
Parpadeo Rápido	Parpadeo Rápido	Maridaje.
Apagado	Apagado	Modo de trabajo (encendido).
Parpadeo lento	/	Grabación de vídeo.
/	Continuar (estado de carga)	El control remoto está cargando.
/	Apagar (estado de carga)	El control remoto está completamente cargado.

Instrucciones De Funcionamiento Del Control Remoto 2

Puede verificar el modo de disparo, el estado de grabación, el estado de la batería, el estado de la tarjeta de memoria desde la pantalla del control remoto. Active la configuración del control remoto en la cámara y presione el botón de encendido en el control remoto, se conectará automáticamente a la cámara de acción.

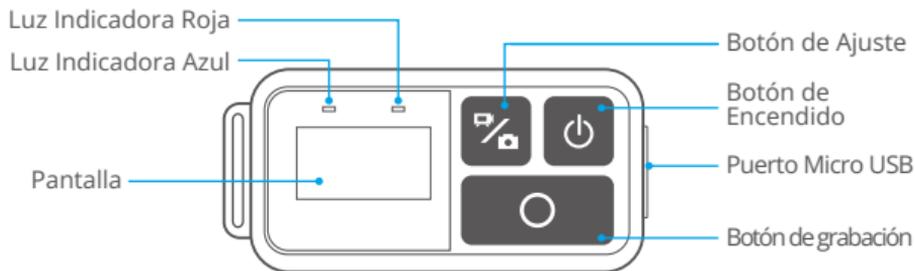

Solo a Prueba de Salpicaduras, No Impermeable

Cargando

Enchufe un cable USB normal en el puerto Micro USB del control remoto y luego conecte el cable a una interfaz USB para cargar el control remoto. La luz indicadora parpadea en azul cuando se está cargando y se apaga cuando está completamente cargada.

Montaje de Su Cámara

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.





Contáctenos

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos AKASO, no dude en contactarnos para obtener ayuda. Responderemos dentro de las 24 horas.

Dirección de correo electrónico: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com

