

AKASO

Brave 7

กล้องแอคชั่น



คู่มือผู้ใช้

19D-V1.1

คอนเทนต์

ข้อมูลสำคัญ	01	>>
การใช้การ์ด Micro SD	02	>>
ระดับการกันน้ำของ IPX8	03	>>
1. ข้อมูลจำเพาะ	04	>>
2. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง	05	>>
3. กล้องแอคชั่น Brave 7 ของคุณ	06	>>
4. การใช้งานครั้งแรก	07	>>
(1) การติดตั้งแบตเตอรี่	07	
(2) การชาร์จกล้อง	07	
(3) การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ	08	
5. เริ่มต้นการใช้งาน	09	>>
(1) การเปิดและปิดเครื่อง	09	
(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง	09	
(3) การใช้ปุ่มชัตเตอร์	09	
(4) ภาพรวมการทำงานของปุ่ม	10	
(5) ภาพรวมของตัวบ่งชี้	10	
(6) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว	11	
(7) การสลับหน้าจอ	11	
(8) การตั้งค่าความละเอียด	12	
(9) การใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว	12	
(10) การซูมเข้าหรือออก	13	
(11) การเปิดหรือปิดการบันทึกเสียง	13	
(12) การเข้าถึงอัลบั้ม	13	
(13) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ	13	

6. การเข้าถึงเมนูทางลัด	15	>>
(1) การใช้การควบคุมด้วยเสียง	15	
(2) การใช้การหมุนหน้าจออัตโนมัติ	16	
(3) การใช้ Wifi ของอุปกรณ์	16	
(4) การปรับความสว่างหน้าจอ	17	
(5) การใช้การลือคหน้าจอ	17	
(6) การใช้กริด	17	
(7) ถ่ายภาพด้วยคลิกเดียว	17	
(8) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ	17	
7. การบันทึกวิดีโอ	18	>>
(1) การสลับโหมดวิดีโอ	18	
(2) ภาพรวมของโหมดวิดีโอ	19	
(3) การตั้งค่าวิดีโอ	20	
(4) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ	25	
8. การถ่ายภาพ	26	>>
(1) การสลับโหมดถ่ายภาพ	26	
(2) ภาพรวมของโหมดถ่ายภาพ	26	
(3) การตั้งค่าภาพถ่าย	27	
(4) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย	31	
9. การปรับแต่ง Brave 7 ของคุณ	33	>>
(1) การกำหนดค่าการตั้งค่าระบบ	33	
(2) การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป	34	
10. อัลบั้ม	37	>>
(1) การเข้าถึงอัลบั้ม	37	
(2) ภาพรวมของหน้าจออัลบั้ม	37	
(3) การเล่นไฟล์บนกล้อง	38	
(4) การลบไฟล์บนกล้อง	38	

11. การถ่ายโอนข้อมูล	40	>>
(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์	40	
(2) การใช้ Brave 7 เป็นเว็บแคม	40	
12. การใช้ Wifi ของกล่อง & แอป AKASO GO	41	>>
(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล่อง	41	
(2) คุณสมบัติของแอป AKASO GO	41	
(3) ดาวโหลดแอป AKASO GO	41	
(4) การสร้างบัญชีสำหรับแอป AKASO GO	42	
(5) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi	43	
(6) การแนะนำแอป AKASO GO	44	
13. รีโมท	50	>>
(1) การเชื่อมต่อกับรีโมท	50	
(2) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 ของรีโมท	51	
14. การติดตั้งกล่องแอสซัน Brave 7 ของคุณ	53	>>
15. การแก้ไขปัญหา	57	>>
16. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่	57	>>
(1) การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด	57	
(2) หมายเหตุ	57	
(3) การจัดเก็บและการจัดการแบตเตอรี่	58	
17. ติดต่อเรา	59	>>

ข้อมูลสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับกล่องแอสซัน AKASO Brave 7 ใหม่ของคุณ! คุณคงตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล่องใหม่ของคุณ แต่โปรดใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับคู่มือนี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของกล่องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ โปรดเชื่อมต่อกล่องของคุณกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi ของกล่องเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

1. กล่องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ โปรดระมัดระวังไม่ให้ตกหรือกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย
2. เก็บกล่องให้ห่างจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กหรือพลังงานแรงสูง เช่น มอเตอร์และแม่เหล็ก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
4. ตัวกล่องกันน้ำได้ แต่ต้องแน่ใจว่าปิดฝากล่องให้สนิทและบริเวณเลนส์ไม่มีเศษผงใดๆ ก่อนนำไปแช่น้ำ
5. หลังจากใช้กล่องในน้ำเค็ม ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
6. หลีกเลี่ยงการชาร์จกล่องเป็นเวลานาน ขณะชาร์จ ให้เก็บกล่องห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
7. ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องหากไม่ได้วางแผนที่จะใช้งานเป็นเวลานาน
8. เก็บกล่องให้ห่างจากวัตถุมีคมและบริเวณที่ชื้น



การใช้การ์ด Micro SD

ในการถ่ายภาพและวิดีโอ คุณจะต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ (จำหน่วยแยกต่างหาก) เราขอแนะนำการ์ดหน่วยความจำที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

1. V30, UHS-3 หรือสูงกว่า
2. ความจุสูงสุด 512 GB (FAT32)

ทปส์:

1. พอร์มัตการ์ดหน่วยความจำในกล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้
2. การ์ดหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่กว่าความจุสูงสุดที่กำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น กล้องไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้ หรือแม้กระทั่งกล้องทำงานผิดปกติ เช่น กล้องไม่ตอบสนอง หรือเฟิร์มแวร์ลื่นไหล
3. พอร์มัตการ์ดหน่วยความจำเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดจำไว้ว่าการพอร์มัตจะลบข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นควรถ่ายโอนภาพถ่ายและวิดีโอของคุณก่อนการพอร์มัตด้วยการใช้รูปแบบ FAT32 การ์ดจะหยุดบันทึกและสร้างไฟล์ใหม่หากขนาดไฟล์บันทึกถึง 4GB

หมายเหตุ:

1. ห้ามใช้การ์ดใกล้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแรงสูง
2. อย่าให้การ์ดสัมผัสกับวัตถุโลหะ หรือใช้เครื่องมือโลหะใดๆ กับการ์ด เนื่องจากอาจเกิดการบิ่น งอ หรือหล่น
3. เก็บการ์ดไว้ในที่แห้ง ห่างจากสารกัดกร่อน
4. ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ดในทิศทางที่ถูกต้อง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเสียบอยู่ในช่องใส่การ์ด
6. ปิดกล้องก่อนใส่หรือถอดการ์ด



ระดับการกันน้ำของ IPX8

กล้องแอคชั่น Brave 7 มีมาตรฐานการกันน้ำ IPX8 ซึ่งสามารถกันน้ำได้ลึกถึง 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่ต้องใส่เคสภายนอก อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดป้องกันถูกปิดสนิทแล้วเพื่อป้องกันการรั่วซึม เพียงได้ยินเสียงคลิก แสดงว่าฝาปิดถูกปิดสนิท คุณก็สามารถเริ่มต้นการผจญภัยใต้น้ำได้อย่างสบายใจ และเมื่อกล้องอยู่ในน้ำซึ่งกันน้ำ คุณจะสามารถดำน้ำลงสู่ความลึกได้ถึง 40 เมตร (131 ฟุต) ได้อย่างสบายใจ

หมายเหตุ: กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่อใส่แฮสซึ่งกันน้ำ



1. ข้อมูลจำเพาะ

ยี่ห้อ	AKASO
ชื่อสินค้า	กล้องแอคชั่น
โมเดล	Brave 7
ขนาด	66×46×33 mm
น้ำหนักสุทธิ	112 g
วัสดุ	พลาสติก ซิลิโคน แก้ว
ความจุของแบตเตอรี่	1350 mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	บันทึกได้ประมาณ 80 นาทีที่ความละเอียด 4K30 หมายเหตุ: อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน
เครือข่ายไร้สาย	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
ระดับการกันน้ำของกล้อง	IPX8
อุณหภูมิในการทำงาน	-5 °C~45 °C (23 °F~113 °F)
ไมโครโฟนภายนอก	รองรับไมโครโฟนภายนอกที่มีอินเทอร์เฟซ USB-C หมายเหตุ: ไมโครโฟนภายนอกจำหน่ายแยกต่างหาก



2. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง



Brave 7
× 1



กรอบกล้อง
× 1



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
× 1



แบตเตอรี่
× 2



สายเคเบิล USB
× 1



รีโมทคอนโทรล
× 1



สายคล้อง
รีโมทคอนโทรล × 1



ประแจ
× 1



เมาท์หมวกกันน็อค
× 1



เมาท์หมวกกันน็อค 2
× 1



เมาท์หัวเข็มขัด
× 1



ขาต่อกล้องรูปตัว J
× 1



E-เมาท์
× 1



C-เมาท์
× 1



D-เมาท์
× 1



F-เมาท์
× 1



A-เมาท์
× 1



H-เมาท์
× 1



สายคล้องกล้อง
× 4



เชือกคล้อง
× 5



ผ้าเช็ดเลนส์
× 1




เทปกาวสองหน้า
× 2




คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่าง
รวดเร็ว × 1



3. กล้องแอคชั่น Brave 7 ของคุณ

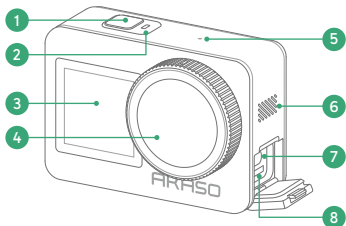

- ① ปุ่มเปิดปิด/ชัตเตอร์/โอเค
- ② ตัวบ่งชี้สถานะการทำงาน
- ③ หน้าจอด้านหน้า
- ④ เลนส์
- ⑤ ไมโครโฟน
- ⑥ ลำโพง
- ⑦ พอร์ต USB/ไมโครโฟนภายนอก
- ⑧ ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

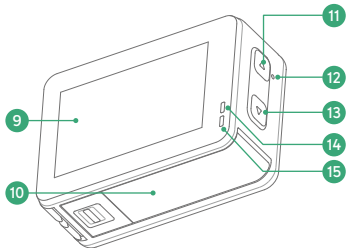


- ⑨ หน้าจอสัมผัส
- ⑩ ฝาปิดแบตเตอรี่
- ⑪ ปุ่มขึ้น
- ⑫ ไมโครโฟน
- ⑬ ปุ่มลง
- ⑭ ตัวบ่งชี้การชาร์จ
- ⑮ ตัวบ่งชี้สถานะการทำงาน



4. การใช้งานครั้งแรก

(1) การติดตั้งแบตเตอรี่

ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ดันก้านล็อกของฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อเปิดออก จากนั้นใส่แบตเตอรี่ลงในช่องและปิดฝาครอบแบตเตอรี่ หากต้องการถอดแบตเตอรี่ ให้ดึงแถบแบตเตอรี่ออก

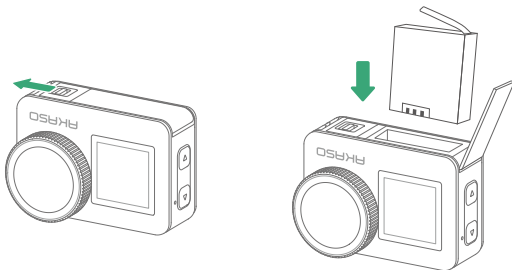

(2) การชาร์จกล้อง

ก่อนใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก โปรดชาร์จกล้องให้เต็ม โดยค้นหาพอร์ต USB และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ USB หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องชาร์จปิดสนิทแล้ว



ทป: คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนติดตั้งเข้ากับกล้องได้ ไฟแสดงสถานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะชาร์จ และเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม



(3) การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ขั้นแรกให้หาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ จากนั้นใส่การ์ดหน่วยความจำตามทิศทางที่แสดงในภาพ หากต้องการนำการ์ดออก ให้กดการดลลงในช่องด้วยเล็บ แล้วการ์ดจะหลุดออกมา

หมายเหตุ: อย่าลืมปิดกล้องก่อนติดตั้ง

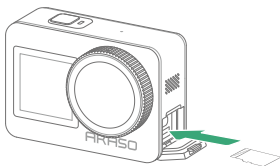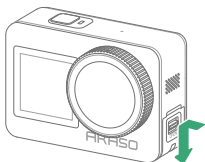


5. เริ่มต้นการใช้งาน

(1) การเปิดและปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้สามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

การปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้สามวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

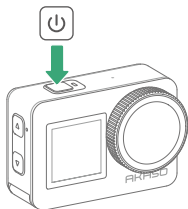


(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง

- 1 ความจุของการ์ด SD
- 2 ความจุการ์ดที่เหลืออยู่
- 3 สถานะการบันทึกเสียง
- 4 โหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
- 5 ความละเอียดปัจจุบัน
- 6 ระดับแบตเตอรี่
- 7 หน้าจอแสดงตัวอย่าง
- 8 การซูม



(3) การใช้ปุ่มชัตเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพหรือวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึกในโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

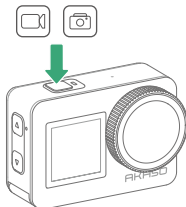

(4) ภาพรวมการทำงานของปุ่ม

การใช้ปุ่มต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้หลากหลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง:

ปุ่ม	การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
ปุ่มเปิดปิด/ ชุดเตอร์/ โอเค	กดค้างไว้	ขณะที่กล้องเปิดหรือปิดอยู่ ให้กดค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อปิดหรือเปิดกล้อง
	กด	เมื่อกล้องอยู่ในโหมดการตั้งค่า ให้กดเพื่อยืนยัน เมื่ออยู่ในโหมดวิดีโอ ให้กดเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก เมื่ออยู่ในโหมดภาพถ่าย ให้กดเพื่อถ่ายภาพ
ปุ่มขึ้น	กดค้างไว้	เมื่ออยู่บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดวิดีโอและภาพถ่าย
	กด	เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดเพื่อซูมเข้า เมื่ออยู่ในโหมด Wifi ให้กดเพื่อออกจาก Wifi ขณะที่กล้องปิดอยู่และเปิดใช้งาน"ถ่ายภาพด้วยคลิกเดียว" ให้กดเพื่อเปิดกล้องและเริ่มบันทึก
ปุ่มลง	กดค้างไว้	เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างหน้าจอด้านหลังและหน้าจอสัมผัส
	กด	เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดเพื่อซูมออก

(5) ภาพรวมของตัวบ่งชี้

ไฟแสดงการทำงาน (สีน้ำเงิน)

กะพริบเร็วสองครั้งและติดค้างเมื่อเปิดเครื่อง กะพริบเร็วสองครั้งและดับลงเมื่อปิดเครื่อง
กะพริบทุกวินาทีเมื่อบันทึกวิดีโอ และติดค้างเมื่อหยุดบันทึก
กะพริบหนึ่งครั้งเมื่อถ่ายภาพ และกะพริบทุกครั้งที่ถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

ไฟแสดงการชาร์จ (สีแดง)

จะสว่างค้างขณะชาร์จ และดับลงเมื่อชาร์จเต็ม



ไฟแสดงสถานะ Wifi (สีเขียว)

จะกะพริบช้าๆ เมื่อเปิดใช้งาน Wifi จะดับลงเมื่อปิดใช้งาน Wifi และสว่างค้างเมื่อเชื่อมต่อแล้ว



(6) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว

มีสองวิธีในการสลับโหมดอย่างรวดเร็ว

วิธีที่ 1: เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอนโหมดปัจจุบันเพื่อเข้าถึงหน้าจอเมนูโหมด จากนั้นปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

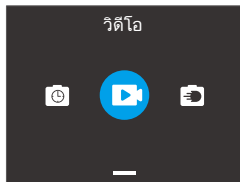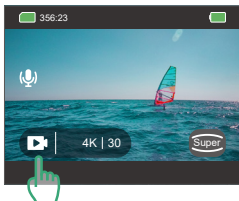

วิธีที่ 2: เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าถึงหน้าจอเมนูโหมด จากนั้นปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

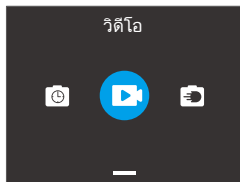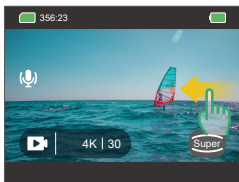



(7) การสลับหน้าจอ

เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มลงค้างไว้เพื่อสลับระหว่างหน้าจอด้านหน้าและหน้าจอสัมผัส

หมายเหตุ: ไม่รองรับการใช้งานแบบสัมผัสบนหน้าจอด้านหน้า


(8) การตั้งค่าความละเอียด

เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอนความละเอียดเพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่าความละเอียด จากนั้นปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกความละเอียดที่ต้องการ

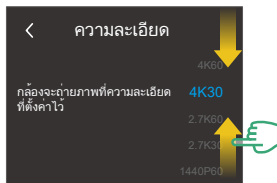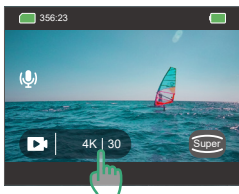

(9) การใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

เมื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหว กล้องจะมอวิดีโอที่ราบรื่นและคมชัดโดยใช้อัลกอริทึมป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยลดความสั่นไหวของกล้อง คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพจากที่เกี่ยวข้อกับกิจกรรม เช่น การปั่นจักรยาน การเล่นสเก็ต และการถือกล้องด้วยมือ หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้ปัดขึ้นจากหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอ แล้วแตะตัวเลือก "การป้องกันภาพสั่นไหว"

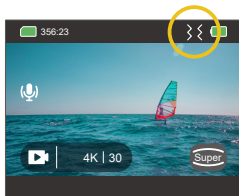


การป้องกันภาพสั่นไหวเปิดใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น

(10) การซูมเข้าหรือออก

คุณสามารถปรับมุมมองได้โดยแตะไอคอนซูมที่มุมขวาล่าง หรือใช้ปุ่มขึ้น/ลง มีตัวเลือกให้เลือก: กว้างพิเศษ กว้าง มุมมองภาพบุคคล และแคบ

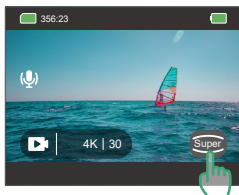

(11) การเปิดหรือปิดการบันทึกเสียง

เมื่อปิดใช้งาน กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง และในทางกลับกัน กล้องจะบันทึกวิดีโอที่มีเสียง หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ เพียงแตะไอคอนไมโครโฟนบนหน้าจอ หรือเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอเพื่อค้นหาการตั้งค่าการบันทึกเสียง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่ออยู่ในเข้าสู่ซึ่งกันนี้



การบันทึกเสียงเปิดอยู่





ปิดการบันทึกเสียง

(12) การเข้าถึงอัลบั้ม

เข้าถึงวิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณ

เพียงปิดไปทางขวาบนหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าถึงอัลบั้ม

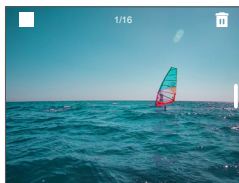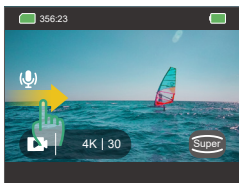


(13) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ



ปิดไปทางขวาเพื่อเข้าถึงอัลบั้ม

เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดไปทางขวาเพื่อดูตัวอย่างวิดีโอและภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่าย




ปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าถึงเมนูโหมด

ปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูโหมด
ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ



ปิดขึ้นเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าวิดีโอ/ภาพถ่าย

ปิดขึ้นเพื่อไปที่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอหรือภาพถ่าย




ปิดลงเพื่อเข้าถึงเมนูทางลัด

เพียงปิดลงเพื่อเปิดเมนูทางลัด

6. การเข้าถึงเมนูทางลัด

หากต้องการเข้าถึงเมนูทางลัด เพียงปิดลงจากหน้าจอแสดงตัวอย่าง เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้แตะไอคอนใดๆ เพื่อเปิดหรือปิดฟีเจอร์อย่างรวดเร็ว

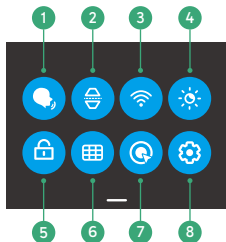

- 1 ควบคุมด้วยเสียง
- 2 การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- 3 Wifi
- 4 ความสว่างหน้าจอ
- 5 ล็อกหน้าจอ
- 6 กริด
- 7 ถ่ายภาพด้วยคลิกเดียว
- 8 การตั้งค่า

(1) การใช้การควบคุมด้วยเสียง

การควบคุมด้วยเสียงช่วยให้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้โดยใช้คำสั่งเสียงที่รองรับ เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียง คุณสามารถออกคำสั่งเสียงใดๆ ที่รองรับไปยังกล่องโต้

ถ้องจะตอบสนองต่อคำสั่งเสียงที่กำหนดและดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ

สำหรับรายการคำสั่งเสียงแบบสมบูรณ์ โปรดดูส่วน “การตั้งค่าระบบ → การตั้งค่าทั่วไป → คำสั่งเสียง”

แตะไอคอนการควบคุมด้วยเสียงในเมนูทางลัดเพื่อสลับคุณสมบัตินี้ ไอคอนสีน้ำเงินแสดงว่ากำลังใช้งานอยู่ ส่วนไอคอนสีเทาหมายความว่าปิดอยู่



(2) การใช้การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

เปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยแตะไอคอนในเมนูทางลัด เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ กล้องจะถ่ายภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติเพื่อถือกล้องในแนวตั้ง และสลับเป็นหน้าจอกว้างเมื่อถือกล้องในแนวนอน ช่วยให้ถ่ายภาพได้เพลิดเพลินยิ่งขึ้น



ทป: คำโครงหน้าจจะปรับเปลี่ยนตามทิศทางที่คุณหมุน ความละเอียด 4K60fps และรูปแบบ JPEG+DNG ไม่ได้รับการรองรับในโหมดแนวตั้ง

(3) การใช้ Wifi ของอุปกรณ์

เปิด Wifi ของกล้องโดยแตะไอคอน Wifi ในเมนูทางลัด Wifi ในตัวจะเชื่อมต่อกับ Brave 7 เข้ากับแอป AKASO GO เพื่อควบคุมกล้องและดาวน์โหลดไฟล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน: **การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO GO → คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง**

เมื่อเปิดใช้งาน Wifi กล้องจะเข้าสู่โหมด Wifi พร้อมแสดงข้อมูล Wifi ภายในไม่กี่วินาที หากต้องการปิด Wifi เพียงกดปุ่มขึ้น ก็จะออกจากหน้าจอ Wifi



หมายเหตุ: หากเปิดใช้งาน Wifi ของกล้องแล้ว แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปภายใน 3 นาที กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ต้องเปิด Wifi ของกล้องอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับแอปอีกครั้ง

(4) การปรับความสว่างหน้าจอ

ปรับความสว่างหน้าจอได้โดยแตะไอคอนในเมนูทางลัด เมื่อเปิดใช้งานความสว่างหน้าจอ ความสว่างหน้าจอจะถูกปรับเป็นระดับสูงสุด หากปิดใช้งาน ความสว่างหน้าจอจะถูกปรับเป็นระดับปกติ

(5) การใช้การล็อกหน้าจอ

แตะไอคอนล็อกหน้าจอในเมนูทางลัดเพื่อล็อกหน้าจอออกกล้อง หากต้องการปลดล็อกหน้าจอ ให้แตะไอคอนล็อก แล้วเลื่อนแถบเลื่อนขึ้น ฟीเจอร์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากล้องจะยังคงล็อกอยู่ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำ

(6) การใช้กริด

เปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยแตะไอคอนในเมนูทางลัด ฟีเจอร์กริดสามารถปรับปรุงคุณภาพวิดีโอโดยช่วยให้คุณจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างเหมาะสมและเลือกมุมมองที่เหมาะสมที่สุด

(7) ถ่ายภาพด้วยคลิกเดียว

เปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยแตะไอคอนในเมนูทางลัด เมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะเปิดและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณกดปุ่มขึ้นในสถานะปิดเครื่อง หากต้องการหยุดบันทึก เพียงกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะเซฟไฟล์วิดีโอและปิดเครื่อง หากคุณไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์นี้อีกต่อไป ให้กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องและปิดใช้งานในเมนูทางลัด

(8) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ



เพียงแตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าระบบและปรับแต่งกล้องแอคชั่น Brave 7 ของคุณ

7. การบันทึกวิดีโอ


กล้องแอคชั่น Brave 7 มีโหมดวิดีโอให้เลือก 4 โหมด ได้แก่ วิดีโอ วิดีโอโคม์ແປສ์ ไอเปอร์ແປສ์ และสโลว์โมชั่น กล้องจะเปิดโหมดวิดีโอตามค่าเริ่มต้น

(1) การสลับโหมดวิดีโอ

- ① เมื่ออยู่บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอนโหมดที่มุมซ้ายล่างหรือปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูโหมด จากนั้นปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อนำทางระหว่างตัวเลือกที่มี

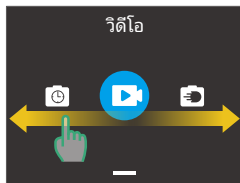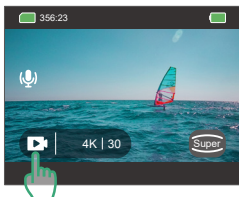

- ② เมื่อคุณเลือกโหมดแล้ว ให้รอ 5 วินาทีเพื่อให้กล้องเปลี่ยนไปยังโหมดที่เลือกโดยอัตโนมัติ

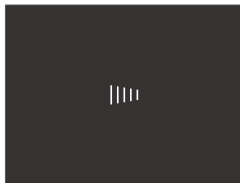

(2) ภาพรวมของโหมดวิดีโอ

A. โหมดวิดีโอ

กล้องจะอยู่ในโหมดวิดีโอตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งาน เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอปกติตามความเร็วและอัตราเฟรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า



B. โหมดวิดีโอไทม์แลปส์ (Time Lapse)

วิดีโอไทม์แลปส์จะจับอัดเหตุการณ์ที่ยาวกว่าให้เป็นคลิปสั้นๆ โดยการบันทึกเฟรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การบันทึกวิดีโอความยาว 20 นาทีในช่วงเวลา 2 วินาที จะทำให้ได้วิดีโอแบบโมชันเร็ว 20 วินาที ในขณะที่การบันทึกวิดีโอในช่วงเวลา 10 วินาที จะทำให้ได้คลิปแบบโมชันเร็ว 4 วินาที

ทริป: วิดีโอไทม์แลปส์จะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง ความยาวของวิดีโอจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้

C. โหมดไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)

โหมดไฮเปอร์แลปส์ช่วยให้กล้องสามารถถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วที่เสถียรและราบรื่น ซึ่งดูเหมือนจะเร็วกว่าโหมดเรียลไทม์ โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพจากแบบไดนามิก

ตัวอย่างเช่น วิดีโอความยาว 6 นาทีที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 2 เท่า จะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 3 นาที ในขณะที่การใช้ความเร็วชัตเตอร์ 10 เท่า จะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 36 วินาที

D. โหมดภาพช้า


โหมดสโลว์โมชันช่วยให้กล้องสามารถบันทึกภาพวิดีโอตามความละเอียดและอัตราความเร็วที่ตั้งไว้ แต่จะบันทึกวิดีโอในอัตราการเล่น 30 fps ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าวิดีโอจะเล่นในเอฟเฟกต์สโลว์โมชันที่น่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างเช่น การถ่ายคลิปลวิดีโอความยาว 10 วินาทีที่ความละเอียด 720P 4X จะทำให้วิดีโอมีความยาว 40 วินาทีที่ความละเอียด 720P30fps โดยพื้นฐานแล้ว วิดีโอจะเล่นช้าลงสี่เท่า ทำให้โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกจากที่เคลื่อนไหวเร็ว

(3) การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อประสบการณ์วิดีโอที่น่าดึงดูด


- ① เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณอยู่ในโหมดวิดีโอใดๆ ที่มีอยู่ จากนั้นปิดขึ้นเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวิดีโอ

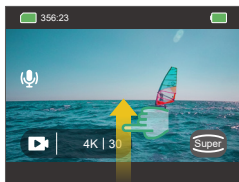


- ② เมื่ออยู่บนหน้าจอนี้ ให้ปัดขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าวิดีโอเพิ่มเติมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโหมดวิดีโอที่เลือก




- ③ เมื่ออยู่ที่หน้าจอการตั้งค่าแต่ละหน้าจอ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

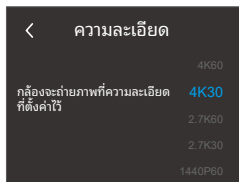

- ④ เมื่อคุณปรับการตั้งค่าของคุณแล้ว ให้แตะไอคอน < ที่อยู่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกการแก้ไขของคุณและกลับไปหน้าจอการตั้งค่าวิดีโอ

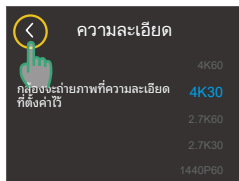

- ⑤ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว ให้ปิดลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง

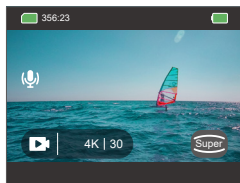

A. ความละเอียด

กล้องสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K60fps แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วย

B. ช่วงเวลา (Time Lapse)

กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะบันทึกจากในโหมดวิดีโอไทม์แลปส์ กล้องจะบันทึกจากตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและนำมารวมกันเป็นวิดีโออย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่า "การเว้นช่วงเวลา" เป็น "2 วินาที" กล้องจะบันทึกจากทุกสองวินาที โดยแปลงฟุตเทจที่ยาวขึ้นเป็นวิดีโอ 20 วินาที โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกจากที่มีช่วงเปลี่ยนอันน่าหลงใหล เช่น พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ดอกไม้บาน และอื่นๆ

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอไทม์แลปส์เท่านั้น

C. ระยะเวลา (Time Lapse)

กำหนดระยะเวลาที่กล้องจะบันทึกวิดีโอในโหมดวิดีโอไทม์แลปส์

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอไทม์แลปส์เท่านั้น

D. อัตราส่วน (Hyperlapse)

ตั้งค่าความเร็วในการเร่งความเร็ววิดีโอในโหมดไฮเปอร์แลปส์

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดไฮเปอร์แลปส์เท่านั้น

E. อัตราส่วน (ภาพช้า)

ตั้งค่าความเร็วในการลดความเร็วของวิดีโอในโหมดสโลว์โมชัน

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดสโลว์โมชันเท่านั้น

F. ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการสั่นไหวของเลนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้วิดีโอที่ราบรื่นและคมชัด คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งในการบันทึกฉากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน การเล่นสเก็ต และการถือกล้องด้วยมือ

หมายเหตุ: ระบบป้องกันภาพสั่นไหวใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น และจะถูกปิดใช้งานเมื่อบันทึกวิดีโอ 1080P120 และ 720P120

G. การวัดแสง

กล้องแอคชั่น Brave 7 มีโหมดการวัดแสงสามโหมดเพื่อปรับแต่งการถ่ายภาพของคุณให้เหมาะสมกับฉากต่างๆ

CM (การวัดแสงกลาง): เน้นจุดศูนย์กลางของฉาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือการถ่ายภาพระยะใกล้ เช่น ดอกไม้

AM (การวัดแสงเฉลี่ย): บางครั้งเรียกว่าการวัดแสงแบบเมทริกซ์ โหมดนี้จะประเมินความสว่างของฉากทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าแสงมีความสมดุลและหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแสงที่สับสน

SM (การวัดแสงเฉพาะจุด): เน้นเป้าหมายเฉพาะจุดในฉากเพื่อกำหนดค่าแสง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ที่มีรายละเอียดสูง

H. ความคมชัด

ความคมชัดช่วยควบคุมคุณภาพของรายละเอียดที่บันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ

I. EV

EV (ค่าเปิดรับแสง) ช่วยให้คุณปรับความสว่างของภาพถ่ายและวิดีโอได้ ค่า EV ที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพสว่างขึ้น ในขณะที่ค่า EV ที่ต่ำกว่าจะทำให้ภาพมืดลง

J. ISO

ISO ควบคุมความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพถ่าย ค่า ISO ที่สูงขึ้นจะเพิ่มความไวแสง ทำให้มีประโยชน์ในสภาพแสงน้อย แม้ว่าอาจทำให้เกิดภาพที่มีเกรนได้ ค่า ISO ต่ำเหมาะสำหรับสภาพที่สว่างกว่า ทำให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยลง

K. WB

WB (สมดุลแสงขาว) ปรับแต่งอุณหภูมิสีของวิดีโอและภาพถ่ายของคุณอย่างละเอียดได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของสีที่เหมาะสมที่สุดทั้งในสภาพแสงอุ่นและแสงเย็น

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้สมดุลแสงขาวและฟิลเตอร์พร้อมกันได้ โปรดตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็น "อัตโนมัติ" ก่อนตั้งค่าฟิลเตอร์

L. ฟิลเตอร์

ปรับปรุงภาพของคุณด้วยตัวเลือกฟิลเตอร์ที่หลากหลาย

หมายเหตุ: ฟิลเตอร์และสมดุลแสงขาวไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ โปรดตั้งค่าฟิลเตอร์เป็น "ปกติ" ก่อนตั้งค่าสมดุลแสงขาว

M. การลดเสียงลม

คุณสมบัตินี้ช่วยลดเสียงลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการจับขี

N. การบันทึกเสียง

เปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ เมื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง และในทางกลับกัน เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ กล้องจะบันทึกวิดีโอที่มีเสียง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่ออยู่ในเฝ้าสชิ่งกันน้ำ

O. วิดีโอวนซ้ำ



ตั้งคา้ระยะเวลาการวนซ้ำสำหรับกล้องเพื่อบันทึกวิดีโอคลิปสั้นๆ กล้องจะบันทึกคลิปยาว 3 หรือ 5 นาที่อย่างต่อเนื่อง และกล้องจะลบวิดีโอที่เก่าที่สุดเมื่อการ์ด SD เต็มเพื่อการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

P. การบันทึกล่วงหน้า (Pre-Rec)

ฟังก์ชันการบันทึกล่วงหน้าสามารถบันทึกภาพได้นานถึง 10 วินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ ทำให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังตกปลาและต้องการไม่พลาดทุกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเมื่อปลากำลังกัดเหยื่อของคุณ หากเปิดใช้งานการบันทึกล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มชัตเตอร์จนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้น คุณสมบัตินี้จะบันทึกวิดีโอก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ และบันทึกต่อจนกว่าคุณจะปิดการบันทึกล่วงหน้า

ทป: หากต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราวหรือปิดคุณสมบัตินี้ เพียงแตะไอคอนการบันทึกที่ด้านล่าง

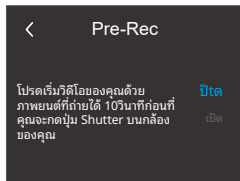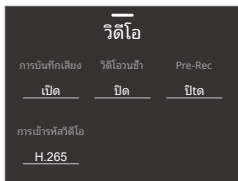

หมายเหตุ:

- ① การบันทึกล่วงหน้าใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น
- ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าที่ต้องการก่อนเริ่มคุณสมบัติการบันทึกล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้เมื่อเปิดคุณสมบัตินี้แล้ว
- ③ การใช้คุณสมบัตินี้จะใช้พลังงานมากขึ้น ดังนั้นให้ปิดใช้งานการบันทึกล่วงหน้าหากไม่จำเป็น

R. การเข้ารหัสวิดีโอ

เลือกระหว่างตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.265 และ H.264 ซึ่งแต่ละตัวแปลงสัญญาณมีเอฟเฟกต์ภาพและอัตราส่วนการบีบอัดที่แตกต่างกัน วิดีโอ H.265 ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าวิดีโอ H.264 เนื่องจากใช้อัลกอริทึมการบีบอัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

หมายเหตุ: การเข้ารหัสวิดีโอ H.264 จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกความละเอียด 4K60

S. โหมดแสงมิด

พีเจอร์รี่ใช้ความเร็วชัดเตอร์ที่ช้าขึ้นเพื่อให้แสงเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้องได้มากขึ้น ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพแสงน้อย

หมายเหตุ: โหมดแสงมิดใช้งานได้เฉพาะในความละเอียด 2.7K60, 1440P60, 1080P120, 1080P60, 720P120 และ 720P60 เท่านั้น และจะถูกปิดใช้งานเมื่อเปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหว

(4) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ

การตั้งค่า	วิดีโอ	วิดีโอไทม์แลปส์ (Time Lapse)	ไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)	ภาพช้า
ความละเอียด	4K60/4K30 (ค่าเริ่มต้น)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			

ช่วงเวลา (Time Lapse)	×	1 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/2 วินาที/5 วินาที/ 10 วินาที/15 วินาที/30 วินาที/1 นาที	×	×
ระยะเวลา (Time Lapse)	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/5 นาที/10 นาที/ 15 นาที/20 นาที/30 นาที/60 นาที	×	×
อัตราส่วน (Hyperlapse)	×	×	2X (ค่าเริ่มต้น)/3X/ 6X/10X/15X/30X ความละเอียด: 4K/2.7K/1080P	
อัตราส่วน (ภาพช้า)	×	×	×	2X/4X (ค่าเริ่มต้น)/8X ความละเอียด: 1080P120/1080P60/ 720P240/720P120/ 720P60
ระบบป้องกันภาพ สั่นไหว	เปิด (ค่าเริ่มต้น)/ปิด	×	×	×
การวัดแสง	CM/AM (ค่าเริ่มต้น)/SM			
ความคมชัด	1/2/3 (ค่าเริ่มต้น)/4/5/6			
EV	-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/+1/+2			
ISO	อัตโนมัต (ค่าเริ่มต้น)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
WB	อัตโนมัต (ค่าเริ่มต้น)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
ฟิลเตอร์	ปกติ (ค่าเริ่มต้น) /ดำ & ขาว (B & W)/เซเปีย/อบอุ่น/เย็น/สีแดง/สีเขียว/สีน้ำเงิน/ย้อนยุค/เจ็ดจำ/ดำ น้า			
การลดเสียงลม	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด	×	×	×
การบันทึกเสียง	เปิด (ค่าเริ่มต้น)/ปิด	×	×	×
วิดีโอวนซ้ำ	ปิด (ค่าเริ่มต้น) / 3 นาที / 5 นาที	×	×	×
Pre-Rec	เปิด/ปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	×	×
การเข้ารหัสวิดีโอ	H.264/H.265 (ค่าเริ่มต้น)			
โหมดแสงมืด	เปิด/ปิด (ค่าเริ่มต้น)	×	×	×

หมายเหตุ:


- ① ระบบป้องกันภาพสั่นไหวใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น และจะถูกปิดใช้งานเมื่อเลือก 1080P120 และ 720P120
- ② ความละเอียด 4K60fps ไม่รองรับในโหมดแนวตั้ง หรือเมื่อเลือกการเข้ารหัสวิดีโอ H.264
- ③ ไม่สามารถใช้ WB และฟิลเตอร์พร้อมกันได้

8. การถ่ายภาพ


กล้องรุ่นนี้มีโหมดถ่ายภาพสองโหมด ได้แก่ โหมดภาพถ่ายและโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

(1) การสลับโหมดถ่ายภาพ

- ① เมื่ออยู่บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้แตะไอคอนโหมดที่มุมซ้ายล่างหรือปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูโหมด จากนั้นปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อนำทางระหว่างตัวเลือกที่มี

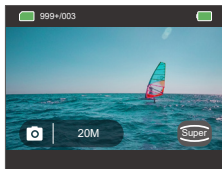

- ② เมื่อคุณเลือกโหมดแล้ว ให้รอ 5 วินาทีเพื่อให้กล้องเปลี่ยนไปยังโหมดที่เลือกโดยอัตโนมัติ

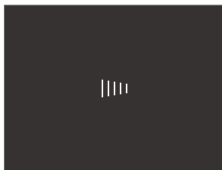

(2) ภาพรวมของโหมดถ่ายภาพ

A. โหมดภาพถ่าย

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า



B. โหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ในโหมดนี้ กล้องจะเริ่มนับถอยหลังที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ กระบวนการนี้จะทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะสิ้นสุดลง หรือเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง


ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่า "การเว้นช่วงเวลา" เป็น "5 วินาที" จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะนับถอยหลัง 5 วินาทีและถ่ายภาพ จากนั้นทำซ้ำกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการหยุดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

หมายเหตุ: รูปแบบเอาต์พุตและชัตเตอร์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

(3) การตั้งค่าภาพถ่าย

ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณเพื่อถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ


- ① เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพใดๆ ที่มีอยู่ จากนั้นปิดขึ้นเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าภาพถ่าย

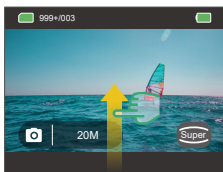


- ② เมื่ออยู่บนหน้าจอนี้ ให้ปิดขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าภาพถ่ายเพิ่มเติม




- ③ เมื่ออยู่ที่หน้าจอการตั้งค่าแต่ละหน้าจอ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

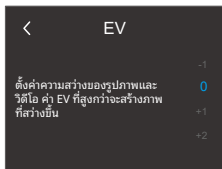

- ④ เมื่อคุณปรับการตั้งค่าของคุณแล้ว ให้แตะไอคอน < ที่อยู่ด้านล่างบนเพื่อเซฟการแก้ไขของคุณ และกลับไปหน้าจอการตั้งค่าภาพถ่าย

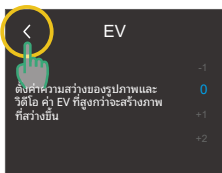

- ⑤ หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว ให้ปัดลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง

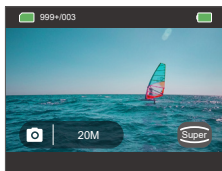

A. ความละเอียด

กล้องนี้สามารถถ่ายภาพในความละเอียด 20MP ได้ แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วย

B. ช่วงเวลา

กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกตัวเลือก “3 วินาที” จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะนับถอยหลัง 3 วินาทีและถ่ายภาพ กระบวนการนี้จะทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งระยะเวลาที่ตั้งไว้สิ้นสุดลง หรือจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

C. ระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาเท่านั้น

D. การวัดแสง

กล้องแอคชั่น Brave 7 มีโหมดการวัดแสงสามโหมดเพื่อปรับแต่งการถ่ายภาพของคุณให้เหมาะสมกับฉากต่างๆ

CM (การวัดแสงกลาง): เน้นจุดศูนย์กลางของฉาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือการถ่ายภาพพระยะใกล้ เช่น ดอกไม้

AM (การวัดแสงเฉลี่ย): บางครั้งเรียกว่าการวัดแสงแบบเมทริกซ์ โหมดนี้จะประเมินความสว่างของฉากทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าแสงมีความสมดุลและหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแสงที่สม่ำเสมอ

SM (การวัดแสงเฉพาะจุด): เน้นเป้าหมายเฉพาะจุดในฉากเพื่อกำหนดค่าแสง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพระยะใกล้ที่มีรายละเอียดสูง

E. ความคมชัด

ความคมชัดควบคุมคุณภาพของรายละเอียดที่บันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ

F. EV

EV (ค่าเปิดรับแสง) ช่วยให้คุณปรับความสว่างของภาพถ่ายและวิดีโอได้ ค่า EV ที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพสว่างขึ้น ในขณะที่ค่า EV ที่ต่ำกว่าจะทำให้ภาพมืดลง

G. ISO

ISO ควบคุมความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพถ่าย ค่า ISO ที่สูงขึ้นจะเพิ่มความไวแสง ทำให้มีประโยชน์ในสภาพแสงน้อย แม้ว่าอาจทำให้เกิดภาพที่มีเกรนได้ ค่า ISO ต่ำเหมาะสำหรับสภาพที่สว่างกว่า ทำให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยลง

H. WB

WB (สมดุลแสงขาว) ปรับแต่งอุณหภูมิสีของวิดีโอและภาพถ่ายของคุณอย่างละเอียดได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของสีที่เหมาะสมที่สุดทั้งในสภาพแสงอุ่นและแสงเย็น

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้สมดุลแสงขาวและฟิลเตอร์พร้อมกันได้ โปรดตั้งค่าสมดุลแสงขาวเป็น "Auto (อัตโนมัติ)" ก่อนตั้งค่าฟิลเตอร์

I. ฟิลเตอร์

ปรับปรุงภาพของคุณด้วยตัวเลือกฟิลเตอร์ที่หลากหลาย

หมายเหตุ: ฟิลเตอร์และสมดุลแสงขาวไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ โปรดตั้งค่าฟิลเตอร์เป็น "ปกติ" ก่อนตั้งค่าสมดุลแสงขาว

J. ชัตเตอร์

กำหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์จะเปิดค้างไว้ การเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ตลอดระยะเวลาเปิดรับแสงที่ต้องการจะช่วยให้กล้องสามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย วัตถุที่มีแสงจ้า หรือองค์ประกอบภาพนี้

หมายเหตุ: ชัตเตอร์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา คุณไม่สามารถกำหนดค่าชัตเตอร์ได้เมื่อเปิดใช้งานโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

K. คุณภาพภาพถ่าย

ปรับระดับรายละเอียดของภาพถ่ายของคุณ คุณภาพของภาพถ่ายยิ่งสูงขึ้น จะมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นด้วย

L. รูปแบบเอาต์พุต

รูปแบบภาพ หมายถึงรูปแบบเอาต์พุตของภาพถ่าย กล้องนี้รองรับสองรูปแบบ: JPEG และ JPEG+DNG

JPEG เป็นรูปแบบไฟล์บีบอัดที่ลดขนาดไฟล์โดยแลกกับรายละเอียดบางส่วน ในทางตรงกันข้าม DNG จะรักษาข้อมูลทั้งหมดของภาพไว้โดยไม่มีการบีบอัดใดๆ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพสูงสุดในขณะที่ใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าภาพ JPEG

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดภาพถ่ายเท่านั้น รูปแบบ JPEG+DNG ไม่รองรับในโหมดแนวตั้ง คุณไม่สามารถตั้งค่านี้ได้เมื่อเปิดใช้งานโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

M. WDR

WDR (ช่วงไดนามิกกว้าง) ช่วยเพิ่มรายละเอียดทั้งในส่วนที่มืดและสว่างของภาพ โดยเฉพาะในฉากที่มีคอนทราสต์สูง

N. ต่อเนื่อง

กำหนดจำนวนภาพที่กล้องจะถ่ายต่อเนื่องด้วยการกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดค่าการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เมื่อเปิดใช้งาน“ชัตเตอร์”หรือ“รูปแบบเอาต์พุต”

O. เครื่องจับเวลา

ตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อถ่ายภาพ

(4) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย

การตั้งค่า	โหมดภาพถ่าย	โหมดภาพถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
ความละเอียด	20MP (ค่าเริ่มต้น)/12MP	
ช่วงเวลา	×	3 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/5 วินาที/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที
ระยะเวลา	×	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/5 นาที/10 นาที/15 นาที/20 นาที/30 นาที/60 นาที
การวัดแสง	CM/AM (ค่าเริ่มต้น)/SM	
ความคมชัด	1/2/3 (ค่าเริ่มต้น)/4/5/6	

EV	-2/-1/0 (ค่าเริ่มต้น)/1/2	
ISO	อัตโนมัตติ (ค่าเริ่มต้น) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400	
WB	อัตโนมัตติ (ค่าเริ่มต้น) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	
ฟลเอดอร์	ปกติ (ค่าเริ่มต้น) /ดำ & ขาว (B & W)/เซเปีย/อบอุ้ง/เย็น/สีแดง/สีเขียว/สีน้ำเงิน/ย้อนยุค/เจ็ดจำ/ดำ น้ำ	
ชัตเตอร์	อัตโนมัตติ (ค่าเริ่มต้น)/1 วินาที/2 วินาที/ 5 วินาที/8 วินาที/30 วินาที/60 วินาที	×
คุณภาพภาพถ่าย	ค่าปรับ (ค่าเริ่มต้น)/ปกติ/เศรษฐกิจ	
รูปแบบเอาต์พุต	JPEG (ค่าเริ่มต้น)/JPEG+DNG	×
WDR	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด	
ต่อเนื่อง	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3/5/10/15	×
เครื่องจับเวลา	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3 วินาที/5 วินาที/ 10 วินาที/30 วินาที	×

หมายเหตุ:

- ① ไม่สามารถใช้ชัตเตอร์และการถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมกันได้ ไม่สามารถกำหนดค่าชัตเตอร์และรูปแบบเอาต์พุตได้เมื่อเปิดใช้งานโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
- ② รูปแบบ JPEG+DNG ไม่รองรับได้ในโหมดถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาและโหมดแนวตั้ง ไม่สามารถกำหนดค่าการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เมื่อเลือกรูปแบบ JPEG+DNG

9. การปรับแต่ง Brave 7 ของคุณ

(1) การกำหนดค่าการตั้งค่าระบบ

เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าระบบสำหรับการตั้งค่าด่วน

A. เกี่ยวกับ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกล่อง รวมถึงยี่ห้อ รุ่น และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

B. การตั้งค่าทั่วไป

เข้าถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่ากล่อง Brave 7 ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน: การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป

C. ภาษา

English (ค่าเริ่มต้น)/Français/Deutsch/Español/Italiano/ 日本語 / 简体中文 / 繁體中文 / 한국어

ตั้งค่าภาษาของระบบที่ปรากฏบนหน้าจอกล่อง

D. เสียง

ปรับระดับเสียงของระบบกล่อง เปิดหรือปิดเสียงปุ่ม เสียงสัมผัส และ เสียงเปิดปิดเครื่อง

① ระดับเสียง

ปรับระดับเสียงโดยรวมจาก 0% ถึง 100% โดยการลากแถบระดับเสียง

② เสียงปุ่ม

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่ดังขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มของกล่อง

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงปุ่ม ให้แตะสวิตช์เลื่อนเสียงปุ่ม

③ เสียงสัมผัส

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่กล่องปล่อยออกมาระหว่างการใช้งาน เช่น การกำหนดค่าการตั้งค่า



④ เสียงเปิด/ปิด

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น)

หมายถึงเสียงที่กล่องปล่อยออกมาเมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

E. ไมโครโฟน

ในตัว (ค่าเริ่มต้น)/ภายนอก

เลือกไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอก หากต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอกเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ให้เลือกตัวเลือก "ภายนอก" ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของกล่อง

ทป: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอ หากคุณไม่ต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอก โปรดเลือก "ในตัว" เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่กล่องบันทึกเสียงไม่ถูกต้องระหว่างการบันทึกวิดีโอ ไอคอนไมโครโฟนบนหน้าจอแสดงตัวอย่างจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่คุณเลือก

F. การปรับเทียบความผิดพลาด

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เปิดหรือปิดการปรับเทียบความผิดพลาดได้โดยแตะสวิตช์เลื่อน คุณสมบัตินี้จะแก้ไขเอฟเฟกต์พิกซายที่อาจเกิดขึ้นในการถ่ายภาพมุมกว้าง ทำให้ได้ภาพที่ไม่บิดเบี้ยว

G. โหมดขับรถ

เมื่อกล่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในโหมดวิดีโอ กล่องจะเปิดเครื่องและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อตัดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ กล่องจะปิดเครื่องและเซฟภาพที่บันทึกไว้ หากความจุการ์ด SD เต็ม กล่องจะลบไฟล์ที่บันทึกเก่าที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยงการใช้กล่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45°C เช่น ในรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน

H. รีโมท

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เปิดหรือปิดรีโมทได้โดยการแตะสวิตช์เลื่อน การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถจับคู่กล่องของคุณกับรีโมทที่นำมาเพื่อควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้

(2) การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป

เมื่ออยู่บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ "การตั้งค่าทั่วไป" เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการตั้งค่า

A. การป้องกันแสงกะพริบ

50Hz/60Hz (ค่าเริ่มต้น)

เลือกความถี่ในการบันทึกหรือเล่นวิดีโอบนทีวีตามภูมิภาคของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดตั้งค่าความถี่ไฟฟ้าเป็น 60Hz หากคุณอาศัยอยู่นอกพื้นที่นี้ โปรดตั้งค่าเป็น 50Hz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นแสงขณะบันทึกภาพในร่ม

B. ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ปิด/1 นาที/3 นาที (ค่าเริ่มต้น)/5 นาที

กำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งาน กล้องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด กล้องจะปิดเครื่อง

C. ตัวรักษาหน้าจอ

ปิด/1 นาที (ค่าเริ่มต้น)/3 นาที/5 นาที

กำหนดเวลาที่หน้าจอของกล้องหยุดทำงานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หากคุณต้องการให้หน้าจอกลับมาทำงานอีกครั้ง เพียงแตะหรือกดปุ่มใดก็ได้

D. วันที่และเวลา

ตั้งค่าวันที่และเวลาของกล้องด้วยตนเอง

tip: วันที่และเวลาของกล้องจะซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO

เมื่ออยู่ในหน้าจอการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้แตะตัวเลือก "วันที่" หรือ "เวลา" เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลาของระบบกล้องตามลำดับ หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้แตะไอคอน "✓" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: กล้องรองรับทั้งรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

E. ประทับวันที่

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/วันที่และเวลา

เมื่อเปิดใช้งานการประทับตราวันที่ กล้องจะเพิ่มลายนิ้ววันที่และเวลาลงในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ

F. พอร์แมต

ยืนยัน/ยกเลิก (ค่าเริ่มต้น)

ลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ การฟอร์แมตจะลบไฟล์สื่อทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์สำคัญไว้ที่อื่นก่อนดำเนินการต่อ

G. รีเซ็ต

ยืนยัน/ยกเลิก (ค่าเริ่มต้น)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น และตัดการเชื่อมต่อปัจจุบัน

H. คำสั่งเสียง

ตรวจสอบคำสั่งเสียงทั้งหมดที่รองรับภายใต้การตั้งค่านี้ กล้องจะตอบสนองคำสั่งเสียงที่กำหนดและดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ ตัวอย่างเช่น พูดว่า “AKASO Power Off” กับกล้อง กล้องจะแจ้งให้ปิดเครื่อง

No.	คำสั่งเสียง	คำอธิบาย
1	AKASO Video Start	กล้องแอคชั่น Brave 7 จะเริ่มบันทึกวิดีโอ
2	AKASO Stop Video	กล้องแอคชั่น Brave 7 จะหยุดบันทึกวิดีโอ
3	AKASO Take Photo	กล้องแอคชั่น Brave 7 จะเริ่มถ่ายภาพ
4	AKASO Power Off	กล้องแอคชั่น Brave 7 จะปิดตัวลง

ทปัส:



- ① กล้องนี้รองรับเฉพาะคำสั่งเสียงในภาษาจีน อังกฤษ เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เท่านั้น กล้องจะตอบสนองต่อคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษเมื่อไม่ได้ตั้งภาษาของระบบ
- ② หยุดบันทึกวิดีโอก่อนออกคำสั่งใหม่
- ③ พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติด้วยความเร็วปกติ ไม่จำเป็นต้องพูดช้าลง
- ④ เน้นย้ำที่ท้ายคำสั่ง
- ⑤ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามระยะทาง เสียงรบกวน และลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สะอาดและไม่มีเศษขยะ
- ⑥ คำสั่งเสียงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะ 3 เมตร

10. อัลบั้ม




อัลบั้มนี้ช่วยให้คุณดูไฟล์วิดีโอและภาพถ่ายทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

(1) การเข้าถึงอัลบั้ม

เมื่ออยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ปิดไปทางขวาเพื่อเข้าถึงหน้าจออัลบั้มและดูไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายทั้งหมด

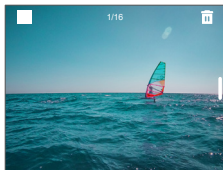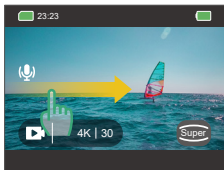

(2) ภาพรวมของหน้าจออัลบั้ม

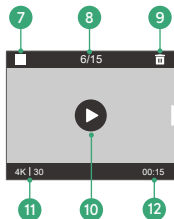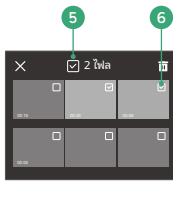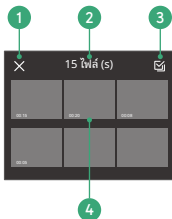

- 1 ออกจากอัลบั้ม
- 2 จำนวนไฟล์ทั้งหมด
- 3 เลือกไฟล์
- 4 ภาพย่อของไฟล์


- 5 จำนวนไฟล์ที่เลือก
- 6 เลือกแล้ว
- 7 กลับไปที่หน้าจออัลบั้ม
- 8 จำนวนไฟล์ปัจจุบัน

- 9 ลบ
- 10 เล่น/หยุดชั่วคราว
- 11 ความละเอียดปัจจุบัน
- 12 เวลาเล่นปัจจุบัน



(3) การเล่นไฟล์บนกล้อง

เมื่ออยู่ในหน้าจออัลบั้ม ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น แล้วแตะในโหมดเต็มหน้าจอ จากนั้นแตะไอคอนเล่น ไฟล์จะถูกเล่น


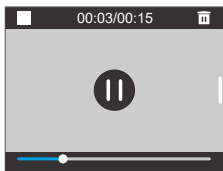


(4) การลบไฟล์บนกล้อง

มีสองวิธีในการลบไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่าย


วิธีที่ 1: ลบบนหน้าจอไฟล์ปัจจุบัน

เมื่ออยู่ในหน้าจอไฟล์ปัจจุบัน ให้แตะไอคอนลบ  ที่มุมขวาบน แล้วเลือกตัวเลือก "ยืนยัน" เพื่อลบไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์

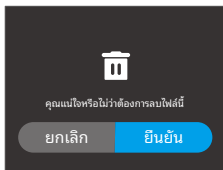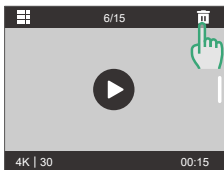



วิธีที่ 2: ลบไฟล์บนหน้าจออัลบั้ม

① เมื่ออยู่ในโหมดภาพย่อของไฟล์ ให้แตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวาบนเพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบ

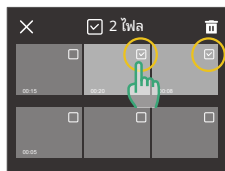

ทป: แตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวาบนเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ หากต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกไฟล์ทั้งหมด ให้แตะไอคอนด้านบน

② แตะไอคอน "ลบ" แล้วเลือกตัวเลือก "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการลบ ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบสำเร็จ

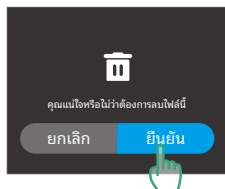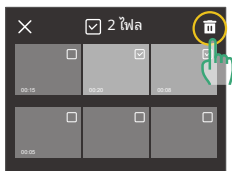

11. การถ่ายโอนข้อมูล

(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครื่องอ่านการ์ด

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องปิดอยู่ จากนั้นถอดการ์ด SD ออกอย่างระมัดระวัง
- ② ใส่การ์ด SD ลงในเครื่องอ่านการ์ด
- ③ เชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
- ④ คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นหรือแก้ไข

วิธีที่ 2: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านสายข้อมูล

- ① เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายข้อมูล USB
- ② เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "ที่จัดเก็บข้อมูล USB" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่ากล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
- ③ ไปที่ไดรฟ์การ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ตามต้องการสำหรับการเล่นหรือแก้ไข

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

(2) การใช้ Brave 7 เป็นเว็บแคม

- ① เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายข้อมูล USB
- ② เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "เว็บแคม" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ
- ③ เปิดใช้งานกล้องเป็นเว็บแคม (คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า "อุปกรณ์วิดีโอ USB" ก่อน)

หมายเหตุ: ในฐานะเว็บแคม ความละเอียดเริ่มต้นในการบันทึกของกล้องคือ 1080P ที่ 30fps ปรับการตั้งค่าความละเอียดได้โดยใช้เครื่องมือเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล



12. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO GO

(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง

Wifi ของกล้องทำหน้าที่เชื่อมต่อกล้องกับแอป AKASO GO เพื่อดูตัวอย่างหรือถ่ายโอนไฟล์

หมายเหตุ: Wifi ของกล้องจะไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดถอดสาย Wifi ออกเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

(2) คุณสมบัติของแอป AKASO GO

- ① ดูสถานะของกล้องบนโทรศัพท์ของคุณ
- ② ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ③ ดูตัวอย่างวิดีโอและภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ด SD
- ④ ตัดต่อหรือแชร์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณ
- ⑤ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

ทริคส์:

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wifi ของกล้องเปิดใช้งานอยู่ก่อนเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO
- ② กล้องไม่สามารถใช้งานในโหมด Wifi ได้ การออกจากหน้าจอ Wifi จะตัดการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้องโดยอัตโนมัติ

(3) ดาวน์โหลดแอป AKASO GO

- ① หากต้องการซิงค์กล้องกับแอป ให้ดาวน์โหลดแอป AKASO GO จาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) โดยค้นหา "AKASO GO" หรือใช้ QR code ที่ให้มา:



AKASO GO



Android




iOS

- ② เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแอปได้โดยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชี AKASO GO ของคุณ




(4) การสร้างบัญชีสำหรับแอป AKASO GO

- ① เปิดแอป AKASO GO จากนั้นแตะ "My" ที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าสู่นักการลงทะเบียน

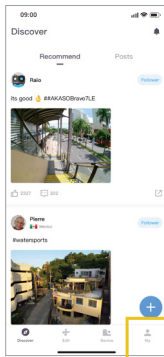

- ② แตะ "Join now" เพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบ จากนั้นแตะตัวเลือก "Log in" เท่านั้นคุณก็สร้างบัญชีแอปสำเร็จแล้ว

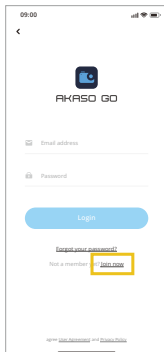

(5) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกลิ้งของคุณกับแอป AKASO GO

หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่สำเร็จ โปรดอนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งและเครือข่ายท้องถิ่นของคุณก่อน

①




ปิดลงเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า และแตะไอคอน Wifi เพื่อเปิด Wifi กล้องจะเข้าสู่โหมด Wifi และแสดงข้อมูล Wifi ภายในไม่กี่วินาที

②




เข้าสู่หน้าการตั้งค่า Wifi ของโทรศัพท์ของคุณ ค้นหา SSID Wifi ของกล้องแล้วแตะที่มัน จากนั้นป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น 1234567890 เพื่อเชื่อมต่อ

③




เปิดแอป AKASO GO บนสมาร์ตโฟนของคุณ และ "Device" ที่ด้านล่าง จากนั้นแตะ "Add Device" ที่มุมซ้ายบนเพื่อเพิ่มกล้องของคุณ

④



เลือก Brave 7 จากรายการเพื่อลงรายการเชื่อมต่อ

⑤

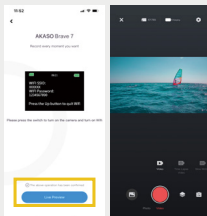


ถ้าเครื่องหมายที่ "The above operation has been confirmed" แล้วแตะ "Live Preview" กล้องของคุณจะเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ภายในไม่กี่วินาที

ทิปส์:

- ① หากคุณเชื่อมต่อ Wifi ของกล่องไม่สำเร็จ โปรดยืนยันว่าคุณเปิด Wifi ของกล่องสำเร็จแล้ว หากไม่พบ Wifi ของกล่อง ให้แตะตัวเลือก "ค้นหา"
- ② ขณะเชื่อมต่อ Wifi ของกล่อง จะมีข้อความแจ้งเตือน "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หรือ "ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ" ปรากฏขึ้น เนื่องจากข้อมูลในโทรศัพท์ถูกหยุดชั่วคราว
- ③ ภาพจับหน้าจอและขั้นตอนข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

(6) การแนะนำแอป AKASO GO



A. อินเทอร์เฟซผู้ใช้

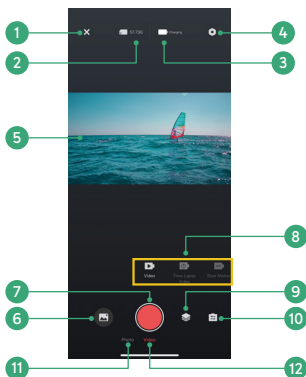

- 1 ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแอป
- 2 ความจุการ์ดที่เหลืออยู่
- 3 สถานะแบตเตอรี่
- 4 การตั้งค่าระบบ
- 5 ฟีดสด
- 6 การเข้าถึงอัลบั้ม
- 7 ชัตเตอร์
- 8 โหมดที่ใช้งานได้
- 9 การตั้งค่าวิดีโอ/ภาพถ่าย
- 10 การตั้งค่าเมนู
- 11 โหมดภาพถ่าย
- 12 โหมดวิดีโอ

B. อัลบั้ม

① การเข้าถึงอัลบั้ม

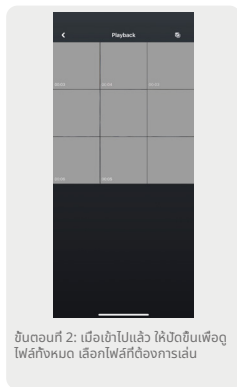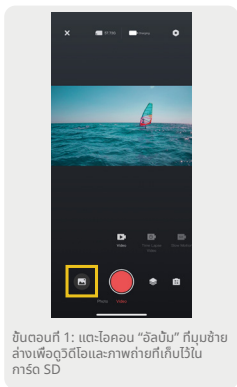

tip: หากต้องการเข้าถึงไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้อง ให้อนุญาตให้แอปเข้าถึงอัลบั้มของโทรศัพท์ของคุณก่อน โดยไปที่ การตั้งค่า → AKASO GO → รูปภาพ → รูปภาพทั้งหมด

② การดาวน์โหลดไฟล์ลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำผ่านแอป AKASO GO ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่อัลบั้มแล้วแตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 3: แตะไอคอน "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาล่างและยืนยันการดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์จะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโทรศัพท์ของคุณเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอประหว่างการดาวน์โหลด

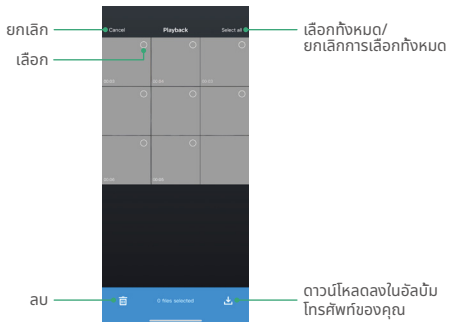

③ ลบไฟล์บนแอป

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบไฟล์บนแอป


ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่อัลบั้มแล้วแตะไอคอน "เลือก" ที่มุมขวบน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 3: แตะไอคอน "ลบ" ที่มุมซ้ายล่างและยืนยันการลบ

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบแล้ว


หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอปในระหว่างการลบ

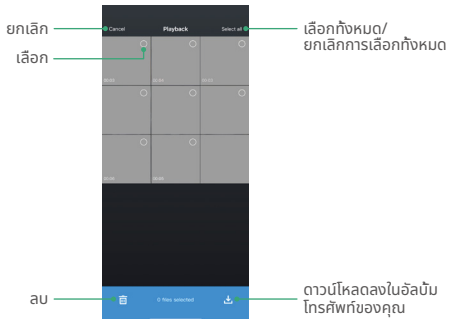

C. การตั้งค่าระบบ

การเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่าระบบ

แตะไอคอนการตั้งค่า  ที่มุมขวาบนเพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่าของแอป AKASO GO

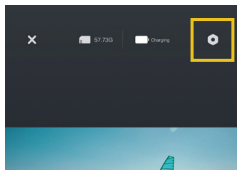

เมนูการตั้งค่าระบบ

คุณสามารถกำหนดค่าภาพถ่าย วิดีโอ และระบบได้ภายในหน้าจอการตั้งค่าระบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน การตั้งค่าวิดีโอ การตั้งค่าภาพถ่าย และการตั้งค่าระบบ

D. การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถแก้ไขปัญหาคำถามที่เข้ากันได้ ปรับปรุงฟังก์ชันของกล้อง และปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wifi ได้ ข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะถูกส่งต่อเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ออกมา หากไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าเฟิร์มแวร์ของคุณได้รับการอัปเดตแล้ว

ทำไมคุณถึงต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์?

การอัปเดตเฟิร์มแวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ขยายขีดความสามารถของกล้อง และปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองของกล้อง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำผ่านแอป AKASO GO เนื่องจากแพ็คเกจอัปเดตใหม่ๆ สำหรับกล้องของคุณมีการเปิดตัวบ่อยครั้ง

ก่อนอัปเดตเฟิร์มแวร์ คุณต้องทำอะไร?

ก่อนเริ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- ① เฟิร์มแวร์ของกล้องของคุณรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- ② คุณได้ติดตั้งแอป AKASO GO เวอร์ชันล่าสุดบนสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว
- ③ มีการ์ด Micro SD ที่ใช้งานได้อยู่ในกล้อง
- ④ โทรศัพท์ของคุณมีพื้นที่หน่วยความจำเพียงพอ

สิ่งที่คุณควรใส่ใจก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์คืออะไร?

ก่อนเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดทราบข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ① อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
- ② อัปเดตแอป AKASO GO อยู่เสมอ
- ③ ใช้การ์ด Micro SD ที่ใช้งานกับกล้องได้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอัปเดต (ความสามารถในการบันทึกของการ์ดรับประกันความเข้ากันได้)
- ④ รักษาระดับแบตเตอรี่ของกล้องให้สูงกว่า 60%
- ⑤ ตั้งค่า "ปิดเครื่องอัตโนมัติ" และ "ตัวรักษาหน้าจอ" เป็น "ปิด" เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักระหว่างการอัปเดต
- ⑥ ดำเนินการอัปเดตในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายแรงสูง เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการอัปเดตที่เกิดจากสภาพเครือข่ายที่ไม่ดี
- ⑦ เชื่อมต่อกับแอปและอินเทอร์เน็ตตลอดกระบวนการอัปเดต
- ⑧ หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องในระหว่างการอัปเดต รวมถึงการใส่หรือถอดการ์ด SD การเปิดหรือปิดกล้อง และการกระทำอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการอัปเดต

วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์

- ① ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด (คำแนะนำ: หากโทรศัพท์ของคุณเปิดใช้งานเครือข่าย 4G หรือ 5G ได้ คุณสามารถข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได้ เนื่องจากเฟิร์มแวร์จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับเครือข่าย)


ขั้นตอนที่ 1: ในการตั้งค่าระบบของแอป และ "Firmware update (อัปเดตเฟิร์มแวร์)" เพื่อเข้าถึงหน้าจอดาวน์โหลด	ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเวอร์ชันอัปเดตเฟิร์มแวร์จากนั้นแตะ "Download (ดาวน์โหลด)"	ขั้นตอนที่ 3: เมื่อได้รับความเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว) ให้เลือก "Switch Networks (สลับเครือข่าย)" ระบบจะแจ้งการตั้งค่าเครือข่าย	ขั้นตอนที่ 4: สลับไปยังเครือข่ายที่พร้อมใช้งานและแตะ "Completed (เสร็จสมบูรณ์)"	ขั้นตอนที่ 5: แอปจะดาวน์โหลดแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียรมากกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์
---	--	---	---	--

② อัปเดตเฟิร์มแวร์ (หลังจากอัปเดตแล้ว ให้เปิดใช้งานกล้องของคุณและตรวจสอบเวอร์ชัน:
การตั้งค่า→เกี่ยวกับ)

ขั้นตอนที่ 6: หลังจากดาวน์โหลดแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้ว ให้แตะ “Connect to the Camera” (เชื่อมต่อกับกล้อง) จากนั้น ข้อความแจ้งเตือน “Connect to the Camera Wifi” (เชื่อมต่อกับ Wifi ของกล้อง) จะปรากฏขึ้น	ขั้นตอนที่ 7: แตะตัวเลือก “Connect (เชื่อมต่อ)” บนข้อความแจ้งเตือน	ขั้นตอนที่ 8: เมื่อเชื่อมต่อกับ Wifi ของกล้องแล้ว แอปจะแสดงข้อความ “Please Wait (โปรดรอสักครู่)” และหน้าจอกล้องจะแสดง “Firmware upgrading (กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์)” ซึ่งแสดงว่ากำลังดำเนินการอัปเดต ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินของกล้องจะกะพริบ หมายเหตุ: โดยปกติ การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที โปรดรอสักครู่	ขั้นตอนที่ 9: แอปจะแสดงข้อความ “Update Completed (อัปเดตเสร็จสมบูรณ์)” เมื่ออัปเดตเสร็จสิ้น กล้องจะปิดลงพร้อมไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินดับลง
--	--	---	--

13. รีโมท

เมื่อเชื่อมต่อกล่องเข้ากับรีโมทที่ให้มีมา คุณสามารถควบคุมกล่องเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอจากระยะไกลได้

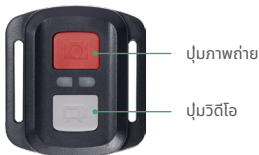

หมายเหตุ: รีโมทกันน้ำกระเซ็นได้เท่านั้น

(1) การเชื่อมต่อกับรีโมท

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกล่องของคุณเข้ากับรีโมทคอนโทรล

ขั้นตอนที่ 1: แตะไอคอนการตั้งค่าในเมนูทางลัด เลื่อนลงเพื่อค้นหาตัวเลือก "รีโมท"

ขั้นตอนที่ 2: แตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 3: กลับไปที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง รีโมทคอนโทรลของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: เพื่อให้มั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทมีความจุแบตเตอรี่เพียงพอและใช้งานภายในระยะ 10 เมตรเพื่อควบคุมกล่อง

วิดีโอ

ในการบันทึกวิดีโอ ขึ้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดวิดีโอ จากนั้นกดปุ่มวิดีโอ ไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่องจะกะพริบระหว่างการบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มวิดีโออีกครั้ง

ภาพถ่าย

ในการถ่ายภาพ ขึ้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดภาพถ่าย จากนั้นกดปุ่มภาพถ่าย กล่องจะส่งเสียงขดเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์



การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

ในการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง จากนั้นกดปุ่มภาพถ่าย กล้องจะส่งเสียงชัดเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์

โหมดแลปส์

ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบโหมดแลปส์ ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดโหมดแลปส์ จากนั้นกดปุ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอ

(2) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 ของรีโมท

① ใช้ไขควงถอดสกรู 4 ตัวบนฝาหลังรีโมทออก เพื่อเปิดฝาหลัง



② ถอดสกรูอีก 4 ตัวจากบอร์ดวงจรไฟฟ้าของรีโมท



③ ยกบอร์ดวงจรขึ้นและเลื่อนแบตเตอรี่ออก ดังที่แสดงด้านล่าง



หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการหมุนบอร์ดวงจรเพื่อป้องกันการกลับด้านของปุ่มควบคุมระยะไกล

④ ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ โดยให้ขั้ว “+” หายขึ้น



⑤ ขันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าที่บอร์ดวงจร



⑥ ขันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าไปในฝาครอบ

14. การติดตั้งกล้องแอคชั่น Brave 7 ของคุณ

ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณด้วยการติดตั้งกล้องเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวกกันน็อก และอื่นๆ อีกมากมาย คู่มือฉบับย่อต่อไปนี้

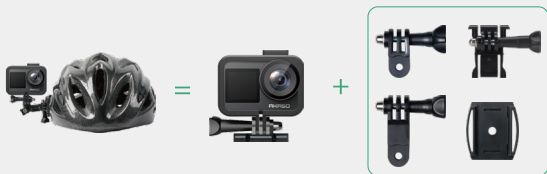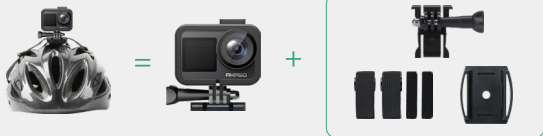



หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะดำน้ำลึก ควรติดตั้งกล้องเข้ากับเฮาส์ซิ่งกันน้ำ (จำหน่ายแยกต่างหาก) ให้แน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเปียกน้ำ

15. การแก้ไขปัญหา

สำหรับคำแนะนำการแก้ไขปัญหาโดยละเอียด โปรดดูหน้าการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>.

16. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

(1) การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- 1) ก่อนใช้งานกล้องแอคชั่น Brave 7 เป็นครั้งแรก ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่
- 2) ใช้การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอหรือบันทึกภาพที่ความละเอียดและอัตราเฟรมต่ำกว่า
- 3) ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนจัดเก็บ
- 4) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกปี

(2) หมายเหตุ

- 1) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้เฉพาะสายชาร์จและแบตเตอรี่ AKASO เท่านั้น
- 2) การถ่ายภาพด้วยความละเอียดหรืออัตราเฟรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้กล้องกินไฟมากขึ้นและร้อนขึ้น
- 3) แอป AKASO GO อาจสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นและใช้พลังงานเร็วขึ้นในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
- 4) หากกล้องร้อนเกินไป ให้ปล่อยให้กล้องเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้ ควรบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า หรือลองใช้ไฟเจอร์ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า



(3) การจัดเก็บและการจัดการแบตเตอรี่

- 1) หากเก็บไว้เป็นเวลานาน ควรรักษาระดับประจุแบตเตอรี่ไว้ที่ 50-60% ชาร์จทุก 3 เดือน และคายประจุแบตเตอรี่ทุก 6 เดือน
- 2) ห้ามเก็บแบตเตอรี่ใกล้กับวัตถุโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสกร้อยคอ หากขั้วแบตเตอรี่อยู่ใกล้กับวัตถุโลหะ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- 3) เก็บในที่แห้ง ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบิดหรือการชน
- 4) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิสูง เช่น โดนแสงแดดโดยตรงหรือในที่ร้อนจัด แบตเตอรี่จะร้อนขึ้น ใช้งานไม่ได้ หรืออายุการใช้งานสั้นลงหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้
- 5) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงหรือทำงานผิดปกติ
- 6) หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแรงสูง เพราะอาจทำให้ชุดป้องกันของแบตเตอรี่เสียหาย ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้
- 7) หากแบตเตอรี่มีกลิ่น ร้อนเกินไป เปลี่ยนสี ผิดรูป หรือผิดปกติใดๆ ให้หยุดใช้งานและนำแบตเตอรี่ออกจากกล่องหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทันที ไม่ว่าจะใช้งาน ชาร์จ หรือจัดเก็บอยู่ก็ตาม
- 8) หุ้มฉนวนขั้วไฟฟ้าที่ใช้แล้วให้ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- 9) ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการระเบิด

17. ติดต่อเรา

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AKASO โปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

