

AKASO

EK7000

กล้องแอคชั่น



คู่มือผู้ใช้

V53-V1.0

คอนเทนต์

ข้อมูลสำคัญ	01	>>
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เข้าสัซซังกันน้ำ	02	>>
1. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง	04	>>
2. EK7000 ของคุณ	05	>>
3. เริ่มต้นการใช้งาน	08	>>
4. ภาพรวมของโหมด	10	>>
5. การปรับแต่ง EK7000 ของคุณ	13	>>
6. เชื่อมต่อกับแอป AKASO GO	16	>>
7. การเล่นเนื้อหา	18	>>
8. การถ่ายโอนเนื้อหา	19	>>
9. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่	20	>>
10. รีโมท	21	>>
11. ติดตั้งกล่องของคุณ	24	>>
12. ติดต่อเรา	25	>>

ข้อมูลสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับกล่องแอคชั่น AKASO EK7000 ใหม่ของคุณ! คุณคงตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล้องใหม่ของคุณ แต่โปรดใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับคู่มือนี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของกล้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ โปรดเชื่อมต่อกล้องของคุณกับแอป AKASO GO ผ่าน Wifi ของกล้องเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

1. กล้องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ โปรดระมัดระวังไม่ให้ตกหรือกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง
3. กล้องไม่กันน้ำ ดังนั้น ก่อนนำกล้องไปแช่น้ำ จึงจำเป็นต้องใส่กล่องลงในเคสซึ่งกันน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดทั้งหมดปิดสนิท และบริเวณเลนส์ไม่มีเศษสิ่งสกปรก
4. หลังจากใช้กล้องในน้ำเกลือ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
5. หลีกเลี่ยงการชาร์จเป็นเวลานาน เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงขณะชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
6. ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องหากไม่ใช้งานในระยะเวลาอันยาวนาน
7. เก็บกล้องให้ห่างจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือกำลังไฟฟ้าเช่นมอเตอร์และแม่เหล็ก
8. เก็บกล้องให้ห่างจากวัตถุมีคมและบริเวณที่มีความชื้น



หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้แฮสซิงกันน้ำ

กล็องดีไม่กันน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใส่กล็องไว้ใ้แฮสซิงกันน้ำก่อนใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือใต้น้ำ ในระหว่างการพจญภัยของคุณ แฮสซิงนี้ช่วยปกป้องกล็องของคุณจากโคลน สิ่งสกปรก เศษซาก และที่สำคัญที่สุดคือกันน้ำ เมื่อใส่กล็องในแฮสซิงเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 40 เมตร (132 ฟุต) อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวล

กิป: กล็องจะไม่บันทึกเสียงเมื่ออยู่ในแฮสซิงกันน้ำ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของแฮสซิงกันน้ำให้สูงสุด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

ก่อนใช้งาน

1. ตรวจสอบแฮสซิงอย่างละเอียดว่ามีร่องรอยการสึกหรอ รอยแตก หรือความเสียหายใด ๆ หรือไม่ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันทีหากจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
2. ตรวจสอบว่าปุ่มทั้งหมดบนตัวแฮสซิงทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบซิลยางว่ามีความเสียหายหรือความผิดปกติใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือไม่
3. ทำความสะอาดพื้นผิวของกล็องให้ทั่วถึงเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก หรือน้ำมันที่อาจเป็นอันตรายต่อซิลกันน้ำ
4. เมื่อกล็องอยู่ในตัวแฮสซิงแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่รอบ ๆ ซิลยาง และปิดฝาหลังให้สนิทเพื่อสร้างซิลกันน้ำที่แน่นหนา

ระหว่างการใช้งาน

1. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน เพื่อลดแรงกดที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแฮสซิงและส่วนประกอบภายใน
2. อย่าให้เกินระดับความลึกสูงสุด เนื่องจากแรงดันที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือรอยแตก ซึ่งเป็นอันตรายต่อกล็องของคุณ

หลังการใช้งาน

1. ล้างตัวเครื่องด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อขจัดคราบเกลือ คลอรีน หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันคราบหรือเศษตกค้าง
2. แช่ตัวเครื่องในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที เขย่าเบา ๆ เพื่อช่วยขจัดเศษตกค้างที่ติดอยู่
3. ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งทั้งภายในและภายนอกด้วยผ้านุ่ม จากนั้นทิ้งไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ



หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้แฮสซิงกันน้ำ

ทิปส์:

1. ก่อนใช้งานแฮสซิง ควรทดสอบการกันน้ำโดยการจุ่มลงในน้ำตื้นเพื่อตรวจสอบรอยรั่ว
2. อย่าใช้แหล่งความร้อน เช่น โดร์เป่าลม ในการเป่าแฮสซิงให้แห้ง เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการกันน้ำ
3. หลีกเลี่ยงการใช้แฮสซิงในบ่อน้ำพุร้อน สภาพอาบน้ำ หรือในสภาพอากาศที่รุนแรง เนื่องจาก การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและสารกัดกร่อนอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างกะทันหัน ให้หยุดใช้งานแฮสซิงเพื่อ ป้องกันการควบแน่นภายใน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพ
5. ปกป้องแฮสซิงจากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้ซิลเสียหาย และประสิทธิภาพการกันน้ำลดลง
6. ห้ามพยายามแยกส่วนประกอบของแฮสซิงออก เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการกันน้ำ ลดลง



1. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง



AKASO EK7000
x 1



เข้าสซิ่งกันน้ำ
x 1



เครื่องขารอแมตเตอร์
x 1



แมตเตอร์
x 1



สายเคเบิล USB
x 1



รีโมทคอนโทรล
x 1



สายคล้องรีโมทคอนโทรล แบ็กดอร์การป้องกัน
x 1



x 1



คลิป
x 1



คลิป 2
x 1



เมาท์หัวเข็มขัด
x 1



ขาต่อกล้องรูปตัว J
x 1



E-เมาท์
x 1



C-เมาท์
x 1



D-เมาท์
x 1



F-เมาท์
x 1



A-เมาท์
x 1



H-เมาท์
x 1



เมาท์หมวกกันน็อค
x 2



ประแจ
x 1



สายคล้องกล้อง
x 4



เชือกสาม
x 5



ผ้าเช็ดเลนส์
x 1




เทปกาวสองหน้า
x 2



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
x 1



2. EK7000 ของคุณ

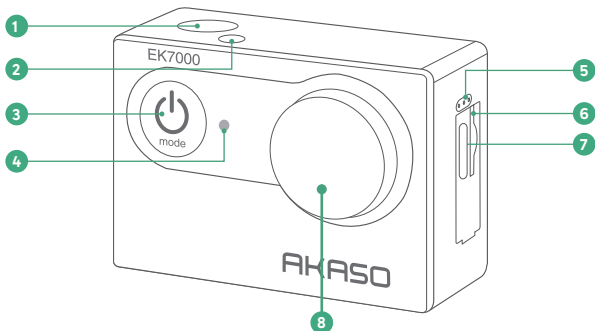

1 ปุ่มชัตเตอร์/โอเค

2 ตัวบ่งชี้สถานะการทำงาน/Wifi

3 ปุ่มเปิดปิด/โหมด/ออก

4 ตัวบ่งชี้การชาร์จ


5 โมโครโฟน

6 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

7 พอร์ต USB / โมโครโฟนภายนอก

8 เลนส์



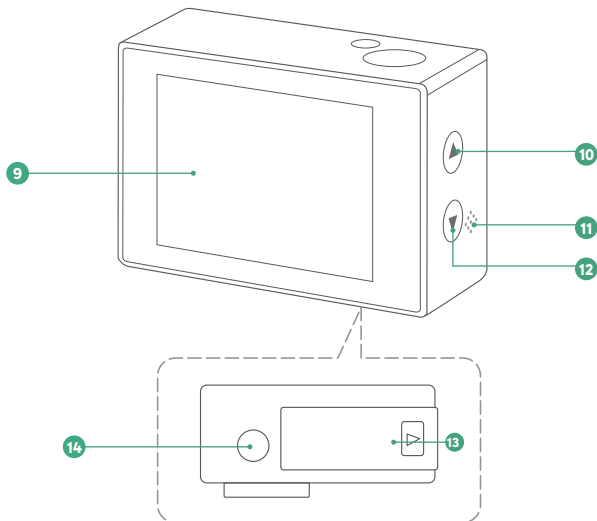

- 9 จอแสดงผล
- 10 ปุ่มขึ้น
- 11 ลำโพง
- 12 ปุ่มลง / wifi
- 13 ฝาปิดแบตเตอรี่
- 14 จุดติดตั้ง (จุดเจาะ) 1/4"



- ❶ ปุ่มชัตเตอร์/โอเค
- ❷ ปุ่มขึ้น
- ❸ ปุ่มลง/Wifi
- ❹ โบลท์
- ❺ ปุ่มเปิดปิด/โหมด/ออก

หมายเหตุ: กล้องจะไม่บันทึกเสียงเมื่ออยู่ในโหมดกันน้ำ

3. เริ่มต้นการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ EK7000 ใหม่ของคุณ ในการบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย คุณจะต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ(จำหน่ายแยกต่างหาก)

การใช้การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำของแบรนด์ที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- คลาส 10 หรือ UHS-I
- ความจุสูงสุด 256GB (FAT32)

หมายเหตุ:

1. พอร์แทตการ์ดหน่วยความจำในกล่องก่อนใช้งานเพื่อรับรองความเข้ากันได้
2. การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุใหญ่กว่าความจุสูงสุดที่กำหนด อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ระบบไม่สามารถรับรู้ หรือแม้กระทั่งกล่องทำงานผิดปกติ เช่น ไม่ตอบสนอง หรือเฟิร์มแวร์ล้มเหลว
3. เมื่อใช้ FAT32 การ์ดจะหยุดบันทึกและสร้างไฟล์ใหม่หากขนาดไฟล์ของการบันทึกถึง 4GB

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ขั้นแรกให้ค้นหาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ จากนั้นใส่การ์ดหน่วยความจำโดยให้ด้านที่มีฉลากหันเข้าหาจอแสดงผล หากต้องการนำการ์ดออก ให้กดการ์ดลงในช่องด้วยเล็บ แล้วการ์ดจะหลุดออกมา

หมายเหตุ: อย่าลืมปิดกล่องก่อนการติดตั้ง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนใช้งาน โปรดฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในกล่องเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อฟอร์แมตการ์ดของคุณ:

- ขั้นตอนที่ 1: เมื่ออยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดสีครั้ง ตามด้วยปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าของกล้อง
- ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มลงเพื่อค้นหาตัวเลือก "ฟอร์แมต"
- ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่หน้าจอการฟอร์แมต หน้าจอจะแสดง "ใช่ / ปด"
- ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือก "ใช่" และยืนยันการฟอร์แมต
- ขั้นตอนที่ 5: รอสักครู่ การ์ดของคุณจะได้รับการฟอร์แมตสำเร็จ



การใส่แบตเตอรี่

กดถ่านลือคของฝาปิดแบตเตอรี่เพื่อเปิดออก จากนั้นใส่แบตเตอรี่ลงในช่อง และปิดฝาปิดแบตเตอรี่ ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ใช้มือดึงแบตเตอรี่ออก

การชาร์จกล้อง

ก่อนใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก โปรดชาร์จกล้องให้เต็ม โดยค้นหาพอร์ต USB และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ USB หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB-C ไฟแสดงสถานะการชาร์จยังคงเป็นสีแดง ขณะชาร์จและดับลงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องชาร์จปิดสนิทแล้ว

ทริป: คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนติดตั้งเข้ากับกล้องได้ ไฟแสดงสถานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะชาร์จ และเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม

เปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง เมื่อจอแสดงผลแสดงข้อมูลกล้องและไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน คุณจะรู้ว่าการเปิดอยู่

การปิดเครื่อง: ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะดับลงเช่นกัน

เปิด/ปิด Wifi

วิธีเปิด: บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มลง / Wifi ค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อเปิด Wifi ไฟแสดงสถานะ Wifi จะกะพริบซ้ำ ๆ

หมายเหตุ: หาก Wifi ของกล้องเปิดใช้งานอยู่แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปภายใน 3 นาที กล้องจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งาน Wifi ของกล้องอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับแอปอีกครั้ง

วิธีปิด: บนหน้าจอ Wifi ให้กดปุ่มลง / Wifi เพื่อปิด Wifi

โหมดสวิตช์

การสลับโหมด: บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดเพื่อสลับโหมดระหว่าง วิดีโอ ภาพถ่าย ถ่ายภาพต่อเนื่อง ภาพถ่ายโทรม์แลปส์ การตั้งค่า และการเล่น

การออกจากโหมด: กดปุ่มโหมดเพื่อออกจากโหมดปัจจุบัน

ทริป: หากต้องการกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่างจากโหมดการตั้งค่า ให้กดปุ่มโหมดสองครั้ง

การซูมเข้าหรือออก

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก การกดแต่ละครั้งจะซูมเข้าหรือออกเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 เท่า กล้องแอคชัน EK7000 รองรับการซูมสูงสุด 4 เท่า

การใช้ปุ่มชัตเตอร์

ในโหมดถ่ายภาพหรือวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึกในโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

ทริค: โฟกัสสถานะการทำงานจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ ระหว่างการบันทึกวิดีโอ และกะพริบอย่างรวดเร็วระหว่างการถ่ายภาพ

การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดซ้ำๆ จนกระทั่งไอคอนการตั้งค่าปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า จากนั้น คุณสามารถตั้งค่าวิดีโอ รูปภาพ และการตั้งค่าระบบได้

การเข้าสู่หน้าจอการเล่น

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดห้าครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดการเล่น จากนั้น คุณสามารถเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพถ่ายสำหรับการเล่นได้

4. ภาพรวมของโหมด


กล้องนี้มี 6 โหมด ได้แก่ วิดีโอ ภาพถ่าย ภาพถ่ายต่อเนื่อง โทม์แลปส์ การตั้งค่า และการเล่นภาพ บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมด



โหมดวิดีโอ

กล้องจะอยู่ในโหมดวิดีโอตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งาน ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอปกติตามความละเอียดและอัตราเฟรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก




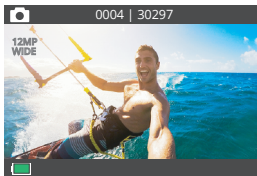

โหมดภาพถ่าย

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดภาพถ่าย


ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

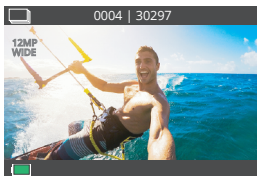

โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดสองครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง

ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 3 รูปต่อวินาที

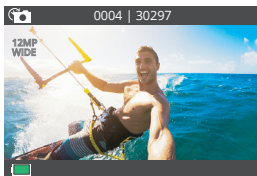

โหมดภาพโทรมัลเพลส


บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดสามครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดภาพโทรมัลเพลส ในโหมดนี้ เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะเริ่มนับถอยหลังตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ และจะทำซ้ำขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง



โหมดวิดีโอโหม้แลปส์

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าของกล้องเพื่อเปิดใช้งานวิดีโอโหม้แลปส์ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ตามด้วยปุ่มโหม้แลปส์เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงตัวอย่าง กล้องจะเข้าสู่โหมดวิดีโอโหม้แลปส์


ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อสร้างคลิปวิดีโอ โดยการบันทึกเฟรมตามช่วงเวลาที่กำหนด

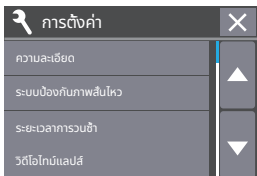

โหมดการตั้งค่า

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหม้แลปส์ จนกระทั่งไอคอนการตั้งค่าปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

ในโหมดนี้ ให้กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนตัวเลือกต่าง ๆ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อยืนยันตัวเลือกที่เลือก

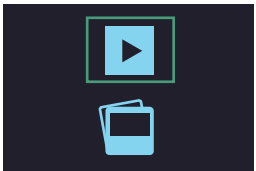

โหมดการเล่น

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหม้แลปส์ซ้ำอีกครั้งเพื่อสลับไปยังโหมดการเล่น

ในโหมดนี้ คุณสามารถเลือกเล่นไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายได้โดยใช้ปุ่มขึ้นหรือลง ตามด้วยปุ่มชัตเตอร์



5. การปรับแต่ง EK7000 ของคุณ

การตั้งค่าวิดีโอ & ภาพถ่าย

1. ความละเอียด

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps
(ค่าเริ่มต้นคือ 4K30fps)

กรุณากำหนดการตั้งค่าความละเอียดก่อนบันทึกวิดีโอ กล้องสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 4K 30fps

หมายเหตุ: การบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงหรือ fps สูงในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นอาจทำให้กล้องร้อนขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้น

2. ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ปิด / เปิด (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวช่วยลดการสั่นของเลนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้วิดีโอที่นุ่มนวลและสวยงาม คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกฉากในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปั่นจักรยาน การเล่นสเก็ต และการถือกล้องด้วยมือ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้และวิดีโอโหมดแอปส์ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน โปรดปิดใช้งานการตั้งค่านี้ก่อนตั้งค่าวิดีโอโหมดแอปส์

3. ระยะเวลาการวนซ้ำ

ปิด / 1 นาที / 3 นาที / 5 นาที (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

เมื่อตั้งค่าระยะเวลาการวนซ้ำ กล้องจะบันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ ตามความยาวที่เลือก เมื่อหน่วยความจำเต็ม ไฟลวิดีโอใหม่จะเขียนทับไฟล์วิดีโอเก่าเพื่อให้การบันทึกต่อเนื่อง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าวิดีโอแบบโหมดแอปส์ได้เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้

4. วิดีโอโหมดแอปส์

ปิด / 1 วินาที / 3 วินาที / 5 วินาที / 10 วินาที / 20 วินาที / 30 วินาที / 60 วินาที (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

เปิดใช้งานโหมดวิดีโอโหมดแอปส์โดยกำหนดช่วงเวลาที่ยกกล้องจะบันทึกฉาก กล้องจะบันทึกฉากตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและรวบรวมเป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ ได้อย่างราบรื่น

หมายเหตุ: วิดีโอโหมดแอปส์จะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง การตั้งค่านี้จะถูกปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหวหรือระยะเวลาการวนซ้ำ

5. ความละเอียดภาพ

20MP / 16MP / 12MP / 5MP (ค่าเริ่มต้น: 20MP)

ตั้งค่าความละเอียดของภาพถ่ายก่อนถ่ายภาพ กล้องนี้สามารถถ่ายภาพได้สูงสุด 20MP



6. ช่วงเวลา

2 วินาที / 3 วินาที / 5 วินาที / 10 วินาที / 20 วินาที / 30 วินาที / 60 วินาที (ค่าเริ่มต้น: 5 วินาที)
กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพในโหมดโทมัลแลปส์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกตัวเลือก "3 วินาที"
แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะนับถอยหลัง 3 วินาทีและถ่ายภาพ จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่อง
หากต้องการหยุดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

7. ภาพโทมัลแลปส์

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ กล้องจะถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และทำซ้ำขั้นตอนนี้
จนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง เมื่อปิดใช้งาน กล้องจะถ่ายภาพเพียงภาพเดียว

8. ต่อเนื่อง

3 รูป

ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพ 3 รูปใน 1 วินาที จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพ
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

ระบบการตั้งค่า

1. ไมโครโฟน

ในตัว/ภายนอก (ค่าเริ่มต้น: ในตัว)

เลือกไมโครโฟนแบบในตัวหรือแบบภายนอก หากต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอกเพื่อคุณภาพเสียงที่
ดียิ่งขึ้น ให้เลือก "ภายนอก" ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกที่รองรับเข้ากับพอร์ต USB
ของกล้อง

ทป: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการใช้ไมโครโฟนภายนอก โปรดเลือก
"ในตัว" เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหากกล้องบันทึกเสียงไม่ถูกต้องระหว่างการบันทึกวิดีโอ

2. เอฟเฟกต์พิเศษ

ปกติ / ขาวดำ / เรโทร (ย้อนยุค)/ ลบสี (เนกาทีฟ) / สีอบอุ่น / สีเย็น / สีแดง / สีเขียว / สีน้ำเงิน
(ค่าเริ่มต้น: ปกติ)

เลือกเอฟเฟกต์พิเศษที่เหมาะสมกับรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

3. EV

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
(ค่าเริ่มต้น: 0.0)

EV (ค่าเปิดรับแสง) ช่วยให้คุณสามารถปรับความสว่างของภาพถ่ายและวิดีโอได้ ค่า EV ที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพ
สว่างขึ้น ในขณะที่ค่า EV ที่ต่ำกว่าจะทำให้ภาพมืดลง

4. ภาพพลิก

ปิด/เปิด (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

การตั้งค่านี้จะกำหนดทิศทางการของวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพกลับหัว

หมายเหตุ: อินเทอร์เฟซผู้ใช้จะกลับหัวเมื่อเปิดใช้งานการกลับหัว

5. ป้องกันการกระพริบ

50Hz / 60Hz / อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น: 60Hz)

เลือกความถี่ในการบันทึกหรือเล่นวิดีโอบนทีวีตามภูมิภาคของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดตั้งค่าความถี่ไฟฟ้าเป็น 60Hz หากคุณอาศัยอยู่นอกพื้นที่นี้ โปรดตั้งค่าเป็น 50Hz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นแสงขณะบันทึกในร่ม

6. ตัวรักษาหน้าจอ

ปิด / 1 นาที / 3 นาที / 5 นาที (ค่าเริ่มต้น: 1 นาที)

กำหนดเวลาที่หน้าจอของกล้องควรหยุดทำงานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ หากคุณต้องการให้หน้าจอกลับมาทำงานอีกครั้ง เพียงกดปุ่มใดก็ได้

7. ปิดอัตโนมัติ

ปิด / 1 นาที / 3 นาที / 5 นาที (ค่าเริ่มต้น: 3 นาที)

กำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานกล้องจะปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด กล้องจะปิดเครื่อง

8. ประทับวันที่

ปิด / วันที่ / วันและเวลา

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ กล้องจะเพิ่มลายน้ำเวลาลงในวิดีโอหรือภาพถ่ายตามการตั้งค่าของคุณ

9. เสียง

ชัตเตอร์: เปิด / ปิด (ค่าเริ่มต้น: เปิด)

เสียงเปิดเครื่อง: เปิด / ปิด (ค่าเริ่มต้น: เปิด)

เสียงบิ๊บ: เปิด / ปิด (ค่าเริ่มต้น: เปิด)

ระดับเสียง: 0 / 1 / 2 / 3 (ค่าเริ่มต้น: 2)

เปิดหรือปิดเสียงชัตเตอร์ เสียงเริ่มต้น และเสียงบิ๊บ หรือปรับระดับเสียงของกล้อง

10. ภาษา

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Indonesia
(คำเริ่มต้น: ภาษาอังกฤษ)

ตั้งค่าภาษาของระบบที่ปรากฏบนกล่อง

11. วันและเวลา

เดือน/วัน/ปี ชั่วโมง:นาที

ตั้งค่าวันที่และเวลาของกล่องด้วยตนเอง

ทป: วันที่และเวลาของกล่องจะซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ วันที่และเวลาจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

12. พอร์มेट

ไม่ / ใช่ (คำเริ่มต้น: ไม่)

พอร์มेटการ์ดหน่วยความจำของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การพอร์มेटจะลบไฟล์สื่อทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์สำคัญไว้ที่อื่นก่อนดำเนินการต่อ

13. รีเซ็ต

ไม่ / ใช่ (คำเริ่มต้น: ไม่)

ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

14. เกี่ยวกับ


คุณสามารถตรวจสอบรุ่นและเวลาที่อัปเดตของ EK7000 ของคุณได้

6. เชื่อมต่อกับแอป AKASO GO


หากต้องการเชื่อมต่อกับกล่องของคุณกับแอป AKASO GO โปรดดาวน์โหลดแอปนี้จาก App Store หรือ Google Play ลงในสมาร์ตโฟนของคุณก่อน เมื่อกล่องของคุณเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO แล้ว คุณสามารถควบคุมกล่องเพื่อบันทึกภาพหรือเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูตัวอย่างภาพแบบเรียลไทม์ เล่นภาพ ดาวน์โหลด ตัดต่อ และแชร์วิดีโอผ่านแอปนี้ได้อีกด้วย ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องของคุณกับแอป AKASO GO

1. เปิดกล่อง กดปุ่มลง/Wifi ค้างไว้เพื่อเปิด Wifi ของกล่อง กล่องจะเข้าสู่โหมด Wifi และแสดงข้อมูล Wifi ภายใน 3 วินาที




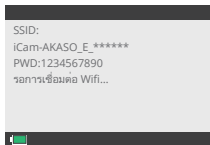


2. เข้าสู่หน้าการตั้งค่า Wifi ของโทรศัพท์ของคุณ ค้นหา wifi ชื่อ “iCam AKASO_E_*****” ในรายการแล้วแตะมัน จากนั้นป้อนรหัสผ่าน 1234567890 เพื่อเชื่อมต่อ

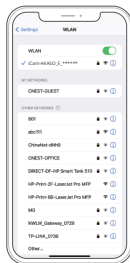


ทริปส์: ขณะเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน “ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต” หรือ “ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ” ปรากฏขึ้น เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมือถือถูกหยุดชั่วคราว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการเชื่อมต่อต่อได้

3. เปิดแอป AKASO GO บนสมาร์ตโฟนของคุณ จากนั้นแตะ “Device (อุปกรณ์)” → “Add Device (เพิ่มอุปกรณ์)” เพื่อเลือก EK7000 จากตัวเลือกการเชื่อมต่อ

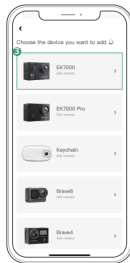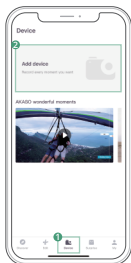

4. ใส่เครื่องหมายถูกที่ "The above operation has been confirmed (การดำเนินการข้างต้นได้รับการยืนยันแล้ว)" แล้วแตะ "Live Preview (ดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์)" กล้องของคุณจะเชื่อมต่อกับแอป AKASO GO ภายในไม่กี่วินาที

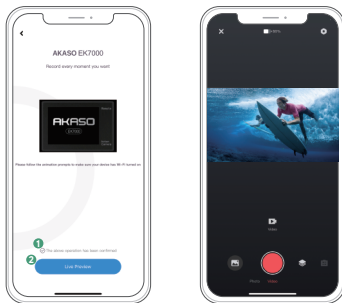

ทิปส์:

- ① เพื่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จ ขึ้นแรกให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ
- ② หากคุณเชื่อมต่อ Wifi ของกล้องไม่สำเร็จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด Wifi ของกล้องเรียบร้อยแล้วและอยู่ใกล้กล้อง

7. การเล่นเกม

คุณสามารถเล่นเกมของคุณบนกล้อง คอมพิวเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ คุณยังสามารถเล่นเกมได้โดยการเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้ากับอุปกรณ์โดยตรง เช่น คอมพิวเตอร์หรือทีวีที่มีความเข้ากันได้ ด้วยวิธีนี้ ความละเอียดในการเล่นจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์และความสามารถในการเล่นความละเอียดนั้น

การดูวิดีโอหรือภาพถ่ายบน EK7000 ของคุณ

1. บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดหลายครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่น
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำของคุณมีเนื้อหาจำนวนมาก อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลด
2. เข้าสู่ดูวิดีโอหรือภาพถ่าย กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่าย และค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการดู



3. กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดไฟลัวิดโอหรือภาพถ่ายในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ และไฟล์จะเริ่มเล่น
4. หากต้องการกลับไปยังหน้าจอภาพขนาดย่อ ให้กดปุ่มโหมด
5. หากต้องการออกจากอัลบั้ม ให้กดปุ่มโหมด

ลัวิดโอหรือภาพถ่ายบน EK7000 ของคุณ

1. บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มโหมดหลายครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่น
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำของคุณมีเนื้อหาจำนวนมาก อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลด
2. เข้าสู่ดัลวิดโอหรือภาพถ่าย กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูไฟลัวิดโอหรือภาพถ่าย
3. กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดไฟลัวิดโอหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการลบในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ
4. กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดงข้อความ "ลบไฟล์นี้ไหม? ไม่/ใช่"
5. กดปุ่มขึ้นตามด้วยปุ่มชัตเตอร์ ไฟลัที่เลือกจะถูกลบ

8. การถ่ายโอนเนื้อหา

การถ่ายโอนเนื้อหาของคุณไปยังคอมพิวเตอร์

คุณสามารถถ่ายโอนเนื้อหาของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB หรือเครื่องอ่านการ์ด (จำหน่ายแยกต่างหาก) ในการถ่ายโอนไฟลัไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้เชื่อมต่อกล่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "ที่จัดเก็บข้อมูล USB" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ

ในการถ่ายโอนไฟลัไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องอ่านการ์ด ให้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องอ่านเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จ คุณสามารถถ่ายโอนไฟลัไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟลัที่เลือกโดยใช้โปรแกรมจัดการไฟลั

ดาวน์โหลดเนื้อหาของคุณไปยังสมาร์ตโฟน

1. เปิดแอป AKASO GO แล้วเชื่อมต่อกับกล่อง
2. แตะไอคอนอัลบั้มที่มุมซ้ายล่างเพื่อดูรูปภาพและวิดโอทั้งหมดที่ถ่ายด้วยกล่อง
3. แตะไอคอนเลือกที่มุมขวาบน เมื่อเลือกไฟลัที่ต้องการแล้ว ให้แตะไอคอนดาวน์โหลดที่มุมขวาล่าง และยืนยันการดาวน์โหลด ไฟลัจะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโทรศัพท์ของคุณเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น



หมายเหตุ:

1. หากต้องการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกด้วยกล้อง ให้อนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึงอัลบั้มในโทรศัพท์ของคุณก่อน โดยไปที่ การตั้งค่า → AKASO GO → รูปภาพ → รูปภาพทั้งหมด
2. อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอประหว่างการดาวน์โหลด

9. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

1. การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- (1) ก่อนใช้งานกล้องแอคชั่น EK7000 เป็นครั้งแรก ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและใส่ลงในช่องให้ถูกต้อง
- (2) ใช้การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือถ่ายภาพด้วยความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า
- (3) ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนจัดเก็บ
- (4) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกปี

2. หมายเหตุ

- (1) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้เฉพาะสายชาร์จและแบตเตอรี่ยี่ห้อ AKASO เท่านั้น
- (2) การถ่ายภาพด้วยความละเอียดหรืออัตราเฟรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้กล้องกินไฟมากขึ้นและร้อนขึ้น
- (3) แอป AKASO GO อาจสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นและใช้พลังงานเร็วขึ้นในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
- (4) หากกล้องร้อนเกินไป ให้ปล่อยให้กล้องเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้ ควรบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า หรือลองใช้ฟีเจอร์อื่นที่ใช้พลังงานน้อยกว่า

3. การจัดเก็บและการจัดการแบตเตอรี่


- (1) หากเก็บไว้เป็นเวลานาน ควรรักษาระดับประจุแบตเตอรี่ไว้ที่ 50-60% ชาร์จทุก 3 เดือน และคายประจุแบตเตอรี่ทุก 6 เดือน
- (2) ห้ามเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสกรอยคอก หากขั้วแบตเตอรี่เข้าใกล้วัตถุโลหะ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- (3) เก็บไว้ในที่แห้ง ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการโดนกดทับหรือกระแทก
- (4) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่อุณหภูมิสูง เช่น โดนแสงแดดโดยตรงหรือในที่ร้อนจัด แบตเตอรี่จะร้อนขึ้น ใช้งานไม่ได้ หรืออายุการใช้งานสั้นลงหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้
- (5) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหรือทำงานผิดปกติ



- (6) หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้ชุดป้องกันของแบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- (7) หากแบตเตอรี่มีกลิ่น ร้อนเกินไป เปลี่ยนสี ผิดรูป หรือผิดปกติใด ๆ ให้หยุดใช้งานและนำออกจากกล่องหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทันที ไม่ว่าจะกำลังใช้งาน ชาร์จ หรือจัดเก็บอยู่ก็ตาม
- (8) ห้ามวนวนขั้วไฟฟ้าที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- (9) ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการระเบิด

10. รีโมท

เมื่อเปิดกล่อง กล่องจะเชื่อมต่อกับรีโมทโดยอัตโนมัติภายในระยะ 10 เมตร คุณสามารถควบคุมกล่องเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้โดยใช้รีโมท

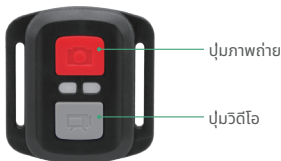

หมายเหตุ: รีโมทสามารถกันน้ำกระเซ็นได้เท่านั้น

วิดีโอ

ในการบันทึกวิดีโอ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดวิดีโอ จากนั้นกดปุ่มวิดีโอ ไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่องจะกะพริบระหว่างการบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มวิดีโออีกครั้ง

ภาพถ่าย

ในการถ่ายภาพ ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องอยู่ในโหมดภาพถ่าย จากนั้นกดปุ่มภาพถ่าย กล่องจะส่งเสียงชัดเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสมบูรณ์



การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

ในการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง จากนั้นกดปุ่มภาพถ่าย กล้องจะส่งเสียงชัตเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพเสร็จสิ้นแล้ว

โหมดแฟลช

ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบโหมดแฟลช ขึ้นแรกให้ตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดโหมดแฟลช จากนั้นกดปุ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอ กล้องจะส่งเสียงชัตเตอร์เพื่อแจ้งว่าการถ่ายภาพหรือวิดีโอเสร็จสิ้นแล้ว

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 ของรีโมท

1. ใช้ไขควงถอดสกรู 4 ตัวที่ฝาหลังรีโมทออก เพื่อเปิดฝาหลัง



2. ถอดสกรูอีก 4 ตัวจากบอร์ดวงจรไฟฟ้าของรีโมท



3. ยกบอร์ดวงจรขึ้นและเลื่อนแบตเตอรี่ออก ดังที่แสดงด้านล่าง

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการหมุนบอร์ดวงจรเพื่อป้องกันการกลับด้านของปุ่มควบคุมระยะไกล



4. ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ โดยให้ขั้ว “+” หงายขึ้น

5. ชันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าที่บอร์ดวงจร



6. ชันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับเข้าไปในฝาครอบ

11. ติดตั้งกล้องของคุณ

ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณด้วยการติดตั้งกล้องเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมวกกันน็อก และอื่น ๆ อีกมากมาย นี่คือนิยามของมือโปร





12. ติดต่อเรา

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AKASO โปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

