AR

AKASO

EK7000

كاميرا حركة



دليل المستخدم

V53-V1.1

AR

المحتويات

تنبيهات مهمة 02

ملاحظات حول استخدام الحافظة المقاومة للماء 03

1. محتويات العلبة 05

2. التعرّف على EK7000 06

3. البدء 09

4. نظرة عامة على الأوضاع 13

5. تخصيص إعدادات EK7000 16

6. الاتصال بتطبيق AKASO GO 21

7. تشغيل المحتوى 23

8. نقل المحتوى 23

9. العناية بالبطارية 25

10. جهاز التحكم عن بُعد 27

11. تثبيت الكاميرا 30

12. تواصل معنا 33

تنبيهات مهمة

تهانينا على اقتناء كاميرا الحركة AKASO EK7000 الجديدة! قبل البدء باستخدامها، خصص بعض الوقت للتعرّف على هذا الدليل حتى تستفيد من ميزات الكاميرا وتستخدمها بأمان.

1. هذه الكاميرا جهاز دقيق. احمِها من السقوط والصدمات لتجنب التلف.
2. تأكد من تشغيل الكاميرا ضمن نطاق درجات الحرارة الموصى به. تجنب تركها في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمرها الافتراضي.
3. الكاميرا غير مقاومة للماء. لذلك، قبل غمرها في الماء، يجب وضعها في الحافظة المقاومة للماء والتأكد من إحكام إغلاق جميع الأغطية وخلو منطقة العدسة من الشوائب.
4. تجنب شحن الكاميرا لفترات طويلة. أبقِها بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء الشحن لتجنب الحوادث.
5. أزل البطارية من الكاميرا إذا كنت لا تنوي استخدامها لفترة طويلة.
6. خزّن الكاميرا بعيدًا عن الأجهزة أو الأشياء ذات المجالات المغناطيسية القوية أو الطاقة العالية، مثل المحركات والمغناطيسات.
7. خزّن الكاميرا بعيدًا عن الأشياء الحادة والأماكن المعرضة للرطوبة.

AR

ملاحظات حول استخدام الحافظة المقاومة للماء

هذه الكاميرا غير مقاومة للماء. لذلك، يجب وضعها في الحافظة المقاومة للماء المرفقة قبل استخدامها في البيئات الرطبة أو تحت الماء. تحمي الحافظة الكاميرا من الوحل والأوساخ والشوائب، والأهم من ذلك الماء، أثناء مغامراتك. عند تثبيت الكاميرا داخلها بشكل صحيح، يمكنك الغوص بأمان حتى عمق 40 مترًا (132 قدمًا).

نصيحة: لا تسجل الكاميرا الصوت عندما تكون داخل الحافظة المقاومة للماء.

للاستفادة من الحافظة المقاومة للماء على أفضل وجه، اتبع الإرشادات التالية:

قبل الاستخدام

1. افحص الحافظة بعناية بحثًا عن أي علامات تآكل أو تشققات أو تلف. استبدلها أو أصلحها فورًا عند الحاجة لضمان الحماية المناسبة.
2. تحقق من أن جميع أزرار الحافظة تعمل بشكل صحيح، وافحص الحشية المطاطية بحثًا عن أي تلف أو تشوه قد يسبب تسربًا.
3. نظّف سطح الكاميرا جيدًا لإزالة الغبار أو الأوساخ أو الزيوت التي قد تؤثر في إحكام منع تسرب الماء.
4. بعد وضع الكاميرا داخل الحافظة، تأكد من عدم انحشار أي أجسام غريبة حول الحشية المطاطية، وأغلق الغطاء الخلفي بإحكام لتكوين إغلاق محكم يمنع تسرب الماء.

أثناء الاستخدام

1. تجنب الغمر لفترات طويلة لتقليل الضغط المحتمل على الحافظة والمكونات الداخلية.
2. لا تتجاوز العمق الأقصى المحدد، فالضغط الزائد قد يسبب تسربًا أو تشققات تعرض الكاميرا للخطر.

بعد الاستخدام

1. اشطف الحافظة جيدًا بالماء العذب بعد كل استخدام لإزالة الملح أو الكلور أو الشوائب، ثم جففها تمامًا لمنع البقع أو تراكم الرواسب.
2. اغمر الحافظة في ماء نظيف لمدة 5–10 دقائق، وحرّكها برفق للمساعدة على إزالة أي رواسب عالقة.

3. نظّف الداخل والخارج وجففهما بقطعة قماش ناعمة، ثم اترك الحافظة في مكان جيد التهوية لتجف تمامًا في الهواء قبل تخزينها.

نصائح:

1. قبل استخدام الحافظة، اختبر مقاومتها للماء بغمرها في ماء ضحل للتحقق من عدم وجود تسرب.
2. لا تستخدم مصادر حرارة مثل مجففات الشعر لتجفيف الحافظة، فالحرارة الزائدة قد تؤثر في مقاومتها للماء.
3. تجنب استخدام الحافظة في الينابيع الساخنة أو أثناء الاستحمام أو في الظروف الجوية القاسية، فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وعوامل مسببة للتآكل قد يقصّر عمرها الافتراضي.
4. إذا حدث تغير مفاجئ في درجة الحرارة أو الرطوبة، فتوقف عن استخدام الحافظة لمنع التكاثف داخلها، فقد يؤثر ذلك في جودة الصورة.
5. احمِ الحافظة من الاهتزازات القوية والصدمات، فقد تتلف موانع التسرب وتؤثر في مقاومتها للماء.
6. لا تحاول أبدًا تفكيك الحافظة، فقد يؤثر ذلك في أدائها المقاوم للماء.

AR

1. محتويات العلبة



AKASO EK7000
x 1



حافظة مقاومة للماء
x 1



شاحن بطاريات
x 1



بطارية قابلة لإعادة الشحن
x 2



كابل USB
x 1



جهاز تحكم عن بُعد
x 1



سوار معصم لجهاز التحكم عن بُعد
x 1



الغطاء الخلفي للحافظة المقاومة للماء
x 1



مشبك كبير
x 1



مشبك صغير
x 1



قاعدة تثبيت بإبزيم
x 1



حامل على شكل J
x 1



حامل E
x 1



حامل C
x 1



حامل D
x 1



حامل F
x 1



حامل A
x 1



حامل H
x 1



قاعدة تثبيت على الخوذة
x 2



مفتاح ربط
x 1



أشرطة تثبيت
x 4



أربطة كابلات
x 5




قطعة قماش لتنظيف العدسة
X 1

شريط لاصق مزدوج الوجه
X 2




دليل البدء السريع
x 1

2. التعرّف على EK7000

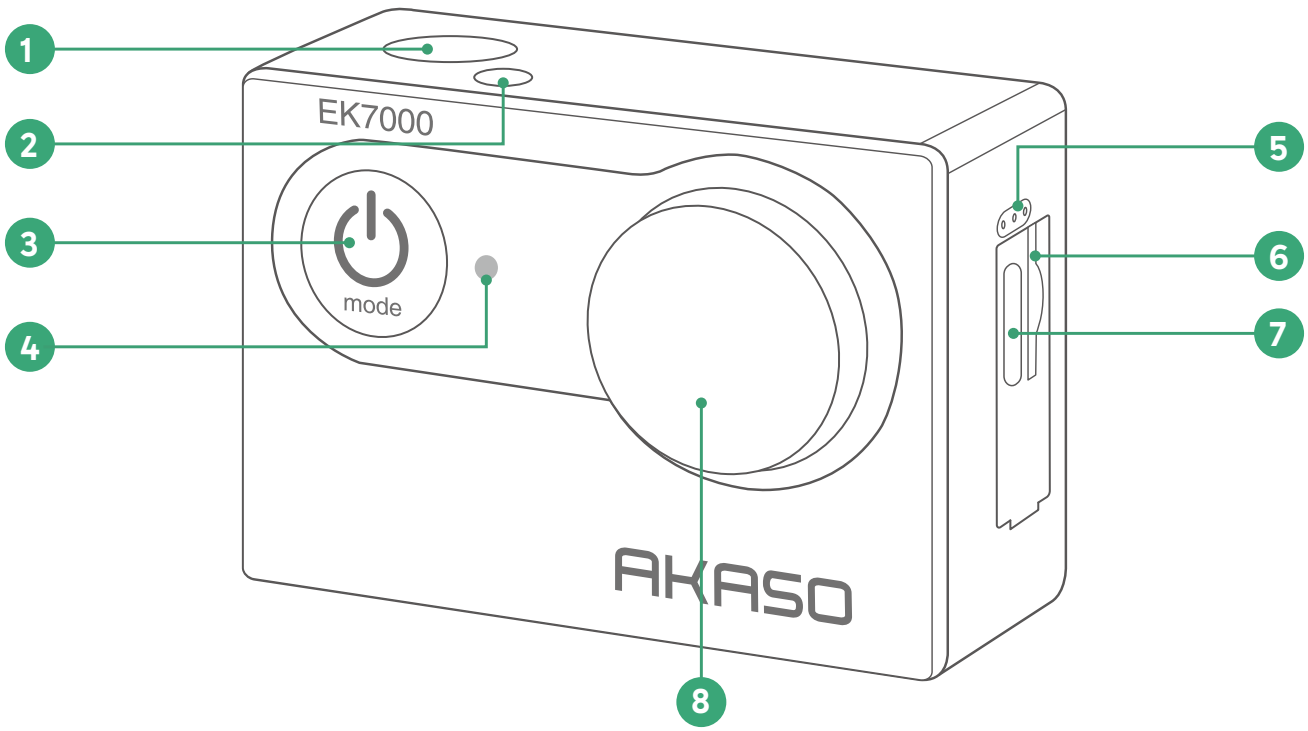

1. زر Shutter / OK
(الغالق / موافق)
2. مؤشر التشغيل / Wifi
3. زر Power / Mode / Exit
(الطاقة / الوضع / الخروج)
4. مؤشر الشحن
5. الميكروفون
6. فتحة بطاقة الذاكرة
7. منفذ USB / الميكروفون الخارجي
8. العدسة

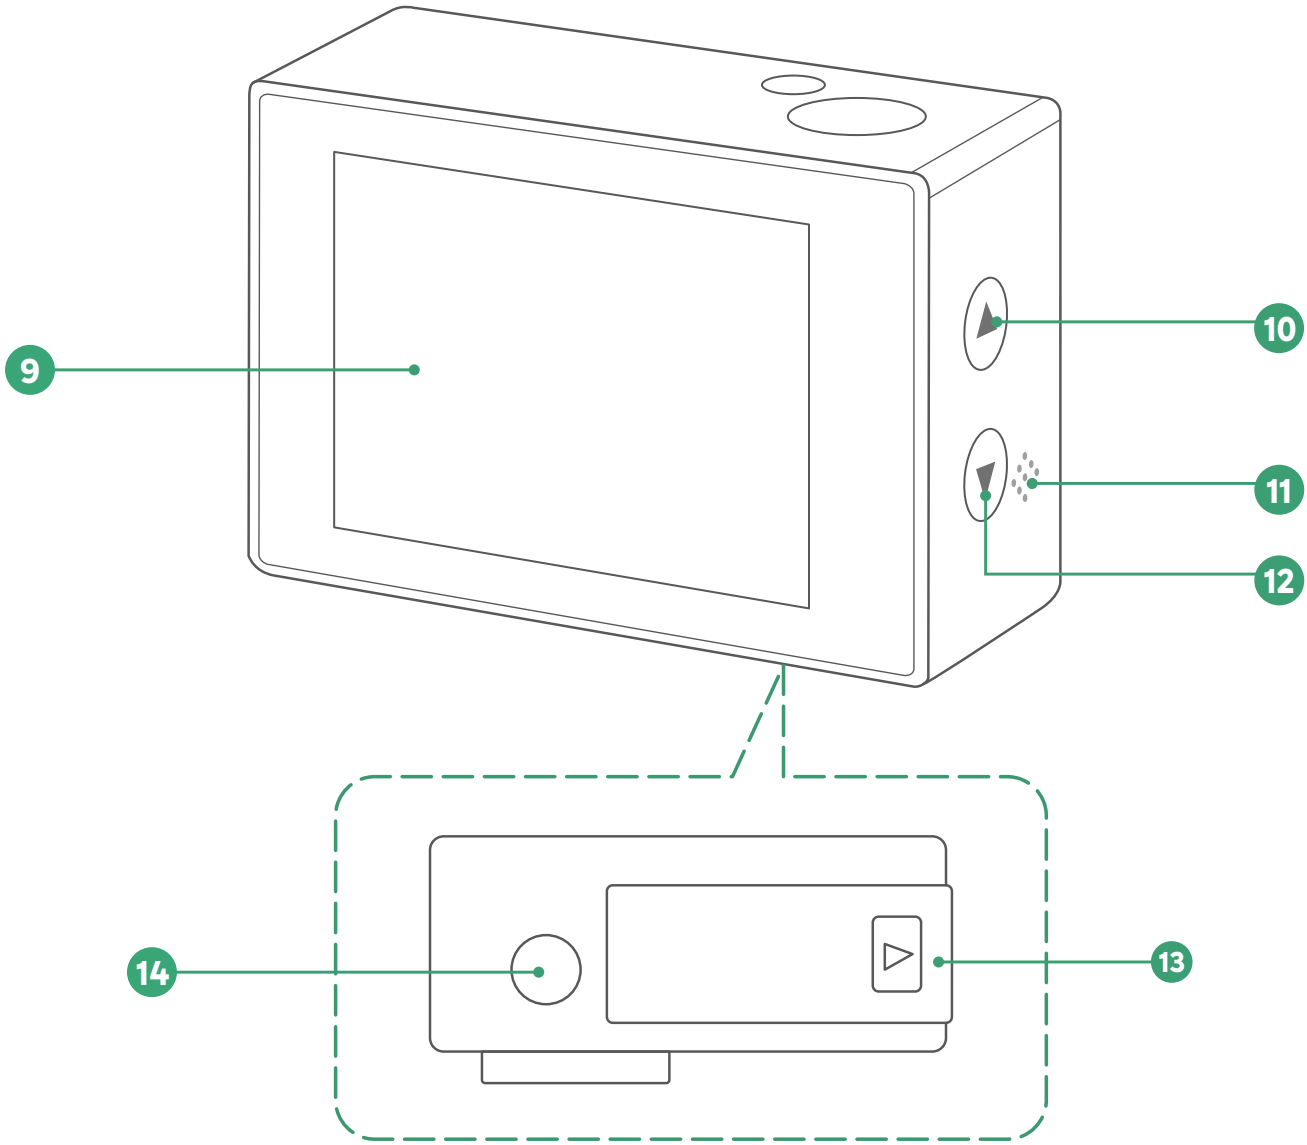

9 شاشة العرض

10 زر Up (أعلى)

11 مكبر الصوت

12 زر Down / Wifi (أسفل / Wifi)

13 غطاء البطارية

14 نقطة تثبيت 1/4 بوصة



1. زر Shutter / OK (الغالق / موافق)
2. زر Up (أعلى)
3. زر Down / Wifi (أسفل / Wifi)
4. مسمار التثبيت
5. زر Power / Mode / Exit (الطاقة / الوضع / الخروج)

ملاحظة: لا تسجل الكاميرا الصوت عندما تكون داخل الحافظة المقاومة للماء.

3. البدء

مرحبًا بك مع كاميرا EK7000 الجديدة. تحتاج إلى بطاقة ذاكرة لالتقاط الفيديوهات والصور، وتُباع البطاقة بشكل منفصل.

استخدام بطاقات الذاكرة

استخدم بطاقات ذاكرة من علامة تجارية معروفة تستوفي المتطلبات التالية:

• تصنيف Class 10 أو UHS-I

• سعة تصل إلى 256GB بنظام FAT32

ملاحظات:

1. هيّئ بطاقة الذاكرة في الكاميرا قبل استخدامها لضمان التوافق.
2. قد تتسبب البطاقات التي تتجاوز السعة القصوى المحددة في مشكلات، مثل عدم التعرّف عليها، أو أعطال بالكاميرا مثل عدم الاستجابة أو تعطل البرنامج الثابت.
3. عند استخدام FAT32، تتوقف البطاقة عن تسجيل الملف وتُنشئ ملفًا جديدًا إذا وصل حجم ملف التسجيل إلى 4GB.

تركيب بطاقة الذاكرة

حدد موقع فتحة بطاقة الذاكرة، ثم أدخل البطاقة بحيث يكون جانب الملصق مواجهًا للشاشة. لإخراجها، اضغط عليها داخل الفتحة بظفرك حتى تبرز إلى الخارج.

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا قبل التركيب.

تهيئة بطاقة الذاكرة

هيّئ بطاقة الذاكرة في الكاميرا قبل استخدامها لضمان التوافق. اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode أربع مرات، ثم اضغط على زر Shutter للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا.

الخطوة 2: اضغط على زر Down للوصول إلى الخيار «Format» (تهيئة).

الخطوة 3: اضغط على زر Shutter للدخول إلى شاشة التهيئة. تظهر على الشاشة «Yes / No» (نعم / لا).

الخطوة 4: اضغط على زر Shutter مرة أخرى لاختيار «Yes» وتأكيد التهيئة.

الخطوة 5: انتظر بضع ثوانٍ حتى تكتمل تهيئة البطاقة بنجاح.

تركيب البطارية

حرّك مزلاج غطاء البطارية لأسفل لفتحه، ثم ضع البطارية في حجرتها، وأغلق الغطاء وادفعه لأعلى لتثبيته. لإزالة البطارية، اسحب لسان البطارية إلى الخارج.

شحن الكاميرا

اشحن الكاميرا بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. حدد موقع منفذ طاقة USB، ثم وصّل الكاميرا بمحوّل USB أو جهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. يبقى مؤشر الشحن أحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتماله. بعد اكتمال الشحن، افصل الكابل وتأكد من إحكام إغلاق غطاء الشحن.

نصيحة: يمكنك أيضًا شحن البطارية باستخدام شاحن البطاريات قبل تركيبها في الكاميرا. يكون مؤشر الشاحن أحمر أثناء الشحن وأزرق عند اكتماله.

تشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها

للتشغيل: عندما تكون الكاميرا متوقفة، اضغط على زر Power لتشغيلها. يشير ظهور معلومات الكاميرا على الشاشة وإضاءة مؤشر التشغيل بالأزرق إلى أنها قيد التشغيل.

لإيقاف التشغيل: عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، اضغط مطولًا على زر Power لمدة 3 ثوانٍ لإيقافها. ينطفئ مؤشر التشغيل أيضًا.

تشغيل Wifi وإيقافه

للتشغيل: من شاشة المعاينة، اضغط على زر Down / Wifi لمدة 2-3 ثوانٍ لتشغيل .Wifi يبدأ مؤشر Wifi بالوميض ببطء.

ملاحظة: إذا شُغّل Wifi الكاميرا دون الاتصال بالتطبيق خلال 3 دقائق، فسيتوقف تلقائيًا. أعد تشغيله للاتصال بالتطبيق مجددًا.

للإيقاف: من شاشة Wifi، اضغط على زر Down / Wifi لإيقاف .Wifi

التبديل بين الأوضاع

لتبديل الوضع: من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode للتنقل بين Video (الفيديو) وPhoto (الصور) وBurst (التصوير المتتابع) وTime Lapse Photo (الصور بفاصل زمني) وSettings (الإعدادات) وPlayback (التشغيل).

للخروج من الوضع: اضغط على زر Mode للخروج من الوضع الحالي.

نصيحة: للعودة إلى شاشة المعاينة من وضع Settings، اضغط على زر Mode مرتين.

التكبير والتصغير

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Up أو Down للتكبير أو التصغير. تتغير درجة التكبير بمقدار 0.5x مع كل ضغطة. تدعم كاميرا الحركة EK7000 تكبيرًا يصل إلى 4x.

استخدام زر Shutter (الغالق)

في وضع Photo أو Video، اضغط على زر Shutter لالتقاط الصور أو بدء تسجيل الفيديو. لإيقاف التسجيل في وضع Video، اضغط عليه مرة أخرى.

نصيحة: يومض مؤشر التشغيل بالأزرق ببطء أثناء تسجيل الفيديو، وبسرعة أثناء التقاط الصور.

الدخول إلى شاشة الإعدادات

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode عدة مرات حتى تظهر أيقونة Settings، ثم اضغط على زر Shutter للدخول إلى وضع .Settings يمكنك من هناك ضبط إعدادات الفيديو والصور والنظام.


الدخول إلى شاشة التشغيل

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode خمس مرات للانتقال إلى وضع Playback (التشغيل).
يمكنك من هناك اختيار ملفات الفيديو أو الصور لتشغيلها.

AR

4. نظرة عامة على الأوضاع


تضم الكاميرا 6 أوضاع: Video (الفيديو) وPhoto (الصور) وBurst Photo (التصوير المتتابع) و Time Lapse (التصوير بفاصل زمني) وSettings (الإعدادات) وPlayback (التشغيل). من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode للتبديل بين الأوضاع.

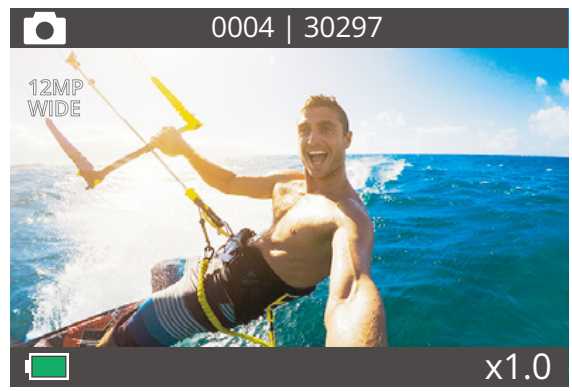

وضع Photo (الصور)

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode مرة واحدة للانتقال إلى وضع Photo.


في هذا الوضع، اضغط على زر Shutter لالتقاط صورة بدقة الصور المحددة مسبقًا.

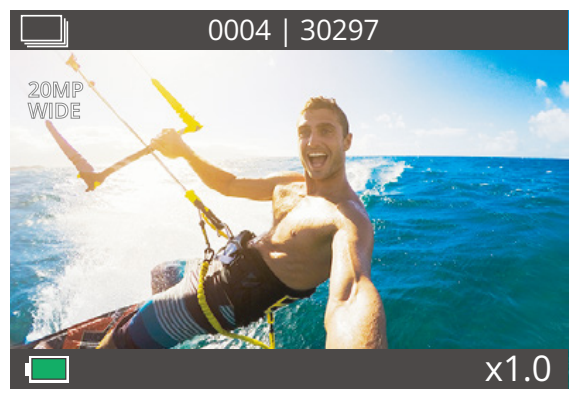

وضع Burst (التصوير المتتابع)

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode مرتين للانتقال إلى وضع Burst.

في هذا الوضع، اضغط على زر Shutter لالتقاط 3 صور في الثانية.

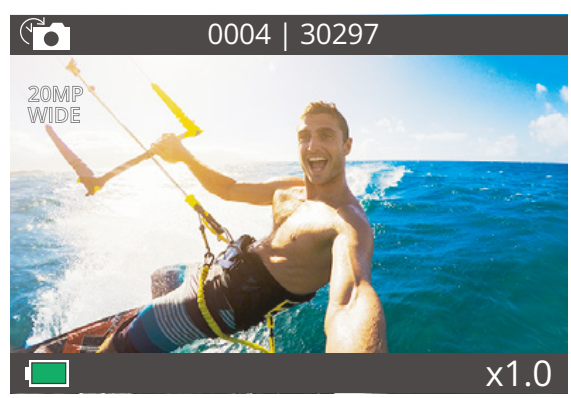

وضع Time Lapse Photo (الصور بفاصل زمني)


من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode ثلاث مرات للانتقال إلى وضع Time Lapse Photo.

في هذا الوضع، عند الضغط على زر Shutter، تبدأ الكاميرا العد التنازلي المحدد تلقائيًا لالتقاط صورة، ثم تكرر ذلك باستمرار حتى تضغط على زر Shutter مرة أخرى.

وضع Video (الفيديو)

تكون الكاميرا في وضع Video افتراضيًا عند تشغيلها.

في هذا الوضع، اضغط على زر Shutter لتسجيل فيديو عادي بالدقة ومعدل الإطارات المحددين مسبقًا. اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

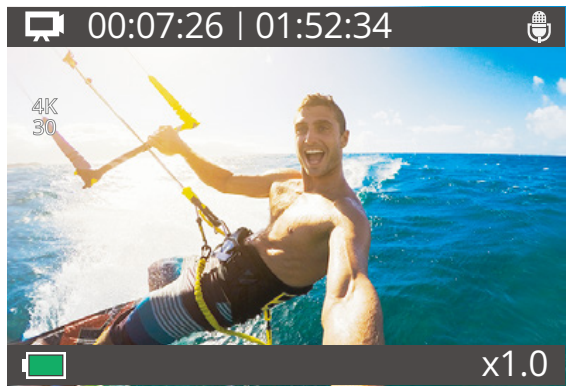



وضع Time Lapse Video (فيديو الفاصل الزمني)


من شاشة المعاينة، ادخل قائمة الإعدادات، وابحث عن «Time Lapse Video»، ثم اختر الفاصل الزمني المطلوب بين اللقطات لتفعيله. اضغط على زر Shutter للتأكيد، ثم اضغط على زر Mode مرتين للعودة إلى شاشة المعاينة. تدخل الكاميرا الآن وضع Time Lapse Video.

في هذا الوضع، اضغط على زر Shutter لإنشاء مقاطع فيديو بالتقاط الإطارات بالفاصل الزمني المحدد.

نصيحة: للعودة إلى وضع Video العادي، انتقل إلى Settings > Time Lapse Video، ثم اختر «Off» (إيقاف).

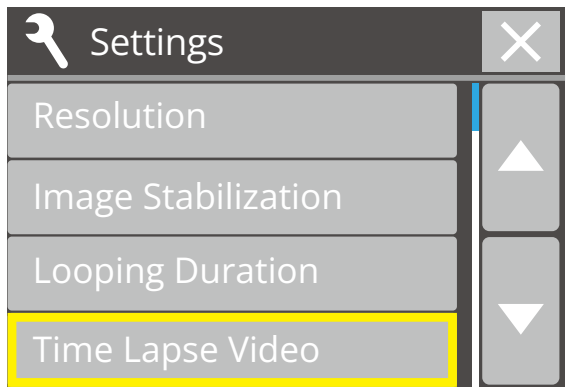

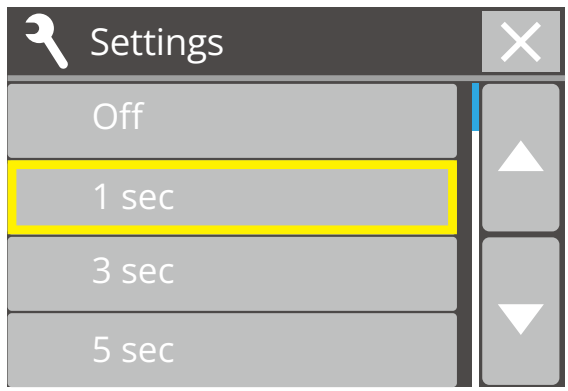

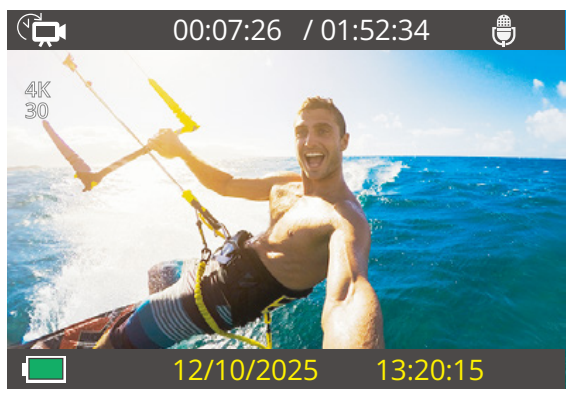


وضع Settings (الإعدادات)

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode عدة مرات حتى تظهر أيقونة Settings، ثم اضغط على زر Shutter للدخول إلى وضع Settings.

في هذا الوضع، اضغط على زر Up أو Down للتنقل بين الخيارات، ثم اضغط على زر Shutter لتأكيد الخيار المحدد.




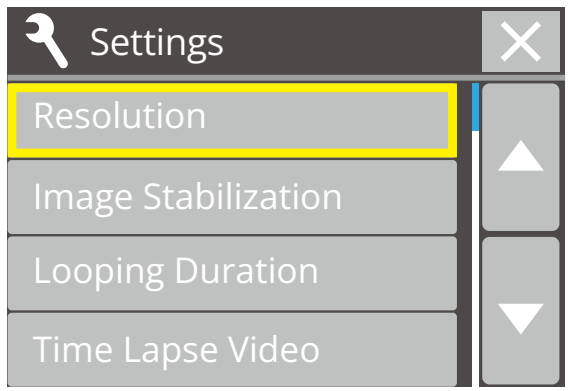

وضع Playback (التشغيل)

من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode خمس مرات للانتقال إلى وضع Playback.

في هذا الوضع، استخدم زري Up وDown لاختيار ملفات الفيديو أو الصور. اضغط على زر Shutter لتشغيل فيديو، أو استخدم زري Up وDown لتصفح الصور.

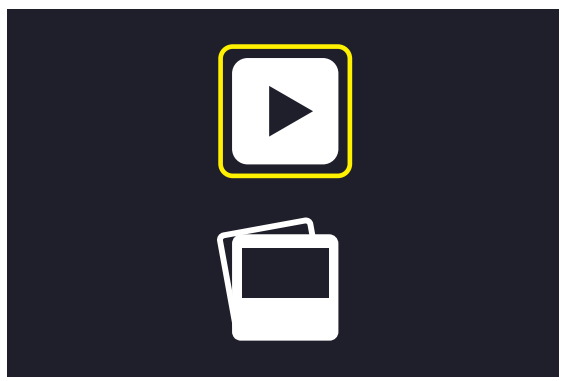

5. تخصيص إعدادات EK7000

إعدادات الفيديو والصور

1. Resolution (الدقة)

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps
(الإعداد الافتراضي: 4K30fps)

اضبط الدقة قبل تسجيل الفيديو. تسجل الكاميرا فيديوهات بدقة تصل إلى 4K وبمعدل 30fps.

ملاحظة: قد يؤدي تصوير فيديو بدقة عالية أو بمعدل إطارات مرتفع في بيئة دافئة إلى ارتفاع حرارة الكاميرا واستهلاك المزيد من الطاقة.

2. Image Stabilization (تثبيت الصورة)

Off (إيقاف) / On (تشغيل) (الإعداد الافتراضي: Off)

تقلل ميزة تثبيت الصورة اهتزازات العدسة بكفاءة للحصول على فيديوهات سلسة وواضحة. وهي مناسبة لتصوير أنشطة مثل ركوب الدراجات والتزلج والتصوير مع حمل الكاميرا باليد.

ملاحظة: لا يمكن استخدام هذا الإعداد وTime Lapse Video معًا. تأكد من إيقافه قبل ضبط Time Lapse Video.

3. Looping Duration (مدة التسجيل الحلقي)

Off / 1 min / 3 min / 5 min (الإعداد الافتراضي: Off)

عند ضبط Looping Duration، تسجل الكاميرا باستمرار مقاطع بالمدة المحددة. وعندما تمتلئ الذاكرة، تحل ملفات الفيديو الجديدة محل الملفات القديمة لضمان استمرار التسجيل.

ملاحظة: لا يمكنك ضبط Time Lapse Video عند تفعيل هذا الإعداد.

4. Time Lapse Video (فيديو الفاصل الزمني)

Off / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec (الإعداد الافتراضي: Off)

فعّل وضع Time Lapse Video بتحديد الفاصل الزمني الذي تلتقط عنده الكاميرا المشهد. تلتقط الكاميرا المشاهد بالفاصل المحدد، ثم تجمعها بسلاسة في مقطع فيديو قصير.

5. Photo Resolution (دقة الصور)

20MP / 16MP / 12MP / 5MP (الإعداد الافتراضي: 20MP)

اضبط دقة الصور قبل التقاطها. تستطيع هذه الكاميرا التقاط صور بدقة تصل إلى 20MP.

6. Interval (الفاصل الزمني)

2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec (الإعداد الافتراضي: 5 sec)

حدد الفاصل الزمني لالتقاط الصور في وضع Time Lapse Photo (الصور بفاصل زمني). مثلًا، إذا اخترت «3 sec» ثم ضغطت على زر Shutter، تعدّ الكاميرا تنازليًا لمدة 3 ثوانٍ وتلتقط صورة، ثم تكرر ذلك باستمرار. لإيقاف الالتقاط، اضغط على زر Shutter مرة أخرى.

7. Time Lapse Photo (الصور بفاصل زمني)

Off / On (الإعداد الافتراضي: Off)

عند تفعيل هذا الإعداد، تلتقط الكاميرا صورة بالفاصل الزمني المحدد، وتكرر ذلك حتى تضغط على زر Shutter مرة أخرى. وعند إيقافه، تلتقط الكاميرا صورة واحدة فقط.

8. Burst (التصوير المتتابع)

3 Photos (3 صور)

في وضع Burst، تلتقط الكاميرا 3 صور خلال ثانية واحدة، مما يجعله مناسبًا لتصوير الأنشطة سريعة الحركة.

إعدادات النظام

1. Microphone (الميكروفون)

Built-in / External (الإعداد الافتراضي: Built-in)

اختر الميكروفون Built-in (المدمج) أو External (الخارجي). لاستخدام ميكروفون خارجي للحصول على جودة صوت أفضل، اختر «External» أولًا، ثم وصّل ميكروفونًا خارجيًا متوافقًا بمنفذ USB في الكاميرا.

نصيحة: يتوفر هذا الإعداد في وضع Video فقط. إذا كنت لا ترغب في استخدام ميكروفون خارجي، فتأكد من اختيار «Built-in» لتجنب عدم تسجيل الصوت بصورة صحيحة أثناء تسجيل الفيديو.

2. Special Effect (المؤثر الخاص)

Normal / B & W (Black & White) / Retro / Negative / Warm / Cool / Red / Green / Blue (الإعداد الافتراضي: Normal)

اختر مؤثرًا مناسبًا للصور أو الفيديوهات لتحسين مظهرها. وتعني الخيارات، بالترتيب: عادي، أبيض وأسود، قديم، سالب، دافئ، بارد، أحمر، أخضر، أزرق.

3. EV (قيمة التعريض الضوئي)

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (الإعداد الافتراضي: 0.0)

تتيح لك EV ضبط سطوع الصور والفيديوهات. تؤدي القيمة الأعلى إلى صورة أكثر سطوعًا، والقيمة الأقل إلى صورة أغمق.

4. Upside Down (قلب الصورة)

Off / On (الإعداد الافتراضي: Off)

يحدد هذا الإعداد اتجاه الفيديوهات أو الصور لتجنب ظهورها مقلوبة.

ملاحظة: تنقلب واجهة المستخدم عند تفعيل Upside Down.

5. Anti-Flicker (منع الوميض)

50Hz / 60Hz / Auto (الإعداد الافتراضي: 60Hz)

حدد تردد تسجيل الفيديو أو تشغيله على التلفزيون وفقًا لمنطقتك. إذا كنت تعيش في المنطقة الشمالية الشرقية، فاضبط تردد الطاقة على 60Hz. أما إذا كنت تعيش خارجها، فاضبطه على 50Hz. تأكد من اختيار التنسيق الصحيح لتجنب التموجات الضوئية عند التصوير داخل المباني.

6. Screen Saver (شاشة التوقف)

Off / 1 min / 3 min / 5 min (الإعداد الافتراضي: 1 min)

حدد المدة التي تنقضي قبل أن تتوقف الشاشة عن العرض لتوفير طاقة البطارية. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي زر.

7. Auto Power Off (إيقاف التشغيل التلقائي)

Off / 1 min / 3 min / 5 min (الإعداد الافتراضي: 3 min)

حدد مدة عدم النشاط التي تتوقف بعدها الكاميرا عن التشغيل تلقائيًا. إذا لم تُستخدم خلال المدة المحددة، فستتوقف عن التشغيل.

8. Date Stamp (ختم التاريخ)

Off (إيقاف) / Date (التاريخ) / Date & Time (التاريخ والوقت) (الإعداد الافتراضي: On)

عند تفعيل هذه الميزة، تضيف الكاميرا علامة مائية زمنية إلى الفيديوهات أو الصور وفقًا لإعداداتك.

9. Sounds (الأصوات)

Shutter (الغالق): On / Off (الإعداد الافتراضي: On)

Start-up (بدء التشغيل): On / Off (الإعداد الافتراضي: On)

Beep (التنبيه): On / Off (الإعداد الافتراضي: On)

Volume (مستوى الصوت): 3 / 2 / 1 / 0 (الإعداد الافتراضي: 2)

شغّل أصوات Shutter وStart-up وBeep أو أوقفها، أو اضبط مستوى صوت الكاميرا.

10. Language (اللغة)

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Indonesia (الإعداد الافتراضي: English)

حدد لغة النظام التي تظهر على الكاميرا.

11. Date & Time (التاريخ والوقت)

MM/DD/YY HH:MM

اضبط تاريخ الكاميرا ووقتها يدويًا.

نصيحة: يتزامن تاريخ الكاميرا ووقتها مع هاتفك عند اتصالها بتطبيق AKASO GO.

ملاحظة: عند استبدال البطارية، يعود التاريخ والوقت إلى القيم الافتراضية.

12. Format (تهيئة)

No (لا) / Yes (نعم) (الإعداد الافتراضي: No)

أعد تهيئة بطاقة الذاكرة بانتظام للحصول على أفضل أداء. تؤدي التهيئة إلى حذف جميع ملفات الوسائط المخزنة على البطاقة. تأكد من حفظ الملفات المهمة في مكان آخر قبل المتابعة.

13. Reset (إعادة الضبط)

No / Yes (الإعداد الافتراضي: No)

يعيد هذا الخيار جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.


14. About (حول)

يمكنك التحقق من طراز EK7000 ووقت تحديثها.

6. الاتصال بتطبيق AKASO GO


للاتصال بالكاميرا عبر تطبيق AKASO GO، نزّل التطبيق أولًا على هاتفك الذكي من App Store أو Google Play. عند اتصال الكاميرا بالتطبيق، يمكنك استخدام الهاتف للتحكم في التصوير أو تغيير إعداداتها. ويمكنك أيضًا المعاينة المباشرة والتشغيل وتنزيل الفيديوهات وتحريرها ومشاركتها عبر التطبيق. اتبع التعليمات التالية للاتصال بالكاميرا عبر تطبيق AKASO GO.

1. شغّل الكاميرا، ثم اضغط مطولًا على زر Down / Wifi لتشغيل Wifi الكاميرا. تدخل الكاميرا وضع Wifi وتعرض معلومات الشبكة خلال 3 ثوانٍ.

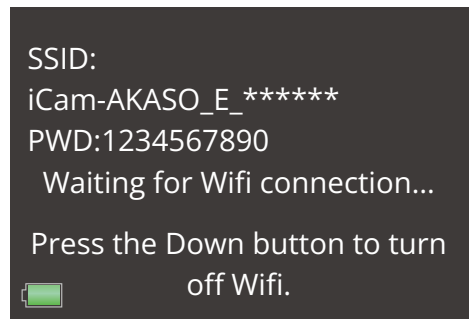

2. افتح صفحة إعدادات Wifi في هاتفك، وابحث في القائمة عن الشبكة «iCam- AKASO_E_******» واضغط عليها، ثم أدخل كلمة المرور 1234567890 للاتصال.




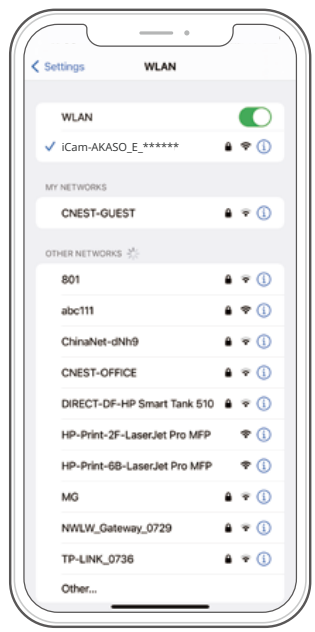


نصيحة:

عند الاتصال بشبكة Wifi الكاميرا، يظهر إشعار «No Internet Connection» (لا يوجد اتصال بالإنترنت) أو «Weak Security» (أمان ضعيف) بسبب توقف بيانات الهاتف مؤقتًا. يمكنك مع ذلك متابعة الاتصال.


3. افتح تطبيق AKASO GO على هاتفك الذكي، ثم اضغط على «Device» (الجهاز) ← «Add Device» (إضافة جهاز)، واختر EK7000 من الخيارات للاتصال.

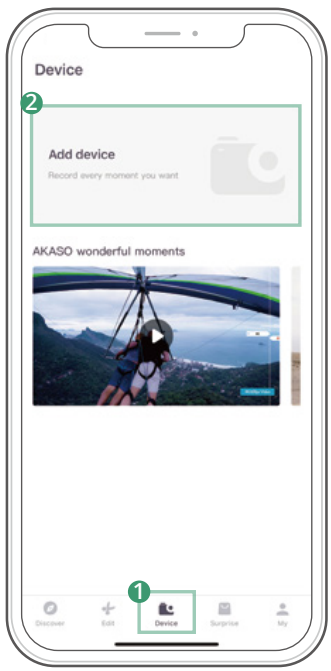

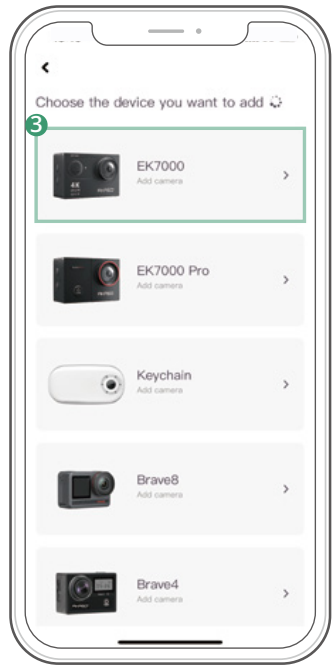

4. حدد مربع «The above operation has been confirmed» (تم تأكيد العملية أعلاه)، ثم اضغط على «Live Preview» (المعاينة المباشرة). تتصل الكاميرا بتطبيق AKASO GO خلال ثوانٍ.



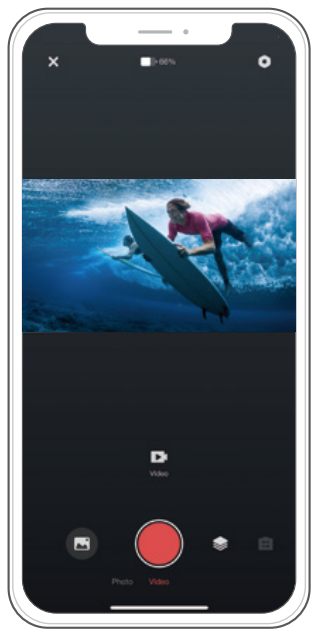

نصائح:

① لإنجاح الاتصال، اسمح أولًا للتطبيق بالوصول إلى Location (الموقع) وLocal Network (الشبكة المحلية).

② إذا تعذر الاتصال بشبكة Wifi الكاميرا، فتأكد من تشغيل Wifi الكاميرا بنجاح، وابقَ قريبًا منها.

7. تشغيل المحتوى

يمكنك تشغيل المحتوى على الكاميرا أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. ويمكنك أيضًا إدخال بطاقة الذاكرة مباشرة في جهاز مثل كمبيوتر أو تلفزيون متوافق لتشغيل المحتوى. عند استخدام هذه الطريقة، تعتمد دقة التشغيل على دقة الجهاز وقدرته على تشغيل تلك الدقة.

عرض الفيديوهات أو الصور على EK7000

1. من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode عدة مرات للدخول إلى شاشة التشغيل.
ملاحظة: إذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على محتوى كثير، فقد يستغرق تحميله دقيقة.
2. افتح مجموعة Video (الفيديو) أو Photo (الصور)، ثم اضغط على زر Up أو Down للتنقل بين الملفات والوصول إلى الملف المطلوب.
3. اضغط على زر Shutter لفتح ملف الفيديو أو الصورة بملء الشاشة وتشغيله.
4. للعودة إلى شاشة الصور المصغرة، اضغط على زر .Mode
5. للخروج من الألبوم، اضغط على زر .Mode

حذف الفيديوهات أو الصور على EK7000

1. من شاشة المعاينة، اضغط على زر Mode عدة مرات للدخول إلى شاشة التشغيل.
ملاحظة: إذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على محتوى كثير، فقد يستغرق تحميله دقيقة.
2. افتح مجموعة Video أو Photo، ثم اضغط على زر Up أو Down للتنقل بين ملفات الفيديو أو الصور.
3. اضغط على زر Shutter لفتح ملف الفيديو أو الصورة المطلوب حذفه بملء الشاشة.
4. اضغط مطولًا على زر Shutter لمدة 3 ثوانٍ. تظهر الرسالة «Delete this file? No/Yes» (هل تريد حذف هذا الملف؟ لا/نعم).
5. اضغط على زر Up، ثم زر Shutter، لحذف الملف المحدد.

8. نقل المحتوى

نقل المحتوى إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك نقل المحتوى إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB أو قارئ بطاقات يُباع بشكل منفصل. للنقل باستخدام كابل USB، وصّل الكاميرا بمنفذ USB في الكمبيوتر باستخدام الكابل. عند ظهور المطالبة، اختر «USB Storage» (وحدة تخزين USB) بوصفه خيار الاتصال. للنقل باستخدام قارئ بطاقات، أدخل بطاقة الذاكرة في القارئ، ثم وصّله بمنفذ USB في الكمبيوتر. بعد نجاح نقل البيانات، يمكنك نقل الملفات إلى الكمبيوتر أو حذف الملفات المحددة باستخدام مستكشف الملفات.

تنزيل المحتوى إلى هاتف ذكي

1. افتح تطبيق AKASO GO، ثم وصّله بالكاميرا.
2. اضغط على أيقونة Album (الألبوم) أسفل اليسار لعرض جميع الصور والفيديوهات التي التقطتها الكاميرا.
3. اضغط على أيقونة Select (تحديد) أعلى اليمين. بعد اختيار الملف المطلوب، اضغط على أيقونة Download (تنزيل) أسفل اليمين، وأكد التنزيل. يُحفظ الملف في معرض هاتفك عند اكتمال التنزيل.

ملاحظات:

1. للوصول إلى الملفات التي التقطتها الكاميرا، اسمح أولًا للتطبيق بالوصول إلى ألبوم هاتفك عبر Settings ← AKASO GO ← Photos ← All Photos، أي الإعدادات ثم AKASO GO ثم الصور ثم جميع الصور.
2. لا تغيّر إعدادات Wifi ولا تقطع الاتصال بالتطبيق أثناء التنزيل.

9. العناية بالبطارية

1. إطالة عمر البطارية

(1) اشحن البطارية بالكامل وثبّتها في حجرتها قبل استخدام كاميرا الحركة EK7000 لأول مرة.

(2) استخدم إعداد Screen Saver (شاشة التوقف)، أو صوّر بدقة ومعدل إطارات أقل.

(3) اشحن البطارية بالكامل قبل تخزينها.

(4) استبدل البطارية سنويًا لضمان أفضل أداء.

2. ملاحظات

(1) استخدم كابلات الشحن والبطاريات من AKASO فقط لتجنب التلف المحتمل.

(2) قد يؤدي التصوير بدقة أو معدل إطارات أعلى، خصوصًا في الأجواء الدافئة، إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع حرارة الكاميرا.

(3) قد يتسبب تطبيق AKASO GO في حرارة إضافية واستنزاف الطاقة بسرعة أكبر في المناطق ذات الاتصال غير المستقر بالشبكة.

(4) إذا ارتفعت حرارة الكاميرا بشدة، فاتركها لتبرد قبل استخدامها مجددًا. وسجّل الفيديوهات بدقة ومعدل إطارات أقل، أو جرّب استخدام ميزات تستهلك طاقة أقل.

3. تخزين البطارية والتعامل معها

(1) عند التخزين لفترة طويلة، حافظ على مستوى شحن البطارية بين 50-60%. اشحنها كل 3 أشهر وفرّغ شحنتها كل 6 أشهر.

(2) لا تخزّن البطارية مع أشياء معدنية، مثل العملات أو المفاتيح أو القلائد. إذا اقتربت أقطاب البطارية من أجسام معدنية، فقد تتسبب دائرة قصر في نشوب حريق.

(3) خزّنها في أماكن جافة وآمنة من التلف المادي المحتمل الناتج عن الضغط أو الاصطدام.

(4) تجنب استخدام البطارية أو تخزينها في درجات حرارة مرتفعة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو داخل حجرة ساخنة. فقد تسخن البطارية أو تتعطل أو يقصر عمرها الافتراضي في هذه الظروف.

(5) تجنب استخدام البطارية أو تخزينها في بيئات منخفضة الحرارة، فقد يقصر ذلك عمرها أو يتسبب في تعطلها.

(6) تجنب البيئات ذات المجالات الكهروستاتيكية أو المغناطيسية القوية، فقد تؤثر في وحدة حماية البطارية وتسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.


(7) إذا انبعثت رائحة من البطارية، أو ارتفعت حرارتها بشدة، أو تغير لونها أو شكلها، أو ظهرت عليها أي علامات غير طبيعية، فتوقف عن استخدامها وأزلها فورًا من الكاميرا أو شاحن البطاريات، سواء كانت قيد الاستخدام أو الشحن أو التخزين.

(8) اعزل أقطاب البطاريات المستعملة بطريقة آمنة لتجنب المخاطر المحتملة.

(9) لا تلقِ البطاريات في النار أبدًا لتجنب خطر الانفجار.

10. جهاز التحكم عن بُعد

عند تشغيل الكاميرا، تتصل تلقائيًا بجهاز التحكم عن بُعد ضمن مسافة 10 أمتار. يمكنك استخدامه للتحكم في الكاميرا لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات.

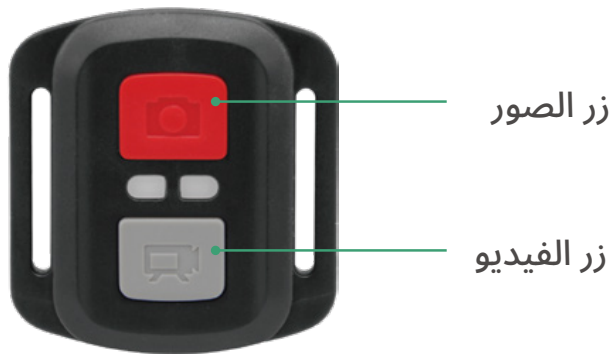

ملاحظة: جهاز التحكم عن بُعد مقاوم لرذاذ الماء فقط.

الفيديو

لتسجيل فيديو، تأكد أولًا من أن الكاميرا في وضع Video (الفيديو)، ثم اضغط على زر الفيديو. يومض مؤشر التشغيل بالكاميرا أثناء التسجيل. لإيقاف التسجيل، اضغط على زر الفيديو مرة أخرى.

الصور

لالتقاط صورة، تأكد أولًا من أن الكاميرا في وضع Photo (الصور)، ثم اضغط على زر الصور. تصدر الكاميرا صوت الغالق للإشارة إلى اكتمال الالتقاط.

التصوير المتتابع

لالتقاط صور متتابعة، تأكد أولًا من أن الكاميرا في وضع Burst (التصوير المتتابع)، ثم اضغط على زر الصور. تصدر الكاميرا صوت الغالق للإشارة إلى اكتمال الالتقاط.

التصوير بفاصل زمني

لالتقاط صور أو فيديوهات بفاصل زمني، تأكد أولًا من أن الكاميرا في وضع Time Lapse (التصوير بفاصل زمني)، ثم اضغط على زر الصور أو زر الفيديو. تصدر الكاميرا صوت الغالق للإشارة إلى اكتمال الالتقاط.

استبدال بطارية CR2032 في جهاز التحكم عن بُعد

1. استخدم مفك براغي لإزالة البراغي الأربعة الموجودة في الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد حتى تتمكن من فتحه.



2. أزل البراغي الأربعة الأخرى الموجودة على لوحة دائرة جهاز التحكم عن بُعد.



3. ارفع لوحة الدائرة وأزلق البطارية إلى الخارج، كما هو موضح أدناه.

ملاحظة: تجنب تدوير لوحة الدائرة حتى لا تنعكس مواضع أزرار جهاز التحكم عن بُعد.



4. ركّب البطارية الجديدة مع إبقاء القطب «+» متجهًا لأعلى.
5. أعد تركيب البراغي الأربعة جميعها في لوحة الدائرة.



6. أعد تركيب البراغي الأربعة جميعها في الغطاء.

AR

11. تثبيت الكاميرا

استفد من الكاميرا بتثبيتها على معدات مختلفة، مثل الخوذات وغيرها. إليك دليلًا سريعًا.



AR


EK7000
4K
AKASO
EK7000
4K
AKASO


4K
EK7000
4K
AKASO


EK7000
4K
AKASO

شاهد

فيديوهات إرشادية

احصل على ضمان إضافي

لمدة سنة واحدة

تفضّل بزيارة موقعنا

www.akasotech.com/qsg



شاهد الفيديو للتعرّف على جميع ملحقات كاميرا الحركة AKASO وكيفية استخدامها.

12. تواصل معنا

cs@akasotech.com www.akasotech.com

لأي استفسارات بشأن منتجات AKASO، يُرجى التواصل معنا. سنردّ خلال 24 ساعة.