


AKASO

# Keychain3

FOTOCAMERA D'AZIONE

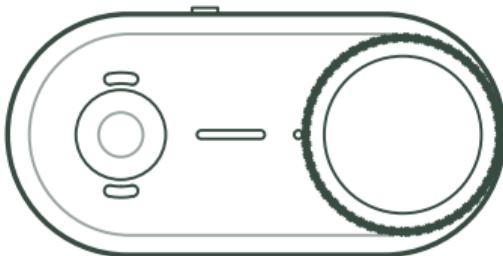

MANUALE D'USO

V1.0

# Contenuti

<b>Messaggi importanti</b>	03	
<b>Prestazioni Impermeabili</b>	04	
<b>1. Specifiche</b>	06	
<b>2. Contenuto della Confezione</b>	08	
<b>3. Il tuo portachiavi3</b>	09	
<b>4. Primo Utilizzo</b>	11	
(1) Installazione / Rimozione della Fotocamera	11	
(2) Ricarica dell'Action Pod	12	
(3) Ricarica della Action Cam	12	
<b>5. Introduzione</b>	13	
(1) Accensione e Spegnimento	13	
(2) Attivazione o Disattivazione del Wifi	13	
(3) Registrazione Video	14	
<b>6. Utilizzo della Fotocamera con l'App AKASO GO</b>	15	
(1) Funzionalità dell'App	15	
(2) Scaricare l'app AKASO GO	15	
(3) Collegamento della Fotocamera tramite Wi-Fi	16	
(4) Panoramica dell'App	19	
<b>7. Trasferimento dei File su un Computer</b>	25	
<b>8. Manutenzione della Batteria</b>	26	
1) Massimizzare la durata della batteria	26	
2) Conservazione e manipolazione delle batterie	26	
<b>9. Utilizzo con Accessori</b>	27	
(1) Cordino Magnetico	27	
(2) Supporto Clip Magnetico	28	

(3) Supporto Magnetico a Rilascio Rapido-----	29	
10. Video Tutorial -----	30	»»
11. Risoluzione dei problemi -----	30	»»
Contattaci -----	30	»»

# Messaggi importanti

Congratulazioni per la tua nuova Action Camera AKASO Keychain3! Siamo certi che non vedi l'ora di iniziare a usarla, ma ti invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di questo manuale. In questo modo potrai sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità e garantire un utilizzo sicuro.

## Note sulla Sicurezza del Dispositivo

1. Non utilizzare se si indossa un pacemaker. Questa fotocamera contiene un modulo magnetico potente.
2. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo da solo.
3. Evitare di caricare il dispositivo per periodi prolungati. Durante la ricarica, tenere il dispositivo lontano da bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
4. Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
5. Solo la fotocamera è impermeabile. Mantieni sempre asciutto l'Action Pod. Assicurati sempre che il coperchio USB sia completamente chiuso e che l'area dell'obiettivo sia pulita prima di immergere la fotocamera.
6. Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua salata, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla delicatamente con un panno morbido.
7. Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Maneggiala con cura ed evita cadute, urti forti o contatti con oggetti appuntiti.
8. Maneggiare con cura l'Action Pod. Applicare una forza eccessiva o subire urti può danneggiare o deformare le chiusure, causando malfunzionamenti.
9. Mantenere i contatti puliti e asciutti. Sporco, corrosione o detriti sui contatti di ricarica possono influire sulle prestazioni di ricarica.
10. Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.



## Note di Sicurezza sugli Accessori

1. Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestione accidentale o lesioni.
2. La fotocamera, il cordino magnetico, il supporto a clip magnetico e il supporto a sgancio rapido magnetico contengono magneti. Teneteli lontani da pacemaker e altri dispositivi medici.
3. Evitare l'uso di accessori durante attività ad alta intensità (come corsa, salti o sport di contatto), poiché la fotocamera potrebbe allentarsi o cadere.
4. Assicurarsi sempre che la fotocamera sia correttamente fissata prima dell'uso.
5. Non esercitare una forza eccessiva su alcun accessorio per evitare danni.

## Prestazioni Impermeabili

La videocamera Keychain3 è dotata di una certificazione di impermeabilità IPX8, che consente di immergerla fino a 3 metri (9,84 piedi) senza bisogno di una custodia esterna.

**Nota:** L'Action Pod non è impermeabile. Evitare di esporlo a pioggia, acqua o elevata umidità.

Per garantire prestazioni ottimali di impermeabilità della Action Cam, seguire le linee guida riportate di seguito:

### Prima dell'uso

- Assicurarsi che il coperchio USB sia completamente chiuso.
- Assicurati che il copriobiettivo sia pulito e privo di polvere, sabbia o altri detriti.
- Controllare il copriobiettivo per eventuali segni di danni. Sostituirlo tempestivamente se necessario.
- Verificare che i contatti di ricarica siano puliti e privi di corrosione.



## Dopo l'uso

- Sciacquare accuratamente la fotocamera con acqua dolce per rimuovere sale o residui.
- Immergere la fotocamera in acqua dolce per 5-10 minuti se utilizzata in acqua salata.
- Agitare delicatamente o soffiare via l'acqua dall'apertura del microfono.
- Asciugare con un panno morbido e lasciare asciugare completamente all'aria prima di riporlo o riutilizzarlo.

## Linee Guida per la Cura dell'Impermeabilità

1. Evitare di utilizzare fonti di calore (come asciugacapelli) per asciugare la fotocamera.
2. Non utilizzare la fotocamera al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato (0°C - 45°C).
3. Conservare la fotocamera in un luogo fresco e asciutto.
4. Evitare di utilizzare la fotocamera in sorgenti termali o in ambienti ad alta temperatura.
5. Tenere la fotocamera lontana da sostanze corrosive come profumi o cosmetici.
6. Maneggiare la fotocamera con cura per evitare danni causati da urti o cadute.
7. Non smontare mai la fotocamera, poiché ciò potrebbe compromettere la sua impermeabilità.

# 1. Specifiche

## Action Cam

Ingresso Alimentazione	5V ~ 1A
Risoluzione Video	4K
Obiettivo	Obiettivo grandangolare
Giroscopio	Giroscopio a 6 assi per la stabilizzazione
Wi-Fi	Wi-Fi integrato a 2.4GHz (fino a 10m)
Altoparlante	0,5 W
Archiviazione	Memoria interna da 64GB eMMC (Non supporta schede SD) <b>Nota:</b> La capacità di archiviazione effettivamente utilizzabile è di circa 58,2 GB.
Temperatura di Funzionamento e Ricarica	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Grado di Impermeabilità	IPX8
Capacità della batteria	490 mAh
Connettori	USB Type-C
Dimensioni	58,6 x 28,6 x 26,7 mm
Peso	44,5 g




**Pod d'Azione**

<b>Ingresso Alimentazione</b>	5V – 2A
<b>Temperatura di funzionamento e ricarica</b>	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
<b>Temperatura di Conservazione</b>	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
<b>Grado di Impermeabilità</b>	Non impermeabile
<b>Capacità della batteria</b>	1300 mAh
<b>Connettori</b>	USB Type-C, contatti di ricarica
<b>Dimensioni</b>	69 × 40 × 21,5 mm
<b>Peso</b>	54g

## 2. Contenuto della Confezione



Portachiavi3  
Action Cam×1



Pod d'Azione  
×1




Attacco Magnetico Rapido  
Supporto di rilascio×1



Clip Magnetico  
Supporto×1



Cordino Magnetico  
×1



Cavo USB-C  
×1



Guida Rapida  
×1




### 3. Il tuo portachiavi3

Il Keychain3 è composto da due parti principali: la Action Cam e l'Action Pod. La Action Cam è dotata di una base magnetica integrata e di una piastra posteriore per il fissaggio a accessori magnetici compatibili o superfici metalliche. L'Action Pod ricarica la fotocamera e il suo attacco filettato da 1/4" consente il collegamento a treppiedi, bastoni per selfie e altri accessori compatibili.

**Nota:** La fotocamera contiene un potente modulo magnetico. Non utilizzarla se si dispone di un pacemaker o altri dispositivi medici impiantati.


#### Action Cam

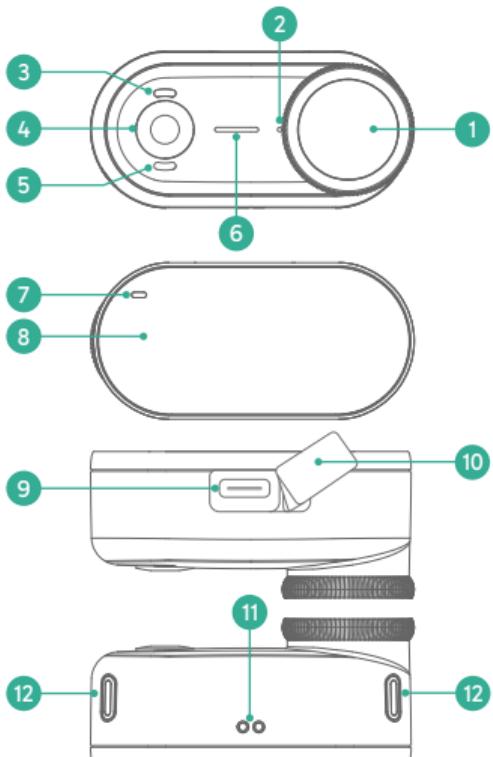

- 1 Obiettivo
- 2 Microfono
- 3 Indicatore Wifi
- 4 Pulsante Accensione/Registrazione/Wifi
- 5 Indicatore di Stato
- 6 Altoparlante
- 7 Indicatore di Carica
- 8 Piastra Posteriore Magnetica
- 9 Porta USB-C
- 10 Copertura in gomma
- 11 Contatti di Ricarica
- 12 Punto di Montaggio



## Pod d'Azione

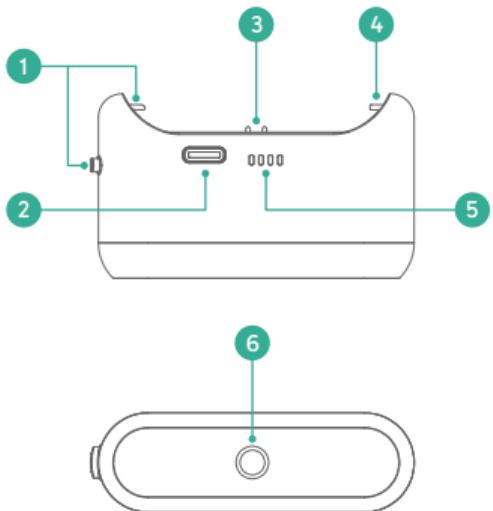


## 4. Primo Utilizzo

### (1) Installazione / Rimozione della Fotocamera

#### Installazione della Fotocamera

Suggerimento: Assicurati che il retro della fotocamera e le luci indicatrici dell'Action Pod siano sullo stesso lato e che i contatti magnetici siano allineati.

Inserisci la fotocamera nel lato fisso dell'Action Pod con un angolo, e premi verso il pulsante di rilascio fino a sentire un "clic".

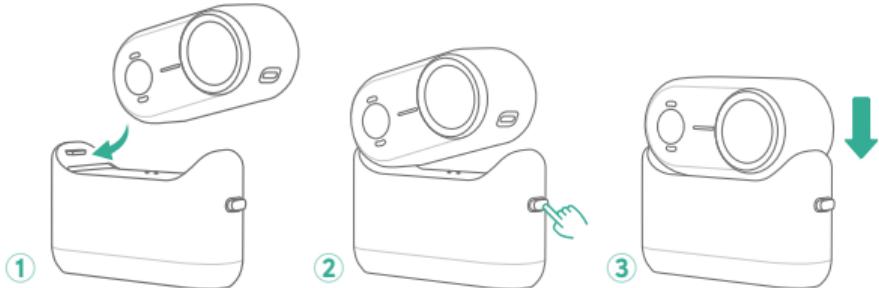

#### Rimozione della Fotocamera

Premere il pulsante di rilascio per sbloccare, quindi sollevare leggermente la fotocamera dal lato del pulsante di rilascio per rimuoverla.


##### Note:

- Non sollevare la fotocamera direttamente verso l'alto, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo di bloccaggio.
- Maneggiare la fotocamera con cura per evitare che cada.



## (2) Caricamento del Pod d'Azione

Collega l'Action Pod a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB-C incluso. Gli indicatori del livello della batteria lampeggiano in verde durante la ricarica e rimangono fissi in verde quando la carica è completa. Una volta completamente carico, scollega il cavo.

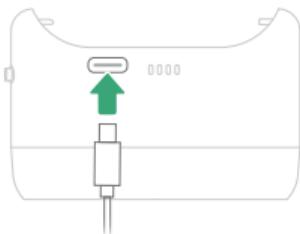

**Nota:** La porta USB dell'Action Pod è esclusivamente per la ricarica e non supporta il trasferimento dati.


## (3) Ricarica della Action Cam

Quando la batteria è scarica, l'indicatore di carica della fotocamera lampeggia in rosso. Se connessa all'app AKASO GO, apparirà anche una notifica di batteria scarica.

Puoi caricare la fotocamera in due modi:

### Metodo 1: Utilizzo di un cavo USB-C

Apri il coperchio in gomma e collega la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB-C. L'indicatore di carica rimane rosso durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica. Una volta completata la ricarica, scollega il cavo e chiudi saldamente il coperchio in gomma.

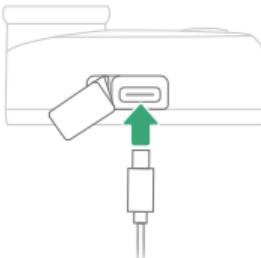


### Metodo 2: Utilizzo del Pod d'Azione

Posiziona correttamente la Action Cam nell'Action Pod. La fotocamera inizierà a caricarsi automaticamente.

Puoi controllare lo stato di carica utilizzando gli indicatori del livello della batteria sull'Action Pod.

**Nota:** Quando è inserita nell'Action Pod, la fotocamera si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti e continuerà a caricarsi.

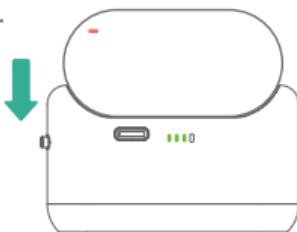

## 5. Introduzione

### (1) Accensione e Spegnimento

Premi e tieni premuto il pulsante della fotocamera per 2 secondi per accenderla. L'indicatore di stato rimarrà verde.

Premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per spegnerla.



**Nota:** Per impostazione predefinita, la fotocamera si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività. Questa durata può essere modificata nelle impostazioni.

### (2) Attivazione o Disattivazione del Wifi

Con la fotocamera accesa, premi due volte il pulsante della fotocamera per attivare il Wifi.

Premi nuovamente il pulsante due volte per disattivare il Wi-Fi.



Stato Wifi	Indicatore Wifi
Acceso / Pronto	Lampeggiante lentamente
Connesso	Blu fisso
Spento	Spento




Per visualizzare l'anteprima del feed live della fotocamera, collegala all'app AKASO GO tramite Wifi. Una volta connessa, puoi accedere al feed live, controllare la fotocamera, regolare le impostazioni, riprodurre, scaricare, modificare e condividere video direttamente dal tuo telefono. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Utilizzo del Wifi della Fotocamera e dell'App AKASO GO.

### (3) Registrazione Video

Con la fotocamera accesa, premi il pulsante della fotocamera per avviare la registrazione. L'indicatore di stato lampeggia in verde per confermare l'inizio della registrazione.



Premi nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione. L'indicatore di stato diventa verde fisso e un rapido triplo segnale acustico conferma che la registrazione è stata interrotta.

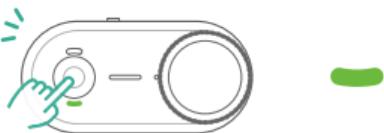

#### Note:

- Le foto possono essere scattate solo tramite l'app AKASO GO.
- Quando il Wifi è attivato, la registrazione può essere controllata solo tramite l'app. Per registrare utilizzando il pulsante della fotocamera, disattiva prima il Wifi.
- Se la memoria è piena, gli indicatori lampeggeranno alternativamente in blu e verde per cinque volte e verrà emesso un segnale acustico di avviso. La registrazione non inizierà.

## 6. Utilizzo della Fotocamera con l'App AKASO GO

### (1) Funzionalità dell'App

1. Visualizza lo stato della fotocamera, inclusi il livello della batteria e lo spazio di archiviazione rimanente, sul tuo telefono.
2. Controlla la fotocamera a distanza, inclusa l'avvio e l'arresto della registrazione video.
3. Regola le impostazioni della fotocamera come risoluzione, stabilizzazione dell'immagine e modalità foto/video.
4. Visualizza in anteprima video e foto memorizzati sulla fotocamera.
5. Modifica, salva o condividi video e foto direttamente dal tuo telefono.

### (2) Scaricare l'app AKASO GO

① Per sincronizzare la tua fotocamera con l'app, scarica l'app AKASO GO dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android) cercando "AKASO GO". In alternativa, utilizza il codice QR fornito:



AKASO GO



Android



iOS

② Alcune funzionalità potrebbero richiedere un account AKASO. È possibile creare un account per l'app AKASO GO (Se hai già un account, accedi direttamente all'app.)

**Passaggio 1:** Apri l'app AKASO GO, quindi tocca "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.

**Passaggio 2:** Tocca "Iscriviti ora" per inserire le informazioni necessarie per l'accesso, quindi seleziona l'opzione "Accedi". Ora hai creato con successo l'account dell'app.



### (3) Collegamento della Fotocamera tramite Wifi

Per collegare il tuo Keychain3 all'app AKASO GO, assicurati innanzitutto che l'app abbia il permesso di accedere alla tua Posizione e alla Rete Locale. Quindi, segui i passaggi indicati di seguito.


- ① Con la fotocamera accesa, premi due volte il pulsante della fotocamera per attivare il Wifi.




- ② Accedi alla pagina delle impostazioni Wifi del tuo telefono, trova l'SSID Wifi della fotocamera e toccalo, quindi inserisci la password predefinita 1234567890 per connetterti.




③ Apri l'app AKASO GO sul tuo smartphone, tocca "Dispositivo" in basso, quindi tocca "Aggiungi Dispositivo" per aggiungere la tua fotocamera.

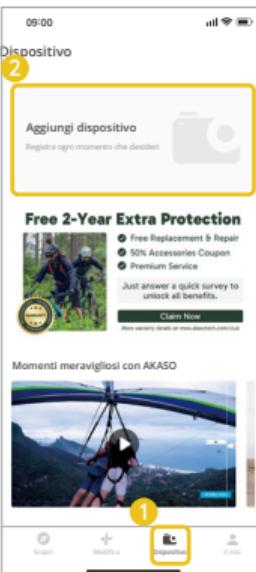

④ Seleziona "Keychain3" dall'elenco per stabilire una connessione.

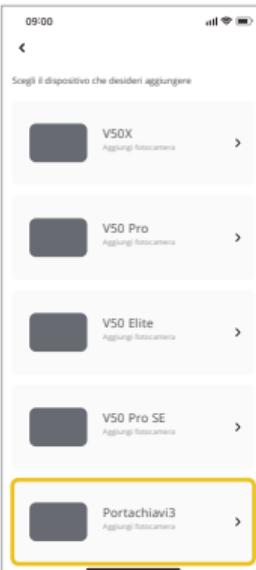

⑤ Seleziona "L'operazione sopra è stata confermata" e tocca "Anteprima Live". La tua fotocamera sarà connessa all'app AKASO GO in pochi secondi.

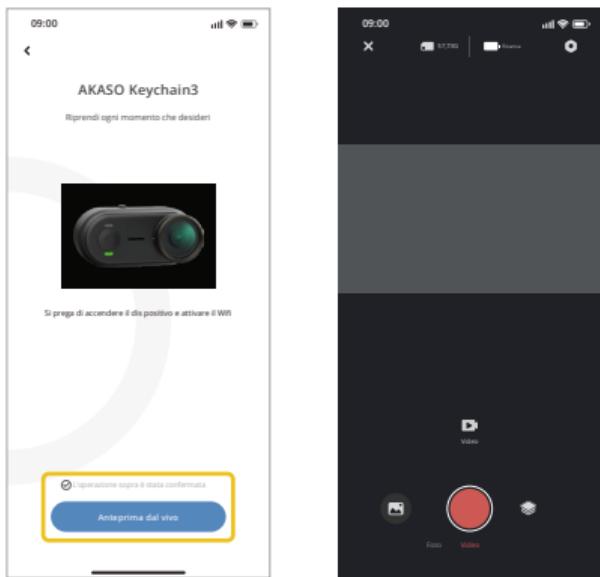


#### Note:

- Se il Wifi della fotocamera è attivato ma nessun dispositivo si connette entro 3 minuti, il Wifi si spegnerà automaticamente.
- Se non riesci a trovare il Wifi della fotocamera, assicurati che sia accesa, disconnetti il tuo telefono da altre reti Wifi, disattiva e riattiva il Wifi del telefono, quindi torna all'app AKASO GO.
- Durante la connessione al Wifi della fotocamera, potrebbe apparire una notifica di "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché i dati del telefono sono in pausa. Tuttavia, è possibile continuare la connessione.
- La fotocamera non può registrare mentre il Wifi è attivo; utilizza l'app per il controllo.

## (4) Panoramica dell'App

### A. Anteprima Live e Controlli della Fotocamera

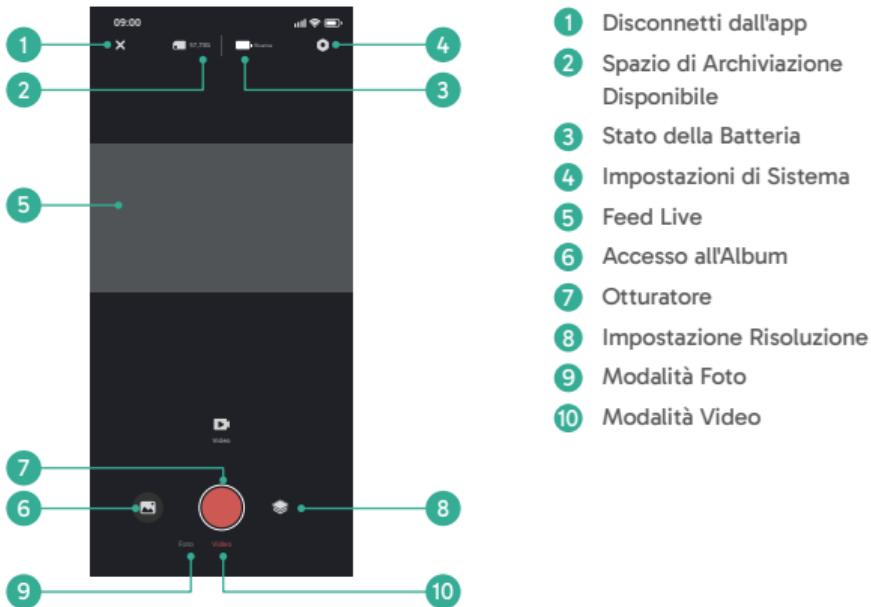

### Impostazioni Rapide di Risoluzione

**Risoluzione Video:** In modalità Video, tocca l'icona per selezionare la risoluzione desiderata: 4K30 (predefinita) / 2.7K30 / 1080P30.

**Risoluzione Foto:** In modalità Foto, tocca l'icona per selezionare la risoluzione desiderata: 20MP (predefinita) / 5MP.


**Suggerimento:** Le risoluzioni più elevate catturano più dettagli ma occupano più spazio di archiviazione.

## B. Album

Gestisci i tuoi file multimediali memorizzati sulla fotocamera.

### • Visualizzazione dei file

① Tocca l'Icona Album (in basso a sinistra) per visualizzare i video e le foto memorizzati sulla fotocamera.

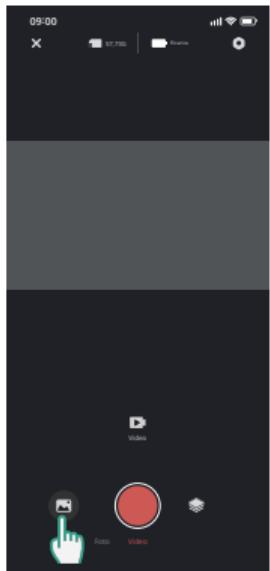

② Scorri verso l'alto per visualizzare tutti i file, quindi tocca un file per riprodurlo.



### • Scaricamento dei file

**Suggerimento:** Per scaricare i file dalla fotocamera al tuo telefono, consenti prima all'app di accedere all'album del telefono in **Impostazioni > AKASO GO > Foto > Tutte le foto.**


- ① Apri l'Album, tocca l'Icona Selezione (in alto a destra)  e scegli uno o più file .
- ② Tocca l'Icona di download (in basso a destra)  e conferma.
- ③ Il/i file verranno salvati nella galleria del tuo telefono.

- Eliminazione dei file

① Apri l'Album, tocca l'icona Selezione (in alto a destra)  e scegli uno o più file .


② Tocca l'icona Elimina (in basso a sinistra)  e conferma.

**Nota:** Non modificare le impostazioni Wifi né disconnettersi dall'app durante il download o l'eliminazione dei file.

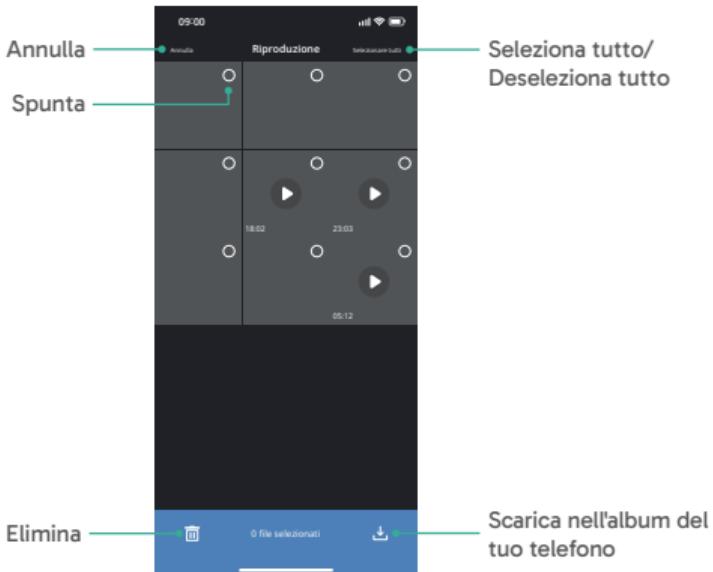

## C. Impostazioni Fotocamera e Sistema

Tutte le impostazioni video e di sistema vengono configurate tramite l'app una volta che la fotocamera è connessa. Tocca l'icona Impostazioni (in alto a destra)  per accedere ai menu.

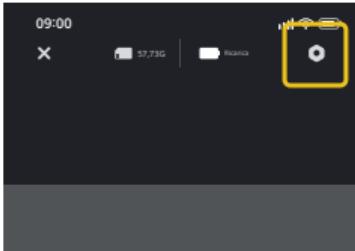

### • Menu Impostazioni Video

#### 1. Audio Video (Registrazione Audio)

Acceso (predefinito) / Spento

Abilita o disabilita la registrazione audio durante la ripresa video.

#### 2. Video in Loop

Spento (predefinito) / Acceso

Quando attivata, la fotocamera elimina automaticamente i filmati più vecchi dalla memoria interna una volta piena, per consentire la registrazione continua.

#### 3. Durata

10s / 15s/ 1min/ 3min/ 5min (predefinito)

Imposta la durata del segmento di registrazione per le modalità Video Normale e Video in Loop.

#### 4. Stabilizzazione dell'Immagine

Spento (predefinito) / Acceso

La stabilizzazione dell'immagine può ridurre efficacemente le vibrazioni dell'obiettivo,

producendo video fluidi e nitidi. Questa funzione è ideale per riprendere scene che coinvolgono attività come ciclismo, pattinaggio e utilizzo a mano libera.

## 5. Schermo (Rapporto d'Aspetto)

16:9 (predefinito) / 9:16

La fotocamera supporta solo le riprese in modalità orizzontale. Selezionando il formato 9:16, il campo visivo verrà ridotto verticalmente.

### • Menu Impostazioni di Sistema

#### 1. Data e ora

Acceso (predefinito) / Spento

Quando questa funzione è attivata, la fotocamera aggiungerà un timbro con l'ora sui video e le foto catturati.

#### 2. Ruota di 180°

Spento (predefinito) / Acceso

Ruota il video o la foto di 180° in modo che le riprese registrate appaiano corrette.

#### 3. Frequenza

50Hz / 60Hz (predefinito)

Seleziona la frequenza per la registrazione o la riproduzione del video sulla TV in base alla tua regione. Se vivi nell'area nord-orientale, imposta la frequenza di alimentazione su 60Hz. Se risiedi al di fuori di questa area, impostala su 50Hz. Assicurati di selezionare il formato corretto per evitare le onde luminose durante le riprese in interni.

#### 4. Spegnimento Automatico

Spento / 3 min (predefinito) / 5 min / 15 min

Imposta la durata di inattività dopo la quale la fotocamera si spegne automaticamente. Se non viene utilizzata entro il tempo selezionato, la fotocamera si spegnerà.

## 5. Formattazione

Annulla / Conferma

Cancella regolarmente tutti i file dalla memoria interna della fotocamera per mantenere prestazioni ottimali.

**Nota:** Tutti i video e le foto salvati verranno eliminati. Assicurati di aver eseguito il backup dei file importanti prima di procedere.

## 6. Ripristina

Annulla / Conferma

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

**Suggerimento:** Se la fotocamera non funziona correttamente, un reset potrebbe risolvere il problema. Dopo il reset, la fotocamera si spegnerà automaticamente. Riaccendila manualmente.

## 7. Versione della fotocamera

Visualizza il numero di versione della fotocamera.

## 7. Trasferimento dei File su un Computer

È possibile trasferire file per la riproduzione o la modifica utilizzando un cavo dati USB.

**Passaggio 1:** Collega la fotocamera al computer tramite la porta USB.

**Passaggio2:** Accedi alla memoria della fotocamera sul tuo computer e trasferisci i file secondo necessità.

**Note:**

- Per trasferire i file tramite la porta USB della fotocamera, rimuoverla prima dall'Action Pod.
- Utilizzare un cavo dati USB (non solo un cavo di ricarica) per abilitare il trasferimento dei dati.
- Non utilizzare il dispositivo per le riprese durante il trasferimento dei file.
- Non spegnere il dispositivo durante il trasferimento dei file.
- Se il trasferimento viene interrotto, scollega e ricollega il cavo USB-C, quindi riprova.



## 8. Manutenzione della batteria

### (1) Massimizzare la durata della batteria

1. Caricare completamente la fotocamera e l'Action Pod prima del primo utilizzo.
2. Spegni la fotocamera quando non è in uso e disattiva il Wifi se non necessario.
3. Attiva la funzione di Spegnimento Automatico per risparmiare energia.
4. Per evitare danni potenziali, utilizzare esclusivamente cavi di ricarica e batterie originali AKASO.
5. Per un utilizzo generale, considera di registrare a risoluzioni più basse per risparmiare la batteria.
6. Utilizzare la fotocamera all'interno del range di temperatura specificato. L'esposizione a calore o freddo estremi può compromettere le prestazioni e ridurre la durata del dispositivo.

### (2) Conservazione e manipolazione delle batterie

1. Conservare i dispositivi in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.
2. Evitare di posizionarli vicino a oggetti metallici per prevenire cortocircuiti.
3. Non esporre i dispositivi a temperature estremamente basse o a campi statici/magnetici intensi.
4. Se il dispositivo mostra un comportamento anomalo (odore, surriscaldamento, cambiamento di colore, deformazione), interrompere immediatamente l'uso.
5. Non gettare mai i dispositivi nel fuoco.




## 9. Utilizzo con Accessori

La fotocamera Keychain3 supporta diversi accessori per consentire un montaggio flessibile e una varietà di scenari di ripresa.

### (1) Cordino Magnetico Magnetico

Goditi una prospettiva in prima persona senza l'uso delle mani per registrazioni coinvolgenti.

- ① Regola la lunghezza del cordino utilizzando la fibbia di regolazione.
- ② Indossa il cordino sotto i vestiti, con l'icona della fotocamera rivolta in avanti.
- ③ Regola la posizione del cordino per ottenere l'altezza di ripresa desiderata.
- ④ Fissa la fotocamera all'esterno del tuo abbigliamento, allineandola con il magnete interno.

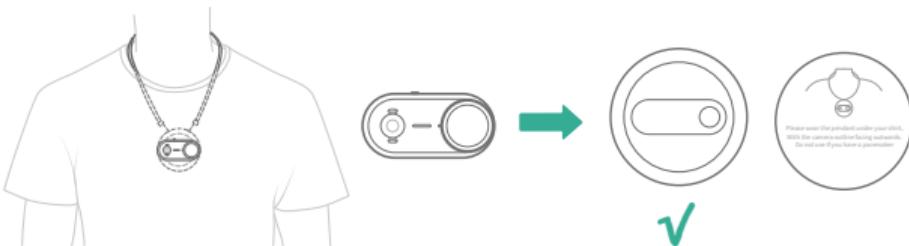

#### Note:


- La fotocamera supporta solo la registrazione in modalità orizzontale.
- Non utilizzare il cordino con abbigliamento spesso, poiché ciò potrebbe indebolire la tenuta magnetica e causare la caduta della fotocamera.
- Per sicurezza, tenere il cordino fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che venga utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.



## (2) Supporto Clip Magnetico

Ideale per catturare filmati stabili e senza l'uso delle mani da cappelli, zaini o attrezzi simili.

- ① Allinea l'obiettivo della fotocamera con l'apertura curva della clip, quindi fissala magneticamente.
- ② Apri la clip e fissala al bordo di un cappello, alla cinghia di uno zaino o al collare di un animale domestico, ecc.
- ③ Ruota la base di montaggio per regolare l'angolo di ripresa secondo le necessità.

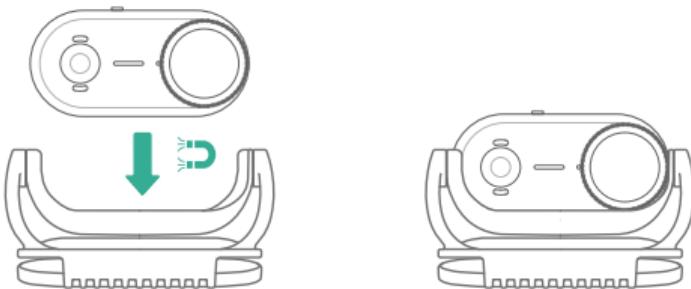


### Note:

- Prestare attenzione quando si apre la clip per evitare di pizzicarsi le dita o danneggiare il meccanismo.
- Ruota delicatamente il supporto a clip per evitare danni.

### (3) Supporto Magnetico a Rilascio Rapido

Perfetto per un montaggio rapido e configurazioni di ripresa stabili.

- ① Premi e tieni premute le fibbie su entrambi i lati del supporto per aprirlo.
- ② Posiziona la fotocamera sul supporto e rilascia le fibbie per bloccarla in posizione.
- ③ Agitare delicatamente la fotocamera per verificare che sia fissata saldamente.
- ④ Utilizzare il filetto di montaggio da 1/4" per fissare il supporto ad accessori come un treppiede o un bastone per selfie.

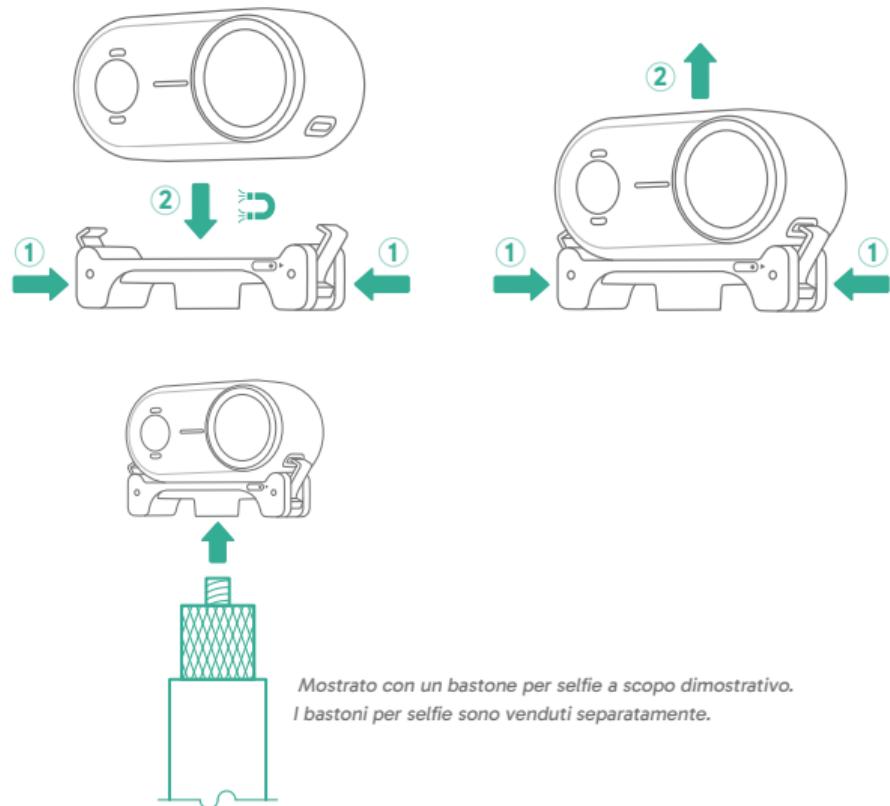

**Nota:** Quando si collega il supporto ad altri accessori, assicurarsi che tutte le connessioni siano ben salde per evitare che la fotocamera si allentino o cada.

## 10. Video Tutorial



[Guarda Ora](#) 

Scansiona il codice QR o clicca sul link per guardare il video sull'utilizzo del Keychain3 e dei suoi accessori.

## 11. Risoluzione dei problemi

Se la tua fotocamera Keychain3 si blocca, tieni premuto il pulsante della fotocamera per circa 10 secondi per eseguire un reset forzato.

Per una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi, si prega di consultare la pagina ufficiale di supporto tecnico AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/it>.

## Contattaci

 [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

