


AKASO

SnapX

กล้องแอคชั่นแคม

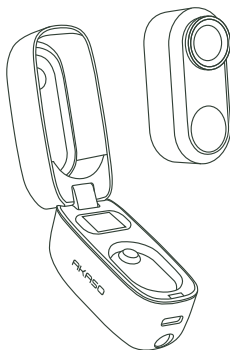

คู่มือผู้ใช้

V1.2

คอนเทนต์

ข้อมูลสำคัญ	01	>>
การกันน้ำ	01	>>
การรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ	02	>>
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้กล้องแอคชั่นแคม SnapX	02	>>
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริม	03	>>
1. ข้อมูลจำเพาะ	04	>>
2. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง	05	>>
3. กล้องแอคชั่นแคม SnapX ของคุณ	06	>>
4. การใช้งานครั้งแรก	08	>>
(1) การชาร์จ Action Pod	08	
(2) การชาร์จ SnapX	08	
(3) การถอด SnapX ออกจาก Action Pod	08	
(4) การเปิดหรือปิด SnapX	09	
5. เริ่มต้นการใช้งาน	10	>>
(1) ภาพรวมการทำงานของปุ่น	10	
(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง	13	
(3) การสลับโหมด	13	
(4) การใช้ปุ่มชัตเตอร์	15	
(5) ตัวบ่งชี้	16	
(6) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO	16	
6. การบันทึกวิดีโอ	17	>>
(1) โหมดวิดีโอ	17	
(2) การตั้งค่าวิดีโอ	20	
(3) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ	23	

7. การถ่ายภาพ -----	24	>>
(1) โหมดถ่ายภาพ -----	24	
(2) การตั้งค่าภาพถ่าย -----	25	
(3) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย -----	26	
8. การตั้งค่าระบบ -----	27	>>
(1) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ -----	27	
(2) เมนูการตั้งค่าระบบ -----	28	
9. การถ่ายโอนข้อมูล -----	30	>>
(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ -----	30	
(2) การใช้กล้องแอดซันแคม SnapX ของคุณเป็นเว็บแคม -----	30	
10. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO -----	31	>>
(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง -----	31	
(2) คุณสมบัติของแอป AKASO -----	31	
(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO -----	31	
(4) การเชื่อมต่อ SnapX ของคุณกับแอป AKASO -----	32	
(5) การแนะนำแอป AKASO -----	34	
11. การใช้งาน SnapX ร่วมกับอุปกรณ์เสริม -----	43	>>
12. การแก้ไขปัญหา -----	44	>>
13. การบำรุงรักษากล้อง -----	44	>>
14. ข้อควรระวัง -----	45	>>
15. ติดต่อเรา -----	45	>>

ข้อมูลสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับกล่องแอคชั่น AKASO SnapX รุ่นใหม่ของคุณ! คุณคงตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล่องใหม่ของคุณ แต่โปรดใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับคู่มือนี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ของกล่องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อมต่อกล่องของคุณกับแอป AKASO ผ่าน Wifi ของกล่องเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

การกันน้ำ

1. SnapX โดดเด่นด้วยมาตรฐานการกันน้ำ IPX7 ซึ่งสามารถแช่น้ำได้ลึกถึง 1 เมตร (3.3 ฟุต) โดยไม่ต้องใส่เคสภายนอก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพจญภัยทางน้ำของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:

ก่อนใช้งาน:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์ปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์สะอาด ปราศจากฝุ่น กราฟ หรือเศษวัสดุอื่นๆ
- ตรวจสอบฝาปิดเลนส์ว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ หากจำเป็นให้เปลี่ยนทันที
- ตรวจสอบว่าจุดชาร์จที่ด้านหลังของ SnapX อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการเกิดออกซิเดชัน

หลังการใช้งาน:

- ล้าง SnapX ด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดคราบเกลือที่ตกค้าง
- เช็กกล่องในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที
- เช็ดกล่องเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม จากนั้นนำไปวางในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้แห้งสนิทก่อนใช้งานอีกครั้ง

2. แอคชั่นพอด (Action Pod) ไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงการโดนฝน น้ำ หรือความชื้นสูง



การรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

เพื่อรักษาคุณสมบัติกันน้ำของ SnapX โปรดอ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

1. หลีกเลี่ยงการใช้แหล่งความร้อน เช่น โटอร์เป่าลม เพื่อทำให้กล้องแห้ง เพราะอาจทำให้คุณสมบัติกันน้ำเสียหายได้
2. ห้ามใช้งาน SnapX เป็นเวลานานในสภาพเกินช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ (-5°C ถึง 45°C)
3. เก็บ SnapX ไว้ในสภาพแวดล้อมที่พอสมควร
4. หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องขณะอาบน้ำหรือแช่น้ำพุร้อน เพราะอาจทำให้กล้องเสียหายได้
5. เก็บให้ห่างจากสภาพอากาศที่รุนแรง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน เช่น น้ำหอมหรือเครื่องสำอาง
6. ใช้งาน SnapX ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายจากการตกหรือกระแทกอย่างรุนแรง
7. ห้ามถอดประกอบกล้อง เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการกันน้ำลดลง

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้กล้องแอคชั่นแคม SnapX

1. กล้องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ โปรดระมัดระวังไม่ให้ตกหรือกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง
3. เฉพาะ SnapX เท่านั้นที่กันน้ำได้ ดังนั้นควรป้องกันไม่ให้ Action Pod เปียกน้ำ ก่อนนำกล้องลงน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์ของกล้องปิดสนิทและไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่
4. หลังจากใช้งานกล้องในน้ำทะเล ให้ล้างด้วยน้ำจืด แล้วใช้ผ้านุ่มซับให้แห้งเบา ๆ จากนั้นปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำกลับใส่ใน Action Pod
5. เมื่อใช้งานเป็นเวลานานหรือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง พื้นผิวของอุปกรณ์อาจร้อนขึ้นได้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการเกิดแผลไหม้จากความร้อนต่ำ



6. อย่าชาร์จกล้องเป็นเวลานาน ขณะชาร์จ ควรเก็บกล้องให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
7. เก็บกล้องให้ห่างจากวัตถุมีคมและบริเวณที่ชื้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริม

1. เก็บกล้องให้ห่างจากเด็ก เพื่อป้องกันการกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กภายในอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
2. เก็บจี้แม่เหล็กให้ห่างจากเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่กล้องหรืออุปกรณ์เสริมจะหล่น
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง SnapX เข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ให้มาอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้หล่น
5. หลีกเลี่ยงการหมุนคลิปหนีบที่ใช้งานได้ง่ายด้วยแรงมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. แรงดูดของจี้แม่เหล็กอาจแตกต่างกันไปตามเสื้อผ้า หากสวมใส่ไว้ใต้เสื้อผ้า ให้ติดไว้กับผ้าที่บางกว่าเพื่อลดความเสี่ยงที่กล้องจะหลุด
7. เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหลีกเลี่ยงการใช้จี้แม่เหล็ก



1. ข้อมูลจำเพาะ

ยี่ห้อ	AKASO
ชื่อสินค้า	กล้องแอคชั่นแคม
โมเดล	SnapX
ขนาด	74×56×30mm (SnapX+Action Pod)
น้ำหนักสุทธิ	36 g (เฉพาะ SnapX) 116 g (SnapX+Action Pod)
หน่วยความจำ	ความจุภายใน 64GB
วัสดุ	พลาสติก ซิลิโคน แก้ว
ความจุแบตเตอรี่ (เฉพาะ SnapX)	450 mAh
ความจุแบตเตอรี่ (เฉพาะ Action Pod)	Built-in 1400 mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (เฉพาะ SnapX)	ประมาณ 110 นาทีในความละเอียด 1080P
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (SnapX+Action Pod)	บันทึกได้ประมาณ 6 ชั่วโมงที่ความละเอียด 1080P หมายเหตุ: อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน
เครือข่ายไร้สาย	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
ระดับการกันน้ำของกล้อง	IPX7
อุณหภูมิในการทำงาน	-5°C~45°C (23°F~113°F)
ไมโครโฟนภายนอก	ไม่รองรับ
หน่วยความจำขยาย	ไม่รองรับ



2. ชุดอุปกรณ์ในกล่อง



SnapX
× 1



Action Pod
(แอคชั่นพอด) × 1



สายเคเบิล Type-C
× 1



จี้แม่เหล็ก
× 1



คลิปหนีบที่ใช้งานได้ง่าย
× 1



กรอบแนวนอน
× 1




กรอบแนวตั้ง
× 1



คู่มือเริ่มต้น
ใช้งานอย่างรวดเร็ว
× 1




3. กล้องแอคชั่นแคม SnapX ของคุณ

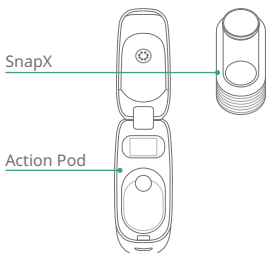

กล้องแอคชั่นแคม SnapX ประกอบด้วยสองส่วน: SnapX และ Action Pod


SnapX

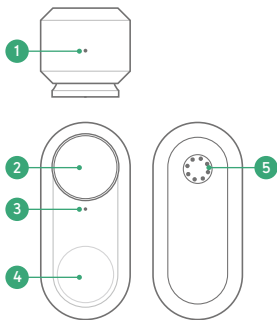

- 1 ไมโครโฟน
- 2 เลนส์
- 3 ไฟแสดงสถานะ
- 4 ปุ่ม SnapX
- 5 จุดชาร์จ



Action Pod

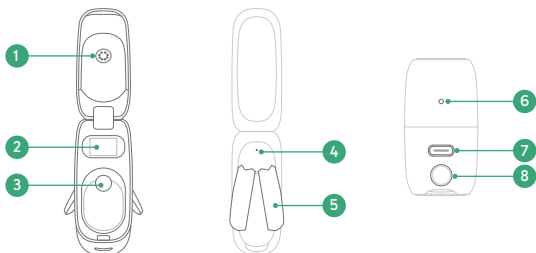

- 1 จุดชาร์จ SnapX
- 2 หน้าจอแสดงผล
- 3 ปุ่ม Action Pod
- 4 ไฟแสดงสถานะ Action Pod

- 5 ขาตั้ง Action Pod
- 6 รูไมโครโฟน
- 7 พอร์ตจ่ายไฟ USB
- 8 รูแจ็ค 1/4 นิ้ว

ทป: คุณสามารถถึงปุ่ม Action Pod ขึ้น ลง ซ้าย ขวา หรือกดก็ได้ เพื่อให้คุณใช้งานได้หลากหลาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "ภาพรวมการใช้งานปุ่ม"

4. การใช้งานครั้งแรก


กล่องแอดซันแคม SnapX อาจมาพร้อมกับพลังงานต่ำ คุณต้องชาร์จกล่องให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

(1) การชาร์จ Action Pod

ค้นหาพอร์ต USB และเชื่อมต่อ Action Pod เข้ากับอะแดปเตอร์ USB หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Type-C ที่ให้มา

ไฟแสดงสถานะของ Action Pod จะเป็นสีแดงขณะกำลังชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่เมื่อชาร์จเต็ม อาจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็ม

หมายเหตุ: Action Pod ไม่กันน้ำ โปรดป้องกันไม่ให้เปียกน้ำ

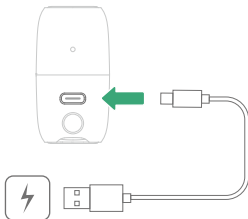


(2) การชาร์จ SnapX

ใส่ SnapX ลงใน Action Pod

Action Pod จะชาร์จ SnapX โดยอัตโนมัติ



ไฟแสดงสถานะของ SnapX จะเป็นสีแดงขณะกำลังชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่เมื่อชาร์จเต็ม

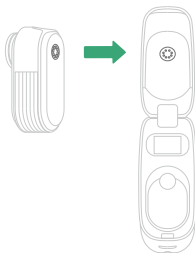

(3) การถอด SnapX ออกจาก Action Pod

กดเบาๆ ที่ด้านบนของเลนส์ด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อนำ SnapX ออกจาก Action Pod โปรดจับด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ SnapX หล่น



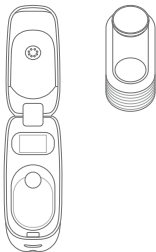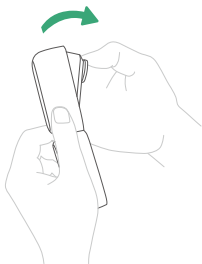


(4) การเปิดหรือปิด SnapX

คุณสามารถเปิดหรือปิด SnapX ได้โดยใช้สองวิธีดังต่อไปนี้


วิธีที่ 1: ใช้ปุ่ม Action Pod

เปิด Action Pod กดปุ่มตามทิศทางใดก็ได้ จากนั้น SnapX จะเปิดและเชื่อมต่อกับ Action Pod โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิด SnapX ก็เพียงแค่กดปุ่ม Action Pod

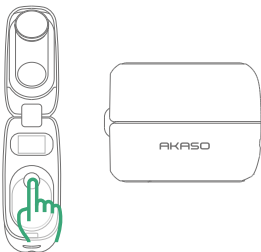

วิธีที่ 2: การใช้ปุ่ม SnapX

กดปุ่ม SnapX ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้อีก 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง



หมายเหตุ: SnapX จะปิดและตัดการเชื่อมต่อจาก Action Pod โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานใดๆ ภายในเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติที่กำหนดไว้

หากต้องการใช้ SnapX อีกครั้ง เพียงเชื่อมต่อกับ Action Pod อีกครั้ง (ใช้งานได้ภายใน 3 วินาทีเท่านั้น)

5. เริ่มต้นการใช้งาน

(1) ภาพรวมการทำงานของปุ่ม

คุณสามารถกดปุ่ม Action Pod ขึ้น ลง ซ้าย ขวา หรือกดแบบธรรมดา ก็ได้ เพื่อให้คุณใช้งานได้หลากหลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง:

ปุ่ม	การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
ปุ่มขึ้น (กดปุ่มขึ้น)	กดสั้น	ในเมนูทางลัด: กดเพื่อกลับไปยังเมนูหลักของโหมดปัจจุบัน
		ในเมนูการตั้งค่า: กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ปุ่มลง (กดปุ่มลง)	กดสั้น	ในเมนูหลัก: กดเพื่อเข้าสู่เมนูทางลัดของโหมดปัจจุบัน
		ในเมนูการตั้งค่า: กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ปุ่มซ้าย (กดปุ่มไปทางซ้าย)	กดสั้น	ในเมนูหลัก: กดเพื่อสลับโหมด
		ในเมนูทางลัด: กดเพื่อกลับไปยังเมนูหลักของโหมดก่อนหน้า
ปุ่มขวา (กดปุ่มไปทางขวา)	กดสั้น	Press to change the settings: ในเมนูการตั้งค่า: กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
		ในเมนูหลัก: กดเพื่อสลับโหมด
ปุ่มขวา (กดปุ่มไปทางขวา)	กดสั้น	ในเมนูทางลัด: กดเพื่อไปยังเมนูหลักของโหมดถัดไป
		ในเมนูการตั้งค่า: กดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ปุ่ม OK (เพียงแค่กดปุ่ม)	กดสั้น	ในเมนูทางลัด: กดเพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ
		ในเมนูการตั้งค่า: กดเพื่อยืนยันตัวเลือกปัจจุบันและกลับสู่การตั้งค่าด้านบน
		ในเมนูหลักของการตั้งค่า: กดเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าระบบ
	กดค้างไว้	ในเมนูหลัก: กดเพื่อเปิด SnapX
		ในเมนูหลัก: กดค้างไว้เพื่อปิด SnapX
ปุ่ม OK (เพียงแค่กดปุ่ม)	กดสั้น	กดค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อทำการฮาร์ดรีเซ็ต




	กดค้างไว้	กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
ปุ่ม SnapX		กดค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อทำการฮาร์ดรีเซ็ต
	กดสั้น	กดเพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ

หมายเหตุ: เมื่อนำจอ Action Pod แสดงข้อความ “กดปุ่ม รอเชื่อมต่อ” ให้กดปุ่ม Action Pod ในทิศทางใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งาน SnapX และเข้าสู่หน้าจอแสดงตัวอย่าง หาก SnapX หรือ Action Pod ค้างหรือทำงานผิดปกติ ให้กดปุ่ม SnapX หรือปุ่ม Action Pod ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อทำการฮาร์ดรีเซ็ต

การกดปุ่มในเมนูต่างๆ จะเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ด้วยเช่นกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง:


A. เมนูหลัก

เมื่ออยู่ในเมนูหลัก ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับโหมด




B. เมนูทางลัด

- * กดขึ้นเพื่อกลับสู่เมนูหลักของโหมดปัจจุบัน
- * กดลงเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าของโหมดปัจจุบัน
- * กดไปทางซ้ายเพื่อกลับสู่เมนูหลักของโหมดก่อนหน้า
- * กดไปทางขวาเพื่อไปยังเมนูหลักของโหมดถัดไป
- * กดเพื่อใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์

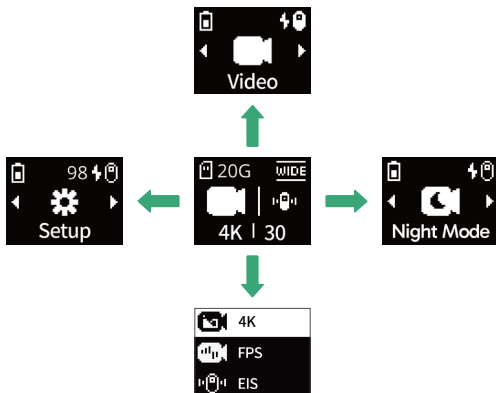


C. เมนูการตั้งค่า

เมื่ออยู่ในเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือก

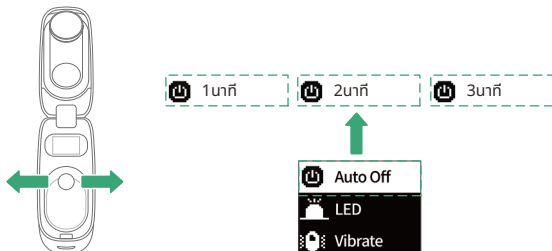

(2) หน้าจอแสดงตัวอย่าง

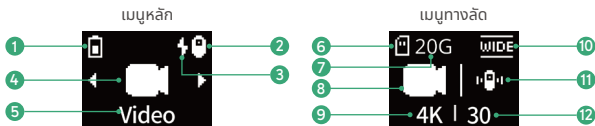


- ① ระดับแบตเตอรี่ของ Action Pod
- ② SnapX (แสดงเป็นไอคอนกำลังชาร์จระหว่างการชาร์จ)
- ③ ระดับแบตเตอรี่ของ SnapX
- ④ ไอคอนโหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
- ⑤ โหมดถ่ายภาพปัจจุบัน

- ⑥ การ์ดหน่วยความจำ
- ⑦ ความจุหน่วยความจำที่เหลืออยู่
- ⑧ ไอคอนโหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
- ⑨ ความละเอียดปัจจุบัน
- ⑩ มุมภาพ
- ⑪ ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
- ⑫ อัตราเฟรม

(3) การสลับโหมด

- ① เมื่ออยู่ในเมนูหลัก ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับโหมดต่างๆ ได้แก่ โหมดแอปสโตร์ ไอเปอร์แลปส์ สโลว์โมชัน วิดีโอ โหมดกลางคืน ภาพถ่าย และการตั้งค่า

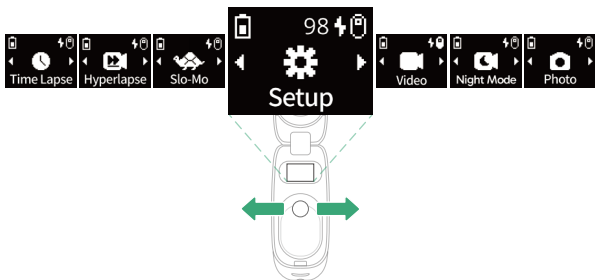

- ② ในเมนูหลัก Action Pod จะแสดงเมนูทางลัดของโหมดปัจจุบันโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 2 วินาที (จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในเมนูทางลัด)

โหมด	เมนูหลัก → เมนูทางลัด	
โหมดวิดีโอ	  	โหมดวิดีโอเปิดใช้งาน
โหมดกลางคืน	  	โหมดกลางคืนเปิดใช้งาน
โหมดแลปส์	  	โหมดโหมดแลปส์เปิดใช้งาน
สโลว์โมชัน	  	โหมดสโลว์โมชันเปิดใช้งาน
ไฮเปอร์แลปส์ (Hyperlapse)	  	โหมดไฮเปอร์แลปส์เปิดใช้งาน

ภาพถ่าย



โหมดภาพถ่ายเปิดใช้งาน

(4) การใช้ปุ่มขัดเตอร์

โดยใช้ Action Pod

เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้กดปุ่ม Action Pod เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ



โดยใช้ SnapX

เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้กดปุ่ม SnapX เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการบันทึกในโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มอีกครั้ง

(5) ตัวบ่งชี้

การดำเนินการ	คำอธิบาย	ตัวบ่งชี้ของ Action Pod	ตัวบ่งชี้ของ SnapX
การชาร์จ Action Pod	แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟสีแดงกะพริบช้าๆ	/
	กำลังชาร์จ	ไฟยังคงเป็นสีแดง	/
	ชาร์จเต็มแล้ว	ไฟยังคงเป็นสีเขียว	/
การชาร์จ SnapX	แบตเตอรี่ต่ำ	/	ไฟสีแดงกะพริบช้าๆ
	กำลังชาร์จ	/	ไฟยังคงเป็นสีแดง
	ชาร์จเต็มแล้ว	/	ไฟยังคงเป็นสีเขียว
โหมดสแตนด์บาย	SnapX เชื่อมต่อกับ Action Pod แล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ	ไฟยังคงเป็นสีน้ำเงิน	ไฟยังคงเป็นสีน้ำเงิน
การบันทึก	SnapX อยู่ในโหมดวิดีโอ กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มบันทึก	ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ	ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ
การถ่ายภาพ	SnapX อยู่ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ	ไฟยังคงเป็นสีน้ำเงิน	ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ หนึ่งครั้ง แล้วยังคงติดสว่างอยู่

(6) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO

หากต้องการดูตัวอย่างสถานะของกล้อง คุณต้องเชื่อมต่อ SnapX เข้ากับแอป AKASO เมื่อเชื่อมต่อ SnapX เข้ากับแอป AKASO แล้ว คุณสามารถเข้าถึงฟีดสดของกล้อง เปลี่ยนการตั้งค่า เล่นดาบบ์โหลด แก้ไข และแชร์วิดีโอได้โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO

6. การบันทึกวิดีโอ

(1) โหมดวิดีโอ

กล้องแอคชั่นแคม SnapX มีโหมดวิดีโอให้เลือก 5 โหมด ได้แก่ วิดีโอ โหมดกลางคืน โทม์แลปส์ ไฮเปอร์แลปส์ และสโลว์โมชัน

ทป: กล้องแอคชั่นแคม SnapX สามารถจดจำการตั้งค่าที่ใช้ก่อนหน้านี้ได้ กล้องจะเปิดเครื่องโดยใช้การตั้งค่าล่าสุดเป็นค่าเริ่มต้น

A. โหมดวิดีโอ

ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูทางลัด

เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอปกติตามความละเอียดและอัตราเฟรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าวิดีโอเพื่อประสบการณ์การจับภาพที่สมบูรณ์แบบ → เมื่ออยู่ในหน้าจอเมนูทางลัด ให้กดปุ่มลงเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าวิดีโอ ซึ่งมีการตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ ความละเอียด อัตราเฟรม ระบบป้องกันภาพสั่นไหว มุมกล้อง และ HDR เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้กลับไปเมนูหลัก จากนั้นกลับไปหน้าจอเมนูทางลัด แล้วกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า



B. โหมดกลางคืน

โหมดกลางคืนมาพร้อมกับพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุด ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอได้อย่างคมชัดทุกรายละเอียดและมีสีส้มจริงแม้ในสภาพแสงน้อยหรือสภาพมืด

ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูทางลัด เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอที่มีรายละเอียดและสีสันในสภาพแสงน้อย



C. โหมดไทม์แลปส์

วิดีโอไทม์แลปส์จะบีบอัดเหตุการณ์ที่ยาวกว่าให้เป็นคลิปสั้นๆ โดยการบันทึกเฟรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การบันทึกวิดีโอความยาว 20 นาทีในช่วงเวลา 2 วินาที จะทำให้ได้วิดีโอแบบโมชันเร็ว 20 วินาที ในขณะที่การบันทึกวิดีโอในช่วงเวลา 10 วินาที จะทำให้ได้คลิปแบบโมชันเร็ว 4 วินาที

ทริป: ความยาวของวิดีโอจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้

ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูทางลัด เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์



D. โหมดไฮเปอร์แลปส์

โหมดไฮเปอร์แลปส์ช่วยให้กล้องสามารถถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วที่เสถียรและราบรื่น ซึ่งดูเหมือนจะเร็วกว่าโหมดเรียลไทม์ โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพฉากที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว

ตัวอย่างเช่น วิดีโอความยาว 6 นาทีที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 2 เท่า จะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 3 นาที ในขณะที่การใช้ความเร็วชัตเตอร์ 10 เท่าจะได้วิดีโอแบบเคลื่อนไหวเร็วความยาว 36 วินาที

ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูางลัด เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอไฮเปอร์แลปส์



E. โหมดสโลว์โมชัน

ในโหมดสโลว์โมชัน กล้องแอคชั่น SnapX จะบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดและความเร็วสโลว์โมชันที่คุณเลือก แต่จะบันทึกวิดีโอในอัตราการเล่น 30 fps ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าวิดีโอจะเล่นในเอฟเฟกต์สโลว์โมชันที่น่าดึงดูดใจ


ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอความยาว 10 วินาทีที่ความละเอียด 720P240 จะได้วิดีโอความยาว 80 วินาทีที่ความละเอียด 720P30fps ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว วิดีโอจะเล่นช้าลง 8 เท่า

ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูางลัด เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกวิดีโอสโลว์โมชัน



(2) การตั้งค่าวิดีโอ

- ① เมื่ออยู่ในเมนูหลักของโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่ม Action Pod ลงเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าของโหมดปัจจุบัน
- ② เลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนู จากนั้นกดปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า
- ③ เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกย้อนกลับ และกดปุ่มเพื่อกลับไปเมนูหลัก

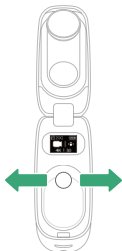

หมายเหตุ: โหมดต่างๆ มีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เมนูการตั้งค่าวิดีโอ

A. Res. (ความละเอียดวิดีโอ)

4K60/4K30 (ค่าเริ่มต้น)/2.2K60/2.2K30/1080P120/1080P60/1080P30

กล้องสามารถบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K60fps แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะได้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วย

หมายเหตุ: การบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงหรือ fps สูงในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะทำให้กล้องใช้พลังงานมากขึ้นและร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

B. ช่วงเวลา (โหมดแฟลป์)

1 วินาที/3 วินาที/5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที

กำหนดช่วงเวลาที่กล้องจะบันทึกจากในโหมดโหมดแฟลป์ กล้องจะบันทึกจากตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและนำมารวมเป็นวิดีโออย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าช่วงเวลาไว้ที่ "5 วินาที" กล้องจะบันทึกจากทุก 5 วินาที เพื่อแปลงฟุตเทจที่ยาวเป็นวิดีโอสั้นๆ โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกจากที่มีช่วงเปลี่ยนอันน่าหลงใหล เช่น พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ดอกไม้บาน และอื่นๆ

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดโหมดแฟลป์เท่านั้น

C. ความเร็ว (ไฮเปอร์แฟลป์)

2X/4X (ค่าเริ่มต้น)/6X/10X/15X

เปลี่ยนอัตราการเร่งความเร็ววิดีโอในโหมดไฮเปอร์แฟลป์

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดไฮเปอร์แฟลป์เท่านั้น

D. ความเร็ว (สโลว์โมชัน)

2.2K 2X/1080P 4X (ค่าเริ่มต้น)/720P 8X

เปลี่ยนอัตราการชะลอความเร็วของวิดีโอในโหมดสโลว์โมชัน

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะในโหมดสโลว์โมชันเท่านั้น

E. EIS (ระบบป้องกันภาพสั่นไหว)

ปิด/ปกติ/ซูเปอร์ (ค่าเริ่มต้น)

กล้องแอคชั่นแคม SnapX ช่วยลดการสั่นของเลนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้วิดีโอที่ราบรื่นและสวยงามด้วยอัลกอริทึมระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบซูเปอร์สมูท คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกจากที่เกี่ยวข้อกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน การเล่นสเก็ต และการถือกล้องด้วยมือ

ปิด: ปิดระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ปกติ: โหมดป้องกันภาพสั่นไหวในกล้องใช้อัลกอริทึมร่วมกับไจโรสโคป 6 แกน เพื่อให้แน่ใจว่าภาพจะไม่สั่นไหว

ซูเปอร์ (ซูเปอร์สมูท): โหมดป้องกันภาพสั่นไหวในแอปที่อัปเดตแล้ว จะให้ภาพที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ อัลกอริทึมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบซูเปอร์สมูทจะถูกนำไปใช้ผ่านแอป AKASO

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซูเปอร์สมูท ให้บันทึกวิดีโอโดยเลือกตัวเลือก "ซูเปอร์" จากนั้นดาวน์โหลดวิดีโอที่ป้องกันภาพสั่นไหวผ่านแอป AKASO โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่: การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO → อัลบั้ม → การดาวน์โหลดวิดีโอซูเปอร์สมูท

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดวิดีโอและโหมดกลางคืนเท่านั้น



ระบบป้องกันภาพสั่นไหวปิดใช้
งาน



ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
แบบปกติ



ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ
ซูเปอร์สมูท

F. มุม

กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/แคบ

ปรับมุมมองถ่ายภาพ มุมกว้างจะจับภาพจากที่กว้างใหญ่โดยแลกกับคุณภาพของภาพเล็กน้อย ในขณะที่มุมแคบจะจับภาพได้น้อยที่สุดโดยให้รายละเอียดที่สมบูรณ์

G. HDR

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

เลือกเปิดหรือปิด HDR ได้ HDR (High Dynamic Range) สามารถแสดงรายละเอียดและสีสันทั้งในส่วนสว่างและส่วนมืดได้ เพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงและสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฉากที่มีคอนทราสต์สูง

หมายเหตุ: ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น

H. คลิป

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/1 นาที/3 นาที/5 นาที

กำหนดระยะเวลาที่กล้องจะบันทึกวิดีโอ กล้องจะบันทึกและเซฟวิดีโอตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

(3) เมนูการตั้งค่าวิดีโอ

การตั้งค่า	วิดีโอ	โหมดกลางคืน	โทรม์แลปส์	ไฮเปอร์แลปส์	สโลว์โมชัน
Res. (ความละเอียด)	4K60/4K30 (ค่าเริ่มต้น)/2.2K60/2.2K30/ 1080P120/1080P60/ 1080P30	2.2K30	4K (ค่าเริ่มต้น)/ 2.2K/1080P	4K (ค่าเริ่มต้น)/ 2.2K/1080P	2.2K/1080P (ค่าเริ่มต้น)/720P
ช่วงเวลา	/	/	1 วินาที/3 วินาที/5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)/10 วินาที/30 วินาที/1 นาที	/	/
ความเร็ว (ไฮเปอร์แลปส์)	/	/	/	2X/4X (ค่าเริ่มต้น)/ 6X/10X/15X	/
ความเร็ว (สโลว์โมชัน)	/	/	/	/	2X/4X (ค่าเริ่มต้น)/8X
EIS	ปิด/ปกติ/ซูเปอร์ (ค่าเริ่มต้น)	ปิด/ปกติ/ซูเปอร์ (ค่าเริ่มต้น)	/	/	/

มูบ	กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/ แคบ	/	กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/แค บ	/	กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/แค บ
HDR	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด	/	/	/	/
คลิป์	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/1 นาที /3 นาที/5 นาที	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/1 นาที /3 นาที/5 นาที	/	/	/

7. การถ่ายภาพ

(1) โหมดถ่ายภาพ


ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปยังโหมดนี้ และรอ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูทางลัด เมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อประสบการณ์การถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ → เมื่ออยู่ในหน้าจอเมนูทางลัด ให้กดปุ่มลงเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย ซึ่งมีการตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ ความละเอียด ตัวตั้งเวลา ถ่ายภาพต่อเนื่อง มุมภาพ และ RAW เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้กลับไปเมนูหลัก จากนั้นกลับไปหน้าจอเมนูทางลัด แล้วกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพด้วยพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า



(2) การตั้งค่าภาพถ่าย

- ① เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้กดปุ่ม Action Pod ลงเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าภาพถ่าย
- ② เลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนู จากนั้นกดปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า
- ③ เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกย้อนกลับ และกดปุ่มเพื่อกลับไปเมนูหลัก

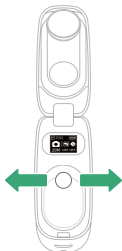

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าภาพถ่าย โปรดดูที่: เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย

A. Res. (ความละเอียดของภาพถ่าย)

20 M/16 M (ค่าเริ่มต้น)/12 M

เปลี่ยนความละเอียดของภาพถ่าย กล้องนี้สามารถถ่ายภาพได้ 20 MMP แม้ว่าความละเอียดที่สูงขึ้นจะได้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นด้วย

B. ตัวตั้งเวลา

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3 วินาที/5 วินาที/10 วินาที

ตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อถ่ายภาพ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กลับไปหน้าจอเมนูหลัก แล้วกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพตามเวลานับถอยหลังที่ตั้งไว้

C. ต่อเนื่อง

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3/7/15

ตั้งค่าจำนวนภาพที่กล้องจะถ่ายต่อเนื่องด้วยการกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กลับไปหน้าจอเมนูหลัก แล้วกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องตามจำนวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

D. RAW

ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด

RAW หมายถึงรูปแบบภาพต้นฉบับที่เก็บรักษาข้อมูลภาพที่ไม่มีการบีบอัด ทำให้สามารถบันทึกภาพในรูปแบบเดิมได้ ภาพที่บันทึกในรูปแบบ RAW จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น

E. มุม

กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/แคบ

ปรับมุมภาพถ่าย มุมกว้างจะจับภาพฉากที่กว้างใหญ่โดยแลกกับคุณภาพของภาพเล็กน้อย ในขณะที่มุมแคบจะจับภาพได้น้อยที่สุดโดยให้รายละเอียดที่สมบูรณ์

(3) เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย


การตั้งค่า	ภาพถ่าย
Res.	20M/16M (ค่าเริ่มต้น)/12M
ตัวตั้งเวลา	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3 วินาที/5 วินาที/10 วินาที
ต่อเนื่อง	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/3/7/15
RAW	ปิด (ค่าเริ่มต้น)/เปิด
มุม	กว้าง (ค่าเริ่มต้น)/เชิงเส้น/แคบ

8. การตั้งค่าระบบ

กำหนดค่าการตั้งค่าระบบ SnapX ตามความต้องการของคุณ

(1) การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ

- ① เมื่อเปิด SnapX แล้ว ให้กดปุ่ม Action Pod ไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าจะพบตัวเลือก “การตั้งค่า” จากนั้นกดปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าระบบ
- ② กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนู
- ③ หลังจากพบการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า

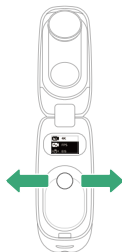

- ④ เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงตัวเลือกย้อนกลับ และกดปุ่มเพื่อกลับไปเมนูหลัก



(2) เมนูการตั้งค่าระบบ

A. ปิดอัตโนมัติ

1 นาที/2 นาที/3 นาที (ค่าเริ่มต้น)

กำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานกล้อง กล้องจะปิดอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด กล้องจะปิดเครื่อง

B. LED

เปิด (ค่าเริ่มต้น)/ปิด

ไฟ LED ของกล้อง SnapX จะสว่างหรือกะพริบตามการใช้งานของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: เริ่มต้นการใช้งาน → ตัวบ่งชี้

C. การสั่น (สั่น)

เปิด (ค่าเริ่มต้น)/ปิด

เมื่อเปิดใช้งานระบบสั่น กล้อง SnapX จะส่งเสียงผ่านการสั่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานต่างๆ เช่น การเปิดเครื่อง การเชื่อมต่อกับ Action Pod การบันทึกภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ

D. Hz (ความถี่ไฟฟ้า)

50Hz/60Hz (ค่าเริ่มต้น)

เลือกความถี่ที่วิดีโอจะบันทึกหรือเล่นบนทีวีตามภูมิภาคของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดตั้งค่าความถี่ไฟฟ้าเป็น 60Hz หากคุณอาศัยอยู่นอกพื้นที่นี้ โปรดตั้งค่าเป็น 50Hz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นแสงขณะบันทึกภาพในร่ม

E. ไจโรโฟลว์ (Gyroflow)

เปิด/ปิด (ค่าเริ่มต้น)

เมื่อบันทึกวิดีโอโดยตั้งค่า EIS เป็น "เปอร์" กล้องแอคชั่นแคม SnapX จะบันทึกวิดีโอที่ประมวลผลด้วยไจโรสโคป 6 แกนของกล้อง คุณสามารถปรับปรุงภาพวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือกันสั่นไจโรโฟลว์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่งผลให้ภาพวิดีโอมีความนุ่มนวลและสมจริงยิ่งขึ้น

F. แสตมปี

เปิด/ปิด (ค่าเริ่มต้น)

เมื่อเปิดใช้งานแสตมปี เวลาและวันที่จะปรากฏเป็นลายน้ำบนวิดีโอและภาพถ่ายของคุณ

G. การหมุน

เปิด (ค่าเริ่มต้น)/ปิด

SnapX สามารถตรวจจับท่าทางการถือกล้องของคุณ ช่วยให้ถ่ายภาพได้อย่างเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานการหมุน กล้องจะจับภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถือกล้องตั้งตรง และสลับเป็นแนวนอนเมื่อถือกล้องตะแคง

H. ภาษา

简体中文/English(default)/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano

ตั้งค่าภาษาของระบบที่จะปรากฏในอินเทอร์เฟซกล้อง

I. พอร์มัต

พอร์มัตการ์ดหน่วยความจำในการตั้งค่าระบบ การพอร์มัตจะลบไฟล์สื่อทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์สำคัญไว้ที่อื่นก่อนดำเนินการต่อ

J. Wifi

ดู Wifi SSID และรหัสผ่าน Wifi ของอุปกรณ์

K. เกี่ยวกับ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ SnapX ของคุณ

L. รีเซ็ต

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น และตัดการเชื่อมต่อปัจจุบัน

M. กลับ (ย้อนกลับ)

ออกจากเมนูการตั้งค่าระบบและกลับสู่เมนูหลัก

9. การถ่ายโอนข้อมูล

(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

หากคุณต้องการถ่ายโอนวิดีโอหรือภาพถ่ายที่เก็บไว้ใน SnapX คุณสามารถเชื่อมต่อ SnapX เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนไฟล์ได้ โปรดอ่านขั้นตอนโดยละเอียดดังต่อไปนี้:

- ① เปิด Action Pod แล้วกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน SnapX
- ② ต่อสายเคเบิลข้อมูล Type-C เข้ากับพอร์ต USB ของ Action Pod จากนั้นเสียบกล่องแอดชั้แคม SnapX เข้ากับคอมพิวเตอร์
- ③ เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "MSDC" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่ากล่องของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
- ④ ไปที่ไดรฟ์การ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ตามต้องการสำหรับการเล่นหรือตัดต่อ

หมายเหตุ: เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้สายข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระหว่างการบันทึกวิดีโอ Snap X จะหยุดการบันทึกชั่วคราว เซฟไฟล์ และแสดงตัวเลือกการเชื่อมต่อในภายหลัง

(2) การใช้กล่องแอดชั้แคม SnapX ของคุณเป็นเว็บแคม

คุณยังสามารถใช้กล่องแอดชั้แคม SnapX เป็นเว็บแคมได้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้านล่างนี้คือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการอ้างอิง:

- ① เปิด Action Pod และกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน SnapX ของคุณ
- ② ต่อสายเคเบิลข้อมูล Type-C เข้ากับพอร์ต USB ของ Action Pod จากนั้นเสียบกล่องแอดชั้แคม SnapX เข้ากับคอมพิวเตอร์
- ③ เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือก "กล้องพีซี" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งว่ากล่องของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
- ④ เปิดใช้งานกล้องของคุณเป็นเว็บแคม (คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า "อุปกรณ์วิดีโอ USB" ก่อน)

หมายเหตุ: เมื่อใช้เป็นเว็บแคม ความละเอียดเริ่มต้นของกล้องคือ 1080P ที่ 30fps คุณสามารถปรับความละเอียดได้ใน โปรแกรมเว็บแคม บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สาย USB สำหรับรับส่งข้อมูล (ไม่ใช่สายชาร์จเท่านั้น) เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้



10. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO

(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง

Wifi ของกล้องทำหน้าที่เชื่อมต่อกล้องกับแอป AKASO เพื่อดูตัวอย่างหรือถ่ายโอนไฟล์

หมายเหตุ: Wifi ของกล้องจะไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

(2) คุณสมบัติของแอป AKASO

- ① ดูสถานะของกล้องบนโทรศัพท์ของคุณ
- ② ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ③ ดูตัวอย่างวิดีโอและภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ด SD
- ④ ตัดต่อหรือแชร์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณ
- ⑤ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

ทริปส์:

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wifi ของกล้องเปิดใช้งานอยู่ก่อนเชื่อมต่อกับแอป AKASO
- ② กล้องไม่สามารถใช้งานในโหมด Wifi ได้ การออกจากหน้าจอ Wifi จะตัดการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้องโดยอัตโนมัติ
- ③ ขณะเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หรือ "ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ" ปรากฏขึ้น เนื่องจากข้อมูลในโทรศัพท์ถูกหยุดชั่วคราว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อต่อได้

(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO

- ① หากต้องการซิงค์กล้องของคุณกับแอป ให้ดาวน์โหลดแอป AKASO จาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) โดยค้นหา "AKASO"



AKASO




- ② เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแอปได้โดยการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชี AKASO ของคุณ (หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบแอปโดยตรง)

(4) การเชื่อมต่อ SnapX ของคุณกับแอป AKASO


หากต้องการดูตัวอย่างสถานะของกล้อง คุณต้องเชื่อมต่อ SnapX ของคุณกับแอป AKASO หากต้องการดาวน์โหลดแอป AKASO ฟรี โปรดดาวน์โหลดและติดตั้งจาก App Store หรือ Google Play เมื่อเชื่อมต่อ SnapX ของคุณกับแอป AKASO แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง เล่น ดาต้าโหมด แก้ไข และแชร์วิดีโอโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อ SnapX ของคุณกับแอป AKASO

①

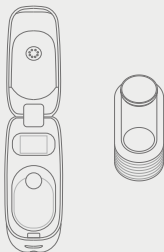


เปิด Action Pod แล้วกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน SnapX หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมดสแตนด์บาย การเชื่อมต่อ Wifi ของกล้องก็เสร็จสมบูรณ์เช่นกัน

②

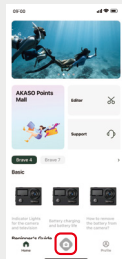


เปิดแอป AKASO และไอคอน อุปกรณ์ ที่ด้านล่างเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

③

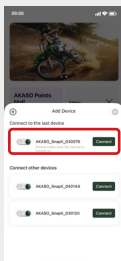

เลือก SnapX จากตัวเลือกเพื่อตรวจจับ Wifi ของ กล้อง

④

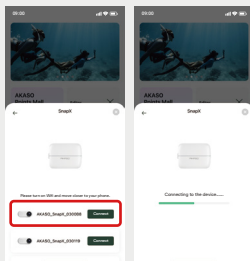


และ Wifi SSID ที่ตรวจพบเพื่อเริ่มเชื่อมต่อ Wifi ของ กล้อง จากนั้น Action Pod จะแสดงข้อมูล Wifi

⑤



เลือกตัวเลือก "Join (เข้าร่วม)" เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อ

⑥

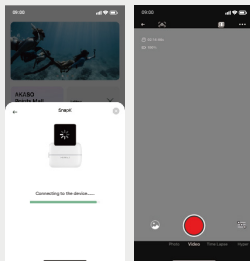

ขณะนี้แอปกำลังเชื่อมต่อกับกล้องของคุณ รอสักครู่ กล้องของคุณจะเชื่อมต่อกับแอปสำเร็จ Action Pod จะแสดง "App conn. (เชื่อมต่อแอปแล้ว)" ด้วย

тип:


- ① เพื่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จ ขึ้นแรกให้อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งและเครือข่ายท้องถิ่นของโทรศัพท์ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานบลูทูธและ Wifi ของโทรศัพท์แล้ว
- ② หากเชื่อมต่อกับแอปไม่ได้ ให้ไปที่การตั้งค่า Wifi ของโทรศัพท์ ค้นหา Wifi SSID ของกล้อง แล้วแตะที่ Wifi SSID นั้น จากนั้นป้อนรหัสผ่านที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้กลับไปแอป

(หมายเหตุ: สามารถดู Wifi SSID และรหัสผ่านได้ในการตั้งค่าระบบของกล้อง)

- ③ ภาพจับหน้าจอและขั้นตอนข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

(5) การแนะนำแอป AKASO


A. อินเทอร์เฟซผู้ใช้แอป

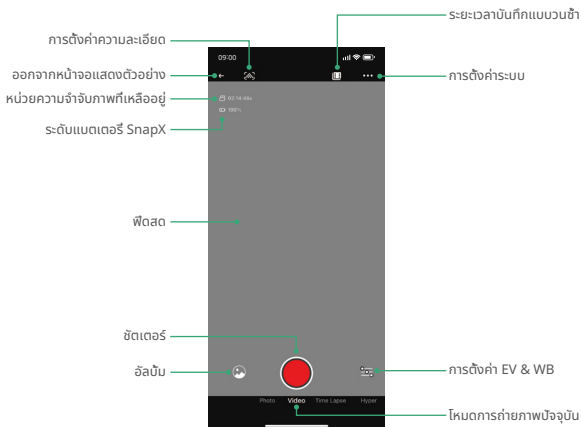

B. อัลบั้ม

① การเข้าถึงอัลบั้ม

ขั้นตอนที่ 1: แตะไอคอน “อัลบั้ม”  ที่ปุ่มข้างล่างเพื่อดูวิดีโอและภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ด SD

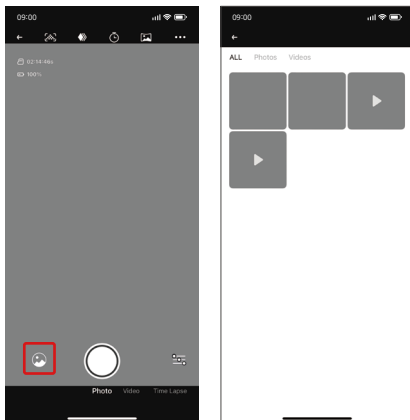

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ปัดขึ้นเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด เลือกไฟล์ใดก็ได้เพื่อเล่น

ทป: หากต้องการเข้าถึงไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้อง ก่อนอื่นให้อนุญาตให้แอปเข้าถึงอัลบั้มของโทรศัพท์ของคุณ โดยไปที่ การตั้งค่า → AKASO → ภาพถ่าย → ภาพถ่ายทั้งหมด

② ลบไฟล์บนแอป



ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบไฟล์บนแอป

ขั้นตอนที่ 1: เปิดอัลบั้ม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 3:แตะไอคอน "ลบ"  ที่มุมซ้ายล่างและยืนยันการลบ

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบแล้ว

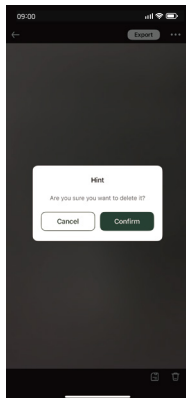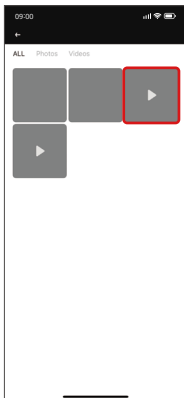

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอปในระหว่างการลบ

③ ดาวนโหลดไฟล์ลงในโทรศัพท์ของคุณ



คุณสามารถดาวนโหลดไฟล์วิดีโอหรือภาพถ่ายที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำผ่านแอป AKASO ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวนโหลดไฟล์จากแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดอัลบั้ม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวนโหลด

ขั้นตอนที่ 3: แตะไอคอน "ดาวนโหลด" (📁) ที่มุมขวาล่างและยืนยันการดาวนโหลด

ขั้นตอนที่ 4: ไฟล์ที่เลือกจะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโทรศัพท์ของคุณเมื่อการดาวนโหลดเสร็จสิ้น

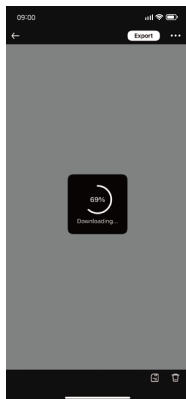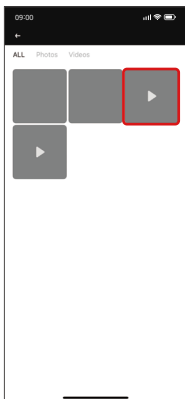

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอประหว่างการดาวนโหลด หากวิดีโอหรือภาพถ่ายที่ดาวนโหลดไม่ปรากฏในอัลบั้มโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ จากนั้นไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ → DCIM → AKASO เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณดาวนโหลด


④ ดาวนโหลดวิดีโอซูเปอร์สมูท

ในการรับวิดีโอซูเปอร์สมูท คุณจะต้องบันทึกวิดีโอโดยเลือกตัวเลือก "ซูเปอร์" จากนั้นดาวนโหลดจากแอปลงในโทรศัพท์ของคุณโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1:


เข้าถึงอัลบั้มและแตะที่วิดีโอที่บันทึกล่าสุดเพื่อเปิดในโหมดเต็มหน้าจอ

คำแนะนํา: โดยทั่วไปวิดีโอล่าสุดที่บันทึกไว้จะเป็นวิดีโอที่บันทึกด้วยตัวเลือก "ซูเปอร์ (Super)" ที่เปิดใช้งานอยู่ คุณยังสามารถแตะไอคอน สามจุด เพื่อตรวจสอบข้อมูลของวิดีโอ นั้นได้

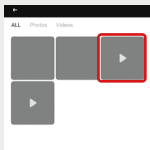

ขั้นตอนที่ 2:

แตะตัวเลือก "ส่งออก" เพื่อยืนยันการส่งออก

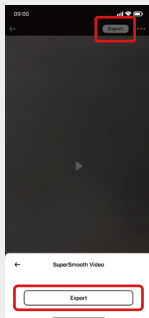

ขั้นตอนที่ 3:


รอให้วิดีโอได้รับการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบซูเปอร์สมูทalgorithm.



ขั้นตอนที่ 4:

เมื่อประมวลผลและส่งออกสำเร็จแล้ว
วิดีโอจะถูกเก็บไว้ในอัลบั้ม

ในโทรศัพท์ของคุณ

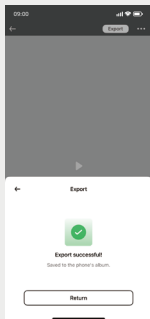


หมายเหตุ: ไม่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอปกติด้วยวิธีเดียวกับวิดีโอซูปเปอร์สโมกได้ เนื่องจากวิดีโอปกติยังไม่ได้รับการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมซูปเปอร์สโมก อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า Wifi หรือตัดการเชื่อมต่อจากแอประหว่างกระบวนการนี้

C. การตั้งค่าระบบ

① การเข้าถึงการตั้งค่าระบบ

แตะไอคอนการตั้งค่า "⋮" ที่มุมขวาบนเพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่าของแอป AKASO

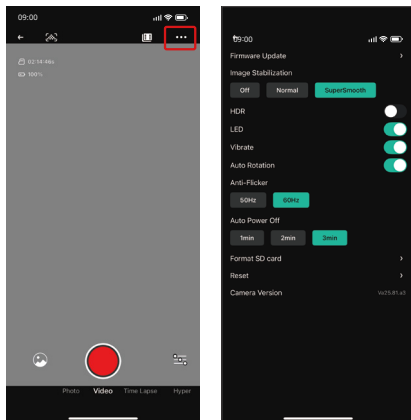

② เมนูการตั้งค่าระบบ

• การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เข้ากันได้ ปรับปรุงฟังก์ชันของกล้อง และปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wifi ได้ด้วย

• HDR

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด HDR ได้ภายในหน้าจอการตั้งค่าระบบของแอป โดยการแตะแถบเลื่อน

ทป: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบ โปรดดูที่: การตั้งค่าระบบ → เมนูการตั้งค่าระบบ

D. การอัปเดต OTA

ทำไมคุณต้องอัปเดต OTA?

การอัปเดต OTA มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ ขยายขีดความสามารถของกล้อง และปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองของกล้อง ดังนั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอัปเดต OTA เป็นประจำผ่านแอป AKASO เนื่องจากแพ็คเกจอัปเดตใหม่ๆ สำหรับกล้องของคุณมีการเปิดตัวบ่อยครั้ง

คุณต้องทำอะไรก่อนอัปเดต OTA?

ก่อนเริ่มอัปเดต OTA โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- ① เฟอร์มิแวร์ของกล้องของคุณรองรับการอัปเดต OTA
- ② คุณได้ติดตั้งแอป AKASO เวอร์ชันล่าสุดบนสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว
- ③ มีการ์ด Micro SD ที่ใช้งานได้อยู่ในกล้อง
- ④ โทรศัพท์ของคุณมีหน่วยความจำเพียงพอ

สิ่งที่คุณควรใส่ใจก่อนการอัปเดต OTA คืออะไร?

ก่อนเริ่มการอัปเดต OTA โปรดทราบข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ① อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
- ② อัปเดตแอป AKASO อยู่เสมอ
- ③ ใช้การ์ด Micro SD ที่ใช้งานกับกล้องได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการอัปเดต (ความสามารถในการบันทึกของการ์ดรับประกันความเข้ากันได้)
- ④ รักษาระดับแบตเตอรี่ของกล้องให้สูงกว่า 60%
- ⑤ ดำเนินการอัปเดตในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายแรงสูง เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการอัปเดตที่เกิดจากสภาพเครือข่ายที่ไม่ดี
- ⑥ เชื่อมต่อกับแอปและอินเทอร์เน็ตตลอดกระบวนการอัปเดต
- ⑦ หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องในระหว่างการอัปเดต ซึ่งรวมถึงการกระทำต่างๆ เช่น การใส่หรือถอดการ์ด SD การเปิดหรือปิดกล้อง และการกระทำอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการอัปเดต

วิธีการอัปเดต OTA

① ดาวนโหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด

ขั้นตอนที่ 1: ใน การตั้งค่าระบบ ของแอป ให้แตะ Firmware Update เพื่อเปิดหน้าจอดาวน์โหลด หากมีเวอร์ชันใหม่ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเวอร์ชัน จากนั้นแตะ Download ระบบจะเปิดการตั้งค่าเครือข่ายของ โทรศัพท์

คำแนะนำ: บน iPhone ที่เชื่อมต่อเครือข่าย 4G หรือ 5G การดาวน์โหลดจะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากแตะ Download — สามารถข้าม ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได้

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนไปใช้เครือข่ายภายนอก (เช่น Wifi ที่บ้าน) จากนั้นแตะ Done หรือกลับไปแอป

ขั้นตอนที่ 4: แอปจะเริ่มดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ โปรดรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียร จนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น

② ติดตั้งเฟิร์มแวร์

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ ให้แตะ Connect to the Camera เพื่อเปิดการตั้งค่าเครือข่ายของโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับ Wifi ของกล้อง จากนั้นกลับไปแอป


คำแนะนำ: บน iPhone จะมีข้อความแจ้งให้เข้าร่วมเครือข่ายของกล้อง ให้แตะ Join เพื่อเชื่อมต่อโดยตรง

ขั้นตอนที่ 6: การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ห้ามปิดกล้องระหว่างกระบวนการอัปเดต


ขั้นตอนที่ 7: เมื่อเสร็จสิ้น ให้เปิดกล้องของคุณ และตรวจสอบเวอร์ชันที่ การตั้งค่า (Setup) → เกี่ยวกับ (About)

11. การใช้งาน SnapX ร่วมกับอุปกรณ์เสริม


- ① ติด SnapX เข้ากับหมวกของคุณโดยใช้คลิปหนีบที่ใช้งานได้ง่ายเพื่อบันทึกภาพจากมุมมองที่หลากหลาย

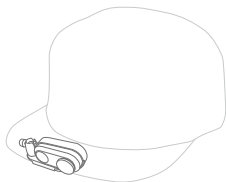

- ② สวม SnapX ของคุณโดยใช้จี้แม่เหล็กเพื่อรับชมมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่สมจริง

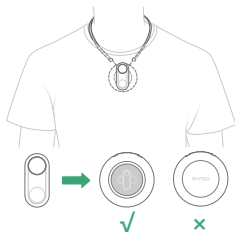

- ③ ติดตั้ง SnapX ของคุณโดยใช้ กรอบแว่นสำหรับเล่นวิดีโอแบบปกติ หรือ กรอบแว่นตาสำหรับการบันทึกฟุตบอล POV ที่เหมาะสำหรับการแชร์ เพียงจัดตำแหน่ง SnapX ให้ตรงกับกรอบที่เลือก แล้วกดให้เข้าที่ จากนั้นติดตั้งชุดที่ประกอบแล้วเข้ากับ ตัวยึด E-mount และ ก้านสกรูยาว เพื่อให้ยึดติดได้อย่างมั่นคงและปรับตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพจากมุมมองสร้างสรรค์ได้หลากหลาย

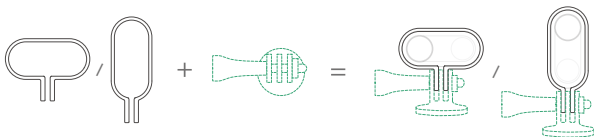

12. การแก้ไขปัญหา

สำหรับคำแนะนำการแก้ไขปัญหาโดยละเอียด โปรดดูหน้าการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>

ทิป: หาก SnapX หรือ Action Pod ของคุณค้าง ให้กดปุ่ม SnapX หรือ Action Pod ค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อทำการฮาร์ดรีเซ็ต

13. การบำรุงรักษากล้อง

การยืดอายุการใช้งานของกล้อง

- (1) ชาร์จกล้องแอคชั่นแคม SnapX ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
- (2) ชาร์จกล้องให้เต็มก่อนจัดเก็บทุกครั้ง
- (3) สำหรับการใช้งานทั่วไป แนะนำให้บันทึกวิดีโอที่ความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่และลดการเกิดความร้อน
- (4) ใช้งานกล้องภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด การใช้งานในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
- (5) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้เฉพาะสายชาร์จของ AKASO เท่านั้น

การป้องกันความร้อนสูงเกินไป

- (1) การบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดหรืออัตราเฟรมสูง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อาจทำให้กล้องใช้พลังงานมากขึ้นและเกิดความร้อนมากขึ้นตามปกติ
- (2) การใช้แอป AKASO ในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร อาจทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นและทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น
- (3) หากกล้องร้อนเกินไป ให้หยุดใช้งานและปล่อยให้กล้องเย็นลงจนหมดก่อนใช้งานอีกครั้ง เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป แนะนำให้บันทึกวิดีโอที่ความละเอียดและอัตราเฟรมต่ำลง หรือใช้ฟีเจอร์ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า



14. หมายเหตุ

- (1) สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่สามารถคืนสินค้าได้
- (2) สินค้าจะต้องเป็นสินค้าใหม่เอี่ยม พร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด รวมถึงเอกสารประกอบ และบรรจุภัณฑ์เดิมที่สมบูรณ์ กรุณาอย่าถอด สินค้าเพื่อตรวจสอบหรือทำลายบรรจุภัณฑ์
- (3) บรรจุภัณฑ์เดิมที่ไม่สมบูรณ์ สูญหาย หรือเสียหาย อาจทำให้สินค้าไม่สามารถคืนได้
- (4) การใช้กล่องขณะอาบน้ำหรือแช่น้ำพร้อมอาจทำให้เกิดความเสียหาย

15. ติดต่อเรา

✉ cs@akasotech.com  www.akasotech.com

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AKASO โปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

