

AKASO

BRAVE 7

CORAGGIOSA FOTOCAMERA



MANUALE UTENTE

V1.7

Contenuti

Cosa c'è nella Scatola	01	>>
La Sua Brave 7	02	>>
Iniziare	06	>>
Panoramica delle Modalità	07	>>
Personalizzare la Sua Brave 7	08	>>
Connessione all'app	16	>>
Riproduzione dei Suoi Contenuti	18	>>
Cancellare i Suoi Contenuti	18	>>
Scaricare i Suoi Contenuti	19	>>
Manutenzione della Fotocamera	19	>>
Ottimizzazione della durata della Batteria	20	>>
Conservazione e manipolazione della Batteria	20	>>
Telecomando	21	>>
Montaggio della Fotocamera	24	>>
Contattaci	25	>>

Cosa c'è nella Scatola



Brave 7
x 1



Cornice della
fotocamera x 1



Caricabatterie
x 1



Batteria
x 2



USB-C Cavo
x 1



Telecomando
x 1



Cinghia da polso per
telecomando x 1



Bende
x 4



Casco Supporto
fisso 1 x 1



Casco Supporto
fisso 2 x 1



Supporto fisso 1
x 1



Supporto fisso 2
x 1



Supporto fisso 3
x 1



Supporto fisso 4
x 1



Supporto fisso 5
x 1



Supporto fisso 6
x 1



Supporto fisso 7
x 1



Manubrio/Pole
Supporto fisso x 1



Pastoie
x 5



Panno per lenti
x 1




Doppia faccia
Nastro x 2



Guida Rapida
x 1




La Sua Brave 7

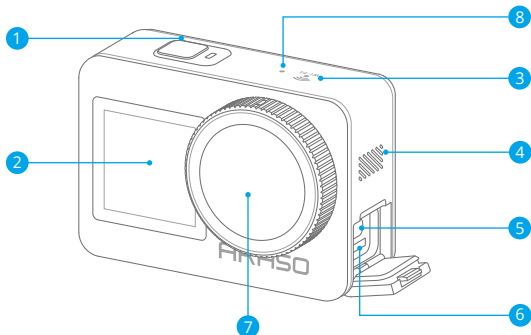

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 Pulsante di Scatto/Energia/OK | 5 Porta USB-C |
| 2 Schermo anteriore | 6 Slot Scheda Memoria |
| 3 Indicatore di Wifi | 7 Lente |
| 4 Altoparlanti | 8 Microfono |



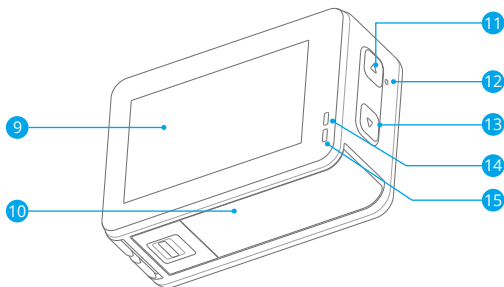

9 Touch Screen

10 Porta Della Batteria

11 Pulsante Su


12 Microfono di controllo vocale

13 Pulsante Giù

14 Indicatore di Carica

15 Indicatore di Lavoro


Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

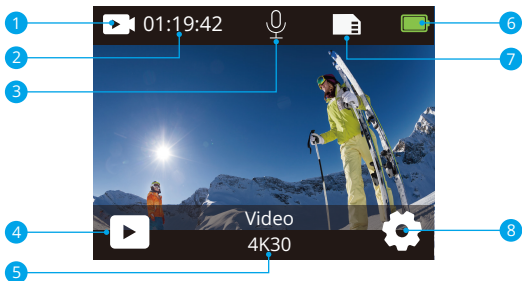

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Modalità | 5 Modalità di scatto corrente |
| 2 Tempo di registrazione/Foto rimanenti | 6 Stato della batteria |
| 3 Registrazione audio | 7 Scheda memoria |
| 4 Album | 8 Impostazioni |

Scorrere verso il Basso per Aprire Menu Rapido

È possibile bloccare rapidamente lo schermo o spegnere la fotocamera Menu rapido. Premi il pulsante Otturatore per sbloccare lo schermo.

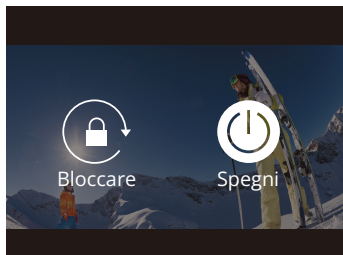



Scorrere verso l'alto per Aprire le Impostazioni della Modalità

È possibile regolare rapidamente la risoluzione, l'EIS e altre impostazioni in questo menu di scelta rapida. Fai scorrere il dito sullo schermo per scorrere le opzioni.



Toccare l'area Modalità di Scatto Corrente

È possibile accedere al menu di scelta rapida del video o della foto e passare a diverse modalità di scatto toccando l'icona della modalità.

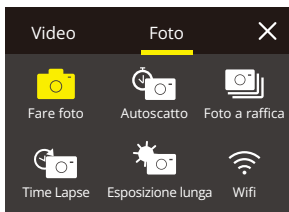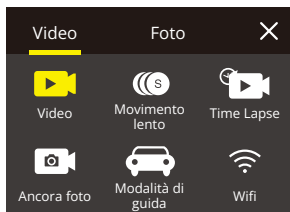

Passare dallo Schermo Anteriore al Touch Screen

Tenere premuto il pulsante Giù per passare dalla visualizzazione dello schermo anteriore a quella della telecamera del touchscreen. È possibile passare da una schermata all'altra durante la registrazione del video.

Nota: Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al touchscreen, non funzioneranno sullo schermo anteriore.

Iniziare

Benvenuto nella tua action cam AKASO Brave 7. Per catturare video e foto, è necessaria una scheda memoria per avviare la registrazione (venduta separatamente).

Scheda Memoria

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- U3
- Capacità fino a 512 GB (FAT32)

Nota:

1. Formattare la scheda memoria in questa fotocamera prima dell'uso. Per mantenere la scheda memoria in buone condizioni, riformattala regolarmente. La formattazione cancella tutti i Suoi contenuti, quindi assicurati di scaricare foto e video prima di riformattare.
2. La scheda memoria in formato FAT32 interrompe la registrazione quando la dimensione del file raggiunge i 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

Acceso e Spento

Per accendere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display, la fotocamera è accesa.

Per spegnere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

Guida Rapida

Quando accendi la telecamera per la prima volta o ripristina la telecamera, la guida rapida ti mostrerà alcune operazioni di base su come utilizzare la telecamera, puoi saltare la dimostrazione toccando Salta sullo schermo.

Cambiare Modalità

Accendere la fotocamera, scorrere il dito sullo schermo per passare dalla modalità foto o video. Altre modalità di scatto sono disponibili nel menu di scelta rapida quando si tocca l'area Modalità di scatto corrente sullo schermo.



Accensione e spegnimento del Wifi

Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi. Il nome e la password Wifi appariranno sullo schermo. Premere nuovamente il pulsante Su di nuovo per disattivare il Wifi.

Panoramica delle Modalità

È possibile scegliere diverse modalità dal menu di scelta rapida Video o Foto quando si tocca l'area Modalità di scatto corrente sullo schermo.

Video

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera. In modalità video, premere il pulsante di scatto, la fotocamera inizia a registrare un video. Premere di nuovo il pulsante Otturatore per interrompere la registrazione del video. Premere il pulsante Su o Giù per regolare il livello di zoom.

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Rallentatore

In modalità Video al rallentatore, premere il pulsante Otturatore, la telecamera registra un video al rallentatore.

Lasso di Tempo

In modalità Video Lasso di tempo, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera registra video da fotogrammi acquisiti a intervalli specifici. Ciò consente all'azione di progredire molto più velocemente che nella realtà.

Nota: Il video Lasso di tempo viene catturato senza audio.

Still Foto

In modalità Foto, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera registra video e scatta foto a intervalli specifici.

Modalità di Guida

Se attivi la modalità di guida e colleghi la videocamera all'accendisigari dell'auto, la videocamera si accenderà automaticamente se avvia l'auto e si spegnerà se fermi l'auto.



Foto

In modalità foto, premere il pulsante Otturatore per scattare foto.

Autoscatto

La modalità Autoscatto offre un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto dell'otturatore.

Scatto Continuo

In modalità Scatto continuo, vengono scattate diverse fotografie in rapida successione, quindi è perfetto per catturare attività in rapido movimento.

Foto Lasso di Tempo

Foto lasso di tempo cattura una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per scattare foto di qualsiasi attività, quindi scegli le migliori in seguito.

Esposizione Lunga

Esposizione lunga significa utilizzare una velocità dell'otturatore di lunga durata per catturare nitidamente gli elementi fissi delle immagini sfocando, imbrattando o oscurando gli elementi in movimento.

Personalizzare la Sua Brave 7

Impostazioni Video

1. Risoluzione: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

L'impostazione predefinita è 4K30.

Nota: Quando si acquisiscono video ad alta risoluzione o frame rate elevati a temperature ambiente calde, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi e utilizzare più energia.

2. Stabilizzazione Dell'immagine: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione regola il metraggio per compensare il movimento durante l'acquisizione. Il risultato è un filmato più fluido, specialmente in attività con movimenti relativamente piccoli ma veloci, inclusi ciclismo, motociclismo e usi a mano libera.



3. Codifica Video: H.264/H.265

L'impostazione predefinita è H.264.

La codifica video è fondamentalmente un processo di conversione di un dato ingresso video in un formato digitale compatibile con la maggior parte dei tipi di lettori Web e dispositivi mobili.

4. Tempo di Registrazione in Loop: Off/3 Min/5 Min/6 Min

L'impostazione predefinita è Off.

La registrazione in loop consente alla fotocamera di sovrascrivere i vecchi file con nuovi file. Quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera eliminerà il primo file video per fare spazio al file più recente. Ad esempio, se l'impostazione per la registrazione in loop è "1 minuto", la fotocamera creerà clip video di 1 minuto di lunghezza e una clip di 1 minuto verrà eliminata quando la fotocamera avrà bisogno di più memoria.

5. Rallentatore: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

L'impostazione predefinita è 1080P90.

Il rallentatore è un effetto nella produzione di film in cui il tempo sembra rallentare.

6. Intervallo Lasso di Tempo: 0.2 Sec/0.3 Sec/0.5 Sec/1 Sec/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

L'impostazione predefinita è 0.5 Sec.

L'intervallo lasso di tempo è il tempo che trascorre tra due scatti in una sequenza lasso di tempo.

7. Durata Lasso di Tempo: off/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

L'impostazione predefinita è off.

8. Still Foto: 4K30

L'impostazione predefinita è 4K30.

9. Tempo di Still Foto: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

La fotocamera scatta automaticamente le foto in un momento specifico durante la registrazione del video.

10. Registrazione Audio: On/Off

L'impostazione predefinita è On.

11. Valore di Esposizione: -2/-1/0/+1/+2

L'impostazione predefinita è 0.

EV (Valore di esposizione) è solo per misurare qualsiasi cambiamento di esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

12. Bilanciamento del Bianco: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luce diurna/
Nuvoloso/Alba

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco ti consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzarla per condizioni di luce fredda o calda.

13. Meter: Centro/Media/Spot

L'impostazione predefinita è Media.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

14. Scena: Auto/Guida/Vista neve/Scena notturna

L'impostazione predefinita è Auto.

15. Filtro: Naturale/Bianco e nero/Seppia/Retrò/Splendido/Caldo//Codice/Rosso/
Verde/Blu

L'impostazione predefinita è Naturale.

Impostazioni Foto**1. Risoluzione:** 20M/16M/12M/10M/8M/5M

L'impostazione predefinita è 20M.

2. Autoscatto: 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

3. Intervallo Lasso di Tempo: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

L'intervallo lasso di tempo è il tempo che trascorre tra due scatti in una sequenza lasso di tempo.

4. Durata Lasso di Tempo: off/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

L'impostazione predefinita è off.

5. Scatto Continuo: 12M/10M/8M/5M/3M/

L'impostazione predefinita è 12M.

6. Tipo di Foto a Raffica: 3 shots/5 shots/10 shots/15 shots per second

È possibile regolare il numero di foto a raffica scattate al secondo.

7. Scena: Auto/Pittura leggera

L'impostazione predefinita è Auto.

8. Formato di Output: JPEG/JPEG+DNG

L'impostazione predefinita è JPEG.

9. Valore di Esposizione: -2/-1/0/+1/+2

EV (Valore di esposizione) è solo per misurare qualsiasi cambiamento di esposizione.

Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

10. Tempo di Esposizione: Off/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/60 Sec

L'impostazione predefinita è Off.

11. Bilanciamento del Bianco: Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Dawn

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco ti consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzarla per condizioni di luce fredda o calda.

12. Meter: Centro/Media/Spot

L'impostazione predefinita è Media.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

13. Nitidezza: Forte/Normale/Morbido

L'impostazione predefinita è Normale.

14. Filtro: Naturale/Bianco e nero/Seppia/Retrò/Splendido/Caldo/Codice/Rosso/
Verde/Blu

L'impostazione predefinita è Naturale.

15. Qualità delle Foto: Fine/Normale/Economica

L'impostazione predefinita è Fine.

Impostazioni di Sistema:**1. Controllo Vocale:** On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Quando si attiva il controllo vocale, l'icona del controllo vocale apparirà sullo schermo.

Comandi vocali	Descriptions
AKASO Spento	La fotocamera si spegne
AKASO Video Avvia	La fotocamera avvia la registrazione del video
AKASO Arresta Video	Camera si ferma la registrazione video
AKASO Scatta la Foto	La fotocamera scatta una singola foto
AKASO Attiva Wifi	Attiva il Wifi
AKASO Disattiva il Wifi	Disattiva il Wifi

Nota:

1. Se si sta registrando un video, è necessario interrompere la registrazione prima di emettere un nuovo comando.
2. Quando si controlla la action cam utilizzando i comandi vocali.
 - Si prega di parlare a velocità normale. Non c'è bisogno di rallentare deliberatamente.
 - Si prega di mettere lo stress alla fine della frase.

2. Suoni: Volume/Tono tasti/Tono tocco/Tono avvio

È possibile attivare o disattivare questi effetti sonori e regolare il volume della fotocamera in questa impostazione.

3. Calibrazione della Distorsione: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la calibrazione della distorsione, può correggere la distorsione dell'immagine.

4. Angolo: 170°/140°/110°/70°

L'impostazione predefinita è 170°.

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena (misurata in gradi) può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo di 170° cattura la maggior parte della scena, mentre l'angolo di 70° cattura la meno.

5. Modalità di Immersione: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la modalità Immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità di immersione è progettata per essere utilizzata in acque tropicali e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

6. Telecomando: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva questa impostazione sulla fotocamera, quindi accendi il telecomando incluso, puoi controllare la fotocamera utilizzando il telecomando.

7. Riduzione del Rumore del Vento: On/Off

L'impostazione predefinita è off.

Attivare la riduzione del rumore del vento, può abbassare il rumore a un livello accettabile.

8. Luce scarsa Automatica: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

La modalità Luce scarsa automatica regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Anche se ti sposti avanti e indietro tra ambienti luminosi e bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

L'impostazione predefinita è Auto.

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità dell'immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, valori ISO più elevati producono immagini più luminose, ma con un maggiore disturbo dell'immagine. Valori più bassi producono un rumore dell'immagine inferiore, ma immagini più scure.

10. WDR: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

11. Linguaggio: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Formato Data:** AAAA/MM/GG**13. Data Impostata:** È possibile impostare la data della telecamera.**14. Tempo Impostato:** È possibile impostare l'ora della telecamera.**15. Il Timbro della Data:** Off/Data& Tempo/Data

L'impostazione predefinita è Data& Tempo.

Attiva il timbro della data, questa fotocamera aggiunge un timbro della data ai video e alle foto che scatti.

16. Salvaschermo: Off/1 Min/3 Min/5 Min

L'impostazione predefinita è 1 Min.

Lo salvaschermo aiuta a spegnere il display dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per accendere di nuovo il display, premere un pulsante qualsiasi o toccare lo schermo sulla fotocamera.

17. Spegnimento Automatico: 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

L'impostazione predefinita è 1 Min.

La fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

18. Frequenza di Alimentazione: 50Hz/60Hz

L'impostazione predefinita è 60Hz.

19. Formatta Scheda: Annullare/Confermare

Per mantenere la scheda memoria in buone condizioni, riformattala regolarmente.

La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima foto e video.

20. Reset: Annullare/Confermare

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

21. Capacità della Scheda SD: È possibile controllare la capacità della scheda e lo spazio rimanente della scheda memoria.

22. Su: È possibile verificare il modello e la versione del software della fotocamera.

Nota: Alcune funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Fare riferimento alle informazioni di seguito.

1	Frequenza fotogrammi video > 60fps	Stabilizzazione dell'immagine
2	Luce scarsa automatica	Stabilizzazione dell'immagine
3	Modalità di immersione	Filtro e bilanciamento del bianco



Connessione all'app

Prima scarica e installa l'app AKASO GO su App Store o Google Play.

L'app AKASO GO ti consente di controllare la tua fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzionalità includono il controllo della fotocamera, l'anteprima dal vivo, la riproduzione, il download, le impostazioni e la modifica.

Opzione 1:

1. Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi. Il nome e la password Wifi verranno visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Accendere il Wifi del telefono per accedere alla pagina delle impostazioni Wifi, trovare l'SSID Wifi nell'elenco e toccarlo, quindi inserire la password 1234567890 per la connessione.



Suggerimento caldo: Una volta che il Wifi della fotocamera è connesso, ti darà un avviso "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché il segnale 4G del tuo telefono è bloccato. Puoi ignorarlo e continuare la connessione dell'app. Questa schermata di connessione è solo per riferimento.

3. Aprire l'APP AKASO GO, toccare "Dispositivo"→"Aggiungi dispositivo" e scegliere "Brave 7" per la connessione.
4. Fare spuntare su "L'operazione sopra è stata confermata" e fare clic su "Anteprima dal vivo", la fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

Opzione 2:

1. Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi. Il nome e la password Wifi verranno visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Aprire l'app AKASO GO, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra. Aggiungi "Brave 7" e fai clic su "Anteprima dal vivo".
3. Immettere il nome Wifi corretto della telecamera e fare clic su "Collegare la fotocamera".
4. Consentire allo smartphone di "unirsi" alla rete Wifi della telecamera.
5. La Sua fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.



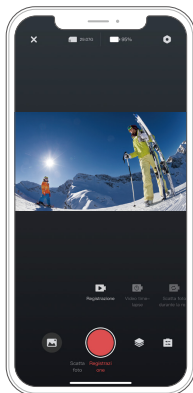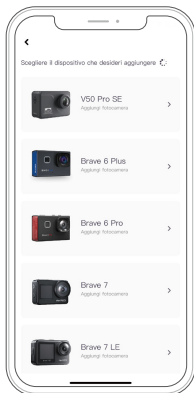

Riproduzione dei Suoi Contenuti

È possibile riprodurre i contenuti sulla macchina fotografica, computer, TV, smartphone o tablet. È inoltre possibile riprodurre il contenuto inserendo la scheda memoria direttamente in un dispositivo, come un computer o un televisore compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Nota: Per riprodurre video e foto su un computer, devi prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda memoria per nuovi contenuti.

Visualizzare dei file sulla Sua Brave 7

Accendere la fotocamera, toccare l'icona dell'album sul lato sinistro dello schermo per accedere all'album.

In Album, fai scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o foto.

Cancellare i Suoi Contenuti

Cancellare i File Sulla Sua Brave 7

1. Immettere l'album. Se la scheda memoria contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.
2. Scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o foto.
3. Toccare l'icona Elimina sullo schermo → selezionare i file che si desidera eliminare → toccare nuovamente l'icona Elimina.
4. Confermare per eliminare i file selezionati.
5. Per uscire da Album, toccare l'icona Retur.

Cancellare i File sul AKASO GO App

1. Aprire l'applicazione AKASO GO. Collegare la fotocamera con l'app.
2. Toccare l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Selezionare la foto o il video che si desidera eliminare.



Scaricare i Suoi Contenuti

Scaricare i Suoi Contenuti su un Computer

Per riprodurre file video o foto su un computer, è necessario connettere la fotocamera alla porta USB del computer utilizzando il cavo micro USB incluso per la trasmissione dei dati. Una volta trasferiti con successo i file, sarà possibile visualizzarli sul computer o eliminare i file scelti utilizzando l'esportatore di file.

Scaricare i tuoi contenuti su uno smartphone

1. Apri l'app AKASO GO, quindi connettiti alla tua fotocamera.
2. Toccare l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per scegliere la foto o il video che desideri scaricare, quindi tocca l'icona Download nell'angolo in basso a sinistra per scaricarlo. In attesa del completamento del progresso di download, il video o la foto verrà scaricato nell'album fotografico del tuo telefono.

Nota: Se non puoi scaricare video o foto su iPhone, si prega di entrare Impostazione → Privato → Foto, trovare "AKASO GO" e selezionare "Tutte le foto".

Manutenzione della Fotocamera

Si prega di seguire queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla fotocamera:

1. Per prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, strofinarlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei intorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti che potrebbero danneggiare le parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare danni.



Ottimizzazione della Durata della Batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà.

Per massimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattivare le connessioni wireless
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Utilizzare l'impostazione Salvaschermo.

Conservazione e Manipolazione della Batteria

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o calde. Condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente di funzionare correttamente. Evitare drastici cambiamenti di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o all'interno della fotocamera.

- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.
- Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

AVVERTIMENTO: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, frantumare, microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se sono state danneggiate, ad esempio se incrinate, forate o danneggiate dall'acqua. Lo smontaggio o la perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.




Telecomando

Ci sono due telecomandi compatibili con questa fotocamera. Si prega di prestare attenzione all'esatto telecomando che hai ricevuto. I due telecomandi variano nell'aspetto e nel funzionamento, quindi leggere attentamente le istruzioni corrette per azionare il telecomando.

Consiglio utile: sul lato destro della porta Micro USB del telecomando è presente un foro di reset. Se è necessario accoppiare il telecomando con un'altra action camera AKASO o se si verifica un malfunzionamento, si prega di punzecchiare questo foro con un ago per resettarlo.

Istruzioni Per L'uso Del Telecomando 1

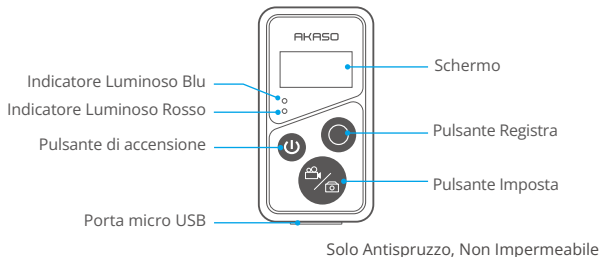

1. Accensione/spegnimento a distanza

Funzioni	Stato dell'operazione	Operazioni	Dettagli
Accensione	Spento	Premi il pulsante di accensione	Premere il pulsante di accensione per accendere il telecomando. Gli indicatori rosso e blu lampeggiano rapidamente.
Accoppia	Accoppiamento	remi i pulsanti Imposta e Registra insieme	1. Quando la videocamera è accesa, toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina delle impostazioni, trovare l'opzione "telecomando" e toccarla per attivare il controllo remoto.



			2. Premere a lungo i pulsanti Registra e Imposta del telecomando finché sullo schermo non viene visualizzata la data. Il telecomando è stato collegato con successo alla fotocamera. Consiglio utile: il telecomando si conatterà automaticamente alla fotocamera al secondo utilizzo.
Spegni	Girare su	Premi il pulsante di accensione	Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il telecomando.

2. Foto/Video

Funzioni	Stato dell'operazione	Operazioni	Dettagli
Registra video	Modalità video attiva	Premi il pulsante Registra	Premere il pulsante Registra per avviare la registrazione. Premere di nuovo per interrompere la registrazione.
Fare foto	Modalità foto attivata	Premi il pulsante Registra	Premi il pulsante Registra per iniziare a scattare foto.

3. Cambia Modalità

Funzioni	Stato dell'operazione	Operazioni	Dettagli
Cambia modalità	Video or Photo Mode on	Premere il pulsante Imposta	Premere il pulsante Imposta per cambiare la modalità video o foto.

4. Spegni la Fotocamera


Funzioni	Stato dell'operazione	Operazioni	Dettagli
Controlla la fotocamera per spegnere	Girare su	Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, è possibile controllare la fotocamera per spegnere e anche il telecomando si spegne automaticamente.

5. Descrizione dello Stato Dell'indicatore

Luce blu	Luce rossa	Descrizione dello stato
Spento	Spento	Spegni
Lampeggia velocemente	Lampeggia velocemente	Abbinamento
Spento	Spento	Modalità di lavoro (accensione)
Lampeggia lentamente	/	Registrazione di video
/	Continua (stato di carica)	Il telecomando è in carica
/	Spento (stato di carica)	Il telecomando è completamente carico

Istruzioni Per L'uso Del Telecomando 2

Si prega di notare che ci sono due telecomandi compatibili con questa fotocamera. Si prega di prestare attenzione all'esatto telecomando che hai ricevuto. I due telecomandi variano nell'aspetto e nel funzionamento, quindi leggere attentamente le istruzioni corrette per azionare il telecomando.

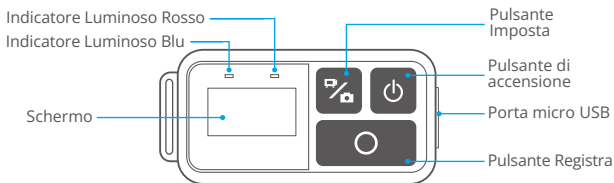

Solo Antispruzzo, Non Impermeabile

Carica

Collegare un normale cavo USB alla porta Micro USB del telecomando, quindi collegare il cavo a un'interfaccia USB per caricare il telecomando. La spia lampeggia in blu durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica.

Montaggio della Fotocamera

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.





Contattaci

In caso di domande sui nostri prodotti AKASO, non esitare a contattarci per assistenza.
Ti risponderemo entro 24 ore.

Indirizzo e-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com

