W AKASO

Brave 7 4K多功能運動攝影機/相機

Brave 7




使用說明書

使用前請先詳閱本說明書,並妥善保管

目錄

01	產品外觀介紹1	>>
02	產品及配件2	>>
03	基礎操作2	>>
04	錄影模式5	>>
05	拍照模式7	>>
06	聲控操作8	>>
07	APP下載與連接9	>>
80	APP功能簡介10	>>
09	遙控器外觀、功能介紹11	>>
10	配件及轉軸使用12	>>
11	產品規格13	> >

01 產品外觀介紹

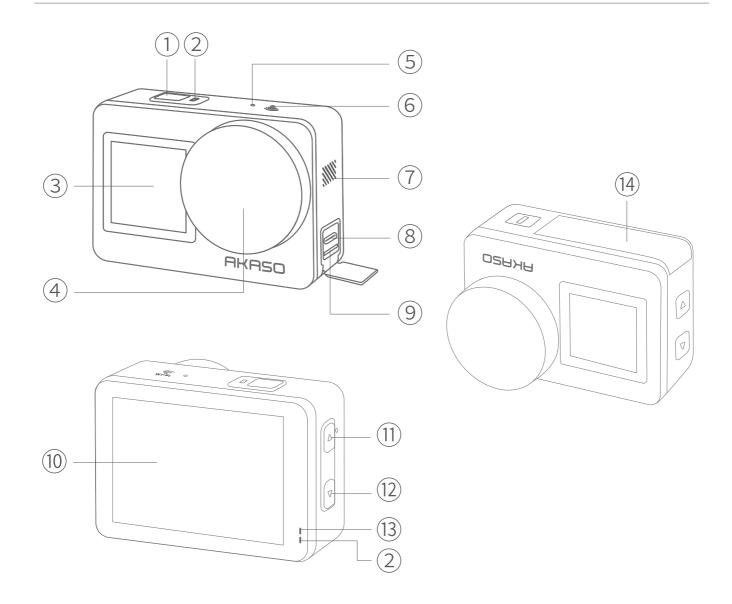

- ① 電源開關/快門/確認鍵
- ② 工作指示燈
- ③ 前置顯示屏
- 4 鏡頭
- ⑤ 麥克風
- ⑥ Wifi指示燈
- 7 揚聲器

- ⑧ Type-C充電孔
- 9 Micro SD卡槽
- ⑩觸控顯示屏
- 11) 上鍵
- 12 下鍵
- ③ 充電指示燈
- 14 電池卡扣



02 產品及配件



Brave 7x1台



Brave 7 外殼 x1個



遙控器x1個



電池x2顆



充電器x1個











自行車支架x1個



束帶x5條





綁帶x4條



頭盔底座x2個

USB to Type-C 充電線x1條



擦拭布x1塊

說明書x1份



雙面膠墊x2塊



遙控器腕帶 x1條

03 基礎操作

1.操作簡介

提醒:

- ① Brave 7必需搭配Micro SD卡使用。(本產品不包含Micro SD卡,需自行購買)
- ② Micro SD卡傳輸速度規格需使用U3以上等級。
- ③ 最大支援512GB Micro SD卡。
- ④ 請在使用前將Micro SD卡格式化,使Micro SD卡保持良好使用狀態。
- ⑤ 單個儲存檔案超過4GB時,FAT32格式的Micro SD卡將停止紀錄並重新儲存為另一新檔案。



(1) 開/關機

- ①關機狀態下,長按電源開關即可開機。
- ② 開機狀態下,長按電源開關即可關機。

(2) 快速切換拍攝模式

向左或向右滑動屏幕可切換錄影或拍照模式。

※按下快門即可拍照或錄影。

(3) 回放功能

點選螢幕左下角▷即可查看已拍攝影片及相片。

(4) Wifi模式

Wifi模式需搭配AKASO GO APP使用。

- ①長按上鍵即可進入Wifi模式,攝影機屏幕會顯示Wifi名稱及密碼。
- ② 短按上鍵即可退出Wifi模式。



(5) 快速選單

觸控屏幕向下滑動。




(6) 分辨率/測光模式 設置

觸控屏幕向上滑動。(向下滑動關閉設 置選單)



(7) 錄影/拍攝模式設置


點擊觸控屏幕下方拍攝模式標示即 可切換功能。

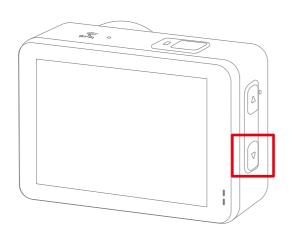

(8) 前後屏幕切換

長按下鍵即可切換。(前屏不支援觸控, 僅可預覽畫面)

2.介面介紹

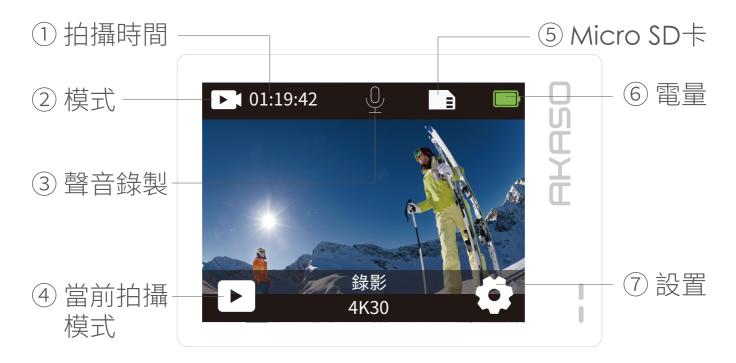

04 錄影模式

- 1. 操作方式請參考P.4-錄影/拍攝模式設置。
- 2. 錄影模式包含一般錄影、慢速錄像、縮時錄像、錄中拍、車載ACC。

(1) 一般錄影

按下快門即可開始影像拍攝,再按一次快門即結束影像拍攝。

(2) 慢速錄像

使用高偵數來拍攝影像,並用低偵數來播放影像達到慢動作效果。

(3) 縮時錄像

將拍攝影像通過後期影像抽偵,把一段長時間影片壓縮成一段短時間影片。



(4) 錄中拍

在錄中拍模式按下快門, Brave 7 將錄製影像並以特定間隔拍攝靜態相片。

(5) 車載ACC

打開車載 ACC 並將 Brave 7 與點菸器相接,在你汽車啟動時 Brave 7 將自動開啟拍攝,汽車熄火 Brave 7 將自動關機。

(6) 錄影參數設置

分辨率	4K30fps/2.7k30fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P120fps/ 720P60fps/720P30fps
數碼防抖	開啟/關閉
編碼類型	H.264/H.265
循環時長	關閉/3分鐘/5分鐘/7分鐘
縮時間隔	0.2秒/0.3秒/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分鐘
縮時時長	關閉/5分鐘/10分鐘/15分鐘/20分鐘/30分鐘/60分鐘
拍照間隔	3秒/5秒/10秒/30秒
錄像音頻	開啟/關閉
曝光補償	-2/-1/0/+1/+2
白平衡	自動/鎢絲燈/熒光燈/日光/陰天/黎明
測光模式	中心/平均/點
場景	自動/騎行/雪景/夜景
濾鏡	彩色/黑白/棕褐色/復古/鮮豔/暖色調/冷色調/紅色/綠色/藍色

05 拍照模式

- 1. 操作方式請參考P.4-錄影/拍攝模式設置。
- 2. 拍照模式包含一般拍照、自動拍照、連拍、延時拍照、長曝光。

(1) 一般拍照

按下快門即可拍攝照片。

(2) 自動拍照

按下快門'Brave 7將在設置的倒數計時後拍攝照片。

(3) 連拍

按下快門會拍攝多張連續照片。

(4) 延時拍照

設置相關拍攝時間間隔,對同一場景或物體以設定的時間間頻率進行長時間連續拍攝。

(5) 長曝光

長曝光攝影是一種可長時間開啟快門的攝影方式,適用於夜間、光跡、水景拍攝。

(6) 拍照參數設置

分辨率	20M/16M/12M/10M/8M/5M
倒計時	1秒/3秒/5秒/10秒/30秒
拍攝間隔	3秒/5秒/10秒/30秒/1分鐘
縮時時長	關閉/5分鐘/10分鐘/15分鐘/20分鐘/30分鐘/60分鐘
連拍類型	3張/1秒、5張/1秒、10張/1秒、15張/1秒
場景	自動/光繪
輸出格式	JPEG/JPEG+DNG



曝光補償	-2/-1/0/+1/+2
曝光時間	關閉
白平衡	自動/鎢絲燈/熒光燈/日光/陰天/黎明
測光模式	中心/平均/點
鋭度	強烈/標準/柔和
濾鏡	彩色/黑白/棕褐色/復古/鮮豔/暖色調/冷色調/紅色/緑色/藍色
圖像質量	優質/標準/經濟

06 聲控操作

點選介面右下角「設置」再點選左方「設置」,並將「聲控」功能打開,即可使用語音指令操控相機。

- **1. 關機指令**──AKAS○關機。
- **2. 錄影指令** —— AKASO停止錄影。 AKASO開始錄影。
- **3. 拍照指令**——AKASO拍照。
- 4. Wifi指令 AKASO打開Wifi。 AKASO關閉Wifi。

提醒:

- ① 請以正常語速說話,無需刻意放慢說話速度。
- ② 請在句末加上重音。



07 APP下載與連接

1.APP下載

①請於APP商店搜尋「AKASO GO」或掃下方QR CODE即可下載。

②註冊AKASO後即可使用相關APP功能。(若您已經有帳號,可直

接登入無須註冊)





AKASO GO

Android

iOS

AKASO Brave 7 紀錄您想要的每一刻

2.APP連接



Responsible Brave 7
Brave 7
Brave 7
Brave 7
Brave 7

Brave 7

Brave 7

Brave 7

Brave 7

Brave 7

Brave 7

① 點選下方「設備」 並點擊上方「添加 設備」。 ② 點選「Brave 7」。

③ 確認 Brave 7 處於 Wifi模式(參考P.3), 並勾選「已確認上 述操作」後點擊「實時預覽」。







- 輸入後點選「立即 看Brave 7。 連接|。
- ④ 將 Brave 7 Wifi模 ⑤ 待進度條100%即 式上的帳號、密碼可用APP操控、觀

08 APP功能簡介


- 1. 從手機螢幕觀看拍攝畫面。
- 2. 遠端操控Brave 7。
- 3. 可預覽記憶卡裡拍攝之影片及相片。
- 4. APP內建剪輯功能,可剪輯Brave 7拍攝之影片及相片。

提醒:

- ① 使用AKASO GO連接Brave 7需開啟Wifi模式。
- ② Wifi模式下Brave 7螢幕將無法觸控操作。



09 遙控器外觀、功能介紹

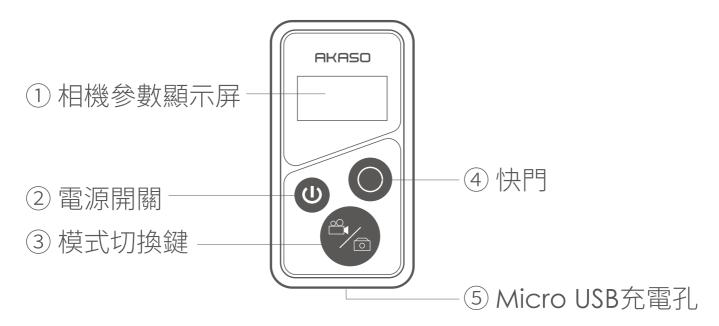

1. 遙控器連接

- (1) 短按「電源開關」開啟遙控器電源。(紅藍燈快閃)
- (2) 點選相機介面右下角「設置」再點選左方「設置」,並將「遙控開關」 功能打開。
- (3) 同時按住遙控器「快門」及「模式切換鍵」直至指示燈停止紅藍燈快閃。
- (4) 連接成功。

2. 按鍵操作

- 短按 開/關遙控器電源 長按 關閉遙控器、相機電源
- 短按 開始錄影/停止錄影/拍照
- 短按 錄影模式/拍照模式 切換
- (1) 紅藍燈快閃—配對狀態。
- (2) 藍燈慢閃-錄製影片中。
- (3) 紅燈恆亮-- 充電中。(充滿電後紅燈熄滅)



10 配件及轉軸使用

①使用轉軸前置作業



② 各式轉軸與外殼組合,參考



③如何在腳踏車安全帽固定Brave 7'參考一



④如何在腳踏車安全帽固定Brave 7'參考二



⑤ 如何在腳踏車把手固定Brave 7





11 產品規格

品牌:AKASO

產品名稱:Brave 7 4K多功能運動攝影機/相機

型號:Brave 7

產品尺寸:66*44*34mm

產品淨重:112g

材質:塑膠、矽膠、玻璃 電池容量:1350mAh

使用時間:110分鐘(使用時長可能因操作條件及其他因素而異)

待機時間:220分鐘

無線規格: RF 2.4G+Wifi 2.4GHz

公司資訊

代理商: 翊棨股份有限公司

製造商:Shenzhen Lex Commerce Co.,Ltd

服務電話:0809-093-292、02-2736-6992

服務地址:台北市信義區基隆路二段189號17樓之8

官方Line帳號:@v66700243

製造地:中國

LINE線上客服 回答。第1回 Air

注意事項

- ①七天鑑賞期不等於試用期。
- ②如因人為不當使用、破壞所造成之損害,恕無法進行退貨。
- ③ 退還的商品必須是全新狀態、而且完整包裝(含商品本體、配件、原廠包裝及所有附隨文件或是資料的完整性),切勿缺漏任何配件,請勿自行拆解檢查商品或損毀原廠外盒。
- ④ 原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分,或有遺失、毀損或缺件,可能影響您退換貨的權益,也可能依照損毀程度扣除為恢復原狀所必要的費用。
- ⑤ 防水功能不包含洗澡、溫泉活動。
- ⑥ 清潔鏡頭時請使用柔軟無絨布擦拭。

