

AKASO 360

กล้องแอคชั่น



คู่มือผู้ใช้

V1.0

คอนเทนต์

ข้อมูลสำคัญ -----	01	>>
การใช้การ์ด Micro SD-----	02	>>
1. อุปกรณ์อยู่ในกล่อง -----	03	>>
2. กล่องแอดซัน AKASO 360 ของคุณ -----	04	>>
3. การใช้งานครั้งแรก -----	05	>>
(1) การใส่แบตเตอรี่และการัดหน่วยความจำ -----	05	
(2) การชาร์จกล่อง -----	06	
(3) การชาร์จแบตเตอรี่ (เฉพาะ Creator Combo เท่านั้น)-----	06	
(4) การตั้งค่าวันที่และเวลาของกล่อง -----	07	
(5) การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่อง -----	07	
4. เริ่มต้นการใช้งาน -----	09	>>
(1) เปิด/ปิด-----	09	
(2) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว -----	09	
(3) การใช้ปุ่มขัดเตอร์ -----	10	
(4) ภาพรวมของหน้าจอตัวบ่งชี้ -----	11	
5. ภาพรวมของหน้าจอสัมผัส -----	12	>>
(1) หน้าจอแสดงตัวอย่าง -----	12	
(2) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ -----	12	
(3) การเข้าถึงอัลบั้ม-----	13	
(4) การเข้าถึงเมนูทางลัด -----	14	
(5) การเข้าถึงการตั้งค่าภาพถ่าย -----	14	
6. โหมดถ่ายภาพ -----	16	>>
7. เมนูการตั้งค่า -----	17	>>
8. การใช้ Wifi ของกล่อง & แอป AKASO 360 -----	18	>>
(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล่อง -----	18	
(2) คุณสมบัติแอป AKASO 360 -----	18	

(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO 360 -----	18	
(4) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO 360-----	19	
(5) การแนะนำแอป AKASO 360-----	20	
9. การถ่ายโอนข้อมูล -----	21	>>
(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์พกพา -----	21	
(2) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ -----	21	
10. ข้อกำหนดของระบบ & อุปกรณ์ -----	22	>>
(1) ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ของ AKASO 360 Studio-----	22	
(2) ข้อกำหนดความเข้ากันได้ของแอป AKASO 360 -----	23	
11. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ -----	24	>>
(1) การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด -----	24	
(2) หมายเหตุ-----	24	
(3) การจัดเก็บและการจัดการแบตเตอรี่ -----	24	
12. ข้อมูลจำเพาะ-----	26	>>
13. คำชี้แจงของ FCC -----	28	>>
14. ติดต่อเรา -----	29	>>

ข้อมูลสำคัญ

ขอแสดงความยินดีกับกล่องแอสโตร AKASO 360 ใหม่ของคุณ! คุณคงตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล่องใหม่ของคุณ แต่โปรดใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับคู่มือนี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของกล่องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ โปรดเชื่อมต่อกล่องของคุณกับแอป AKASO 360 ผ่าน wifi ของกล่องเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

1. กล่องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ โปรดระมัดระวังไม่ให้ตกหรือกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
2. หลีกเลี่ยงการบิดข้อมือหรือทำให้เลนส์แตก หากกระจกเลนส์เกิดความเสียหาย โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
3. เก็บกล่องให้ห่างจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือกำลังไฟฟ้าเช่นมอเตอร์และแม่เหล็ก
4. เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง
6. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วหรือความชื้น เพื่อป้องกันการควบแน่นภายนอกหรือภายในตัวกล่อง
7. หลีกเลี่ยงการชาร์จเป็นเวลานาน เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงขณะชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
8. ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล่องหากไม่ใช้งานในระยะเวลาานาน
9. เก็บกล่องให้ห่างจากวัตถุมีคมและบริเวณที่เสี่ยงต่อความชื้น
10. เก็บ AKASO 360 ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือทราย
11. ห้ามถอดองค์ประกอบหรือซ่อมแซมกล่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม



การใช้การ์ด Micro SD

ในการถ่ายภาพและวิดีโอ คุณจะต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ (จำหน่วยแยกต่างหาก) เราขอแนะนำการ์ดหน่วยความจำของแบรนด์ที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

1. ระดับความเร็ว: UHS-I V30, UHS-I U3 หรือสูงกว่า
2. ความจุ: รองรับสูงสุด 512 GB
3. ระบบไฟล์: exFAT

หมายเหตุ:

1. รักษามือให้สะอาดและแห้งขณะใช้งานการ์ดหน่วยความจำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าสัมผัสโลหะของกล้อง หากการ์ดหรือกล้องสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มหรือยางลบ อย่าใช้วัตถุสารเคมีหรือของเหลวทำความสะอาด เพราะอาจทำให้การ์ดหรือกล้องเสียหายได้
2. อย่าถอดการ์ดออกขณะบันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพหรือดูภาพย้อนหลัง เพราะอาจทำให้ไฟล์สูญหายหรือกล้องเสียหายได้
3. ห้ามฟอร์แมตการ์ดหรือแก้ไขไฟล์เมื่อเสียบการ์ดเข้ากับอุปกรณ์อื่นก่อนถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่นขอแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
4. ประสิทธิภาพของการ์ดอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการบันทึกไฟล์สื่อของกล้อง หากพบปัญหาใด ๆ ให้เปลี่ยนการ์ดใหม่
5. การฟอร์แมตการ์ดเป็นประจำจะช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของกล้องให้อยู่ในระดับสูงสุด แต่การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมด ดังนั้น โปรดสำรองไฟล์สำคัญไว้ก่อนดำเนินการดังกล่าว
6. หากจำเป็น โปรดอ่านคู่มือของผู้ผลิตการ์ดเพื่อทำความรู้จักกับช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้และข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ



1. อุปกรณ์อยู่ในกล่อง

ชุดมาตรฐาน



AKASO 360
× 1



ถุงใส่กล้อง
× 1



แบตเตอรี่
× 2



สายเคเบิล USB-C
× 1



ผ้าเช็ดเลนส์
× 1



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
× 1

ชุดสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ (Creator Combo)



AKASO 360
× 1



ถุงใส่กล้อง
× 1



แบตเตอรี่
× 3



สายเคเบิล USB-C
× 1



ผ้าเช็ดเลนส์
× 1



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
× 1




กล่องชาร์จแบตเตอรี่
Case × 1




ไม้เซลฟี่ล้องหน120 ซม.
× 1




2. กล้องแอคชั่น AKASO 360 ของคุณ

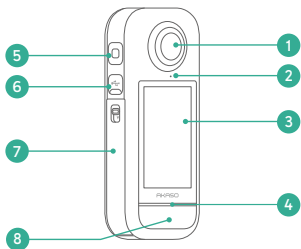

- 1 เลนส์
- 2 จุดจัดตำแหน่งเลนส์
- 3 หน้าจอสัมผัส
- 4 ตัวบ่งชี้สถานะ LED
- 5 ไมโครโฟน
- 6 พอร์ต USB-C
- 7 แบตเตอรี่ & ฝาปิดช่องการ์ด Micro SD
- 8 ปุ่มขัดเตอร์

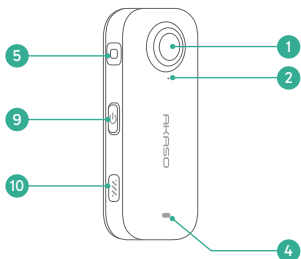

- 9 ปุ่มเปิดปิด/โหมด
- 10 ลำโพง



- 11 จุดติดตั้ง (จุดเมาท์) 1/4"







3. การใช้งานครั้งแรก

(1) การใส่แบตเตอรี่และการตั้งค่าหน่วยความจำ

การใส่เข้า

- 1) กดปุ่มล๊อคของฝาปิดแบตเตอรี่เพื่อเปิดออก จากนั้นใส่แบตเตอรี่ลงในช่อง
- 2) ค้นหาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำด้านล่าง จากนั้น ใส่การ์ดหน่วยความจำตามทิศทางที่แสดงในภาพ
- 3) ปิดฝาปิดแบตเตอรี่

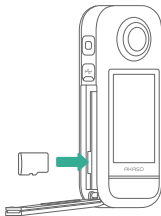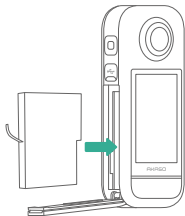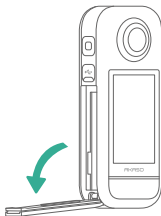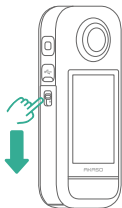

การถอดออก


- 1) ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ใช้มือดึงแบตเตอรี่ออก
- 2) ในการถอดการ์ด เพียงดันการ์ดเข้าด้วยเล็บ แล้วการ์ดจะหลุดออกมา

หมายเหตุ: อย่าลืมปิดกล้องก่อนการติดตั้ง

(2) การชาร์จกล้อง

ก่อนใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก โปรดชาร์จกล้องให้เต็ม โดยค้นหาพอร์ต USB และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ USB หรือคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB-C เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องชาร์จปิดสนิทแล้ว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดช่อง USB-C ปิดสนิทก่อนใช้งานกล้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นหรือความชื้นเข้า

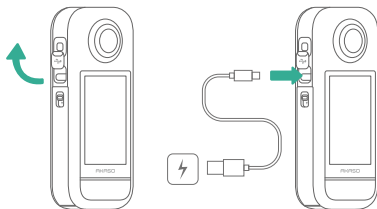

(3) การชาร์จแบตเตอรี่ (เฉพาะ Creator Combo เท่านั้น)

กล้องชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงสุดสามก้อนพร้อมกัน และเก็บการ์ด Micro SD ได้สองใบ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้สาย USB-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะกล้องชาร์จจะกะพริบเป็นสีเขียวขณะชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่ เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม

ทป: สามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้แม้ในขณะที่กล้องไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่

ตัวบ่งชี้	ระดับแบตเตอรี่
สีแดง (แบบกะพริบ)	ต่ำกว่า 20%
สีแดง (แบบคงที่)	20% – 49%
สีเขียว (แบบกะพริบ)	50% – 99%
สีเขียว (แบบคงที่)	ชาร์จเต็มแล้ว

หมายเหตุ:

- กล้องชาร์จมีระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน เมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินไป การชาร์จจะหยุดอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงแบบคงที่ การชาร์จจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจกระตุ้นระบบการป้องกันของกล้องชาร์จและทำให้ไม่สามารถชาร์จได้

(4) การตั้งค่าวันที่และเวลาของกล้อง

กล้องไม่มีการตั้งค่าวันที่และเวลาในตัว หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาที่ถูกต้อง ให้เชื่อมต่อกล้องกับแอป AKASO 360 เพื่อซิงค์กับมือถือของคุณ

(5) การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

หากต้องการรับคุณสมบัติล่าสุดและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด โปรดตรวจสอบว่า AKASO 360 ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว

Update via the AKASO 360 App

- 1) ดาวน์โหลดแอป AKASO 360 จาก App Store หรือ Google Play บนมือถือของคุณ
- 2) เปิดแอปและทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับมือถือของคุณ
- 3) หากมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ แอปจะแจ้งเตือนและช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการอัปเดต

อัปเดตด้วยการ์ด Micro SD

- 1) เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ AKASO และดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับ AKASO 360

- 2) คัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังการ์ด SD
- 3) ใส่การ์ดลงในกล้อง (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดกล้องแล้ว)
- 4) เปิดกล้อง ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินและสีเขียวจะกะพริบสลับกัน แสดงว่ากำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์
- 5) เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น กล้องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 50% ก่อนอัปเดต แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- ต้องใช้การ์ด SD สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์
- หากอัปเดตไม่สำเร็จ โปรดติดต่อเราที่ cs@akasotech.com

4. เริ่มต้นการใช้งาน

(1) เปิด/ปิด

การเปิด: ขณะที่ยกกล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิด/โหมดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง


การปิด: ขณะที่ยกกล้องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิด/โหมดค้างไว้สองวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

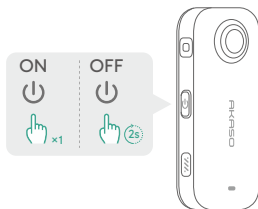

(2) การสลับโหมดอย่างรวดเร็ว

มีสองวิธีในการสลับโหมดอย่างรวดเร็ว

วิธีที่ 1: ขณะอยู่บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้กดปุ่มเปิดปิด/โหมด เพื่อสลับระหว่างโหมดถ่ายภาพและโหมดวิดีโอที่ใช้ล่าสุดอย่างรวดเร็ว

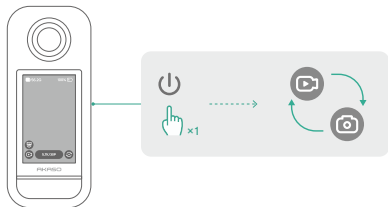

วิธีที่ 2: แตะไอคอนโหมดที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเข้าถึงเมนูโหมด จากนั้น ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ



(3) การใช้ปุ่มชัตเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพหรือวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอ หากต้องการหยุดการบันทึกในโหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง



การจับภาพอย่างรวดเร็ว:

เมื่อกำลังปิดอยู่ ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดเครื่องและเริ่มบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดำเนินการ


(4) ภาพรวมของตัวบ่งชี้

AKASO 360 มีไฟ LED แสดงสถานะสองดวงที่แสดงข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานไฟ LED เหล่านี้ได้ในเมนูลัด


สถานะตัวบ่งชี้	สถานะกล้อง
สีเขียว (เปิด)	สแตนด์บายโดยใส่การ์ด SD ไว้
ไม่มีแสง	สแตนด์บายโดยไม่มีการ์ด SD หรือการ์ดมีพื้นที่ว่างน้อยกว่า 500MB
สีเขียว (กะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว)	กล้องเริ่มต้นใช้งาน
สีน้ำเงิน (กะพริบหนึ่งครั้ง)	การถ่ายภาพ
สีน้ำเงิน (กะพริบช้า ๆ)	การบันทึกวิดีโอ
สีน้ำเงิน (กะพริบจากช้าไปเร็ว)	การจับเวลาถอยหลัง
สีน้ำเงินและสีเขียว (กะพริบสลับกัน)	การอัปเดต
สีแดง (กะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว)	กล้องกำลังปิดตัวลง
สีแดง (กะพริบช้า ๆ)	ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
สีแดง (กะพริบอย่างรวดเร็ว)	ข้อผิดพลาดของกล้อง
สีแดง (เปิด)	กำลังชาร์จ (กล้องปิด)

5. ภาพรวมของหน้าจอสัมผัส

(1) หน้าจอแสดงตัวอย่าง

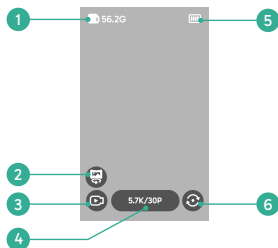


- ① ความจุที่เหลือของการ์ด SD
- ② สวิตช์ วิดีโอ
360°/วิดีโอเลนส์เดี่ยว
- ③ โหมดถ่ายภาพปัจจุบัน

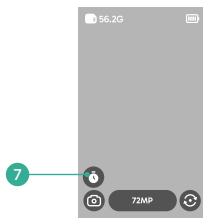

- ④ ข้อมูลจำเพาะการถ่ายภาพ
- ⑤ ระดับแบตเตอรี่
- ⑥ สวิตช์ควบคุมทิศทางการดูตัวอย่าง
- ⑦ ตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ


(2) คู่มือการใช้งานฉบับย่อ



ปิดไปทางขวาเพื่อเข้าถึงอัลบั้ม


ดูตัวอย่างวิดีโอและภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่าย







ปิดไปทางซ้ายเพื่อเข้าถึงการตั้งค่ารูปภาพ

ปรับการตั้งค่ารูปภาพเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้น



กดขึ้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลจำเพาะการถ่ายภาพ

ปรับพารามิเตอร์การถ่ายภาพ



กดลงเพื่อเข้าถึงเมนูลัด

เปิดเมนูลัด


(3) การเข้าถึงอัลบั้ม

คุณสามารถดูวิดีโอและรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณได้ในอัลบั้ม

- 1) หากต้องการเปิดอัลบั้ม ให้ปิดไปทางขวาบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
- 2) ภายในอัลบั้ม ให้กดขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูไฟล์สื่อของคุณ
- 3) หากต้องการออกจากอัลบั้ม ให้ปิดไปทางซ้ายจากขอบหน้าจอ

(4) การเข้าถึงเมนูทางลัด

หากต้องการเข้าถึงเมนูทางลัด เพียงบิดลงจากหน้าจอแสดงตัวอย่าง เมื่ออยู่ในเมนูทางลัด ให้แตะไอคอนใด ๆ เพื่อเปิดหรือปิดฟีเจอร์อย่างรวดเร็ว


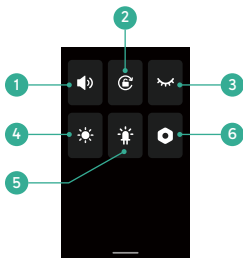


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 ระดับเสียงลำโพง | 4 ความสว่างหน้าจอ |
| 2 ล็อคทิศทางหน้าจอ | 5 ตัวบ่งชี้สถานะ เปิด/ปิด |
| 3 โปรแกรมรักษาหน้าจอ | 6 การตั้งค่า |

(5) การเข้าถึงการตั้งค่าภาพถ่าย

คุณสามารถดูการตั้งค่าภาพถ่ายและวิดีโอของกล้องได้โดยตรง

- 1) หากต้องการเปิดการตั้งค่าภาพ ให้บิดไปทางซ้ายบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง
- 2) ในการตั้งค่าภาพถ่าย ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวาที่ด้านล่างเพื่อเรียกดูตัวเลือกต่าง ๆ ที่มี
- 3) หากต้องการออกจากการตั้งค่าภาพ ให้แตะไอคอนย้อนกลับที่มุมซ้ายบน



① โหมดเปิดรับแสงอัตโนมัติ

กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO โดยอัตโนมัติ

② การตั้งค่าค่าเปิดรับแสง

คุณสามารถปรับค่าแสงด้วยตนเองเพื่อให้สว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

③ โหมดตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ของกล้องได้อย่างแม่นยำ

④ ค่าสมดุลแสงสีขาว

AWB (สมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ) ช่วยให้กล้องถ่ายภาพได้โทนสีที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถปรับระดับสมดุลแสงสีขาวด้วยตนเองก็ได้ โดยค่าที่สูงกว่าจะให้โทนสีที่อุ่นกว่า ส่วนค่าที่ต่ำลงจะให้โทนสีที่เย็นกว่า

⑤ การตั้งค่าสี

คุณสามารถเลือกโทนสีสำหรับวิดีโอหรือภาพถ่ายได้จากตัวเลือก เช่น มาตรฐาน หรือ สดใส

⑥ การตั้งค่ารูปแบบ

สำหรับโหมดถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพปกติ (Photo) การเว้นช่วงเวลา (Interval) การक्रमการเปิดรับแสงอัตโนมัติ (AEB) และ โทม์ฟิวชั่น (TimeFusion) คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพได้ (เช่น JPG, JPG+DNG)

6. โหมดถ่ายภาพ

แตะไอคอนโหมดถ่ายภาพ  จากนั้น ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมดถ่ายภาพ	การอธิบาย
วิดีโอ	บันทึกวิดีโอ 360° สูงสุด 5.7K 30fps รองรับการสลับเป็นวิดีโอเลนส์เดียวสูงสุด 2.8K 60fps
ไทม์แลปส์ (Timelapse)	บันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ (เร่งความเร็ว) 360° ได้สูงสุด 5.7K รองรับการสลับไปยังวิดีโอเลนส์เดียวได้สูงสุด 2.8K
การบันทึกแบบวนซ้ำ	บันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยเก็บเฉพาะส่วนที่บันทึกล่าสุด วิดีโอ 360° สูงสุด 5.7K 30fps รองรับการบันทึกด้วยเลนส์เดียวสูงสุด 2.8K 60fps
การถ่ายภาพปกติ (Photo)	ถ่ายภาพ 360° ได้สูงสุด 72MP รวมถึงตัวเลือกการตั้งเวลาถ่ายภาพ
DNG8	ถ่ายภาพ 360° แบบ RAW (DNG) ได้ 8 รูป ความละเอียดสูงสุด 18MP ในช็อตเดียว สามารถรวมเป็นภาพ 360° คุณภาพสูงด้วย AKASO 360 Studio ได้ มีตัวเลือกตั้งเวลาถ่ายภาพ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
การถ่ายภาพพร้อมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ (AEB)	ถ่ายภาพ 360° หลายภาพ (สูงสุด 18MP) ด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกัน รวมเป็นภาพช่วงพลวัตสูงด้วย AKASO 360 Studio ได้ มีตัวเลือกตั้งเวลาถ่ายภาพ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์
ช่วง	ถ่ายภาพ 360° โดยอัตโนมัติเป็นชุดสูงสุด 72MP ตามช่วงเวลาที่กำหนด มีตัวเลือกตั้งเวลา
ไทม์ฟิวชัน (TimeFusion)	ถ่ายภาพ 360° สองรูป ที่มีความละเอียดสูงสุด 72MP โดยใช้เลนส์ทั้งสองตัวตามลำดับ รวมภาพเป็นภาพเทคนิคพิเศษโดยใช้แอป AKASO 360 หรือ AKASO 360 Studio มีตัวเลือกตั้งเวลา



7. เมนูการตั้งค่า

การตั้งค่า	การอธิบาย
การเชื่อมต่อไร้สาย	แตะเพื่อดูข้อมูลสล็อตของกล้อง ตั้งค่าคลื่นความถี่สล็อตและรีเซ็ตรหัสผ่านสล็อต
อุปกรณ์ป้องกันเลนส์	เปิดกระจกกันเลนส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพภาพถ่าย ปิดกระจกกันเลนส์เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้อง
อุณหภูมิที่หยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติ (Auto Stop Rec Temp)	ตั้งค่าเกณฑ์อุณหภูมิที่กล้องจะหยุดบันทึกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป
เกนไมโครโฟน (Mic Gain)	ปรับระดับเกนของไมโครโฟนในตัว
การป้องกันแสงกะพริบ (Anti-Flicker)	ตั้งค่าความถี่ป้องกันแสงกะพริบ (50Hz/60Hz) ตามมาตรฐานไฟฟ้าในภูมิภาคของคุณ
หน้าจอลืออัตโนมัติ	ตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่หน้าจอจะลืออัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลือหน้าจอเวลาบันทึก (หน้าจอลือ Rec)	ตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่หน้าจอจะลืออัตโนมัติในระหว่างการบันทึก
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	ตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่กล้องจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
การสอบเทียบไจโร	ปรับเทียบไจโรสโคปของกล้องเพื่อความแม่นยำในการทรงตัว
ภาษา	เลือกภาษาอินเตอร์เฟซของกล้อง
ฟอร์แมต (Format)	ฟอร์แมตการ์ด Micro SD หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมด โปรดสำรองไฟล์ของคุณก่อนฟอร์แมต
รีเซ็ต	คืนค่ากล้องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
เกี่ยวกับ	ดูข้อมูลระบบของกล้อง เช่น เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และ ID ของอุปกรณ์
ผ่านแคปเจอร์	ปิด: กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดกล้อง เปิด: กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดและเริ่มบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก และกล้องจะปิดหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม



8. การใช้ Wifi ของกล้อง & แอป AKASO 360

(1) คุณสมบัติ Wifi ของกล้อง

Wifi ของกล้องช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับแอป AKASO 360 เพื่อดูตัวอย่างหรือถ่ายโอนไฟล์ได้

หมายเหตุ: Wifi ของกล้องไม่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

(2) คุณสมบัติแอป AKASO 360

- ① ดูวิดีโอแนะนำการใช้งานกล้องของคุณ
- ② ดูสถานะของกล้องบนโทรศัพท์ของคุณ
- ③ ควบคุมกล้องจากระยะไกลด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ④ ดูตัวอย่างวิดีโอและรูปภาพที่เก็บไว้ในการ์ด SD
- ⑤ ตัดต่อหรือแชร์วิดีโอหรือรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณ
- ⑥ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

ทริคส์:

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Wifi ของกล้องแล้วก่อนเชื่อมต่อกับแอป AKASO 360
- ② กล้องจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับแอป การออกจากแอปจะตัดการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง

(3) การดาวน์โหลดแอป AKASO 360

หากต้องการซิงค์ข้อมูลกล้องของคุณกับแอป ให้ดาวน์โหลดแอป AKASO 360 จาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) โดยค้นหา “AKASO 360”



AKASO 360




(4) การเชื่อมต่อกับแอป AKASO 360

ขั้นตอนที่ 1: เปิด AKASO 360 และเปิดใช้งานฮอตสปอตกล้อง

ขั้นตอนที่ 2: เปิด Wifi และ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดแอป AKASO 360 และไอคอน "การเชื่อมต่ออุปกรณ์" และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

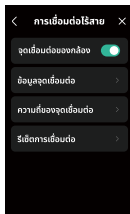

หากกล้องของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป AKASO 360 โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:

1) การตั้งค่าอุปกรณ์

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดใช้งาน Wifi และ Bluetooth แล้ว
- ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮอตสปอตกล้อง AKASO 360 เปิดอยู่
- ③ ตรวจสอบว่าทั้งแอป AKASO 360 และเฟิร์มแวร์กล้องเป็นเวอร์ชันล่าสุด

2) สิทธิอนุญาตของแอป

Android: เปิดใช้งาน Bluetooth WLAN และตำแหน่งที่ตั้ง

iOS: เปิดใช้งาน Bluetooth WLAN เครือข่ายท้องถิ่น และตำแหน่งที่ตั้ง

ทปส:

Bluetooth – สำหรับตรวจจับและเชื่อมต่อกับกล้องของคุณ


WLAN – สำหรับสร้างการเชื่อมต่อ Wifi

เครือข่ายท้องถิ่น – อนุญาตให้สื่อสารกับกล้องในเครือข่ายเดียวกัน

ตำแหน่งที่ตั้ง – จำเป็นสำหรับการตรวจจับอุปกรณ์ใกล้เคียงผ่าน Bluetooth/Wifi

(5) การแนะนำของแอป AKASO 360

A. อินเทอร์เฟซผู้ใช้

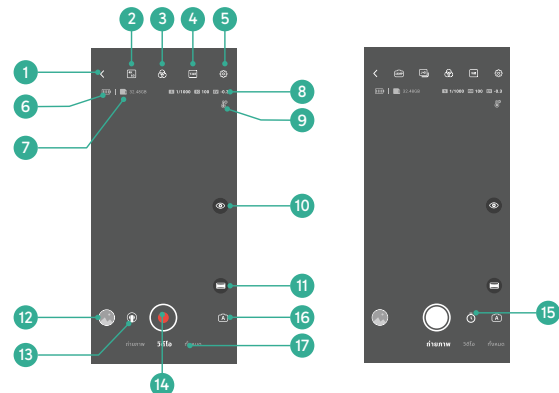

- | | | |
|--|---|---|
| 1 กล้องถ่ายภาพหลัก | 7 ความจุการ์ดที่เหลืออยู่ | 13 สวิตช์วิดีโอ 360°/วิดีโอเลนส์เดี่ยว |
| 2 ความละเอียดวิดีโอและอัตราเฟรม | 8 สถานะการรับแสง | 14 ชัตเตอร์ |
| 3 การตั้งค่าสี | 9 อุปกรณ์หยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติ | 15 ตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ |
| 4 สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ | 10 ช่องการตั้งค่า | 16 โหมดรับแสง |
| 5 การตั้งค่ากล้อง | 11 โหมดการถ่ายภาพ | 17 โหมดถ่ายภาพ |
| 6 สถานะแบตเตอรี่ | 12 การเล่น | |

9. การถ่ายโอนข้อมูล

(1) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์พกพา

หลังจากเชื่อมต่อกล้อง AKASO 360 เข้ากับแอป AKASO 360 แบบไร้สายแล้ว:

- 1)แตะไอคอน การเล่น หรือ อัลบั้ม ในแอปเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอของคุณ
- 2)แตะปุ่ม ดาวนโหลด เพื่อบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์มือถือของคุณ
- 3)สามารถแก้ไขไฟล์ที่ดาวนโหลดภายในแอป AKASO 360 และแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้โดยตรง

(2) การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครื่องอ่านการ์ด

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องปิดอยู่ จากนั้นถอดการ์ด SD ออกอย่างระมัดระวัง
- ② ใส่การ์ด SD ลงในเครื่องอ่านการ์ด
- ③ เชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
- ④ คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นหรือแก้ไข

วิธีที่ 2: ถ่ายโอนไฟล์ผ่านสายเคเบิลข้อมูล

- ① เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB
- ② เมื่อได้รับคำแนะนำ ให้เลือก "ที่จัดเก็บข้อมูล USB" เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ากล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
- ③ ไปที่ไดรฟ์การ์ดหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ตามต้องการสำหรับการเล่นหรือตัดต่อ

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ไม่ใช่แค่สายชาร์จ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล
- ไม่สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ขณะกำลังถ่ายโอนข้อมูล
- ห้ามปิดกล้องขณะถ่ายโอนไฟล์
- หากการถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงัก ให้ถอดสายเคเบิล USB-C แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ แล้วลองอีกครั้ง



10. ข้อกำหนดของระบบ & อุปกรณ์

(1) ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ของ AKASO 360 Studio

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด:

	Windows	Mac
หน่วยประมวลผล(CPU)	แนะนำ: Intel® รุ่นที่ 7 หรือเทียบเท่ากับ AMD ขั้นต่ำ: Intel® รุ่นที่ 6 หรือเทียบเท่ากับ AMD	แนะนำ: Apple Silicon M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, หรือรุ่นใหม่กว่า ขั้นต่ำ: Intel® รุ่นที่ 6 หรือรุ่นใหม่กว่าหรือเทียบเท่ากับ AMD
ระบบปฏิบัติการ	64-bit Windows 10, เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า	macOS Monterey 12 หรือรุ่นใหม่กว่า
RAM	แนะนำ: 16GB สำหรับการเล่น HD; 32GB สำหรับการเล่น 4K หรือสูงกว่า ขั้นต่ำ: 8GB	แนะนำสำหรับ Apple Silicon: หน่วยความจำแบบรวม 16GB ขั้นต่ำ: RAM 8GB
GPU	แนะนำ: 8 GB ขั้นต่ำ: 4 GB	แนะนำสำหรับ Apple Silicon: หน่วยความจำแบบรวม 16 GB ขั้นต่ำ: หน่วยความจำแบบรวม 8 GB (Apple Silicon); หน่วยความจำ GPU 2 GB (Intel)
พื้นที่ดิสก์	SSD อย่างน้อย 500 GB	SSD อย่างน้อย 500 GB

หมายเหตุ: หากคุณใช้การ์ดจอ NVIDIA® โปรดอัปเดตไดรเวอร์เป็นเวอร์ชันที่ออกหลังเดือนมกราคม ค.ศ. 2025 เวอร์ชันของไดรเวอร์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรนเดอร์ของ AKASO 360 Studio

คุณสมบัติ	ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์
การเข้ารหัส H.264 ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์	macOS 12.0 (หรือใหม่กว่า); Windows 10 (64-bit) เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า; Windows 10 ที่รองรับการ์ดจอ NVIDIA หรือ AMD



การเข้ารหัส HEVC ที่ เร่งความเร็วด้วย ฮาร์ดแวร์	รองรับการเข้ารหัส HEVC 8-bit 4:2:0 : macOS 12.0 (หรือใหม่กว่า); Windows 10 (64-bit) เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า; Windows 10 ที่รองรับการ์ดจอ NVIDIA หรือ AMD รองรับการเข้ารหัส HEVC 10-bit 4:2:0 : Windows 10 (64-bit) เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า; Windows 10 ที่รองรับการ์ดจอ NVIDIA หรือ AMD; Mac ที่ใช้ Intel และ M1. ในระบบ M1 การเข้ารหัส HEVC HLG 4:2:0 10-bit ยัง คงดำเนินการผ่านซอฟต์แวร์
การถอดรหัส H.264 ที่ เร่งความเร็วด้วย ฮาร์ดแวร์	macOS 12.0 (หรือใหม่กว่า); Windows 10 (64-bit) เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า
การถอดรหัส HEVC ที่ เร่งความเร็วด้วย ฮาร์ดแวร์	macOS 12.0 (หรือใหม่กว่า); Windows 10 (64-bit) เวอร์ชัน 22H2 หรือใหม่กว่า

(2) ข้อกำหนดความเข้ากันได้ของแอป AKASO 360

อุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS

ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ: iOS 13.0 หรือใหม่กว่า

ชิปเซ็ตที่เข้ากันได้: ชิป A11 Bionic หรือใหม่กว่า

อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ: Android 9.0 หรือใหม่กว่า

ชิปเซ็ตที่เข้ากันได้: Kirin 980+, Snapdragon 845+, Exynos 9810+, หรือ Google Tensor

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า: **Intel® and NVIDIA®** เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง.

AMD , Apple, macOS, Windows, A11 Bionic, Kirin, Snapdragon, Exynos, Google, and Tensor เป็นเครื่องหมายการค้า
ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความเข้ากันได้ เท่านั้น

11. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

(1) การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- 1) ก่อนใช้งานกล่องแอคชั่น AKASO 360 เป็นครั้งแรก ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและใส่ลงในช่องให้ถูกต้อง
- 2) ใช้การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือถ่ายภาพด้วยความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า
- 3) ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนจัดเก็บ
- 4) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกปี

ทิปส์:

- 1) เปิดใช้งาน การปิดอัตโนมัติและการจับภาพอย่างรวดเร็ว เพื่อประหยัดพลังงาน
- 2) เมื่อใช้งาน ควรพิจารณาใช้แหล่งจ่ายไฟ USB ภายนอกในการจ่ายไฟให้กับกล่อง

(2) หมายเหตุ

- 1) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้เฉพาะสายชาร์จและแบตเตอรี่ยี่ห้อ AKASO เท่านั้น
- 2) การถ่ายภาพด้วยความละเอียดหรืออัตราเฟรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้กล่องกินไฟมากขึ้นและร้อนขึ้น
- 3) แอป AKASO 360 อาจสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นและใช้พลังงานเร็วขึ้นในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
- 4) หากกล่องร้อนเกินไป ให้ปล่อยให้กล่องเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้ ควรบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดและอัตราเฟรมที่ต่ำกว่า หรือลองใช้ฟีเจอร์อื่นที่ใช้พลังงานน้อยกว่า

(3) การจัดเก็บและการจัดการแบตเตอรี่

- 1) หากเก็บไว้เป็นเวลานาน ควรรักษาระดับประจุแบตเตอรี่ไว้ที่ 50-60% ชาร์จทุก 3 เดือน และคายประจุแบตเตอรี่ทุก 6 เดือน
- 2) ห้ามเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสกรูไขควง หากขั้วแบตเตอรี่เข้าใกล้วัตถุโลหะ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



- 3) เก็บไว้ในที่แห้ง ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการโดนกดทับหรือกระแทก
- 4) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่อุณหภูมิสูง เช่น โคมแสงแดดโดยตรงหรือในที่ร้อนจัด แบตเตอรี่จะร้อนขึ้น ใช้งานไม่ได้ หรืออายุการใช้งานสั้นลงหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้
- 5) หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหรือทำงานผิดปกติ
- 6) หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้ชุดป้องกันของแบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 7) ห้ามใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น เตาไมโครเวฟหรือไดร์เป่าผมในการทำให้กล่องแห้ง ความเสียหายที่เกิดจากของเหลวสัมผัสกับกล่องหรือแบตเตอรี่จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
- 8) หากแบตเตอรี่มีกลิ่น ร้อนเกินไป เปลี่ยนสี ผิดรูป หรือผิดปกติใด ๆ ให้หยุดใช้งานและนำออกจากกล่องหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทันที ไม่ว่าจะกำลังใช้งาน ชาร์จ หรือจัดเก็บอยู่ก็ตาม
- 9) หุ้มฉนวนขั้วไฟฟ้าที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- 10) ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการระเบิด

12. ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
ขนาด	109.8x46.9x30.8 mm
น้ำหนัก	180 g
หน้าจอสัมผัส	2.29" (480 x 800)
ไมโครโฟน	2
ลำโพง	1
Wifi	2.4GHz/ 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	BLE 4.2
ความเข้ากันได้ของการ์ด SD	สูงสุด 512 GB ความเร็วการ์ดที่ต้องการ: UHS-I V30, UHS-I Class 3 (U3), หรือสูงกว่า
ระบบไฟล์	exFAT
กล้อง	
เซนเซอร์	1/2" 48MP
รูรับแสง	f/2.25
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่า 35mm)	7.6 mm
ค่าเปิดรับแสง	±2 EV
ความไวแสง ISO	100-6400
ความเร็วชัตเตอร์	ภาพถ่าย: 1/8000s to 60s วิดีโอ: 1/8000s ถึงขีดจำกัดอัตราเฟรมที่สอดคล้องกัน
สมดุลแสงขาว	2500K-8000K
ความละเอียด	ภาพถ่าย 360° : 72MP, 18MP
	วิดีโอ 360° : 5.7K @ 30/25/24 fps 4K @ 60/50/30/25/24 fps
	วิดีโอเลนส์เดี่ยว : 2.8K @ 60/50/30/25/24 fps (วิดีโอเลนส์เดี่ยว FreeFrame: สามารถปรับ FOV และ อัตราส่วนภาพได้ในแอป AKASO 360 หรือ AKASO 360 Studio.)
โหมดถ่ายภาพ	โหมดถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ, DNG8, AEB, ช่วง, โหมดฟิวชั่น(TimeFusion)
	โหมดวิดีโอ: วิดีโอ (วิดีโอ 360° & วิดีโอเลนส์เดี่ยว), โหมดแอปสโลว์(Timelapse), การบันทึกแบบวนซ้ำ



รูปแบบไฟล์	รูปภาพ: JPG, JPG+DNG
	วิดีโอ: MP4
	เสียง: AAC, 48KHz
แบตเตอรี่	
ความจุจริง	1350 mAh
พลังงานไฟฟ้าพิกัด	5.22 Wh
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	3.87 V
ระยะเวลาการทำงาน	60 นาที (5.7K @ 30 fps ทดสอบในสภาพแวดล้อมแล็บ)
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C to 40°C (32° to 104° F)
อุณหภูมิในการชาร์จ	5°C to 40°C (41° to 104° F)
กล่องชาร์จ	
โมเดล	AKCH01-12
อินพุต	DC 5V/2.4A
เอาต์พุต	4.45V/0.7A (x3)

13. คำชี้แจงของ FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม อาจทำให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย

อุปกรณ์นี้จะสร้าง ใช้ และสามารถแผ่คลื่นวิทยุความถี่สูง หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะใด ๆ

หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวโดยใช้วิธีการต่อไปนี้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่า:

- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งสายอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับในวงจรที่แตกต่างจากวงจรที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ /โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC โดยการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้ :

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่พึงประสงค์



14. ติดต่อเรา

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AKASO โปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

