AKASO

BRAVE 7 LE

CÁMARA DE ACCIÓN

MANUAL DE USUARIO

V1.9

ES

Contenido

Qué Hay en la Caja 02

Su Brave 7 LE 03

Cómo Comenzar 07

Resumen de Modos 08

Personalizar Su Brave 7 LE 09

Conectando a la Aplicación AKASO GO 16

Reproducir Su Contenido 17

Eliminar Su Contenido 18

Descargar Su Contenido 18

Mantener Su Cámara 19

Maximizar la Vida Útil de la Batería 19

Almacenamiento y Manipulación de la Batería 19

Control Remoto 20

Montaje Su Cámara 23

Contáctenos 25

ES

Qué Hay en la Caja

Brave 7 LE
x 1

Carcasa impermeable
x 1

Cargador
x 1

Batería
x 2

Cable USB
x 1

Control remoto
x 1

Muñequera de
Control Remoto x 1

Vendajes
x 4

Soporte Para
Casco x 1

Soporte Para
Casco 2 x 1

Hebilla de Montaje
x 1

Montaje J-Gancho
x 1

Montaje E
x 1

Montaje C
x 1

Montaje D
x 1

Montaje F
x 1

Montaje A
x 1

Montaje H
x 1

Llave Inglesa
x 1

Atadura
x 5

Paño Para Lente
x 1

Cinta Adhesiva
Doble Cara x 2

Guía de Inicio
Rápido x 1

Su Brave 7 LE

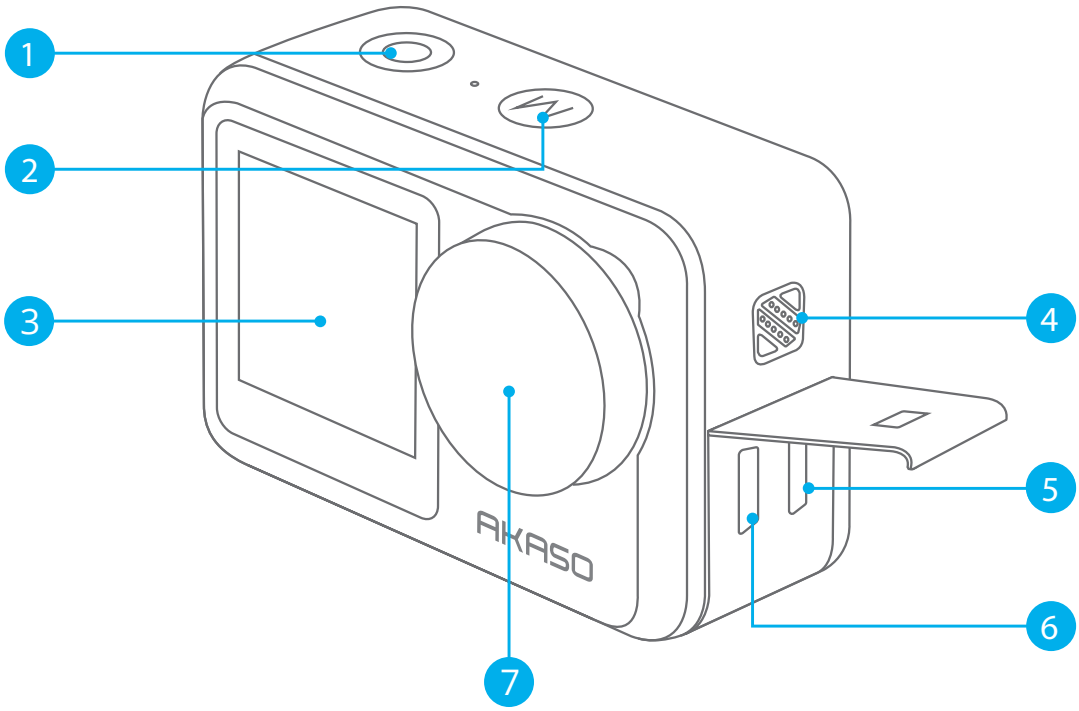

1. Botón obturador / OK
2. Botón modo / salir
3. Pantalla frontal
4. Altavoz
5. Puerto USB / Mic externo
6. Puerto Micro HDMI
7. Lentes

Nota: Si compró una Brave 7 LE con un puerto micro USB, los puertos USB y HDMI están invertidos en posición.

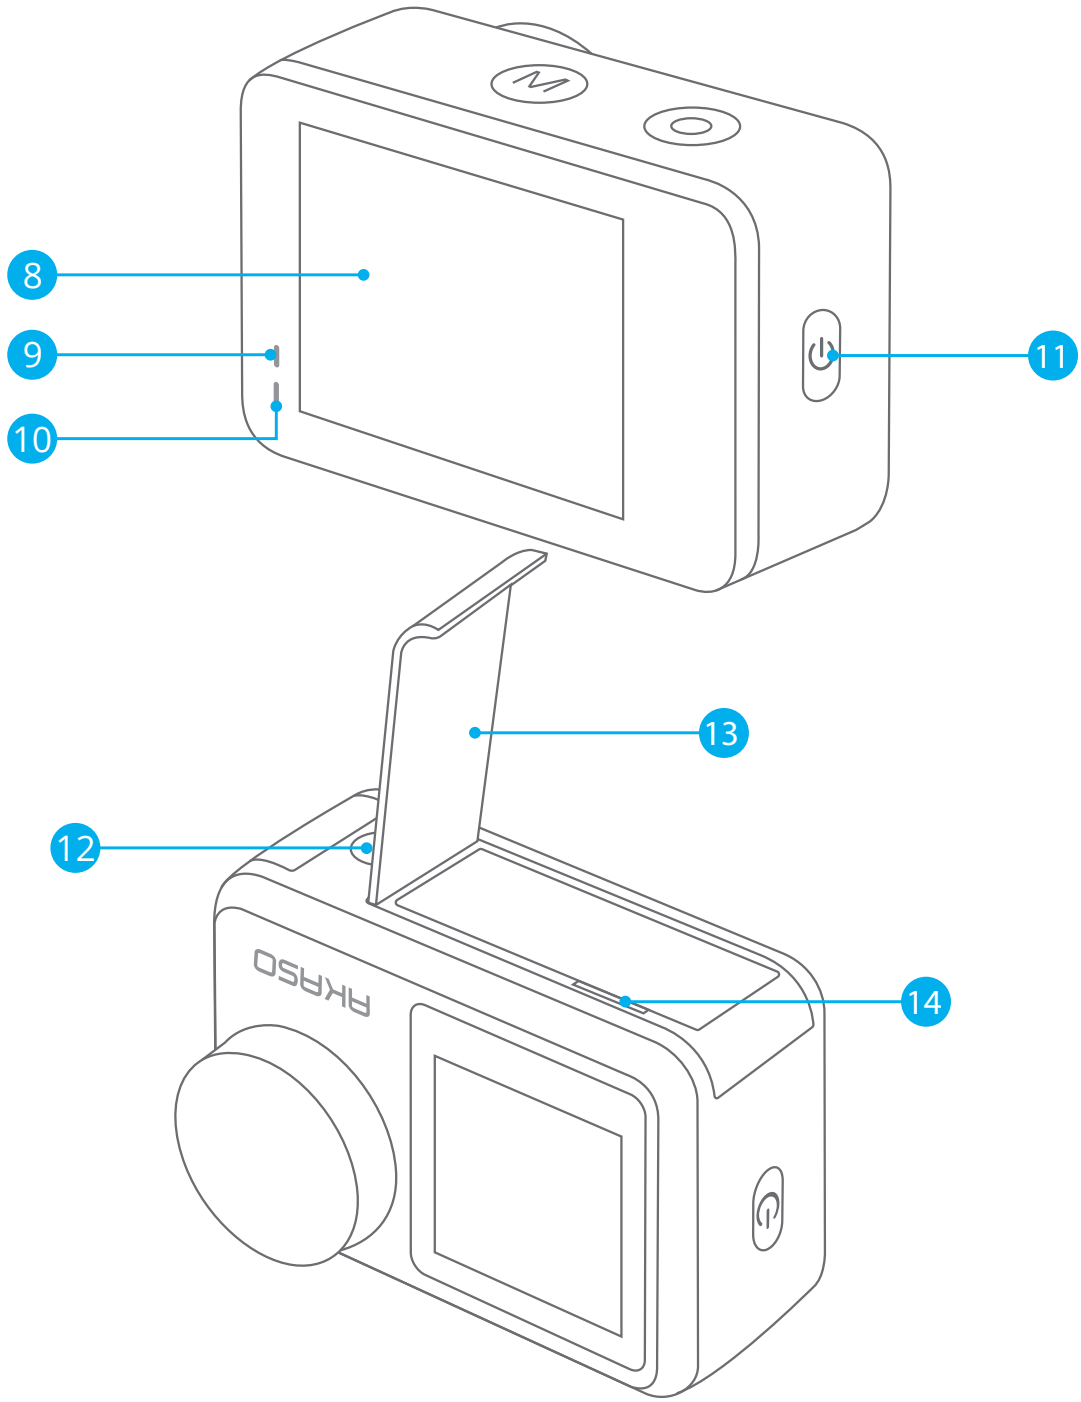

8 Pantalla táctil
9 Indicador de carga
10 Indicador de funcionamiento
11 Botón de encendido/Wifi
12 Orificio para tuerca de 1/4
13 Tapa de la batería
14 Ranura para tarjeta de memoria

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

Pantalla de vista previa

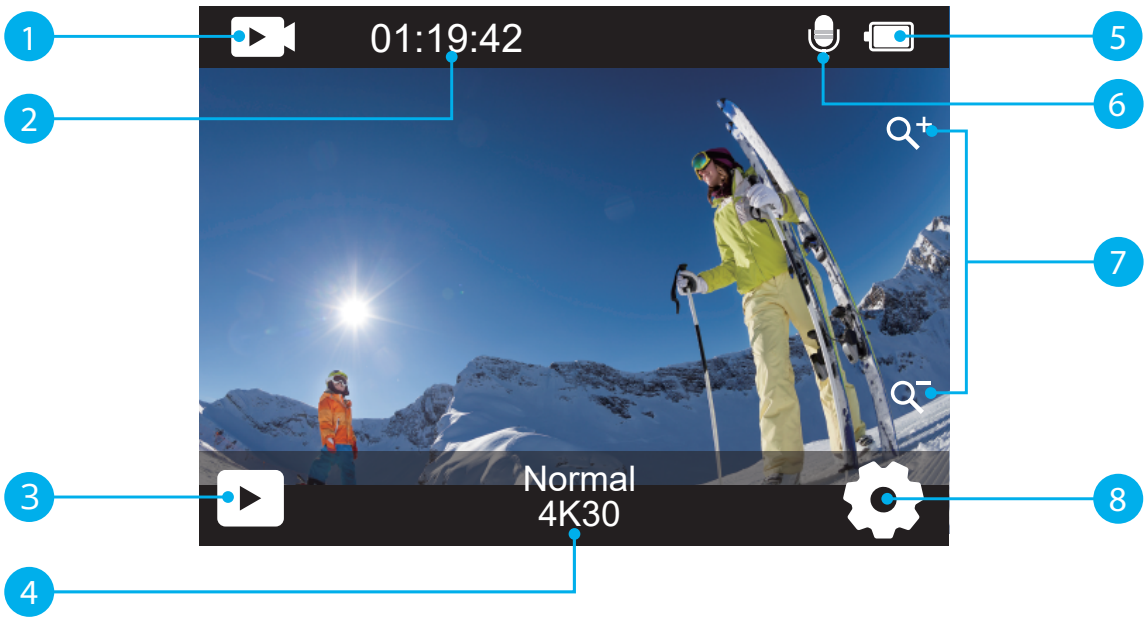

1. Modo
2. Tiempo de grabación/Fotos restantes
3. Reproducción
4. Modo de disparo actual
5. Estado de la batería
6. Grabación de audio
7. Nivel de zoom
8. Configuraciones

Acceso al menú de atajos

Cuando la cámara está encendida, desliza el dedo de abajo hacia arriba de la pantalla para acceder fácilmente al menú de accesos directos y ajustar la configuración, incluyendo resolución, calidad y estabilización de imagen. Además, desliza el dedo por la pantalla para desplazarte por las opciones disponibles.

Bloqueo/apagado rápido de pantalla

Cuando la cámara se encuentra en la pantalla de vista previa, desliza hacia abajo para acceder al menú de accesos directos. Desde allí, puedes bloquear rápidamente la pantalla y apagar la cámara. Toca el ícono de Bloqueo para bloquear la pantalla en segundos. Para desbloquearla, simplemente desliza hacia la derecha. Además, puedes apagar rápidamente la cámara tocando el ícono de Encendido.

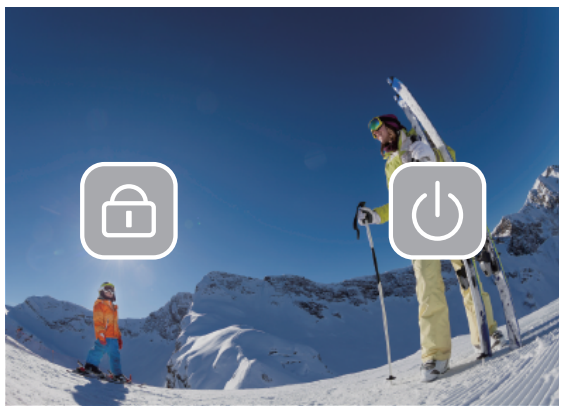

Acceso al menú de modos

Toca el ícono de modo en la pantalla para acceder al menú de modos. En esta pantalla, selecciona la opción "Video" o "Foto" para acceder al menú de modo de video o foto. Podrás seleccionar el modo de video o foto deseado de entre las opciones disponibles.

Cambio de pantalla

Mantén presionado el botón de Modo para alternar entre la pantalla frontal y la cámara táctil. No podrás cambiar entre las pantallas mientras la cámara esté grabando video.

Nota: Las instrucciones anteriores son específicas para la pantalla táctil y no se aplicarán a la pantalla frontal.

Cómo Comenzar

Bienvenido a su AKASO Brave 7 LE. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado).

Uso de tarjetas de memoria

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- U3
- Capacidad de hasta 256GB

Nota:

1. Formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de utilizarla. Para mantener su tarjeta de memoria en buena condición, reformatéela de nuevo periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.
2. La tarjeta de memoria en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

Encendido y apagado

Para encender:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparece información en la pantalla, su cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

Modo de cambio

Cuando la cámara está encendida, toca el ícono de modo en la parte inferior de la pantalla para ingresar al menú de modos. Desde allí, selecciona la opción "Video" o "Foto" para acceder al menú de modo de video o foto. Podrás seleccionar el modo de video o foto deseado de entre las opciones disponibles.

Encender o apagar el Wifi

Cuando la cámara está encendida, presiona el botón de Encendido o toca el ícono de Wifi en el menú de modos para activar el Wifi. Para desactivar el Wifi, simplemente presiona nuevamente el botón de Encendido.

Resumen de Modos

Hay 6 modes: Video, Foto, Reproducción, Configuración del Sistema, Configuración de Video y Configuración de Foto.

Modo de Video

El modo de video es el modo predeterminado cuando enciendes la cámara.Cuando la cámara está en modo de video, presiona el botón del obturador para grabar un video. Para detener la grabación de video, simplemente presiona nuevamente el botón del obturador. Puedes tocar el icono de Zoom en la pantalla para ajustar el nivel de zoom.

Modo de Foto

El modo de video es el modo predeterminado cuando enciendes la cámara.Cuando la cámara está en modo de video, presiona el botón del obturador para grabar un video. Para detener la grabación de video, simplemente presiona nuevamente el botón del obturador. Puedes tocar el icono de Zoom en la pantalla para ajustar el nivel de zoom.

Modo de Reproducción

Para acceder al modo de reproducción, puedes tocar el ícono de reproducción en la esquina inferior izquierda de la pantalla o presionar el botón del obturador después de presionar el botón de modo dos veces. En la pantalla de reproducción, puedes seleccionar el archivo que te gustaría ver para reproducirlo.

Modo de Configuración del Sistema

Para ingresar al modo de configuración del sistema, primero ingresa a la pantalla de configuración de la cámara presionando el botón de modo o tocando el icono de Configuración en la esquina inferior derecha de la pantalla. Luego, toca el icono de Configuración en la pantalla de configuración. En la pantalla de configuración del sistema, puedes configurar los ajustes del sistema.

Modo de Configuración de Video

Para ingresar al modo de configuración de video, puedes presionar el botón de modo 3 veces o tocar el icono de Configuración de Video en la pantalla de configuración. En la pantalla de configuración de video, puedes configurar los ajustes de video.

Modo de Configuración de Foto

Para ingresar al modo de configuración de foto, puedes presionar el botón de modo 4 veces o tocar el icono de Configuración de Foto en la pantalla de configuración. En la pantalla de configuración de foto, puedes configurar los ajustes de foto.

Personalizar Su Brave 7 LE

Menú de acceso directo a vídeo

1. Vídeo Normal

La configuración predeterminada es Vídeo Normal.

2. Grabación en bucle

1 Min/3 Min (por defecto)/5 Min

Esta opción le permite establecer la longitud del video antes de grabar videos en bucle. Por ejemplo, si configura "Grabación en bucle" en "3 Min", la cámara guardará archivos de video cada 3 minutos. Cuando la memoria esté llena, los nuevos archivos de video sobrescribirán a los antiguos para asegurar una grabación continua.

3. Time Lapse

1 Seg (por defecto)/3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min

Esta opción le permite establecer el intervalo en el que la cámara captura un fotograma de video en modo time lapse. La cámara creará un video a partir de los fotogramas capturados en el intervalo específico y condensará eventos largos en videos más cortos.

Nota: Los videos time lapse se capturan sin audio.

4. Duración del Time Lapse

Ilimitado (por defecto)/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Esta opción le permite establecer la duración del video capturado en modo time lapse.

5. Cámara Lenta

2.7K 2X/1080P 4X/720P 4X (por defecto: 2.7K 2X)

En el modo de cámara lenta, la cámara captura videos a la resolución y velocidad elegidas, pero guarda el video a una tasa de reproducción de 30 fps. Esto asegura que, al reproducirlo, el video se muestre con un efecto de cámara lenta cautivador.

6. Cámara Rápido

2x (por defecto)/4x/6x/10x/15x

Esta configuración le permite seleccionar la velocidad a la que se acelera el video en modo cámara rápida. La cámara capturará videos rápidos y fluidos que parecerán moverse más rápido que en tiempo real, lo que es ideal para escenas de movimiento rápido.

Menú de acceso directo a fotos

1. Foto individual

La configuración predeterminada es Foto individual.

2. Foto en Ráfaga

3 disparos (por defecto)/7 disparos/15 disparos/30 disparos
Esta opción le permite establecer el número de fotos por segundo en el modo de foto en ráfaga. La cámara capturará fotos de manera continua con el número de disparos establecido, lo que hace que el modo de foto en ráfaga sea ideal para capturar actividades dinámicas y rápidas.

3. Time Lapse

3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min
Esta opción le permite establecer el intervalo de tiempo en el que la cámara captura fotos en modo time lapse. La cámara tomará una secuencia de fotos en los intervalos designados.

4. Duración del Time Lapse

ilimitado (por defecto)/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min
Esta opción le permite establecer la duración de las fotos capturadas en el modo de time lapse.

5. Autodisparador

2s (por defecto)/5s/10s
El modo de temporizador automático proporciona un retraso entre presionar el disparador y el disparo del obturador. Esta opción le permite configurar la cuenta regresiva antes de que la cámara tome una foto en el modo de temporizador automático.

6. Exposición Prolongada

1 Seg/2 Seg (por defecto)/5 Seg/8 Seg/30 Seg/60 Seg
Esta opción le permite establecer el tiempo de exposición en el modo de exposición prolongada. La cámara tomará fotos hasta que termine el tiempo establecido.
Nota: Asegúrese de la estabilidad de la cámara durante toda la duración de la exposición.

Configuración de Video

1. Resolución de video

4K30fps (por defecto)/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/1080P30fps /720P240fps /720P120fps/720P60fps
Configure los ajustes de resolución antes de grabar videos. La cámara graba videos de hasta 4K a 30 fps.

Nota: Capturar videos de alta resolución o alta frecuencia de cuadros en entornos cálidos puede causar que la cámara se caliente y consuma más energía.

2. Registro de Voz
Apagado/Encendido (por defecto)
Cuando la grabación de voz está deshabilitada, la cámara grabará videos sin audio. Puede elegir activarla o desactivarla.

3. Estabilización de Imagen
Apagado (por defecto)/Encendido
Esta configuración ajusta el metraje para compensar el movimiento durante la captura. El resultado es un metraje más suave, especialmente en actividades con movimiento relativamente pequeño pero rápido, como ciclismo, motociclismo y usos manuales.
Nota: La estabilización de imagen no se puede activar cuando la resolución de video es 1080P120fps, 720P240fps y 720P120fps.

4. Calidad de video
Alto/Medio (por defecto)/Bajo
Ajuste el nivel de detalles en sus videos capturados.

5. Reducción del Ruido
Apagado (por defecto)/Encendido
La reducción de ruido del viento minimiza eficazmente el ruido del viento ambiental durante las grabaciones de video para una captura de audio más clara.

6. Auto Luz Baja
Apagado (por defecto)Encendido
El modo de auto luz baja ajustará automáticamente la configuración según las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento con poca luz. Incluso si se mueve hacia adelante y hacia atrás entre entornos brillantes y oscuros, no necesita ajustar manualmente la configuración de la cámara.
Nota: Auto Luz Baja no está disponible para videos de 30 fps. No puede habilitar Auto Luz Baja y Estabilización de imagen al mismo tiempo.

7. EV
-2.0/-1.0/0.0 (por defecto)/+1.0/+2.0
De manera predeterminada, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

8. Medición

Centro/Multi (por defecto)

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

9. Sello de Fecha

Apagado/Fecha/Fecha&Hora (por defecto)

Active el Sello de fecha, esta cámara agrega el sello de fecha a los videos y fotos que toma.

Configuración de Foto

1. Resolución de Foto

20MP (por defecto)/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

Réglez la résolution des photos avant de les prendre. Cet appareil photo est capable de prendre des photos jusqu'à 20MP.

2. Calidad de Imagen

Alta (por defecto)/Media/Baja

Permet de régler le niveau de détail des photos capturées

3. ISO

Auto (por defecto)/100/200/400/800/1600/3200

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea una compensación entre el brillo y el ruido resultante de la imagen. El ruido de la imagen se refiere al grado de granularidad de la imagen. Con luz baja, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Los valores más bajos dan como resultado un ruido de imagen más bajo, pero imágenes más oscuras.

4. EV

-2.0/-1.0/0.0 (por defecto)/+1.0/+2.0

De manera predeterminada, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas donde una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

5. Medición

Centro/Multi (por defecto)

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

6. Sello de Fecha

Apagado/Fecha/Fecha&Hora (por defecto)

Active el Sello de fecha, esta cámara agrega el sello de fecha a los videos y fotos que toma.

Configuración de cámara

1. Sonidos

Obturador/Arrancar/Bip/Volumen

Puede activar o desactivar estos efectos de sonido y ajustar el volumen de la cámara en esta configuración.

2. Ángulo

Súper Ancho (por defecto)/Amplio/Medio/Estrecho

El ángulo se refiere a cuánto de la escena (medida en grados) puede capturarse a través de la lente de la cámara. El ángulo súper ancho captura la mayor cantidad de la escena, mientras que el ángulo estrecho captura la menor cantidad.

3. Modo de plongée

Apagado (por defecto)/Encendido

Le mode Plongée compense la dominante bleue ou verte causée par l'eau, garantissant des couleurs plus précises et plus naturelles dans vos séquences sous-marines, ce qui en fait l'outil idéal pour les prises de vue sous-marines.

4. Efecto

Normal (por defecto)/BW/Natural/Negativo/Cálido/Brillo Contraste

Esta configuración ofrece múltiples opciones para elegir. Con diferentes efectos, puede capturar las imágenes más impresionantes.

5. Calibración de Distorsión

Apagado (por defecto)/Encendido

Esta configuración corrige el efecto de ojo de pez que puede ocurrir en tomas de gran angular, resultando en imágenes sin distorsión.

6. Modo de Conducción

Apagado (por defecto)/Encendido

Si activa el modo de conducción y conecta la cámara con el encendedor del automóvil, la cámara se encenderá automáticamente si enciende su automóvil y se apagará si lo detiene.

7. Al revés

Apagado (por defecto)/Encendido

Esta configuración determina la orientación de su video o fotos para ayudarlo a evitar el metraje al revés.

8. Salvapantallas

Apagado/1 Min (por defecto)/3 Min/5 Min

La salvapantallas ayuda a apagar la pantalla después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón o toque la pantalla de la cámara.

9. Auto Apagado

Apagado/1 Min (por defecto)/3 Min/5 Min

Auto Apagado ayuda a apagar la cámara después de un período de inactividad para ahorrar batería.

10. Frecuencia de Poder

50Hz/60Hz (por defecto)

Choisissez la fréquence de ligne à laquelle la vidéo est enregistrée.

11. Balance de Blancos

Auto (por defecto)/Luz del día/Sombra/Luz de tungsteno/Fluorescente blanco

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizar las condiciones de iluminación fría o cálida.

12. Fecha&Hora

MM/DD/YY

Configure manualmente la fecha y hora de la cámara según su hora local.

Consejo: La fecha y la hora también se actualizarán automáticamente cuando conecte su cámara a la aplicación AKASO GO.

13. Idioma

English (por defecto)/Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

Configure el idioma del sistema que aparece en su cámara Brave 7 LE.

14. Formatear

SÍ/No (por defecto)

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Reformatear borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

15. Sistema

Restablecimiento de fábrica/Información del sistema/Información de tarjeta Esta configuración le permite restablecer su cámara y verificar la información del sistema o de la tarjeta.

16. Restablecimiento de fábrica

SÍ/No (por defecto)

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

Información del sistema: Verifique el modelo y la versión del firmware de su cámara.

Información de la tarjeta: Verifique la capacidad de la tarjeta y el espacio restante de su tarjeta de memoria.

Nota: Algunas funciones no pueden usarse al mismo tiempo. Consulte la información a continuación.

Estabilización electrónica de imagen	Resolución de vídeo: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Estabilización electrónica de imagen	Corrección de distorsión, Auto Luz Baja
Camara lenta	Resolución de vídeo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Auto Luz Baja	Resolución de vídeo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Modo de buceo	Efecto
Balance de blancos: luz del día, sombra, luz de tungsteno, fluorescente blanco	Efecto

Conectando a la Aplicación AKASO GO

Para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO, por favor descarga esta aplicación primero desde la App Store o Google Play en tu smartphone. Cuando tu cámara esté conectada a la aplicación AKASO GO, podrás controlarla para capturar fotos o videos, así como cambiar su configuración utilizando tu teléfono. También podrás previsualizar en tiempo real, reproducir, descargar, editar y compartir videos a través de esta aplicación. Por favor, sigue las instrucciones a continuación para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO.

1. Encienda la cámara y, a continuación, toque el icono Wifi en el menú de modos o pulse el botón de encendido para activar Wifi. La cámara entrará en modo Wifi y mostrará la información Wifi.
2. Encienda el Wifi de su teléfono para entrar en la página de configuración Wifi, busque el SSID Wifi en la lista y pulse sobre él, a continuación, introduzca la contraseña 1234567890 para la conexión.
3. Abra la aplicación AKASO GO, toque "**Dispositivo**" y "**Añadir dispositivo**", luego seleccione "**Brave 7 LE**".
4. Marca "**La operación anterior ha sido confirmada**", y haga clic en "**Vista previa en vivo**", su cámara estará conectada a la aplicación AKASO GO.

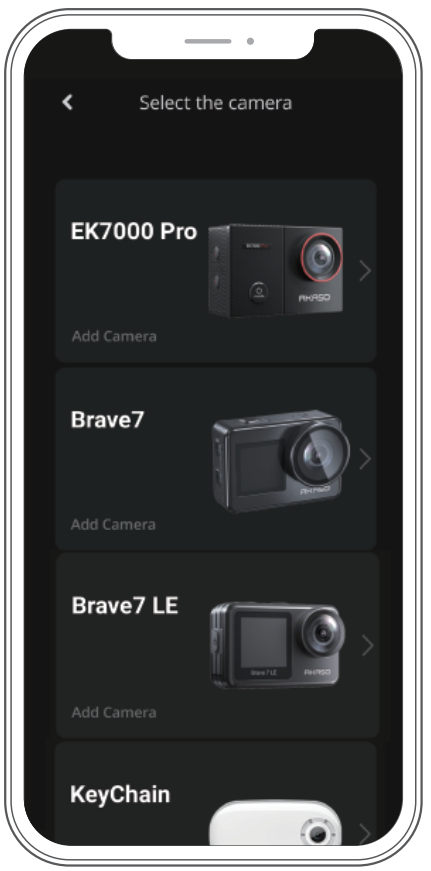

Reproducir Su Contenido

Puedes reproducir tu contenido en la cámara, tu computadora, TV o smartphone. Para reproducir tus videos y fotos en una computadora, primero debes transferir estos archivos. Transferir archivos también libera espacio en tu memoria para nuevos contenidos. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Visualización de archivos en tu Brave 7 LE

1. Enciende tu cámara, luego toca el icono de Reproducción en la esquina inferior izquierda de la pantalla para entrar a la pantalla de reproducción.
   Nota: Si tu tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
2. En el modo de reproducción, desliza tu dedo por la pantalla para desplazarte por los archivos de video o foto.
3. En la pantalla de reproducción, toca el icono de video o foto para acceder al archivo de video o foto.
4. Elige el archivo de video o foto que deseas ver, luego toca el archivo en vista de pantalla completa. Luego se reproducirá.

Eliminar Su Contenido

Eliminar Archivos en su Brave 7 LE

1. Eliminación de archivos en tu Brave 7 LE
2. Entra al modo de reproducción. Si tu tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
3. Desliza tu dedo por la pantalla para desplazarte por los archivos de video o foto.
4. Toca el icono de eliminar en la pantalla → selecciona los archivos que deseas eliminar → toca el icono de eliminar nuevamente.
5. Confirma para eliminar los archivos seleccionados o todos los archivos. Para salir del modo de reproducción, toca el icono de regreso o presiona el botón de modo.

Eliminación de archivos en la aplicación AKASO GO

1. Abre la aplicación AKASO GO, luego conéctala a tu cámara.
2. Toca el icono de Álbum en la esquina inferior izquierda para ver todos los videos y fotos.
3. Después de seleccionar el archivo de video o foto que deseas eliminar, toca el icono de eliminar en la esquina inferior izquierda y confirma la eliminación del archivo. El archivo seleccionado será eliminado.

Descargar Su Contenido

Transferencia su contenido a una computadora

Puedes transferir tu contenido a una computadora mediante un cable USB o un lector de tarjetas (se venden por separado). Para transferir archivos a tu computadora mediante un cable USB, conecta tu cámara al puerto USB de la computadora utilizando el cable USB. Cuando se solicite, selecciona "Almacenamiento USB" como tu preferencia de conexión. Para transferir archivos a la computadora utilizando un lector de tarjetas, inserta una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas y luego conecta el lector al puerto USB de tu computadora. Después de una transmisión exitosa, podrás transferir los archivos a tu computadora o eliminar archivos seleccionados utilizando el Explorador de Archivos.

Descarga su contenido a un smartphone

1. Abre la aplicación AKASO GO y conéctala a tu cámara.
2. Toca el ícono del Álbum en la esquina inferior izquierda para ver todas las fotos y videos capturados por la cámara
3. Toca el ícono Seleccionar en la esquina superior derecha para seleccionar el video o foto que deseas descargar, luego toca el ícono de Descargar en la esquina inferior derecha. Espera pacientemente hasta que se complete el proceso de descarga. El archivo se guardará correctamente en el álbum de fotos de tu teléfono.

Nota:
Si no puedes descargar videos o fotos a tu iPhone mediante la aplicación, por favor entra en la página de Configuración de tu teléfono → Privacidad → Fotos, busca "**AKASO GO**" y selecciona "**Todas las Fotos**".

Mantener Su Cámara

Siga estas reglas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, ya que podría dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de las altas temperaturas y la luz solar intensa para evitar daños.

Maximizar la Vida Útil de la Batería

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.
Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

- Apague conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- Use la configuración de salvapantallas.

Almacenamiento Y Manipulación de la Batería

1. Si vas a almacenarla durante períodos prolongados, mantén una carga de batería del 50-60%. Cárgala cada 3 meses y descarga la batería cada 6 meses.
2. No guardes la batería junto a objetos metálicos como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería se acercan a objetos metálicos, puede producirse un cortocircuito que cause incendios.

3. Almacena la batería en áreas secas, protegida de posibles daños físicos causadospor aplastamiento o colisión.
4. Evita utilizar o almacenar la batería a altas temperaturas, como a pleno sol o en compartimentos calientes. En estas condiciones, la batería se calentará, funcionaráincorrectamente o tendrá una vida útil más corta.
5. Evita utilizar o almacenar la batería en entornos de baja temperatura, ya que esto acortará su vida útil o puede provocar un mal funcionamiento.
6. Evita entornos con fuertes campos estáticos o magnéticos; estos pueden comprometer la unidad de protección de la batería, ocasionando riesgos deseguridad.
7. Si la batería emite un olor, se sobrecalienta, cambia de color, se deforma o presenta alguna anomalía, deja de usarla y retírala de inmediato de la cámara o elcargador de batería, ya sea que esté en uso, cargándose o almacenada.
8. Aísla de manera segura los electrodos usados para evitar posibles peligros.

Control Remoto

Cuando la cámara se encienda, se conectará automáticamente al control remoto dentro de una cierta distancia. Podrás controlar la cámara para tomar fotos o grabar videos usando el control remoto.

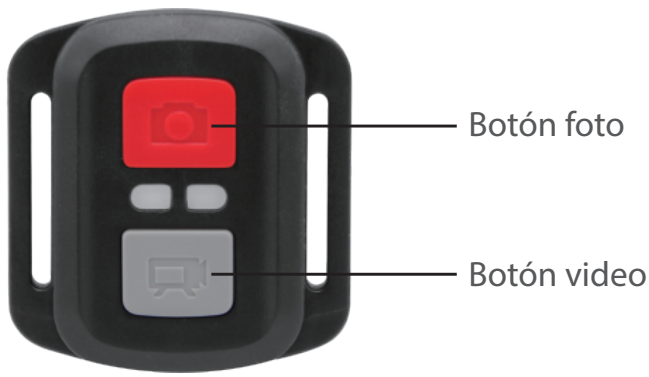

Nota: El control remoto sólo es resistente a salpicaduras.

Video

Para grabar video, primero asegúrate de que la cámara esté en modo Video, luego presiona el botón de Video. El indicador de funcionamiento de la cámara parpadeará durante la grabación de video. Para detener la grabación, vuelve a presionar el botón Video.

Foto

Para capturar una foto, asegúrate primero de que la cámara esté en modo de Foto y luego presiona el botón de Foto. La cámara emitirá un sonido de obturador que indica la finalización de la toma.

Foto en ráfaga

Para capturar fotos en ráfaga, verifica primero que la cámara esté en modo Ráfaga Foto, luego presiona el botón de Foto. La cámara emitirá un sonido de obturador que indica la finalización de la toma.

Time Lapse

Para capturar fotos o videos en time lapse, verifica primero que la cámara esté en modo de Time Lapse, luego presiona el botón de Foto o Video.

Reemplazar la batería CR2032 del control remoto

1. Use un destornillador para quitar los 4 tornillos de la cubierta trasera del control remoto, lo que le permitirá abrirla.

2. Retire otros 4 tornillos en la placa de circuito del control remoto.

3. Levante la placa de circuito y deslice la batería, como se muestra a continuación.
   Nota: Evite rotar la placa de circuito para evitar invertir los botones del control remoto.

4. Instale la nueva batería, manteniendo el polo "+" hacia arriba.

5. Vuelva a colocar los 4 tornillos en la placa de circuito.

6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

Montaje Su Cámara

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.

Abierto

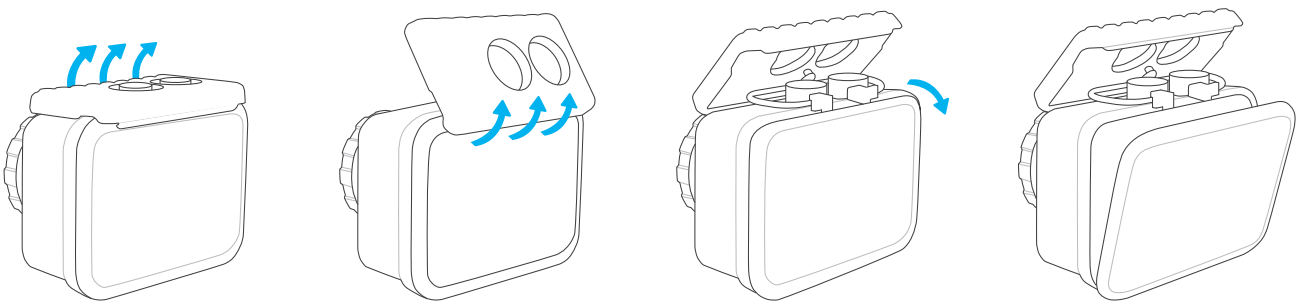

Cerca

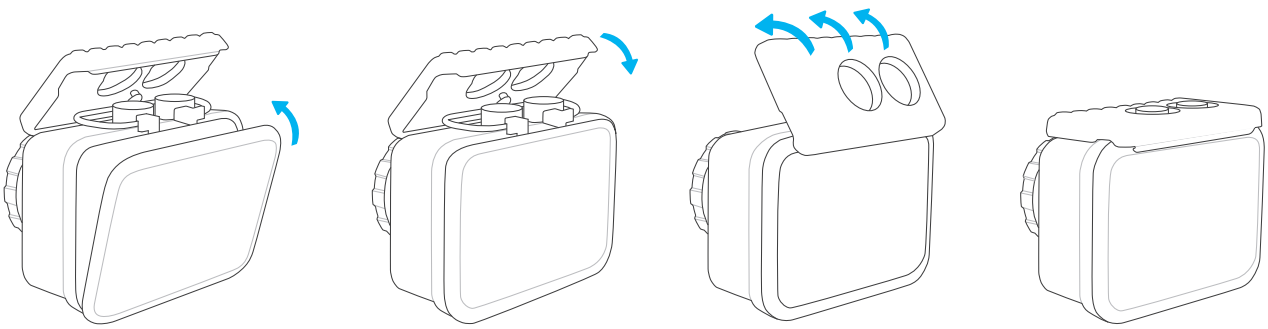

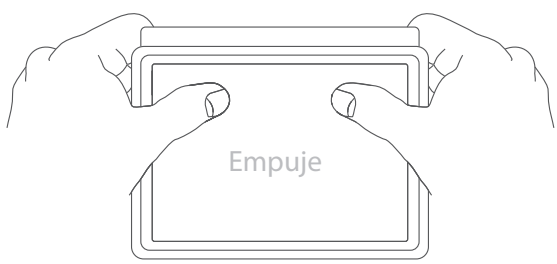

Nota: Empuje y asegúrese de que no haya espacio entre las tiras impermeables de la carcasa impermeable.

Contáctenos

Para cualquier consulta con los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

E-mail: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com