

AKASO

BRAVE 7 LE

アクションカメラ



取扱説明書

V1.9

コンテンツ

パッケージ詳細	02	>>
BRAVE 7 LE	03	>>
はじめに	07	>>
モード一覧	08	>>
BRAVE 7 LE のカスタマイズ	09	>>
AKASO GOアプリへの接続	16	>>
コンテンツを再生する	17	>>
コンテンツの削除	18	>>
コンテンツのオフロード	18	>>
カメラのメンテナンス	19	>>
バッテリー寿命を最大化	19	>>
バッテリーの保管と取り扱い	19	>>
リモコン	20	>>
カメラをマウントする	23	>>
お問い合わせ	25	>>



パッケージ詳細



Brave 7 LE
x 1



防水ケース
x 1



充電器
x 1



バッテリー
x 2



USBケーブル
x 1



リモコン
x 1



リモコンリストバンド
x 1



固定バンド
x 4



ヘルメットマ
ウント x 1



ヘルメットマ
ウント 2 x 1



マウント 1
x 1



マウント 2
x 1



マウント 3
x 1



マウント 4
x 1



マウント 5
x 1



マウント 6
x 1



マウント 7
x 1



ハンドルバー/
ポールマウント x 1



スパナ
x 1



テザー
x 5



レンズクロス
x 1




両面テープ
x 2



取扱説明書
x 1



BRAVE 7 LE

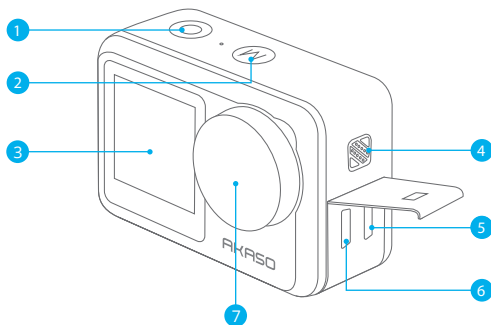

① シャッター / 確認ボタン

② モード / 終了ボタン

③ フロントスクリーン

④ スピーカー


⑤ USB / 外部マイクポート

⑥ Micro HDMIポート

⑦ レンズ

注意: マイクロUSBポート付きのBrave 7 LEを購入した場合、
USBポートとHDMIポートの位置が逆になっています。




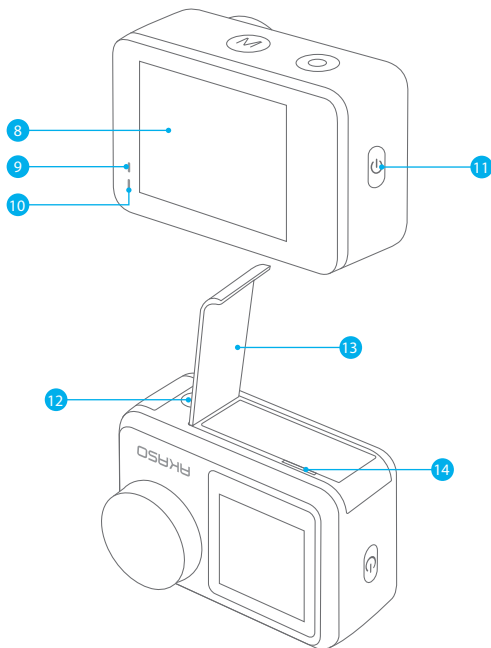

- | | |
|-----------------|--------------|
| ⑧ タッチスクリーン | ⑫ 1/4インチナット穴 |
| ⑨ 充電インジケータ | ⑬ バッテリードア |
| ⑩ 作業インジケータ | ⑭ メモリカードスロット |
| ⑪ 電源 / 無線LANボタン | |

注:防水ケースを装着する場合は録音できません。

プレビュースクリーン

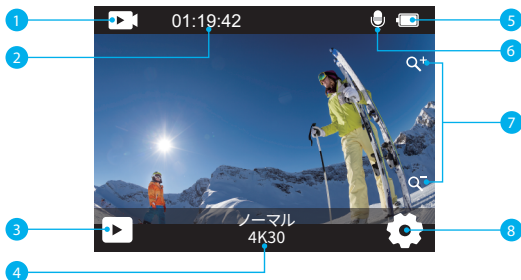

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① モード | ⑤ バッテリー ステータス |
| ② 残りの録画時間/写真の枚数 | ⑥ 録音 |
| ③ 再生 | ⑦ ズームレベル |
| ④ 現在の撮影モード | ⑧ 撮影設定 |


ショートカットメニューアクセス

カメラをオンにすると、画面の下から上へ指をスワイプしてショートカットメニューに簡単にアクセスし、解像度、品質、画像安定化などの設定を調整できます。さらに、画面を横断して指をスワイプすることで利用可能なオプションをスクロールすることができます。



クイックロックスクリーン/シャットダウン

カメラがプレビュー画面にある場合、下方向にスワイプしてショートカットメニューにアクセスします。そこから、画面を素早くロックしたり、カメラをオフにしたりすることができます。ロックアイコンをタップすることで、数秒で画面をロックすることができます。画面をロック解除するには、単に右にスワイプします。また、電源アイコンをタップすることで、カメラを素早くオフにすることができます。

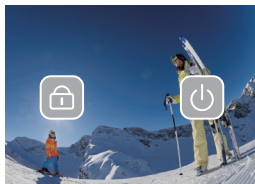

モードメニューアクセス

画面上のモードアイコンをタップして、モードメニュー画面にアクセスします。この画面で、「ビデオ」または「写真」オプションをタップすると、ビデオモードまたは写真モードメニューにアクセスできます。利用可能なオプションから希望のビデオモードまたは写真モードを選択できます。



フロントスクリーンとタッチスクリーンを切り替える

モードボタンを押して長押しすると、フロントスクリーンとタッチスクリーンのカメラを切り替えることができます。カメラがビデオを録画している場合、スクリーンの切り替えはできません。

注：上記の手順はタッチスクリーンに特化しており、フロントスクリーンには適用されません。

はじめに

AKASO Brave 7 LEへようこそ。ビデオや写真を保存するには、別売のメモリーカード一枚を準備する必要があります。

メモリーカードの使用

次の要件を満たすブランド名のメモリーカードを使用してください：

- ・ U3
- ・ 最大容量256GB

ご注意：

1. メモリーカードを使用する前に、カメラでフォーマットする必要があります。また、メモリーカードの良好状態に保つために、定期的に再フォーマットすることをおすすめします。しかし、再フォーマットはメモリーカードに保存したデータ（ビデオや写真など）を全て削除しますので、早目にバックアップしてください。
2. FAT32フォーマットのメモリーカードなら、ファイルサイズが4GBに達すると記録を停止し、新しいファイルへの記録を再開します。

電源のオン + オフ

電源をオンにする：

電源ボタンを3秒間押し続けます。カメラ ステータス ライトが点灯し、カメラが電子音を発します。タッチ ディスプレイまたはカメラ ステータス スクリーンに情報が表示されたら、カメラの電源が入ったことを意味します。

電源をオフにする：

電源ボタンを3秒間押し続けると、カメラステータス ライトが消灯し、カメラが電子音を発します。

モードを切り替える

カメラをオンにすると、画面の下部にあるモードアイコンをタップしてモードメニューに入ります。そこから、「ビデオ」または「写真」オプションをタップして、ビデオモードまたは写真モードメニューにアクセスできます。利用可能なオプションから希望のビデオモードまたは写真モードを選択できます。

Wifiのオン+オフ

カメラをオンにした状態で、電源ボタンを押すか、モードメニューのWi-Fiアイコンをタップすると、Wi-Fiをオンにすることができます。Wi-Fiをオフにするには、単に再度電源ボタンを押してください。



モード一覧

6つのモードがあり：ビデオ、写真、再生、システム設定、ビデオ設定、写真設定。

ビデオモード

カメラを起動すると、ビデオモードがデフォルトで表示されます。ビデオモードでは、シャッターボタンを押してビデオを録画します。ビデオの録画を停止するには、再びシャッターボタンを押すだけです。ズームアイコンをタップしてズームレベルを調整することもできます。

写真モード

カメラを起動したら、モードボタンを押すか画面をスワイプして写真モードに切り替えます。写真モードでは、シャッターボタンを押して写真を撮影します。

再生モード

カメラを起動したら、画面左下の再生アイコンをタップすることで再生モードに入ることができます。または、モードボタンを2回押し、その後シャッターボタンを押して再生モードに入ることもできます。再生画面では、再生するファイルを選択することができます。

システム設定モード

システム設定モードに入るには、まずモードボタンを押すか画面右下の設定アイコンをタップしてカメラの設定画面に入ります。次に、設定画面でセットアップアイコンをタップします。システム設定画面では、システムの設定を自由に構成することができます。

ビデオ設定モード

ビデオ設定モードに入るには、モードボタンを3回押すか設定画面でビデオ設定アイコンをタップします。ビデオ設定画面では、ビデオの設定を自由に構成することができます。

写真設定モード

写真設定モードに入るには、モードボタンを4回押すか設定画面で写真設定アイコンをタップします。写真設定画面では、写真の設定を自由に構成することができます。



BRAVE 7 LE のカスタマイズ

ビデオショートカットメニュー

1. ノーマルビデオ

ノーマルビデオはデフォルトのビデオモードです。

2. ループレコード

1分/3分/5分 (デフォルト設定: 1分)

このオプションを使用すると、録画するループビデオの長さを設定できます。たとえば、「ループレコード」を「3分」に設定すると、カメラは3分ごとにビデオファイルを保存します。メモリがいっぱいになると、新しいビデオファイルが古いファイルを上書きして連続録画を確保します。

3. タイムラプス

1秒/3秒/5秒/10秒/30秒/1分 (デフォルト設定: 5秒)

初期設定は1秒です。

このオプションを使用すると、タイムラプスビデオでカメラがフレームをキャプチャする間隔を設定できます。カメラは特定の間隔でキャプチャされたフレームからビデオを作成し、長時間のイベントを短いビデオに凝縮します。

注意: タイムラプスビデオは音声なしでキャプチャされます。

4. 時間経過時間

無制限/5分/10分/15分/20分/30分/60分 (デフォルト設定: 無制限)

このオプションを使用すると、タイムラプスビデオモードでキャプチャされるビデオの持続時間を設定できます。

5. スローモーション

2.7K 2X/1080P 4X/720P 4X (デフォルト設定: 2.7K 2X)

スローモーションモードでは、カメラは選択した解像度と速度で映像をキャプチャしますが、再生速度は30 fpsで保存されます。これにより、再生時に魅力的なスローモーション効果が得られます。

6. 高速モーション

2x/4x/6x/10x/15x (デフォルト設定: 2x)

この設定を使用すると、早送りモードでビデオがどれだけ早く再生されるかを選択できます。カメラはリアルタイムよりも速く動いているように見える安定した滑らかな早送りビデオをキャプチャし、動きの速いシーンに最適です。



写真のショートカットメニュー

1. シングル写真

初期設定はシングル写真です。

2. 連写写真

3枚/7枚/15枚/30枚 (デフォルト設定: 3枚)

このオプションを使用すると、連写写真モードで1秒間に撮影される写真の数を設定できます。カメラは設定されたショットで連続して写真をキャプチャし、動的でペースの速いアクティビティのキャプチャに最適です。

3. タイムラプス

3秒/5秒/10秒/30秒/1分 (デフォルト設定: 3秒)

このオプションを使用すると、タイムラプスフォトモードでカメラが写真をキャプチャする時間間隔を設定できます。カメラは指定された間隔で一連の写真を撮影します。

4. 時間経過時間

無制限/5分/10分/15分/20分/30分/60分 (デフォルト設定: 無制限)

このオプションを使用すると、タイムラプスフォトモードでキャプチャされる写真の持続時間を設定できます。

5. セルフタイマー

2秒遅延/5秒遅延/10秒遅延 (デフォルト設定: 2秒遅延)

セルフタイマーモードでは、シャッターを押してからシャッターが作動するまでの遅延を設定できます。このオプションを使用すると、セルフタイマーモードでカメラが写真を撮る前のカウントダウンを設定できます。

6. 長時間露光

1秒/2秒/5秒/8秒/30秒/60秒 (デフォルト設定: 1秒)

このオプションを使用すると、長時間露光モードでの露光時間を設定できます。カメラは設定された時間が終了するまで写真を撮影します。

注意: 露光期間中はカメラの安定性を確保してください。

ビデオ設定

1. ビデオ解像度

4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@30fps/1080P@120fps/1080P@60fps/1080P@30fps/720P@240fps/720P@120fps/720P@60fps (デフォルト設定: 4K30fps)

初期設定は4K@30fpsです。

録画する前に解像度設定を構成します。カメラは最大4K 30fpsのビデオを録画します。
注意: 高解像度または高fpsのビデオを暖かい環境で撮影すると、カメラが熱くなり、電力消費が増加する可能性があります。

2. 音声録画

オフ/オン (デフォルト設定: オン)

音声録画が無効になっている場合、カメラは音声なしでビデオを録画します。オンまたはオフを選択できます。

3. 画像安定化

オフ/オン (デフォルト設定: オフ)

画像安定化はレンズの振動を効率的に滑らかにし、滑らかでクリアなビデオを実現します。この機能は、乗車やスケート、手持ちでの使用などの活動を撮影する際に最適です。

注意: 画像安定化は、ビデオ解像度が1080P120fps、720P240fps、720P120fpsに設定されている場合は利用できません。また、歪み補正や自動低照度が有効になっている場合も無効になります。

4. ビデオ品質

高/中/低 (デフォルト設定: 中)

撮影されたビデオの詳細レベルを調整します。

5. 風切り音低減

オフ/オン (デフォルト設定: オフ)

風切り音低減は、ビデオ録画中の周囲の風音を効果的に最小限に抑え、よりクリアな音声をキャプチャします。

6. 自動ローライト

オフ/オン (デフォルト設定: オフ)

このオプションは、照明条件に基づいてカメラ設定を自動的に調整し、低照度環境での最適なパフォーマンスを提供します。明るい環境と暗い環境の間を移動する場合でも手動調整が不要です。

注意: 自動ローライトは30fpsのフレームレートでは利用できません。また、画像安定化が有効になっている場合も無効になります。

7. EV

-2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0 (デフォルト設定: 0)

露出値の補正はビデオや写真の明るさに影響を与えます。この設定を調整することで、コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像品質が改善されます。この設定を変更すると、タッチディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。値が高いほど、画像が明るくなります。

8. 測光

センター/マルチ

センター/マルチ(デフォルト設定: マルチ)

測光モードは、カメラが露出を決定する方法を指します。

9. 日付スタンプ

オフ/日付/日付と時刻(デフォルト設定: 日付と時刻)

ウォーターマークが設定に基づいてビデオに追加されます。例えば、「日付と時刻」オプションを選択すると、現在の日付と時刻がビデオにスタンプされます。「オフ」オプションを選択することで、この設定を無効にすることができます。

写真の設定

1. 写真解像度

20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP(デフォルト設定: 20MP)

写真を撮影する前に写真の解像度を設定します。このカメラは最大20MPの写真を撮影することができます。

2. 画像品質

高/中/低(デフォルト設定: 高)

撮影した写真の詳細レベルを調整します。

3. ISO

ISOはカメラの光に対する感度を決定し、明るさと画像ノイズのトレードオフを作り出します。画像ノイズとは、画像の粒状性の程度を指します。低照度では、ISO値が高いと明るい画像になりますが、画像ノイズも増えます。値が低いと画像ノイズが少なくなりますが、画像は暗くなります。

4. EV

-2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0(デフォルト設定: 0)

露出値の補正はビデオや写真の明るさに影響を与えます。この設定を調整することで、コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像品質が改善されます。この設定を変更すると、タッチディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。値が高いほど、画像が明るくなります。

5. 測光

センター/マルチ(デフォルト設定: マルチ)

測光モードは、カメラが露出を決定する方法を指します。

6. 日付スタンプ

オフ/日付/日付と時刻(デフォルト設定: 日付と時刻)

ウォーターマークが設定に基づいてビデオに追加されます。例えば、「日付と時刻」オプションを選択すると、現在の日付と時刻がビデオにスタンプされます。「オフ」オプションを選択することで、この設定を無効にすることができます。

カメラ設定

1. サウンド

シャッター/起動/ビープ/音量

この設定では、これらの効果音のオンとオフを切り替えたり、カメラの音量を調整したりできます。

2. 角度

スーパーワイド/ワイド/ミディアム/ナロー(デフォルト設定: スーパーワイド)

角度は、カメラレンズを通してどれだけのシーン(度で測定される)をキャプチャできるかを指します。スーパーワイド角度はシーンの最大部分をキャプチャし、ナロー角度は最小部分をキャプチャします。

3. ダイビングモード

オフ/オン(デフォルト設定: オフ)

ダイビングモードは、水によって引き起こされる青または緑の色かぶりを補正し、水中映像の色をより正確で自然なものにします。これは水中撮影に最適です。

4. 効果

標準/BW/ナチュラル/ネガティブ/ウォーム/ブライトネスコントラスト(デフォルト設定: 標準)

この設定は、さまざまなオプションを提供します。異なるエフェクトで最も美しい映像をキャプチャできます。

5. 歪み補正

オフ/オン(デフォルト設定: オフ)

この設定は、ワイドアングルショットで発生する魚眼効果を補正し、歪みのない画像を提供します。

注:画像安定化がオンになっているときは、歪み補正は無効になります。

6. 運転モード

オフ/オン(デフォルト設定: オフ)

運転モードが有効になり、カメラが車のシガーライターに接続されると、車のエンジンが始動した際に自動的に電源が入り、ビデオの録画を開始します。エンジンが停止すると、自動的に録画を停止し、電源が切れます。

7. 逆さま

オフ/オン(デフォルト設定: オフ)

ビデオや写真の向きを決定し、逆さまの映像を防ぎます。

注:このオプションが有効になっている場合、ユーザーインターフェースも逆さまになります。

8. スクリーンセーバー

オフ/1分/3分/5分(デフォルト設定: 1分)

バッテリーを節約するために、カメラのディスプレイがいつ休止状態になるかを設定します。画面を再びオンにするには、タップするか、任意のボタンを押してください。

9. 自動電源オフ

オフ/1分/3分/5分(デフォルト設定: 3分)

カメラが自動的に電源オフするまでの非アクティブ状態の持続時間を設定します。選択した持続時間内に操作されない場合、カメラはシャットダウンします。

10. 電源周波数

50Hz/60Hz(デフォルト設定: 50Hz)

ビデオを録画する際の電源周波数を選択します。

11. ホワイトバランス

自動/昼光/日陰/タングステンライト/白色蛍光灯(デフォルト設定: 自動)

ホワイトバランスは、ビデオや写真の色温度を微調整し、暖かい照明条件と冷たい照明条件の両方で最適な色精度を保証します。

12. 日付と時刻

MM/DD/YY

現地時間に合わせてカメラの日付と時刻を手動で設定します。ヒント: カメラをAKASO GO アプリに接続すると、日付と時刻も自動的に更新されます。

13. 言語

English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語(デフォルト設定: English)
Brave 7 LEカメラに表示されるシステム言語を設定します。

14. カードのフォーマット

はい/いいえ (デフォルト設定: いいえ)

メモリーカードの状態を良好に保つため、定期的にフォーマットしてください。フォーマットするとすべてのコンテンツが消去されるため、事前に写真やビデオをオフロードしてください。

15. システム

初期リセット/システム情報/カード情報

この設定では、カメラをリセットしたり、システム情報やカード情報を確認したりできます。

16. 工場出荷時設定にリセット

はい/いいえ (デフォルト設定: いいえ)

このオプションはすべての設定をデフォルト値にリセットします。

システム情報: カメラのモデルとファームウェアバージョンを確認します。

カード情報: メモリーカードの容量と残りの空き容量を確認します。


注: 一部の機能は同時に使用できません。以下の情報を参照してください。

画像安定化	ビデオ解像度: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
電子式手ぶれ補正	ディストーション補正, 自動ローライト
スローモーション	ビデオ解像度: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
自動ローライト	ビデオ解像度: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
ダイビングモード	エフェクト
ホワイトバランス: 昼光、日陰、タングステンライト、白色蛍光灯	エフェクト

AKASO GOアプリへの接続

カメラをAKASO GOアプリに接続するには、まずApp StoreまたはGoogle Playからこのアプリをスマートフォンにダウンロードしてください。カメラがAKASO GOアプリに接続されると、スマートフォンを使ってカメラを操作したり、設定を変更したりすることができます。また、このアプリを使用してライブプレビュー、再生、ダウンロード、編集、そしてビデオの共有も可能です。以下の手順に従って、カメラをAKASO GOアプリに接続してください。

1. カメラの電源を入れ、モードメニューでWifiアイコンをタップするか、電源ボタンを押してWifiをオンにします。カメラはWifiモードに入り、Wifi情報を表示します。
2. スマートフォンのWifi設定ページに入り、リストの中からWifi 名称を見つけてタップし、接続のためにパスワード1234567890を入力します。
3. AKASO GOアプリを開き、「デバイス」→「デバイスの追加」をタップし、接続に「Brave 7 LE」を選択します。
4. 「上記の操作を確認しました」をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると。カメラはAKASO GOアプリに接続されます。

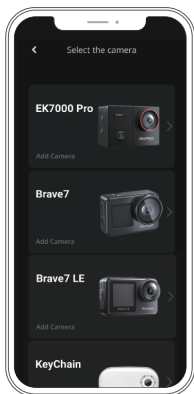



コンテンツの再生

カメラ、コンピューター、テレビ、またはスマートフォンでコンテンツを再生できます。コンピューターでビデオや写真を再生するには、まずこれらのファイルを転送する必要があります。ファイルを転送することで、新しいコンテンツのためにメモリーの空き容量を増やすこともできます。この方法では、再生解像度はデバイスの解像度とその解像度を再生する能力に依存します。

Brave 7 LEでファイルを表示する

1. メラの電源を入れ、画面左下の再生アイコンをタップして再生画面に入ります。
注：メモリーカードに多くのコンテンツが含まれている場合、読み込みに時間がかかることがあります。
2. 再生モードでは、画面をスワイプしてビデオや写真ファイルをスクロールします。
3. 再生画面で、ビデオまたは写真アイコンをタップしてビデオまたは写真ファイルにアクセスします。
4. 見たいビデオまたは写真ファイルを選び、フルスクリーン表示でファイルをタップします。すると再生が始まります。



コンテンツの削除

Brave 7 LEでファイルを削除する

1. 再生モードに入ります。メモリーカードに多くのコンテンツが含まれている場合、読み込みに時間がかかることがあります。
2. 画面をスワイプしてビデオや写真ファイルをスクロールします。
3. 画面の削除アイコンをタップ → 削除したいファイルを選択 → 再度削除アイコンをタップします。
4. 選択したファイルまたはすべてのファイルを削除することを確認します。
5. 再生モードを終了するには、戻るアイコンをタップするか、モードボタンを押します。

AKASO GOアプリでファイルを削除する

1. AKASO GOアプリを開き、カメラに接続します。
2. 画面左下のアルバムアイコンをタップして、すべてのビデオと写真を表示します。
3. 削除したいビデオまたは写真ファイルを選択した後、画面左下の削除アイコンをタップし、ファイルの削除を確認します。選択したファイルは削除されます。

コンテンツの転送

コンテンツをコンピュータに転送する

USBケーブルまたはカードリーダー（別売り）を使用してコンテンツをコンピュータに転送できます。USBケーブルを使用してファイルをコンピュータに転送する場合は、USBケーブルを使用してカメラをコンピュータのUSBポートに接続します。プロンプトが表示されたら、「USBストレージ」を接続設定として選択します。カードリーダーを使用してコンピュータにファイルを転送する場合は、メモリーカードをカードリーダーに挿入し、リーダーをコンピュータのUSBポートに接続します。正常に転送が完了したら、ファイルエクスプローラーを使用してファイルをコンピュータに転送または選択したファイルを削除できます。

コンテンツをスマートフォンにダウンロード

1. AKASO GOアプリを開き、カメラに接続します。
2. 左下のアルバムアイコンをタップして、カメラで撮影したすべての写真やビデオを表示します。
3. 右上の選択アイコンをタップして、ダウンロードしたいビデオまたは写真を選択し、右下のダウンロードアイコンをタップします。ダウンロードプロセスの完了までお待ちください。ファイルは正常にスマートフォンの写真アルバムに保存されます。

注:

1. ダウンロード中は、Wifiの設定を変更したり、アプリから切断しないでください。
2. アプリ経由でiPhoneにビデオや写真をダウンロードできない場合は、お使いの携帯電話の設定ページに移動してください → プライバシー → 写真。そこで「AKASO GO」を見つけ、[すべての写真]を選択してください。



カメラのメンテナンス

カメラのパフォーマンスを最大限に引き出すには、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高のオーディオパフォーマンスを得るには、カメラを振ること、或いはマイクに息を吹きかける方法によってマイク穴のホコリを予め取り除いてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかく糸くずの出ない布でレンズを拭いてください。レンズの周りに異物を入れないでください。
3. 指でレンズに触れないでください。
4. 内部の部品に損傷を与える可能性がありますので、カメラを落下や衝撃から離してください。
5. 損傷しないように、カメラを高温や強い日光から離してください。

バッテリー寿命の最大化

記録中にバッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源を切ります。

バッテリー寿命を最大化するには、可能な場合は次のガイドラインに従ってください。

- ワイヤレス接続をオフにする
- より低いフレームレートと解像度でビデオをキャプチャする
- スクリーンセーバー設定を使用する

バッテリーの保管と取り扱い

1. 長期間保管する場合、バッテリーの充電を50-60%に維持してください。3ヶ月ごとに充電し、6ヶ月ごとにバッテリーを放電してください。
2. コイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒にバッテリーを保管しないでください。バッテリー端子が金属物に接近すると、短絡して火災の原因となる可能性があります。
3. バッテリーは乾燥した場所に保管し、圧迫や衝突による物理的な損傷から保護してください。
4. 直射日光や熱い場所など、高温環境での使用や保管を避けてください。バッテリーが加熱し、故障したり、寿命が短くなったりする原因となります。
5. 低温環境での使用や保管を避けてください。これによりバッテリー寿命が短くなったり、故障したりする可能性があります。
6. 強い静電気や磁場のある環境を避けてください。これらはバッテリーの保護ユニットに影響を与え、安全性にリスクをもたらす可能性があります。



7. バッテリーが異臭を放ったり、過熱したり、色が変わったり、変形したり、異常を示した場合、使用を中止し、カメラや充電器から直ちに取り外してください。
8. 使用済みの電極を安全に絶縁し、潜在的な危険を防止してください。

リモコン

カメラをオンにすると、ある一定の距離内で自動的にリモートに接続されます。リモートを使用してカメラを制御し、写真を撮影したりビデオを録画したりすることができます。



注：リモコンは防滴仕様です。

ビデオ

ビデオを録画するには、まずカメラがビデオモードになっていることを確認し、その後ビデオボタンを押します。ビデオ録画中はカメラの作動インジケーターが点滅します。録画を停止するには、再度ビデオボタンを押します。

写真

写真を撮影するには、まずカメラが写真モードに設定されていることを確認し、その後写真ボタンを押してください。カメラはシャッター音を鳴らし、撮影が完了したことを示します。

写真連写

連写写真を撮影するには、まずカメラが連写写真モードになっていることを確認し、その後写真ボタンを押します。シャッター音が鳴り、撮影が完了したことを示します。

タイムラプス

タイムラプス写真やビデオを撮影するには、まずカメラがタイムラプスモードになっていることを確認し、その後写真またはビデオボタンを押します。



リモコンのCR2032バッテリーの交換

1. リモコンの裏蓋の4つのネジを取り外すためにドライバーを使用し、リモコンを開くことを可能にします




2. リモコンの基板上の他の4つのネジを取り外します。



3. 回路基板を持ち上げ、下に示すようにバッテリーをスライドさせます。

ご注意: 回路基板を回転させないようにして、リモコンのボタンが逆にならないようにしてください。

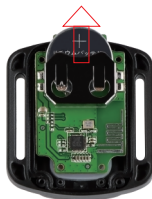

4. 新しいバッテリーを取り付け、"+"極を上向きに保ちます。

5. すべての4本のネジを回路基板に取り付け直します。




6. 本のネジをすべてカバーに戻して取り付けます。




カメラをマウントする

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。

開いた

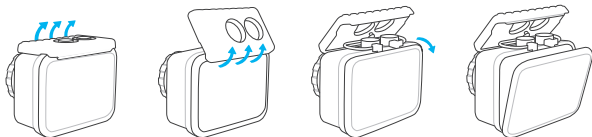

閉じる

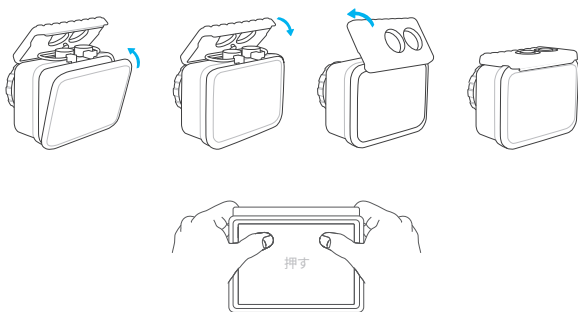

ご注意：を押して、防水ストリップの間に隙間がないことを確認してください防水ケース。







お問い合わせ

AKASO製品に関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせいただくか、QRコードをスキャンしてフォローしてください。

E-メール: cs@akasotech.com
公式サイト: www.akasotech.com



akaso_jp

