

AKASO

BRAVE 8

K A M E R A A K S I



PANDUAN PENGGUNA

V2.7

Apa isi kotak	01	>>
AKASO Brave 8	02	>>
Mulai	05	>>
Gambaran umum	07	>>
Stabilisasi Gambar	08	>>
Instruksi	08	>>
Kamerapengaturan	09	>>
Pengaturan resolusi	11	>>
Pengaturan pribadi	12	>>
Menghubungkan ke aplikasi	15	>>
Bermain kembalikonten	21	>>
Menghubungkan ke USB	22	>>
Merawat Kamera Anda	22	>>
Memelihara baterai anda	23	>>
Kontroljarak jauh	24	>>
Aksesoris	27	>>
Hubungi	28	>>

Apa isi kotak



AKASO Brave 8
x 1



Bingkai Kamera
x 1



Pengisi Daya
Baterai x 1



Baterai
x 2



Kabel USB
x 1



Kontrol Jarak
Jauh x 1



Tali Pengendali
x 1



Kunci pas
x 1



Dudukan Helm 1
x 1



Dudukan Helm 2
x 1



Dudukan Gesper
x 1



Dudukan J-Hook
x 1



Dudukan E
x 1



Dudukan C
x 1



Dudukan D
x 1



Dudukan F
x 1



Dudukan A
x 1



Dudukan H
x 1




Perban
x 4



Terikat
x 5



Kain lensa
x 1




Pita Pererek Dua
Sisi x 2




Panduan memulai
cepat x 1



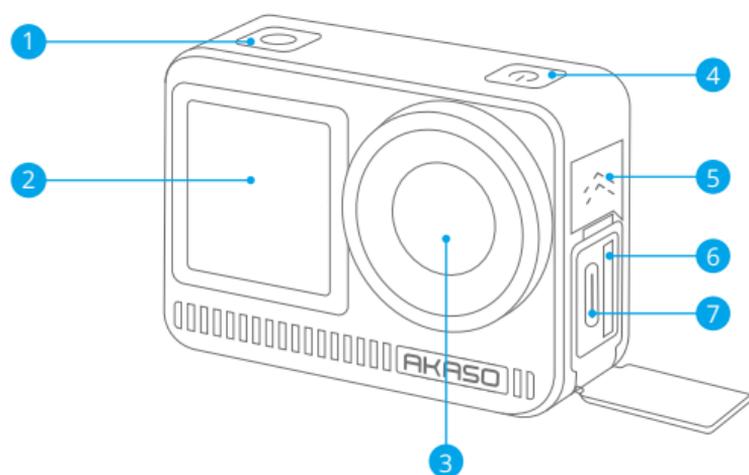

- 1 Tombol Rana / OK
- 2 Layar Depan
- 3 Lensa
- 4 Tombol Daya
- 5 Speaker
- 6 lot Kartu Memori
- 7 Port USB / Mikrofon Eksternal



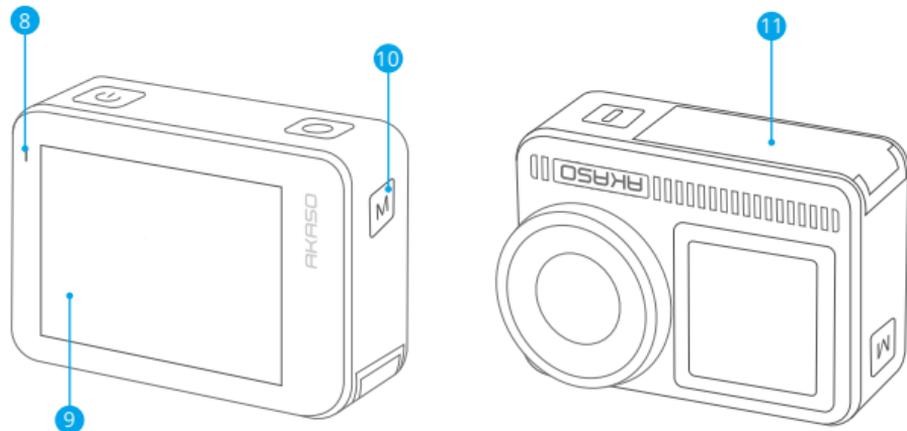



- 8 Indikator Pengisian Daya/Wifi
- 9 Layar sentuh
- 10 Tombol Mode
- 11 Penutup Baterai

Catatan tentang Fungsi Tombol

- **Tombol daya:** Tekan untuk menghidupkan layar; tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan.
- **Tombol mode:** Pada layar pratinjau, tekan tombol Mode untuk mengganti mode pemotretan; tekan dan tahan tombol ini untuk beralih antara layar depan dan layar sentuh.
- **Tombol Shutter:** Dalam mode Foto atau Video, tekan tombol Shutter untuk mengambil foto atau memulai perekaman video. Untuk menghentikan perekaman dalam mode Video, tekan tombol Shutter lagi.

Catatan:

1. Tidak mungkin beralih layar saat sedang merekam.
2. Layar sentuh tidak dapat dioperasikan saat menggunakan layar depan, begitu juga sebaliknya.

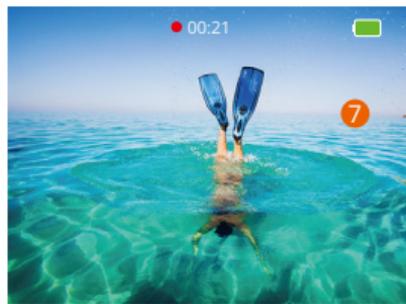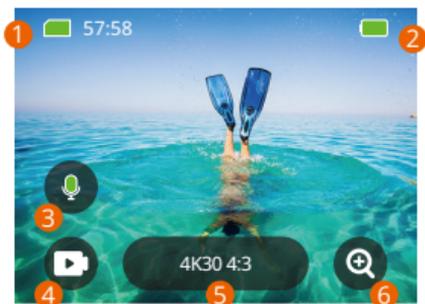

1. Kartu Memori

Lihat waktu perekaman yang tersisa/jumlah foto.

2. Tingkat Baterai

Lihat persentase baterai.

3. Perekaman Audio

Nyalakan atau matikan perekaman audio. Saat dinonaktifkan, kamera akan merekam video tanpa audio, dan sebaliknya.

4. Mode Pengambilan

Lihat mode saat ini atau ubah mode pemotretan.

5. Resolusi dan Rasio Aspek

Lihat atau konfigurasi resolusi dan rasio aspek.

6. Zoom

Sesuaikan sudut pandang.

7. Layar Pratinjau

Akses status kamera.

Catatan: Kamera tidak akan merekam suara saat berada dalam wadah kedap air.

Mulai

Selamat datang di AKASO Brave 8. Untuk merekam video dan foto, Anda memerlukan kartu memori (tidak termasuk).

Catatan:

1. Gunakan kartu memori yang memenuhi grade U3.
2. Untuk menjaga kartu memori Anda dalam kondisi baik, harap format kartu memori di kamera sebelum menggunakannya. (Memformat ulang akan menghapus semua data Anda, jadi pastikan untuk mencadangkan foto dan video Anda).
3. Mendukung kapasitas kartu memori maksimal 512GB.
4. Kartu memori format FAT32 akan berhenti merekam bila penyimpanan setiap file melebihi 4 GB dan mulai merekam lagi pada file baru.

Menyalakan atau mematikan

Untuk menghidupkan: Saat kamera mati, tekan dan tahan tombol Power untuk menghidupkannya.

Untuk Mematikan: Saat kamera menyala, tekan dan tahan tombol Power untuk mematikannya.

Memperbesar atau memperkecil: Anda dapat mengatur sudut pandang dengan mengetuk ikon "+" di layar.

Panduan Memulai Cepat

Saat menggunakan kamera untuk pertama kalinya atau setelah meresetnya, aturlah bahasa sistem, tanggal & waktu, dan ikuti panduan di dalam kamera untuk mulai menggunakan kamera. Jika Anda tidak ingin menggunakan panduan tersebut, cukup ketuk "Lewati" untuk melewatinya.

Panduan Operasi Cepat


Geser ke bawah dari layar pratinjau untuk membuka menu cepat.

Geser ke atas dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pengaturan video atau foto.

Geser ke kanan dari layar pratinjau untuk masuk ke menu mode.

Geser ke kiri dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pemutaran.



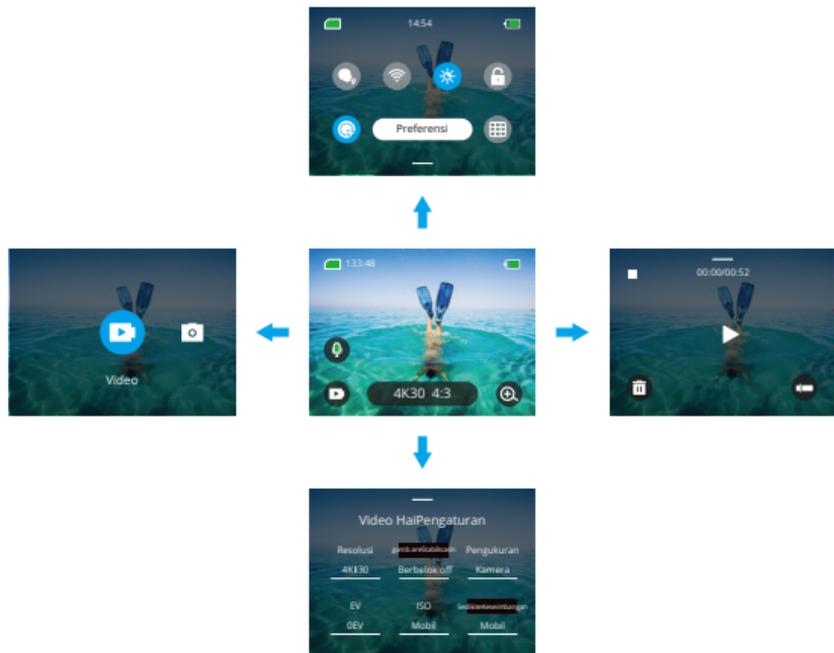

• Pergantian Mode:

Saat berada di layar pratinjau, geser ke kanan atau ketuk ikon Mode untuk mengakses menu mode, pilih "Video" atau "Foto", lalu geser ke kiri atau kanan untuk memilih mode pengambilan gambar yang diinginkan.

• Pengaturan Umum:

Geser ke bawah untuk mengakses layar preferensi, kemudian gulir ke bawah ke Pengaturan Umum dan atur kamera Brave 8 Anda.

• Pemutaran:

Geser ke kiri untuk masuk ke layar pemutaran, ketuk ikon Persegi di pojok kiri atas untuk masuk ke layar album, lalu ketuk "Video" atau "Foto" untuk memasuki set video atau foto untuk pemutaran file.

• Pengaturan Video / Foto:

Geser ke atas untuk masuk ke layar pengaturan video atau foto, dan konfigurasi pengaturan sesuai kebutuhan Anda.

Gambaran umum

Geser ke kanan untuk memilih mode berikut:

Modus Video

Modus Video

Kamera berada dalam Mode Video secara default saat dinyalakan. Dalam mode ini, tekan tombol Shutter untuk merekam video normal pada resolusi dan frame rate yang sudah diatur sebelumnya.

Mode Video Selang Waktu

Video Selang Waktu mengompresi acara yang lebih panjang menjadi klip singkat dengan menangkap frame pada interval yang ditentukan. Misalnya, merekam selama 20 menit dengan interval 2 detik menghasilkan video gerakan cepat sepanjang 20 detik, sedangkan interval 10 detik menghasilkan klip gerakan cepat sepanjang 4 detik.

Mode HyperLapse

Mode HyperLapse memungkinkan kamera menghasilkan video gerakan cepat yang stabil dan mulus, yang tampaknya lebih cepat dari waktu nyata. Mode ini sangat cocok untuk menangkap adegan dinamis. Misalnya, video berdurasi 6 menit yang direkam dengan kecepatan rana 2X menghasilkan video gerakan cepat selama 3 menit, sedangkan menggunakan kecepatan rana 10X menghasilkan video gerakan cepat selama 36 detik.

Mode Gerakan Lambat

Mode Gerakan Lambat memungkinkan kamera menangkap rekaman dengan resolusi dan rasio kecepatan yang dipilih, tetapi video disimpan dengan kecepatan pemutaran 30 fps. Hal ini memastikan bahwa pada saat pemutaran, video akan menampilkan efek gerakan lambat yang menarik. Misalnya, klip 10 detik yang direkam pada 720P 4X menghasilkan video berdurasi 40 detik yang diputar pada 720P30fps. Pada dasarnya, video diputar empat kali lebih lambat, sehingga mode ini sempurna untuk menangkap adegan yang bergerak cepat.

Mode Foto

Mode Foto

Dalam mode ini, tekan tombol Rana untuk mengambil foto. Atau atur menu foto beruntun untuk mengambil beberapa foto sekaligus. Anda juga dapat mengatur menu hitung mundur untuk mengambil selfie dengan waktu yang ditentukan.

Mode Foto Selang Waktu

Dalam mode ini, kamera akan otomatis memulai hitung mundur yang telah diatur sebelumnya untuk mengambil foto ketika tombol rana ditekan. Proses ini akan terus berulang sampai Anda menekan tombol rana lagi. Misalnya, ketika Anda mengatur "Interval" menjadi "5 Detik", kemudian menekan tombol Rana,



kamera akan menghitung mundur 5 detik dan mengambil foto, lalu mengulangi proses ini terus-menerus. Untuk menghentikan pengambilan gambar, tekan tombol Rana lagi.

Stabilisasi Gambar

Brave 8 action camera dapat secara efisien menghilangkan guncangan lensa, menghasilkan video yang halus dan jernih berkat Stabilisasi Gambar Elektronik dan algoritma SuperSmooth Stabilization. Fitur ini ideal untuk merekam adegan yang melibatkan aktivitas seperti bersepeda, bermain skateboard, dan penggunaan dengan tangan.

Tips: Stabilisasi SuperSmooth adalah mode stabilisasi gambar dalam aplikasi yang ditingkatkan, yang menghasilkan rekaman yang sangat mulus. Untuk mencapainya, algoritma stabilisasi SuperSmooth diterapkan melalui aplikasi AKASO GO. Untuk hasil SuperSmooth, rekam video dengan opsi "SuperSmooth" yang dipilih, lalu unduh video yang telah distabilkan melalui aplikasi AKASO.


Instruksi



- 1 Kapasitas Kartu Memori
- 2 Waktu
- 3 Tingkat Baterai
- 4 Kontrol suara
- 5 wifi
- 6 Kecerahan Layar (3 Tingkat)
- 7 Kunci Layar
- 8 Pemotretan Cepat Satu Kunci
- 9 Preferensi
- 10 Kisi-kisi



Kamerapengaturan

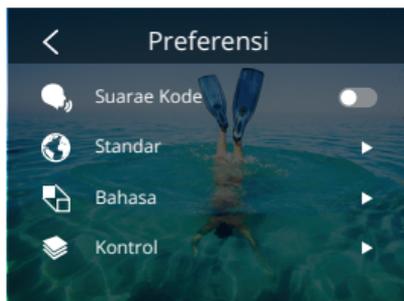

Anda dapat mengatur kamera dengan menggesek ke bawah pengaturan, sebagai berikut:

Fungsi	Spesifikasi	Catatan
Kontrol suara	Tombol hidup/ Matikan(default)	Kontrol Suara menawarkan operasi hands-free menggunakan perintah suara yang didukung. Dengan fitur ini diaktifkan, Anda dapat memberikan perintah suara apa pun yang didukung ke kamera. Kamera akan merespons perintah suara yang diberikan dan menjalankan berbagai fungsi.
Bahasa	Mendukung 9 bahasa	English/Deutsch/Français/Español/ Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/한국인
Standar	NTSC (default)/PAL	
Kode	H.264 (default)/H.265	Pilih H.265 untuk encoding video, volume video akan dikurangi, tetapi konsumsi daya akan meningkat.
Koneksi tanpa kabel	Nyala/Mati (default) MenghubungkanPerangkat Informasi Kamera Wifi Band-5G (default)/2.4G	Hubungkan action camera Anda ke aplikasi AKASO GO menggunakan Wifi bawaan kamera.
Terpencil	Nyala/Mati (default)	Pasangkan kamera Anda dengan remote yang disertakan untuk pengoperasian jarak jauh.
Pemotretan Cepat Satu Kunci	Nyala (default)/Matikan	Dengan fitur ini diaktifkan, kamera akan secara otomatis menyala dan mulai merekam begitu Anda menekan tombol Shutter. Untuk menghentikan perekaman dan mematikan kamera, cukup tekan tombol Shutter lagi. Kamera akan secara otomatis menyimpan file dan mematikan daya.

Tip: Anda juga dapat mengaktifkan atau





menonaktifkan fitur ini pada menu cepat; jika Anda tidak ingin menggunakan fitur ini, tekan dan tahan tombol Power untuk menghidupkan kamera.

Giroskop	Nyala/Matikan (default)	Giroskop 6 sumbu bawaan kamera dapat mendeteksi cara Anda memegang kamera, memungkinkan pengalaman pengambilan gambar yang lebih menyenangkan. Dengan giroskop diaktifkan, kamera secara intuitif menangkap gambar vertikal saat dipegang tegak, dan beralih ke layar lebar saat dipegang miring.
Pengaturan		
Kecerahan layar	0-100%	Dapat disesuaikan
Suara	0-100%- Volume Aktif(default)/ Off- Nada Tombol Nada Bip Foto NadaBip	Dapat disesuaikan
Lampu	Nyala (default)/Matikan	
Suara Video	Nyala (default)/Matikan	
Mati Otomatis	Tidak Pernah/2 Menit/ 5 Menit (default)/10 Menit/ 20 Menit/30 Menit	
Screen saver	Tidak pernah/15 detik/ 30 detik/1 Menit (default)/ 2 Menit/5 menit	
Tanggal Waktu	Tanggal: YY/MM/DD Waktu: JJ/MM(AM/PM/24Jam)	
Cap tanggal	Nyala/Mati (default)	
Memformat	Format Kartu Memori- Batal/ Konfirmasi Kartu memoriKapasitas	
Atur Ulang	Batalakan/Konfirmasi	
Perintah suara	AKASO Video Start AKASO Stop Video AKASO Take Photo AKASO Power off	Periksa semua perintah suara yang didukung di bawah pengaturan ini.
Tentang	Merek/Model/Versi	Memeriksa informasi kamera

Pengaturan resolusi

Atur resolusi dan stabilisasi gambar. Ketuk ikon resolusi untuk masuk ke layar beranda. Anda dapat menyesuaikan resolusi, karakteristik stabilisasi gambar, dan interval waktu kamera.

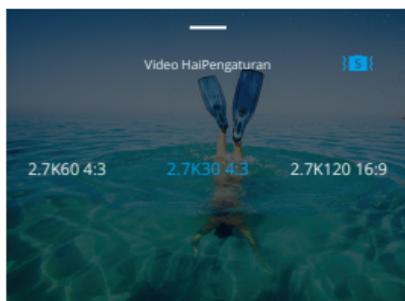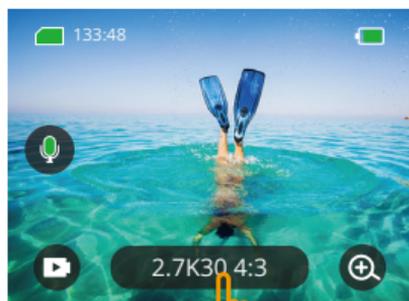

Mode Video

Fungsi	Spesifikasi
Mode Video	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/
Mode Video Selang Waktu	Resolusi: 8K/4K4:3/4K16:9/2.7K4:3/2.7K16:9/1440P/1080P Interval selang waktu: 2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h
Mode HyperLapse	Resolusi: 4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/1440P/1080P Beberapa HyperLapse: 2x/5x/10x/15x/30x
Mode Video Gerak Lambat	Rasio resolusi: 2,7K/1440P/1080P/720P Beberapa gerak lambat: 2x/4x/8x/16x
Stabilisasi gambar	☑️ Matikan/ ☑️ Normal/ ☑️ SuperSmooth


Mode Foto

Fungsi	Spesifikasi
Mode Foto	48M/12M
Mode Foto Selang Waktu	48M/12M Interval selang waktu: 0,5 detik/1 detik/2 detik/5 detik/10 detik/30 detik/1h



Pengaturan pribadi

Geser ke atas untuk masuk ke pengaturan video dan foto yang dipersonalisasi, spesifikasi sebagai berikut:

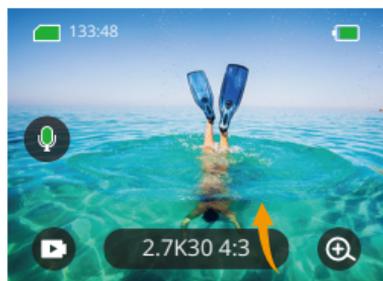

Pengaturan Video

Fungsi	Spesifikasi	Catatan
Resolusi	4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30	Mode Video
	8K16:9/4K4:3/4K16:9/2.7K4:3/2.7K16:9/1440P/1080P Interval selang waktu: 2s/5s/10s/30s/ 1 menit/2 menit/5 menit/10 menit/ 30menit/1 jam Kecepatan HyperLapse: 2x/5x/6x/10x/ 15x/30x	Mode Video Selang Waktu/ Mode HyperLapse
	Resolusi:2,7K/1440P/1080P/720P Beberapa gerak lambat: 2x/5x/10x/ 15x/30x	Mode Gerak Lambat
Stabilisasi gambar	Matikan/Normal/SuperSmooth	Normal: Mode stabilisasi dalam kamera menggunakan algoritma stabilisasi gambar elektronik bersama dengan giroskop 6 sumbu, memastikan rekaman bebas guncangan. SuperSmooth: Mode stabilisasi gambar dalam aplikasi yang ditingkatkan untuk mendapatkan rekaman yang sangat halus.



Pengukuran	CAM/AM/CM/SM/AFM	<p>CAM (Center Average Metering): Mode pengukuran yang memberikan prioritas pada pusat adegan namun juga mempertimbangkan area sekitarnya.</p> <p>AM (Average Metering): Mode pengukuran yang mengevaluasi kecerahan seluruh adegan.</p> <p>CM (Center Metering): Mode pengukuran yang menekankan pusat adegan.</p> <p>SM (Spot Metering): Mode pengukuran yang menargetkan titik spesifik dalam adegan untuk menentukan eksposur.</p> <p>AFM (AI Face Metering): Mode pengukuran dinamis yang menyesuaikan eksposur berdasarkan fitur wajah yang terdeteksi.</p>
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/ 0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Mengatur kecerahan foto dan video.
ISO	Otomatis/100/200/400/800/ 1600/3200/6400	Atur nilai ISO foto dan video.
Keseimbangan Putih	Otomatis/2300K/2800K/3200K/ 4000K/4500K/5000K/5500K/6000k	Pilih warna foto dan video.
Ketajaman	0/1/2/3/4/5/6	Atur tingkat detail untuk pengambilan gambar video dan foto.
Kecepatan Bit	Tinggi/Sedang/Rendah	Mempengaruhi ukuran file. Kecepatan bit yang lebih rendah menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Menetapkan kualitas tonal untuk foto dan video.
Warna	Normal/Terang	Tetapkan warna yang berbeda.
Pecahan	Matikan /15S/30S/15S Loop/ 30S Lingkaran	<p>Fragment: Merekam klip video berdurasi 15 atau 30 detik yang siap dibagikan di media sosial.</p> <p>Loop Video: Merekam klip video berdurasi 180 detik secara berkelanjutan.</p>
Audio	Stereo/HM	<p>Stereo: Merekam audio stereo untuk kualitas suara yang lebih baik.</p> <p>VE (Vocal Enhancement): Merekam audio mono untuk mengurangi noise latar belakang agar suara manusia jelas.</p>

Mode Cahaya Gelap	Matikan/Nyalakan	Mode ini menggunakan kecepatan shutter yang lebih lama untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor kamera. Tidak cocok untuk aktivitas yang penuh aksi.
Koreksi Distorsi	Matikan/Nyalakan	Dengan fitur ini diaktifkan, efek ikan yang umum terjadi pada tangkapan gambar sudut lebar akan diperbaiki. Namun sudut pandang akan menjadi lebih sempit.
HindSight	Nyalakan/Matikan	HindSight dapat merekam video hingga 15 detik sebelum Anda menekan tombol Rana, memastikan Anda tidak melewatkan momen apa pun. Catatan: Untuk menggunakan fitur ini, silakan perbarui kamera Anda ke versi terbaru; fitur ini hanya tersedia dalam Mode Vid.

Pengaturan Foto

Fungsi	Spesifikasi	Catatan
Resolusi Foto	48M/12M 48M/12M Interval selang waktu: 0,5 detik/ 1 detik/2 detik/5 detik/10 detik/ 30 detik/1 menit/ 2 menit/5menit/ 10 menit/ 30 menit	Umum Mode Foto Selang Waktu
Pengukuran	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/ 0.5EV/0EV/ -0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Mengatur kecerahan foto dan video.
ISO	Otomatis/100/200/400/800/1600	Atur nilai ISO foto dan video.
rana	Otomatis, 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S	Pilihwaktu pembukaan rana.
Keseimbangan Putih	Otomatis/2300K/2800K/3200K/ 4000K /4500K/5000K/5500K/6000k	Pilihwarna foto dan video.
Ketajamant	0/1/2/3/4/5/6	Atur tingkat detail untuk pengambilan gambar
Warna	Normal/Terang	Tetapkan warna yang berbeda.

Self-Time	Matikan/3detik/5detik/ 10 detik/ 30 detik	Umum
Format Gambar	JPG/JPG+RAW	Atur format gambar yang akan disimpan dalam pengambilan foto.
Foto Beruntun	Matikan/3/5/8	Menetapkan jumlah foto yang diambil dalam mode Foto Beruntun. Kamera dapat mengambil 8 foto dengan satu tekanan shutter. Catatan: Pastikan stabilitas kamera sepanjang durasi burst.

Menghubungkan ke aplikasi

Anda dapat menghubungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO melalui Wifi. Untuk melakukannya, unduh aplikasi ini dari App Store atau Google Play ke ponsel pintar Anda terlebih dahulu. Saat kamera Anda terhubung ke aplikasi AKASO GO, Anda dapat mengontrolnya untuk mengambil gambar atau mengubah pengaturannya menggunakan ponsel Anda. Anda juga dapat melakukan pratinjau langsung, memutar ulang, mengunduh, mengedit, dan membagikan video melalui aplikasi ini. Kami merekomendasikan Anda menghubungkan Wifi sebelum terhubung ke aplikasi AKASO GO.

1. Nyalakan Wifi Kamera

Untuk menyalakan Wifi, ketuk ikon Wifi di menu cepat atau aktifkan "Koneksi Nirkabel" di layar pengaturan Preferensi. Kamera akan masuk ke mode Wifi dan menampilkan informasi Wifi dalam 3 detik.







2. Hubungkan Wifi

Buka halaman pengaturan Wifi di ponsel Anda, temukan SSID Wifi dalam daftar, dan ketuk SSID tersebut, kemudian masukkan kata sandi 123456789 untuk terhubung.

Tip:

- 1) Setelah Wifi kamera terhubung, pemberitahuan "No Internet Connection (Tidak Ada Koneksi Internet)" atau "Weak Security (Keamanan Lemah)" akan muncul karena data ponsel terjeada. Anda dapat mengabaikannya dan melanjutkan koneksi aplikasi.

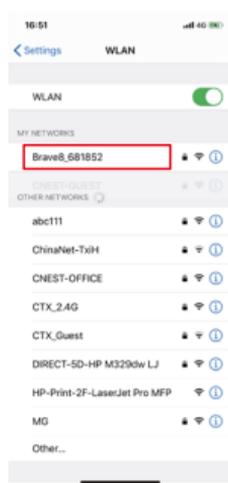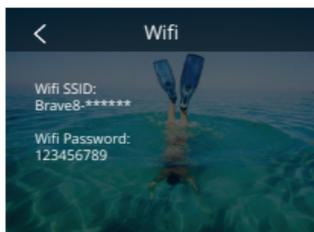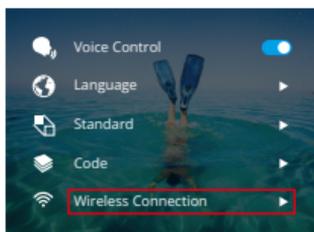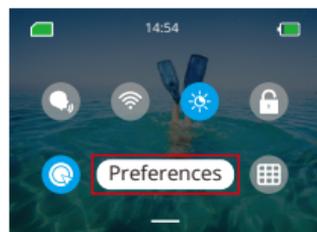

- 2) Saat Wifi berhasil terhubung, indikator Wifi akan menyala, dan layar tampilan akan menyatakan "Terhubung ke Brave_xxxxx".
- 3) Jika Wifi tidak terhubung dalam 5 menit, koneksi akan otomatis terputus. Aktifkan Wifi lagi untuk terhubung kembali.


3. Hubungkan ke Aplikasi AKASO GO

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghubungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO:

- ① Buka aplikasi AKASO GO di ponsel pintar Anda.
- ② Ketuk "Device (Perangkat)" di bagian bawah, lalu ketuk "Add Device (Tambah Perangkat)" di pojok kiri atas.
- ③ Pilih Brave 8 dari opsi yang tersedia.

- ③ Pilih Brave 8 dari opsi yang tersedia.
- ④ Cari Wifi kamera, lalu ketuk opsi "Connect (Hubungkan)" di pojok kanan bawah.
- ⑤ Ketuk opsi "Join (Gabung)" di pojok kanan bawah untuk menghubungkan.
- ⑥ Ketuk opsi "Connect (Hubungkan)" di bagian bawah. Kamera Anda berhasil terhubung ke aplikasi AKASO GO.

Tips: Jika Anda gagal menghubungkan Wifi kamera, pastikan Wifi kamera berhasil diaktifkan. Ketuk opsi "Penelitian" jika Anda tidak dapat menemukan Wifi kamera.

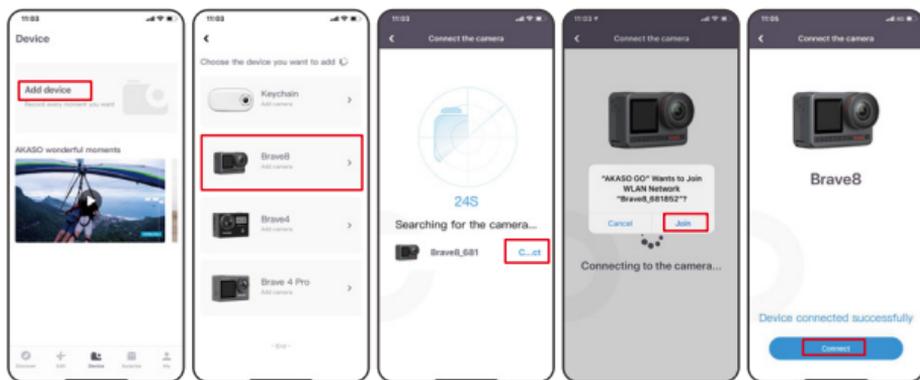

4. Mengontrol kamera Anda dengan aplikasi AKASO GO.

Anda dapat menangkap, memutar ulang, mengunduh, menghapus, dan mengedit video atau foto menggunakan aplikasi ponsel.

5. Memutuskan sambungan dari aplikasi.




Jika Anda ingin memutuskan sambungan kamera dari aplikasi, ketuk ikon "X" di sudut kiri atas aplikasi, atau tekan tombol Mode untuk menonaktifkan Wifi.

6. Unduh Video SuperSmooth





Untuk mendapatkan video SuperSmooth, Anda perlu merekam video dengan SuperSmooth diaktifkan, lalu mengunduhnya dari aplikasi ke ponsel Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

- ① Aktifkan SuperSmooth di aplikasi. Untuk melakukannya, hubungkan aplikasi AKASO GO ke kamera, ketuk ikon pengaturan di pojok kanan atas untuk mengakses layar pengaturan aplikasi, lalu ketuk "Stabilisasi Gambar" dan pilih opsi "SuperSmooth".

Tip: Anda juga dapat mengaktifkan SuperSmooth di kamera.

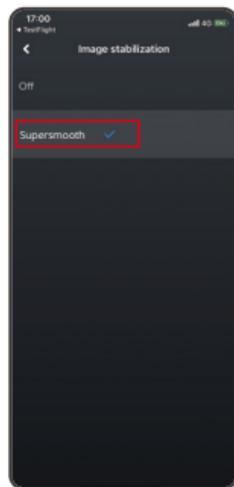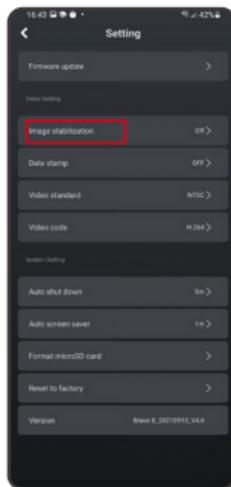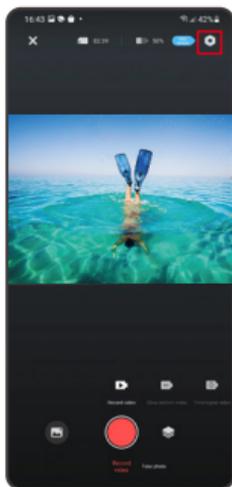


- ② Ketuk ikon Album di pojok kiri bawah untuk masuk ke layar pemutaran, pilih video dengan ikon SuperSmooth untuk melihatnya dalam layar penuh, lalu ketuk ikon di pojok kanan atas dan pilih "Download".
- ③ Pilih "SuperSmooth". Setelah masuk ke layar unduh, tunggu hingga proses pengunduhan selesai.
- ④ Setelah berhasil diunduh, video akan diproses oleh algoritma Stabilisasi SuperSmooth. Harap tunggu.
- ⑤ Setelah diproses, video akan disimpan di album ponsel Anda.

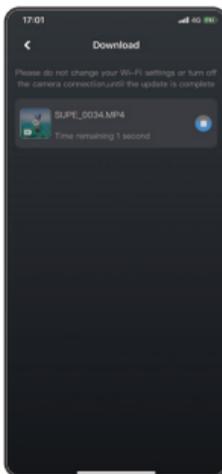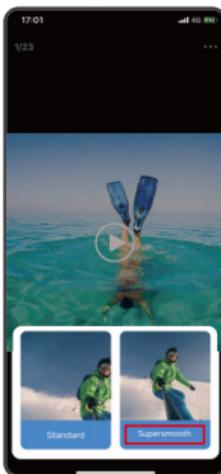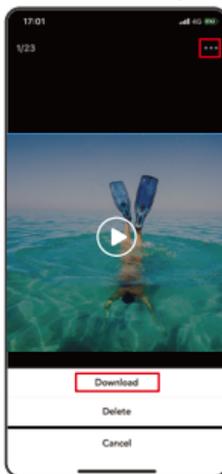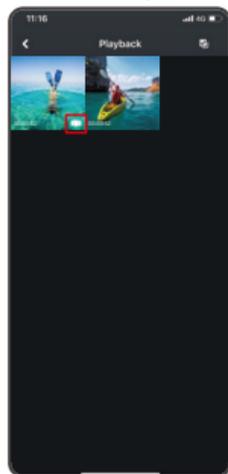


7. Petunjuk Peningkatan Firmware

- ① Di Pengaturan Sistem aplikasi, ketuk "Firmware Update (Pembaruan Firmware)". Sebuah jendela pop-up akan muncul. Pilih "Upgrade firmware (Perbarui firmware)" dan ketuk "Download (Unduh)".


Catatan: Sebelum memulai pembaruan, pastikan Anda telah menginstal aplikasi AKASO GO versi terbaru di ponsel pintar Anda, dan telah memasukkan kartu MicroSD ke dalam kamera.

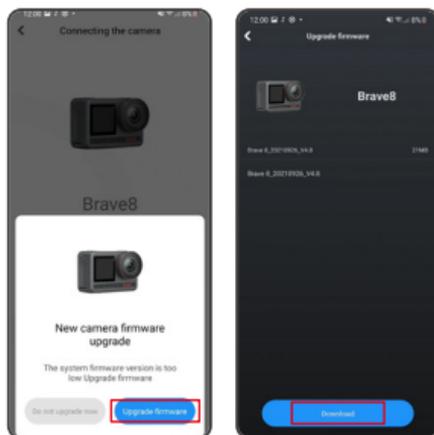

- ② Setelah menerima pemberitahuan "Internet Connection (Koneksi Internet)", ketuk "Switch Networks (Ganti Jaringan)" untuk mengakses halaman pengaturan jaringan. Kemudian, beralih ke jaringan yang tersedia dan ketuk "Done (Selesai)".

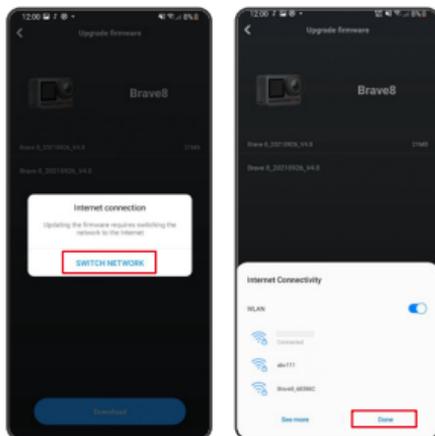


- ③ Aplikasi akan secara otomatis mengunduh paket pembaruan. Setelah proses pengunduhan selesai, ketuk "Connect camera (Hubungkan kamera)". Sebuah pemberitahuan "Connect to Device (Hubungkan ke Perangkat)" akan muncul. Silakan ketuk opsi "Connect (Hubungkan)" pada pemberitahuan tersebut.

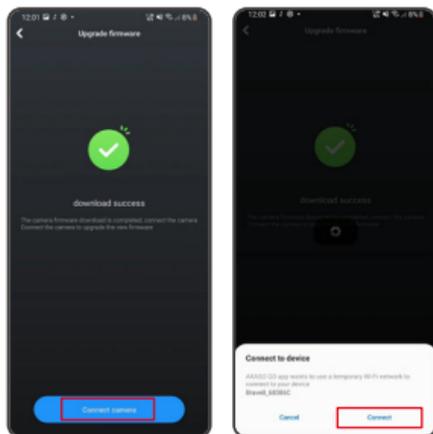

- ④ Sistem sekarang sedang diperbarui.



Catatan: Ini biasanya memakan waktu sekitar satu menit. Harap bersabar. Ketika proses pembaruan selesai, aplikasi akan menampilkan "Update Succeeded (Pembaruan Berhasil)". Ketuk "Try it now (Coba sekarang)" untuk menggunakan kamera versi terbaru.

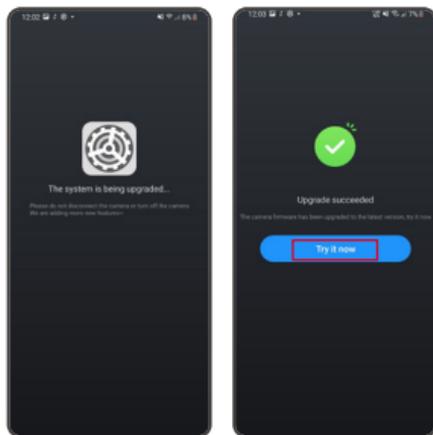

Bermain kembalikonten

Untuk memutar ulang konten Anda di kamera Brave 8, ikuti langkah-langkah berikut:

- ① Geser ke kiri dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pemutaran, lalu ketuk ikon di pojok kiri atas untuk mengakses layar album.
- ② Ketuk "Video" atau "Foto" untuk masuk ke set video atau foto untuk pemutaran file.

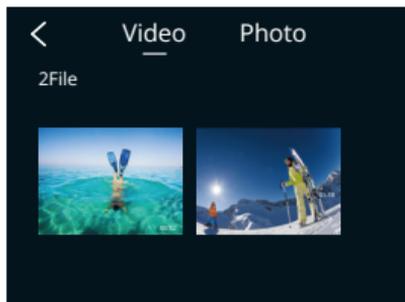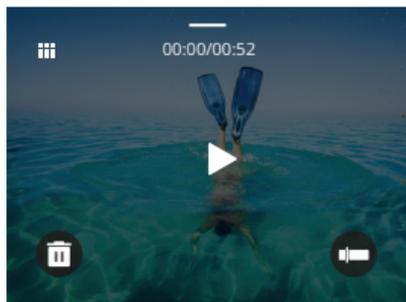

- ③ Ketuk file yang ingin Anda putar untuk melihatnya dalam tampilan layar penuh, lalu ketuk ikon pemutaran, dan file akan diputar.

Menghapus Konten Anda

Anda dapat menghapus file dari layar album, video, dan foto.

Untuk menghapus file dari layar album, ketuk ikon kotak di pojok kanan atas untuk memilih file atau menghapusnya, lalu ketuk ikon Hapus di pojok kanan atas diikuti dengan opsi "Konfirmasi" untuk menyelesaikan penghapusan file yang dipilih.

Untuk menghapus file dari layar video, ketuk ikon Hapus di pojok kiri bawah file video saat ini, dan pilih opsi "Konfirmasi" untuk menyelesaikan penghapusan file yang dipilih.

Untuk menghapus file dari layar foto, ketuk ikon Hapus di bagian bawah file foto saat ini, dan pilih opsi "Konfirmasi" untuk menyelesaikan penghapusan file yang dipilih.



Menghubungkan ke USB

Anda dapat menghubungkan kamera Anda ke komputer menggunakan kabel USB yang disertakan. Pesan dengan 3 opsi koneksi akan ditampilkan di layar kamera. Pilih "Penyimpanan USB" untuk membuat koneksi transfer file antara kamera dan komputer Anda. Pilih "Kamera PC" jika Anda ingin menggunakan kamera sebagai Webcam. Atau, pilih "Mode Pengisian Daya" untuk mengisi daya kamera Anda.

Merawat Kamera Anda

Ikuti panduan berikut untuk mendapatkan performa terbaik kamera Anda:

1. Untuk performa audio terbaik, goyangkan kamera atau tiup mikrofon untuk menghilangkan kotoran dari lubang mikrofon.
2. Untuk membersihkan lensa, seka dengan kain lembut dan tidak berbulu.
3. Jangan memasukkan benda apa pun di sekitar lensa.
4. Jangan menyentuh lensa secara langsung dengan jari Anda.
5. Jauhkan kamera dari tetesan dan benturan, yang dapat menyebabkankerusakan pada bagian-bagian di dalamnya.
6. Jauhkan kamera dari suhu tinggi dan paparan sinar matahari yang kuat.



Memelihara baterai anda

Jika baterai mencapai 0% saat merekam, kamera akan menyimpan file dan listrik padam.

Untuk memaksimalkan masa pakai baterai, ikuti panduan ini jika memungkinkan:

- Matikan Koneksi Nirkabel saat tidak digunakan
- Rekam video dengan kecepatan bingkai dan resolusi yang lebih rendah
- Gunakan pengaturan perlindungan layar

Penyimpanan dan pengoperasian baterai

- Jika disimpan dalam jangka waktu yang lama, pertahankan daya baterai sebesar 50-60%. Isi ulang setiap 3 bulan dan habiskan daya baterai setiap 6 bulan.
- Jangan menyimpan baterai dengan benda logam seperti koin, kunci, atau kalung. Jika terminal baterai mendekati benda logam, korsleting dapat menyebabkan kebakaran.
- Simpan baterai di area yang kering, aman dari potensi kerusakan fisik akibat terjepit atau benturan.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan baterai pada suhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kompartemen yang panas. Baterai akan memanas, mengalami malfungsi, atau masa pakainya akan berkurang dalam kondisi tersebut.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan baterai di lingkungan bersuhu rendah, karena hal ini akan memperpendek masa pakai baterai atau menyebabkan kerusakan.
- Hindari lingkungan dengan medan statis atau magnet yang kuat; hal ini dapat merusak unit pelindung baterai, sehingga menimbulkan risiko keselamatan.
- Jika baterai mengeluarkan bau, terlalu panas, berubah warna, terdistorsi, atau menunjukkan kelainan apa pun, segera hentikan penggunaan dan lepaskan dari kamera atau pengisi daya baterai, baik saat digunakan, diisi, atau disimpan.
- Isolasi elektroda yang telah digunakan secara aman untuk mencegah potensi bahaya.



Kontrol jarak jauh



Catatan: Remote kontrol ini tidak tahan air tetapi tahan percikan air.

Dengan kamera yang terhubung ke remote control yang disertakan, Anda dapat mengontrol kamera dari jarak jauh untuk mengambil foto atau merekam video. Di bawah ini adalah daftar instruksi untuk menggunakan remote control.

Catatan: Untuk memastikan remote control berfungsi dengan baik, pastikan remote terisi daya dengan cukup dan digunakan dalam jarak 10 meter saat mengontrol kamera Anda.



1. Nyalakan atau matikan / Pasangkan

Fungsi	Operasi	Detail
Nyalakan	Tekan tombol daya	Tekan tombol Daya, lampu merah dan biru berkedip, menunggu untuk menjadi terhubung dengan
Pasangan	Tekan keduanya Tombol Atur dan Rekam	<p>1. Aktifkan fitur Remote pada kamera. Untuk melakukannya, geser ke bawah untuk mengakses menu cepat dan temukan "Remote", kemudian nyalakan fitur remote dengan menggunakan sakelar geser.</p> <p>2. Tekan dan tahan tombol Mode dan Shutter pada remote secara bersamaan sampai layarnya menampilkan tanggal. Dua indikator akan berhenti berkedip. Sekarang remote terhubung dengan sukses ke kamera Anda.</p> <p>Tip: Remote akan terhubung secara otomatis ke kamera pada penggunaan kedua.</p>
Matikan listrik	Tekan tombol daya	Tekan tombol Daya untuk mematikan

2. Menggunakan tombol shutter

Fungsi	Operasi	Detail
Rekam video	Tekan tombol Shutter	Tekan tombol Shutter untuk memulai perekaman. Tekan lagi untuk menghentikan perekaman.
Ambil foto	Tekan tombol Shutter	Tekan tombol Rekam untuk mulai mengambil foto.

3. Pindah mode

Fungsi	Operasi	Detail
Beralih mode	Tekan tombol mode	Tekan tombol Mode untuk beralih antara mode video dan foto.

4. Mematikan kamera

Fungsi	Operasi	Detail
Mengontrol Kamera untuk Menutup	Tekan dan tahan tombol Daya selama 5 detik	Tahan tombol Power selama 5 detik untuk mematikan kamera. Remote juga akan mati.

5. Deskripsi status indikator

Cahaya biru	Lampu merah	Deskripsi Status
Off	Off	Matikan listrik
Flash cepat	Flash cepat	Tidak berpasangan
Off	Off	Mode kerja (dayadi)
Flash perlahan	/	Merekam video
/	Menyimpanaktif (status	Remote sedang mengisi daya
/	Off (status pengisian daya)	Remote sudah terisi penuh

6. Mengisi daya remote

Sambungkan remote ke adaptor USB menggunakan kabel USB. Indikator merah akan tetap menyala saat pengisian daya dan mati ketika remote sudah sepenuhnya terisi daya.

Tip: Setelah terisi daya penuh, lepaskan kabel dan pastikan penutup pengisian daya terpasang dengan aman.





Hubungi

Untuk pertanyaan tentang produk AKASO, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan merespon dalam waktu 24 jam.

Surel: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com

