AKASO

# BRAVE 8

ACTION CAMERA

MANUALE UTENTE

V2.7

IT

# CONTENUTO


Contenuto della Confezione ---- 01

La tua Brave 8 ---- 02

Iniziare ---- 05

Panoramica Modalità ---- 07

Stabilizzazione immagini ---- 08

Menu Rapido ---- 09

Impostazioni di Sistema ---- 10

Impostazione Risoluzione ---- 12

Impostazioni Personalizzate ---- 14

Collegarsi all'App AKASO GO ---- 18

Riproduzione Tuoi Contenuti ---- 25

Connessione USB ---- 26

Manutenzione della Fotocamera ---- 26

Manutenzione della Batteria ---- 26

Télécommande ---- 27

Montaggio della tua Fotocamera ---- 30

Contattaci ---- 31

# Contenuto della Confezione

AKASO Brave 8
x 1

Cornice della
Telecamera x 1

Caricabatterie
x 1

Batteria
x 2

USB Cavo
x 1

Telecomando
x 1

Cinghia da
Polso per Strap x 1

Chiave Inglese
x 1

Casco Mount 1
x 1

Casco Mount 2
x 1

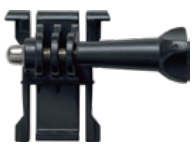

Supporto a
Sgancio x 1

J-Gancio Supporto
x 1

Supporto E
x 1

Supporto C
x 1

Supporto D
x 1

Supporto F
x 1

Supporto A
x 1

Supporto H
x 1

Bende
x 4

Pastoie
x 5

Panno per Lenti
x 1



Nastro Adesivo
Biadesivo x 2

Guida rapida
x 1

# La tua Brave 8

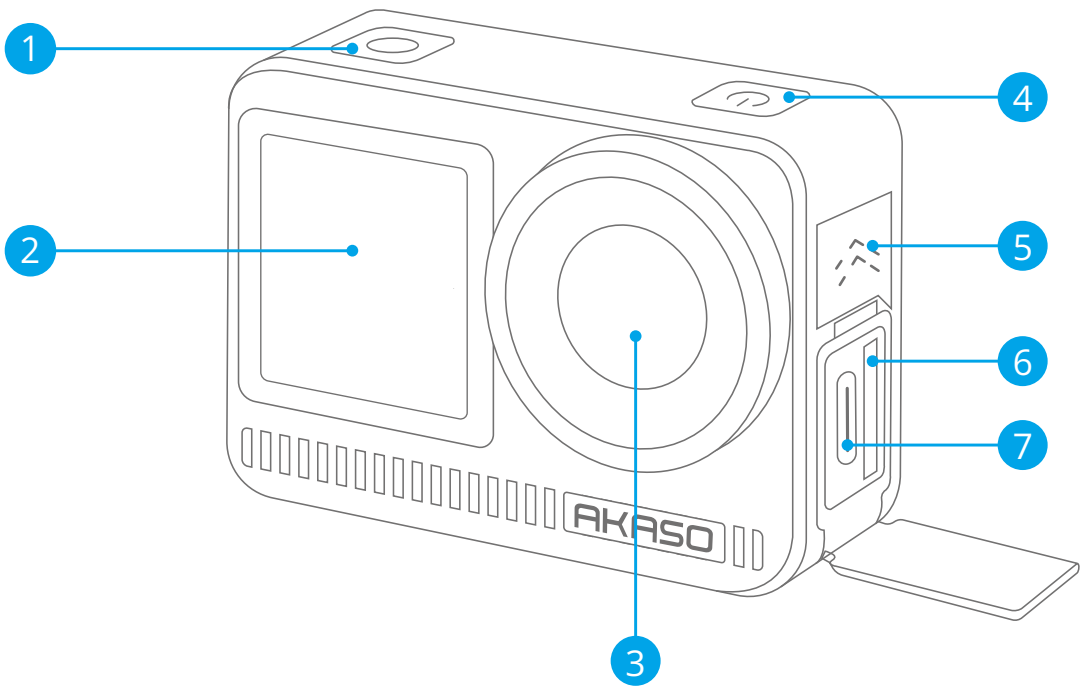


1. Pulsante per Scatto / OK
2. Schermo anteriore
3. Lente
4. Pulsante di accensione
5. Altoparlanti
6. Slot per scheda di memoria
7. Porta USB / Porta Mic Esterno

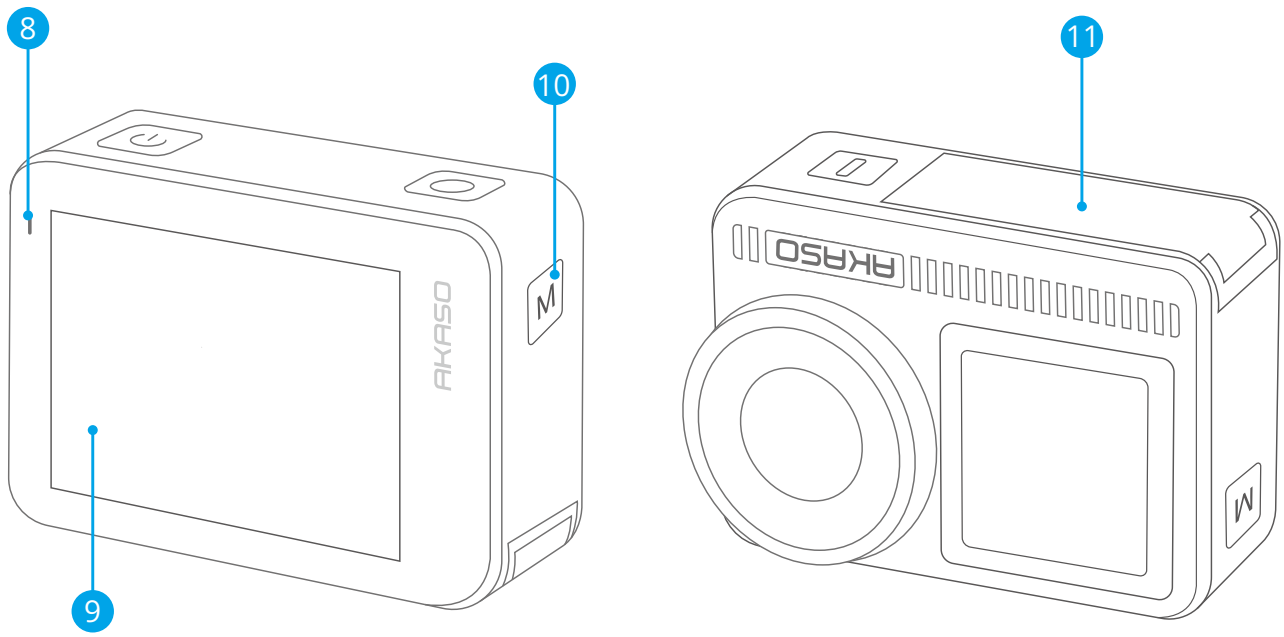


8 Indicatore di carica/Wifi
9 Schermo
10 Pulsante Modalità
11 Coperchio della batteria

## Istruzioni per l'uso

• Pulsante di accensione:
Premere per accendere lo schermo; premere e tenere premuto per accendere o spegnere.

• Pulsante modalità:
Sulla schermata di anteprima, premere per cambiare modalità di scatto; premere e tenere premuto per passare tra lo schermo anteriore e quello touch.

• Pulsante dell'otturatore:
In modalità Foto o Video, premere il pulsante dell'otturatore per scattare foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premere nuovamente il pulsante dell'otturatore.

Nota:
- Durante la registrazione non è possibile cambiare schermata.
- Il touchscreen non può essere utilizzato quando si utilizza lo schermo anteriore, e viceversa.

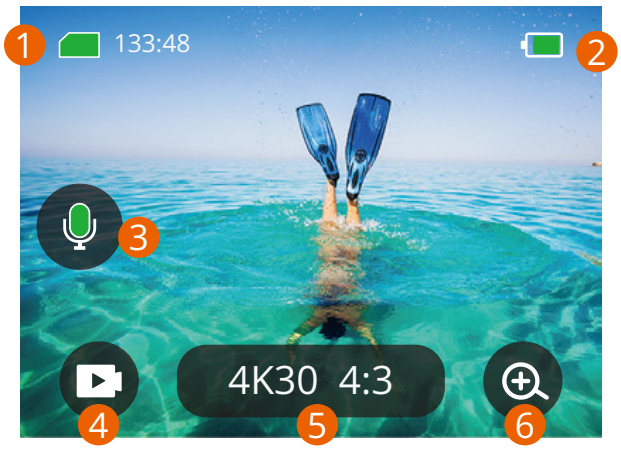


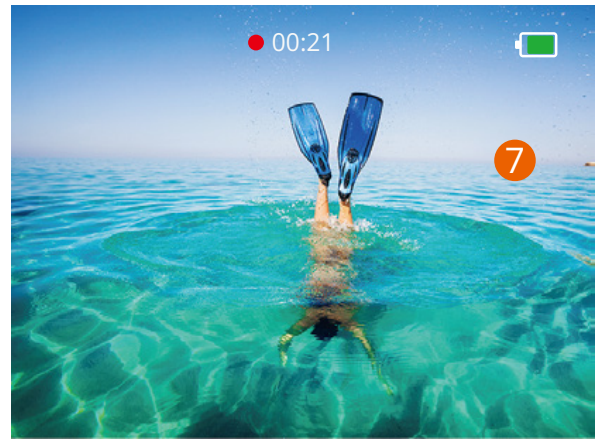


**1. Scheda di memoria**
Vedere il tempo di registrazione rimanente/numero di foto.

**2. Livello della batteria**
Visualizza la percentuale della batteria.

**3. Registrazione audio**
Attiva o disattiva la registrazione audio. Quando disattivata, la fotocamera registrerà video senza audio e viceversa.

**4. Modalità di cattura**
Visualizza la modalità corrente o cambia le modalità di scatto.

**5. Risoluzione e rapporto di aspetto**
Visualizza o configura la risoluzione e il rapporto di aspetto.

**6. Zoom**
Regola gli angoli di visualizzazione.

**7. Schermo di anteprima**
Accedi allo stato della fotocamera.

**Nota:** La telecamera non registrerà il suono quando si trova nella custodia impermeabile.

# Iniziare

Benvenuti al vostro AKASO Brave 8. Per registrare video e scattare foto, avrete bisogno di una scheda di memoria (venduta separatamente) che soddisfi i seguenti requisiti.

1. U3.
2. Supporta una scheda di memoria di massimo 512GB.

**Nota:**

1. Formattare la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantire la compatibilità. Riformattare regolarmente la scheda di memoria per prestazioni ottimali. Ricorda che la formattazione cancellerà tutti i dati, quindi trasferisci le tue foto e video prima di formattare.
2. Schede di memoria di capacità superiore alla capacità massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o addirittura malfunzionamenti della fotocamera come l'assenza di risposta o il fallimento del firmware.
3. Con FAT32, se la dimensione di un file di registrazione raggiunge 4GB, la scheda si interromperà e creerà un nuovo file.

## Accensione e spegnimento

**Per accendere:**

Quando la fotocamera è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accenderla.

**Per spegnere:**

Quando la fotocamera è accesa, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla. Zoom avanti o indietro Puoi regolare l'angolazione di visualizzazione toccando l'icona "+" sullo schermo.

## Guida rapida all'avvio

Quando utilizzi la fotocamera per la prima volta o dopo averla ripristinata, impostare la lingua di sistema, data e ora, e seguire la guida sulla fotocamera per iniziare ad utilizzarla. Se preferisci non utilizzare la guida, semplicemente tocca "Salta" per evitarla.

## Guida rapida all'operazione

Scorri verso il basso dalla schermata di anteprima per aprire il menu rapido.
Scorri verso l'alto dalla schermata di anteprima per accedere alla schermata delle impostazioni video o foto.
Scorri verso destra dalla schermata di anteprima per accedere al menu modalità.
Scorri verso sinistra dalla schermata di anteprima per accedere alla schermata di riproduzione.

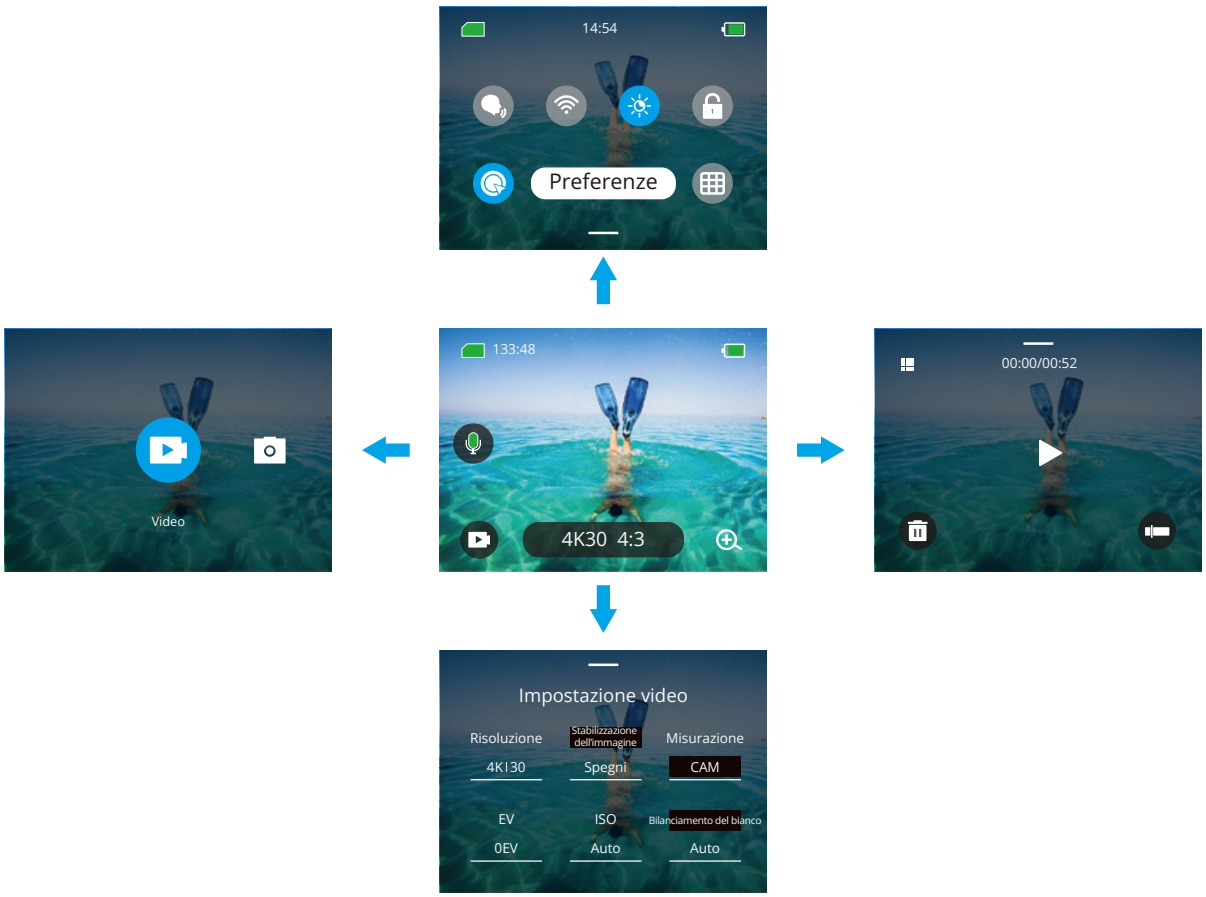


### Cambio modalità:

Quando sei nella schermata di anteprima, scorri verso destra o tocca l'icona della Modalità per accedere al menu delle modalità, scegli "Video" o "Foto", quindi scorri a sinistra o a destra per selezionare la modalità di ripresa desiderata.

- **Impostazioni generali:**

Scorri verso il basso per accedere alla schermata delle preferenze, quindi scorri verso il basso fino a Impostazioni generali e configura la tua fotocamera Brave 8.

- **Riproduzione:**

Scorri verso sinistra per accedere alla schermata di riproduzione, tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a sinistra per accedere alla schermata dell'album,

quindi tocca "**Video**" o "**Foto**" per accedere alle impostazioni di riproduzione dei file.

• **Impostazioni video / foto:**
Scorri verso l'alto per accedere alla schermata delle impostazioni video o foto e configura le impostazioni secondo le tue esigenze.

## Panoramica Modalità

La action camera Brave 8 offre 6 modalità di ripresa.

### Modalità Video

#### Modalità Video

La fotocamera è impostata di default sulla Modalità Video all'accensione. In questa modalità, premi il pulsante di scatto per registrare un video normale alla risoluzione e al frame rate preimpostati.

#### Modalità Video time-lapse

Il Video time-lapse condensa eventi più lunghi in clip brevi catturando fotogrammi a intervalli stabiliti. Ad esempio, registrare una sequenza di 20 minuti con un intervallo di 2 secondi produce un video di 20 secondi in movimento veloce, mentre un intervallo di 10 secondi produce un clip di 4 secondi in movimento veloce.

#### Modalità HyperLapse

La modalità HyperLapse consente alla fotocamera di produrre video fluidi e stabili in movimento veloce, apparentemente più rapidi del tempo reale. Questa modalità è perfetta per catturare scene dinamiche. Ad esempio, un video di 6 minuti catturato con una velocità di otturatore 2X produce un video di 3 minuti in movimento veloce, mentre una velocità di otturatore 10X genera un video di 36 secondi in movimento veloce.

#### Modalità Rallentatore

La modalità Rallentatore consente alla fotocamera di catturare filmati alla risoluzione e al rapporto di velocità scelti, ma salva il video a una velocità di riproduzione di 30 fps. Ciò garantisce che, durante la riproduzione, il video mostri un effetto rallentatore accattivante. Ad esempio, un clip di 10 secondi girato a 720P 4X produce un

un video di 40 secondi riprodotto a 720P30fps. Essenzialmente, il video viene riprodotto quattro volte più lentamente, rendendo questa modalità perfetta per catturare scene in rapido movimento.

## Modalità Foto

### Modalità Foto

In modalità Foto, premi il pulsante di scatto e la fotocamera scatta una foto. Oppure regola il menu di scatto continuo per scattare più foto contemporaneamente. Puoi anche regolare il menu del conto alla rovescia per scattare un selfie con timer.

### Modalità Foto tim-lapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera avvia automaticamente il conto alla rovescia preimpostato per scattare una foto. Il processo si ripete continuamente finché non premi di nuovo il pulsante di scatto. Ad esempio, se imposti l'« Intervallo » su "5 sec", quindi premi il pulsante di scatto, la fotocamera conterà 5 secondi e scatterà una foto, ripetendo il processo continuamente. Per interrompere la cattura, premi di nuovo il pulsante di scatto.

# Stabilizzazione immagini

La fotocamera d'azione Brave 8 può ridurre efficacemente i tremolii dell'obiettivo, producendo video fluidi e nitidi grazie ai suoi algoritmi di Stabilizzazione Elettronica dell'Immagine e SuperSmooth. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come la guida, il pattinaggio e l'uso a mano libera.

**Suggerimento:** La stabilizzazione SuperSmooth è una modalità di stabilizzazione dell'immagine migliorata nell'app che offre filmati ultra-fluidi. Per ottenere questo risultato, l'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth viene applicato tramite l'app AKASO GO. Per risultati SuperSmooth, registra un video con l'opzione "SuperSmooth" selezionata, quindi scarica il video stabilizzato tramite l'app AKASO.

# Menu Rapido

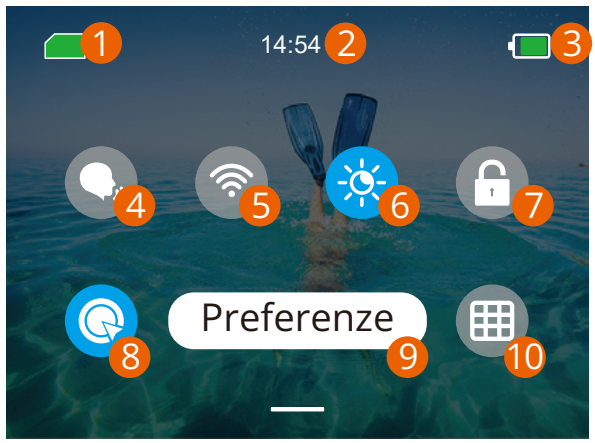


1. Capacità della scheda di memoria
2. Orario
3. Livello della batteria
4. Controllo vocale
5. Wifi
6. Luminosità dello schermo (3 Livelli)
7. Blocco schermo
8. Scatto veloce con un clic
9. Preferenze
10. Griglia

# Impostazioni di Sistema

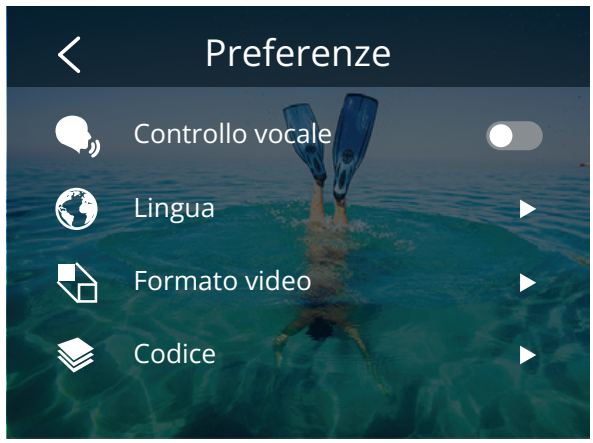


Puoi accedere alle Impostazioni di sistema per regolare le tue preferenze e le impostazioni generali.

| Funzioni | Specifiche | Nota |
|---|---|---|
| Controllo vocale | Spento (predefinito)/ Accendere | Il controllo vocale offre un funzionamento a mani libere utilizzando i comandi vocali supportati. Con questa funzione attivata, puoi dare qualsiasi comando vocale supportato alla fotocamera. La fotocamera risponderà ai comandi vocali e eseguirà varie funzioni. |
| Lingue | English/Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/ 简体中文/繁體中文/한국인 | Supporta 9 lingue |
| Formato Video | NTSC (predefinito)/PAL | |
| Codice | H.264 (predefinito)/H.265 | Seleziona un codice video desiderato, ognuno con differenti effetti sull'immagine e rapporti di compressione. |
| Connessione Wireless | Spento (predefinito)/ Accendere \| Connetti dispositivo \| Informazioni videocamera \| Banda Wifi 5G (predefinito)/ 2.4G | Collega la tua fotocamera d'azione all'app AKASO GO utilizzando il Wifi integrato della fotocamera. |
| Telecomando | Spento (predefinito)/ Accendere | Abilitando il controllo remoto, puoi accoppiare la tua fotocamera al telecomando incluso per un'operazione a distanza. |

| | | |
|---|---|---|
| Scatto veloce con un clic | Spento (predefinito)/ Accendere | Con questa funzione abilitata, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare non appena premi il pulsante di scatto. Per interrompere la registrazione e spegnere la fotocamera, basta premere di nuovo il pulsante di scatto. La fotocamera salverà automaticamente il file e si spegnerà. Suggerimento: Se non desideri utilizzare questa funzione, tieni premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. |
| Giroscopio | Spento (predefinito)/Accendere | Il giroscopio integrato a 6 assi della fotocamera può rilevare come si tiene la fotocamera, consentendo un'esperienza di cattura più piacevole. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera cattura intuitivamente scatti verticali quando tenuta in posizione verticale e passa allo schermo panoramico quando tenuta lateralmente. |
| Impostazioni generali | | |
| Luminosità schermo | 0-100% | Regola la luminosità dello schermo. |
| Suono | 0-100% - Volume Accendere (predefinito)/ Spento- Tono Chiave\| Tono Beep \| Tono Beep per foto | Regola i suoni della fotocamera ad un livello accettabile. |
| Spia luminosa | Spento(predefinito)/Accendere | |
| Suono video | Spento(predefinito)/Accendere | |
| Auto Spegnimento | Mai/2 Minuti/5 Minuti (predefinito)/10 Minuti /20 Minuti/ 30 Minuti | |
| Salvaschermo | Mai/15 secondi/30 secondi / 1 Minuto (predefinito)/ 2 Minuti/5 Minuti | |
| Data e ora | Data: YY/MM/DD<br>Ora: HH/MM (AM/PM/24ore) | |
| Timbro data | Spento(predefinito)/Accendere | |
| Formattare | Formatta scheda di memoria - Annulla/Conferma \| Capacità della scheda di memoria | |

| | | |
|---|---|---|
| Reset di fabbrica | Annulla (predefinito)/ Conferma | |
| Circa | Marca/Modello/Versione | Informazioni videocamera |
| Comando vocale | AKASO Video Avvia<br>AKASO Arresta Video<br>AKASO Scatta la Foto<br>AKASO Spento | Verifica tutti i comandi vocali supportati in questa impostazione. |

## Impostazione Risoluzione

Nella schermata di anteprima, tocca l'icona della risoluzione in basso per accedere alla schermata delle impostazioni di risoluzione, quindi scorri a sinistra o a destra per scegliere la risoluzione desiderata. Puoi anche impostare la stabilizzazione dell'immagine su questa schermata. Dopo aver completato la configurazione, scorri verso il basso per uscire.

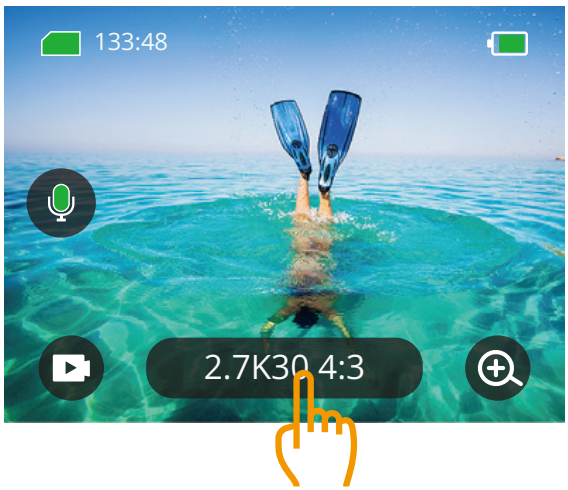


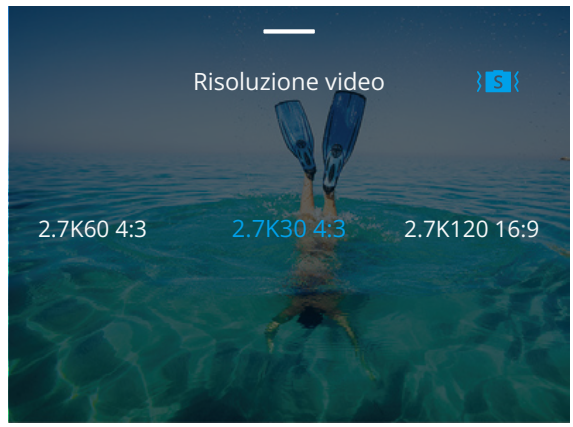


### Modalità video

| Funzioni | Specifiche |
|---|---|
| Modalità Video | **NTSC:** 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/ 1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/ 1080P60/1080P30<br>**PAL:** 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/ 2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/ 1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/ 1080P50/1080P25 |

| | |
|---|---|
| Modalità Video time-lapse | **Risoluzione:** 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/1080P<br>**Intervallo di time-lapse:** 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h |
| Modalità HyperLapse | **Risoluzione:** 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P<br>**Velocità di HyperLapse:** 2x/5x/10x/15x/30x |
| Modalità Rallentatore | **Risoluzione:** 2.7K/1440P/1080P/720P<br>**Velocità di Rallentatore:** 2x/4x/8x/16x |
| Stabilizzazione immagini | Spento / Normale / SuperSmooth |

## Modalità foto

| Funzioni | Specifiche |
|---|---|
| Modalità Foto | 48M (predefinito)/12M |
| Modalità Foto time-lapse | 48M (predefinito)/12M<br>**Intervallo di time-lapse** 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h |

# Impostazioni Personalizzate

Nella schermata di anteprima, scorri verso l'alto per accedere alle schermate delle impostazioni video o foto. Le specifiche sono le seguenti:

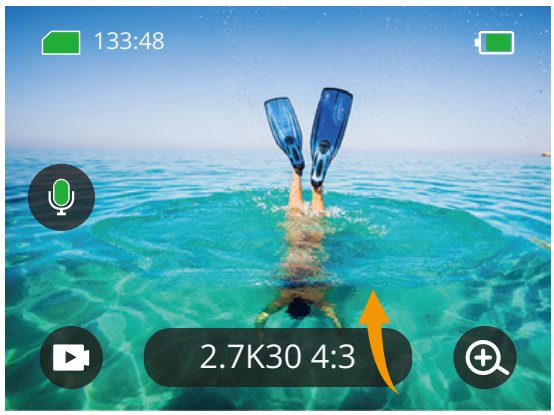

## Impostazioni video

| Funzioni | Specifiche | Nota |
|---|---|---|
| Risoluzione video | 4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080P30 | Modalità Video |
| | **Risoluzione:** 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P<br>**Intervallo di time-lapse:** 2s/ 5s/ 10s/30s/ 1min/2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h<br>**Velocità di HyperLapse:** 2x/ 5x/ 10x/ 15x/ 30x | Modalità Video time-lapse/ Modalità HyperLapse |
| | **Risoluzione:** 2.7K/ 1440P/ 1080P/ 720P<br>**Velocità di rallentatore:** 2x/ 4x/ 8x/ 16x | Modalità Rallentatore |

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizzazione immagini | Spento (predefinito)/ Normale/SuperSmooth | **Normale:** La modalità di stabilizzazione integrata nella fotocamera utilizza l'algoritmo di stabilizzazione elettronica dell'immagine insieme a un giroscopio a 6 assi, garantendo filmati senza tremolii.<br>**SuperSmooth:** Una modalità avanzata di stabilizzazione dell'immagine nell'applicazione che offre riprese ultra-fluide. |
| Misurazione | MMC (predefinito)/MM/ MC/MS/MAF | MMC (Misurazione Media Centrale): Una modalità di misurazione che dà priorità al centro della scena, ma considera anche le aree circostanti.<br>MM (Misurazione Media): Una modalità di misurazione che valuta la luminosità dell'intera scena.<br>MC (Misurazione Centrale): Una modalità di misurazione che enfatizza il centro della scena.<br>MS (Misurazione Spot): Una modalità di misurazione che si rivolge a un punto specifico della scena per determinare l'esposizione.<br>MAF (Misurazione AI Face): Una modalità di misurazione dinamica che regola l'esposizione in base ai tratti del viso rilevati. |
| EV | 3EV/ 2.5EV/ 2EV/ 1.5EV/ 1EV/ 0.5EV/ 0EV (predefinito)/ -0.5EV/ -1EV/ -1.5EV/ -2EV/ -2.5EV/ -3EV | Imposta la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa. |
| ISO | Auto (predefinito)/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400 | Imposta la sensibilità del sensore di immagine alla luce. |
| Bilanciamento del bianco | Auto(predefinito)/2300K/2800K/ 3200K/4000K/4500K/5000K/ 5500K/6000K/6500K | Perfeziona la temperatura del colore dei tuoi video e foto. |
| Nitidezza | 0/1/2/3 (predefinito)/4/5/6 | Imposta il livello di dettaglio delle foto e dei video. |

| | | |
|---|---|---|
| Bit Rate | Alto (predefinito)/ Medio/ Basso | Influenza la dimensione del file. Una velocità di trasmissione inferiore comporta una dimensione del file minore. |
| Colore | Normale (predefinito)/ Vivido | Imposta differenti colori. |
| Frammento | Spento (predefinito)/15S/30S/ 180S loop | **Frammento:** Cattura un videoclip di 15 o 30 secondi pronto per essere condiviso sui social media.<br>**Video in loop:** Cattura continuamente videoclip di 180 secondi. |
| Audio | Stereo (predefinito)/PV | **Stereo:** Registra l'audio stereo per una migliore qualità del suono.<br>**PV (Potenziamento Vocale):** Registra l'audio mono per ridurre il rumore di fondo e ottenere una voce umana chiara. |
| Modalità luce scura | Spento (predefinito)/Accendere | Questa modalità utilizza un tempo di posa più lungo per consentire l'ingresso di una maggiore quantità di luce nel sensore della fotocamera. |
| Correzione distorsione | Spento (predefinito)/Accendere | Con questa funzione abilitata, l'effetto fisheye comune nelle riprese grandangolari verrà corretto. Ma l'angolo di visuale si restringe. |
| HindSight | Spento (predefinito)/Accendere | HindSight può catturare fino a 15 secondi di filmato prima che tu premi il pulsante di scatto, assicurandoti di non perdere mai un momento.<br>**Nota:** Per utilizzare questa funzione, aggiorna la fotocamera all'ultima versione; questa funzione è disponibile solo in modalità Video. |

## Impostazioni foto

| Funzioni | Specifiche | Nota |
|---|---|---|
| Risoluzione foto | 48M/12M | Generale |
| | 48M/ 12M<br>**Intervallo di time-lapse:** 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1m/ 2m/ 5m/ 10m/ 30m/ 1h | Foto time-lapse |
| Misurazione | MMC (predefinito)/MM/MC/MS/MAF | |
| EV | 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5 EV/0EV (predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/ -1.5EV/-2.0EV /-2.5EV/-3.0EV | Influenza la dimensione del file. Una velocità di trasmissione inferiore comporta una dimensione del file minore. |
| ISO | Auto (predefinito)/100/200/400/800 /1600 | Imposta la sensibilità del sensore di immagine alla luce. |
| Otturatore | Auto (predefinito), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/ 1000S, 1/2000S | Imposta automaticamente il tempo di apertura dell'otturatore. |
| Bilanciamento del bianco | Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000k/6500K | Perfeziona la temperatura del colore dei tuoi video e foto. |
| Nitidezza | 0/1/2/3 (predefinito)/4/5/6 | Imposta il livello di dettaglio delle foto e dei video. |
| Colore | Normale (predefinito)/ Vivido | Imposta differenti colori. |
| Timer | Spento (predefinito)/ 3 seconds/ 5 seconds/ 10 seconds/ 30 seconds | Imposta il conto alla rovescia per scattare un selfie |
| Formato di uscita | JPG (predefinito)/JPG+RAW | Imposta il formato di uscita dell'immagine. |
| Contínuo | Spento (predefinito)/ 3/ 5/ 8 | Imposta il numero di foto scattate in modalità Scatto continuo.<br>**Nota:** Garantire la stabilità della fotocamera per l'intera durata della raffica. |

# Collegarsi all'App AKASO GO

Puoi connettere la tua fotocamera all'app AKASO GO tramite Wifi. Per farlo, scarica questa app da App Store o Google Play sul tuo smartphone. Quando la tua fotocamera è collegata all'app AKASO GO, puoi controllarla per catturare foto o cambiare le impostazioni utilizzando il tuo telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima in tempo reale, riprodurre, scaricare, modificare e condividere i video tramite questa app. Ti consigliamo di connetterti al Wifi prima di collegarti all'app AKASO GO.

## 1. Accendi il Wifi della fotocamera

Per accendere il Wifi, tocca l'icona Wifi nel menu rapido o abilita "**Connessione wireless**" nella schermata delle impostazioni Preferenze. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e mostrerà le informazioni Wifi in 3 secondi.

## 2. Collegamento Wifi

Accedi alla pagina delle impostazioni Wifi del tuo telefono, trova l'SSID Wifi nell'elenco e toccalo, quindi inserisci la password 123456789 per la connessione.

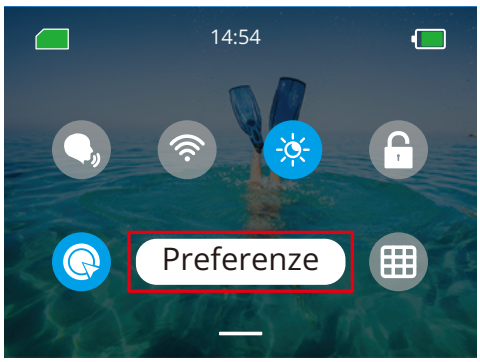

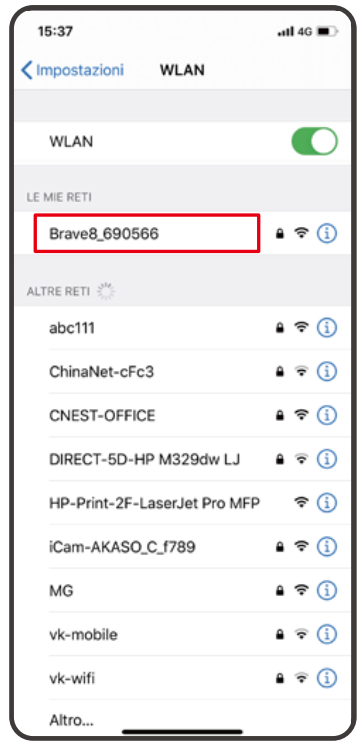

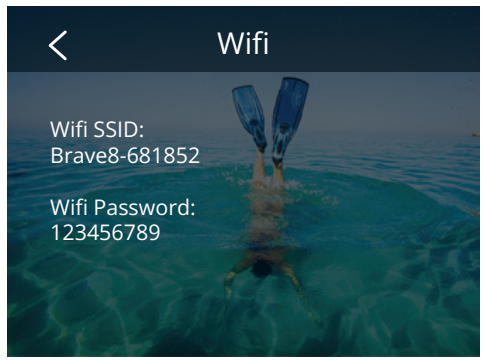

Suggerimento:

① Una volta che il Wifi della fotocamera è connesso, comparirà una notifica "**Nessuna connessione a Internet**" o "**Sicurezza debole**" poiché i dati del telefono sono in pausa. Puoi ignorarla e continuare la connessione dell'app.

② Quando il Wifi è collegato correttamente, il segnale Wifi si accenderà e lo schermo visualizzerà "**Connesso a Brave _xxxxx**".

③ Se il Wifi non viene collegato entro 5 minuti, si disconnetterà automaticamente. Attiva nuovamente il Wifi per riconnettersi.

## 3. Connessione all'app AKASO GO

Segui i passaggi seguenti per connettere la tua fotocamera all'app AKASO GO.

① Apri l'app AKASO GO sul tuo smartphone.

② Tocca "**Dispositivo**" in basso, quindi tocca "**Aggiungi dispositivo**" nell'angolo in alto a sinistra.

③ Seleziona Brave 8 dalle opzioni.

④ Cerca il Wifi della fotocamera, quindi tocca l'opzione "**Connetti**" nell'angolo in basso a destra.

⑤ Tocca l'opzione "**Unisciti**" nell'angolo in basso a destra per la connessione.

⑥ Tocca l'opzione "**Connetti**" in basso. La tua fotocamera è stata collegata con successo all'app AKASO GO.

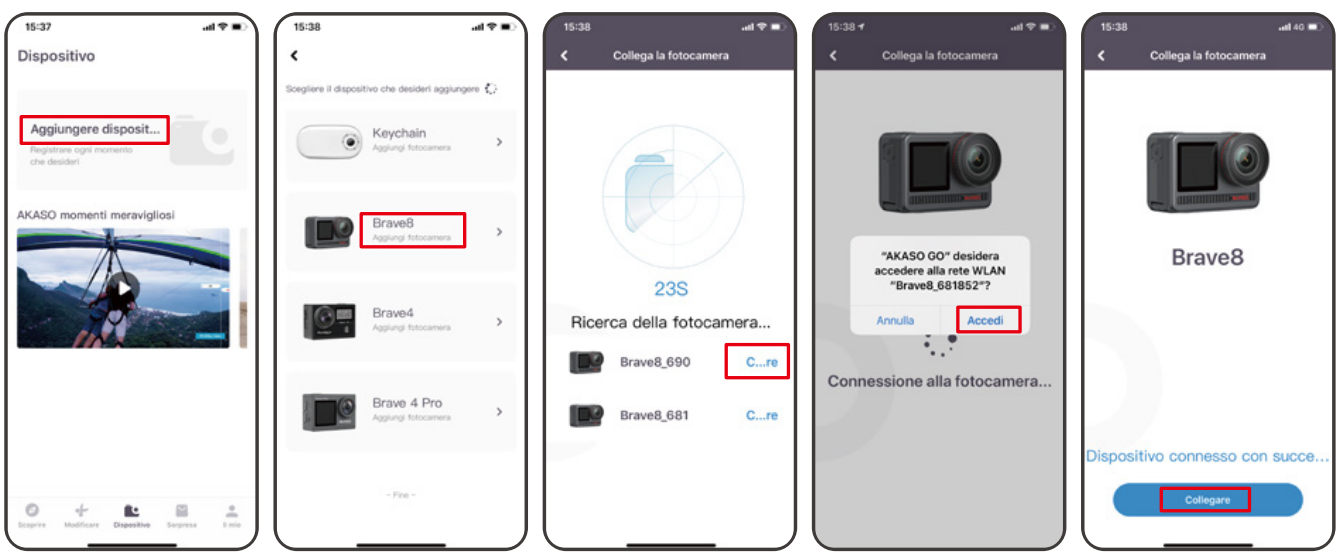

Suggerimenti:

① Se non riesci a collegarti al Wifi della fotocamera, verifica se hai attivato correttamente il Wifi della fotocamera. Tocca l'opzione "Ricerca" se non riesci a trovare il Wifi della fotocamera.

② Le immagini e i passaggi seguenti sono solo a scopo illustrativo.

### 4. Controlla la tua fotocamera con l'app AKASO GO.

Puoi scattare foto, riprodurre, scaricare, eliminare e modificare video o foto utilizzando l'app del telefono.

### 5. Disconnessione dall'app.

Se desideri disconnettere la fotocamera dall'app, tocca l'icona "X" nell'angolo in alto a sinistra dell'app, oppure premi il pulsante Modalità per spegnere il Wifi.

### 6. Scarica video SuperSmooth

Per ottenere un video SuperSmooth, devi registrare un video con SuperSmooth abilitato, quindi scaricarlo dall'app sul tuo telefono seguendo i passaggi seguenti.

① Abilita SuperSmooth sull'app. Per farlo, collega l'app AKASO GO alla fotocamera, tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata delle impostazioni dell'app, quindi tocca "Stabilizzazione immagine" per selezionare l'opzione "SuperSmooth".
Suggerimento: Puoi anche abilitare SuperSmooth sulla fotocamera stessa.

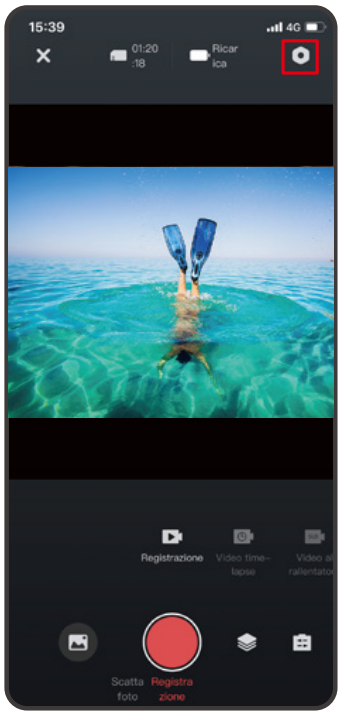


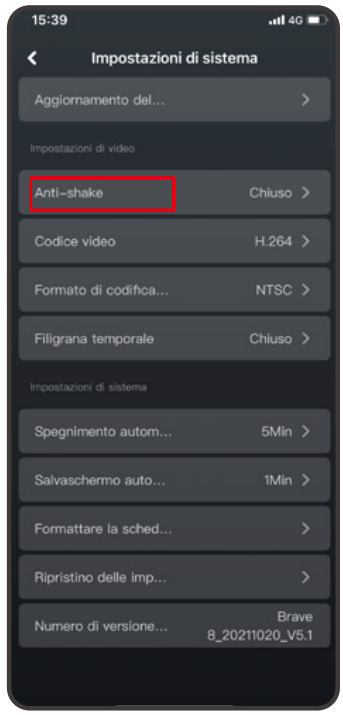


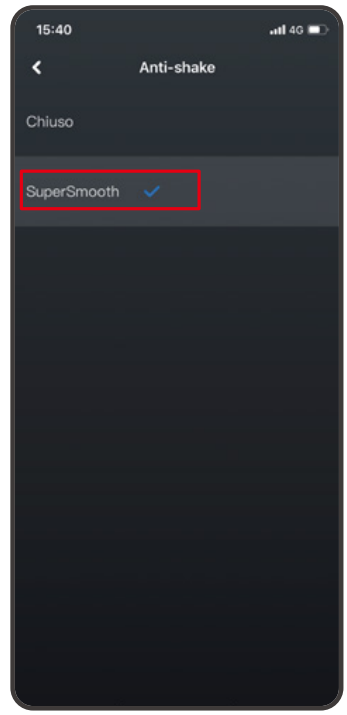


② Tocca l'icona dell'Album nell'angolo in basso a sinistra per entrare nella schermata di riproduzione, seleziona il video con l'icona SuperSmooth per visualizzarlo a schermo intero, quindi tocca l'icona nell'angolo in alto a destra e scegli "**Scaricare**".

③ Scegli "**SuperSmooth**". Dopo aver accesso la schermata di download, attendi il completamento del download.

④ Una volta che il download è completato con successo, il video viene elaborato dall'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth. Attendi, per favore.

⑤ Una volta elaborato, il video viene salvato nell'album del tuo telefono.

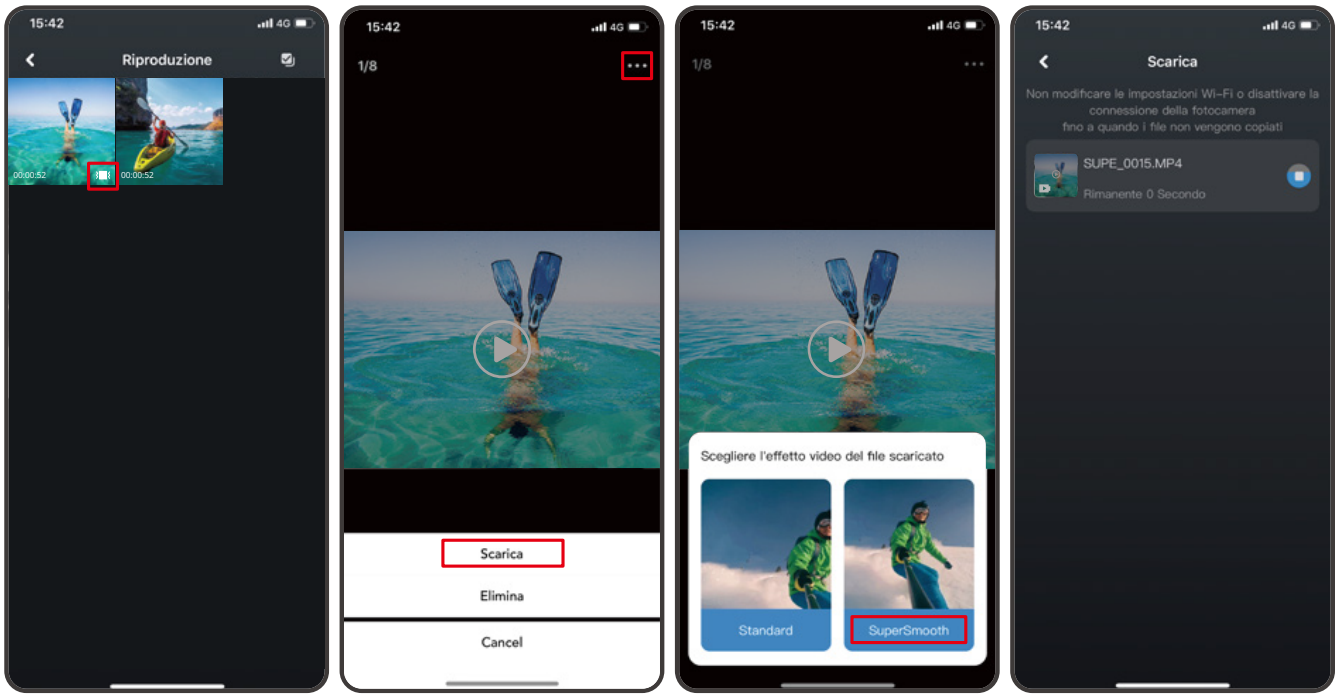


## 7. Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

① Nelle Impostazioni di sistema dell'app, tocca "**Aggiornamento firmware**". Comparirà una finestra pop-up. Seleziona "**Aggiorna firmware**" e tocca "**Download**".

**Nota:** Prima di avviare l'aggiornamento, assicurati di avere installata l'ultima versione dell'app AKASO GO sul tuo smartphone e di aver inserito la scheda Micro SD nella fotocamera.

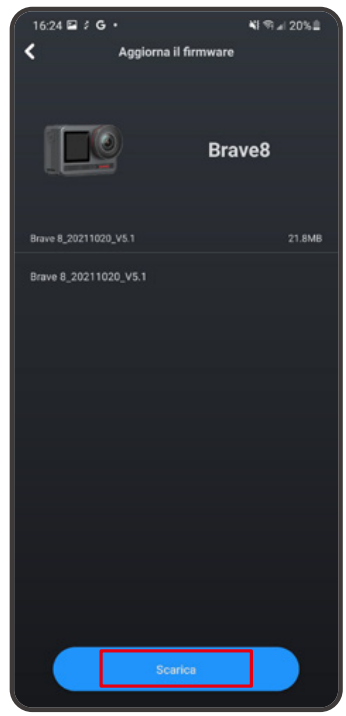

② Una volta visualizzato il prompt "**Connessioni Internet**", tocca "**Cambia rete**" per accedere alla pagina delle impostazioni di rete. Quindi, passa a una rete disponibile e tocca "**fatto**".

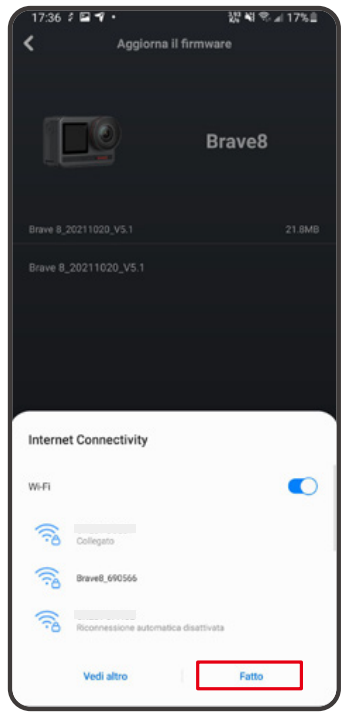


③ L'app scaricherà automaticamente il pacchetto di aggiornamento. Quando il download è completato, tocca "**Collega fotocamera**". Comparirà un prompt "**Connettiti al dispositivo**". Tocca l'opzione "**Connetti**" nel prompt.

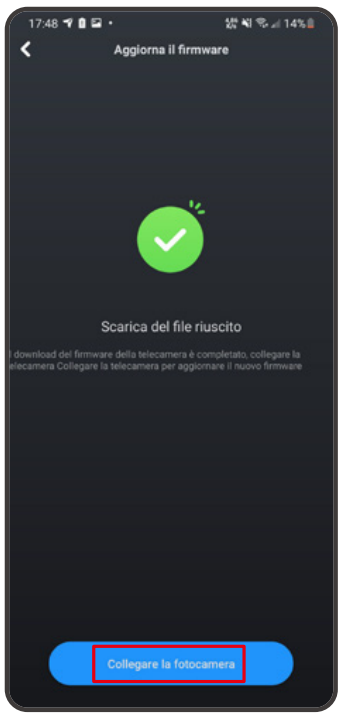


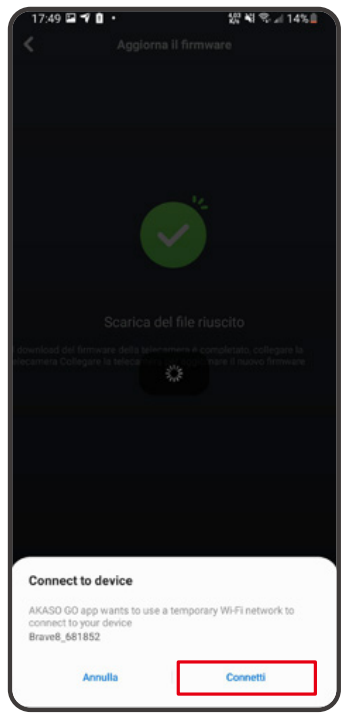

④ Ora viene effettuato l'aggiornamento del sistema.

**Nota:** Questo richiede generalmente circa un minuto. Sii paziente. Quando il progresso di aggiornamento è completo, l'app mostrerà "**Aggiornamento riuscito**". Tocca "**Provalo ora**" per utilizzare la fotocamera con la versione aggiornata.

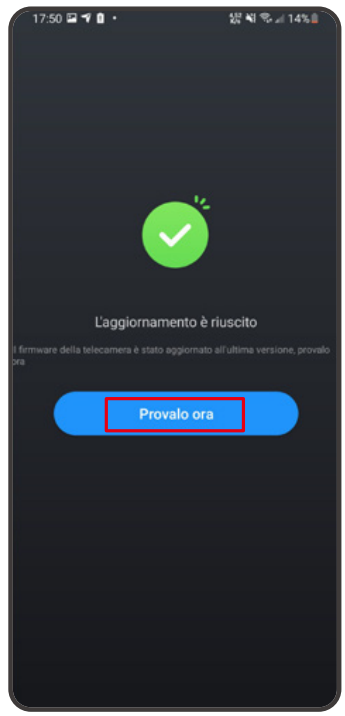

## Riproduzione Tuoi Contenuti

Per riprodurre il tuo contenuto sulla fotocamera Brave 8, segui i passaggi seguenti:

① Passare il dito verso destra sulla schermata di anteprima per visualizzare il file catturato più di recente, quindi toccare l'icona nell'angolo superiore sinistro per accedere a tutti i file video e foto.

② Tocca "**Video**" o "**Foto**" per accedere all'insieme di video o foto per la riproduzione dei file.

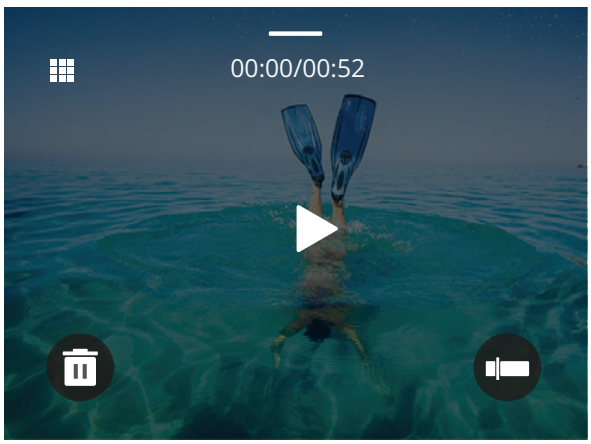


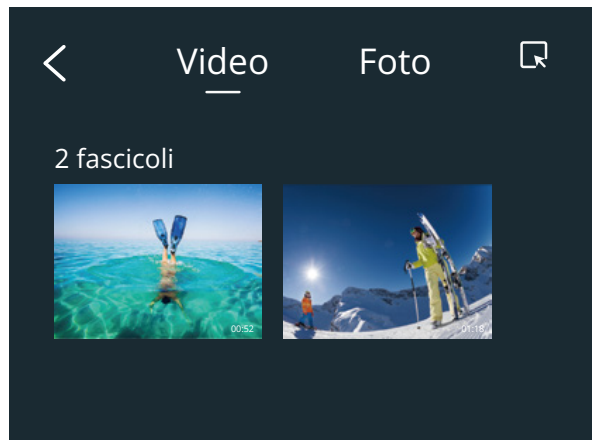


③ Tocca il file che desideri riprodurre per visualizzarlo a schermo intero, quindi tocca l'icona di riproduzione e inizierà a riprodursi.

### Cancellazione del contenuto

Puoi eliminare i file dalle schermate dell'album, dei video e delle foto.

**Per eliminare i file dalla schermata dell'album,** tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a destra per selezionare il/i file o cancellazione, quindi tocca l'icona Elimina nell'angolo in alto a destra, seguita dall'opzione "**Conferma**" per completare l'eliminazione dei file selezionati.

**Per eliminare i file dalla schermata dei video,** tocca l'icona Elimina nell'angolo in basso a sinistra del file video corrente, e seleziona l'opzione "**Conferma**" per completare l'eliminazione del file selezionato.

**Per eliminare i file dalla schermata delle foto,** tocca l'icona Elimina nella parte inferiore del file foto corrente, e seleziona l'opzione "**Conferma**" per completare l'eliminazione del file selezionato.

## Connessione USB

Puoi collegare la tua fotocamera a un computer con il cavo USB incluso. Sullo schermo della fotocamera comparirà un messaggio con 3 opzioni di connessione. Seleziona "Memoria USB" per stabilire una connessione per il trasferimento dei file tra la fotocamera e il computer. Opta per la modalità "PC Camera" se desideri utilizzare la tua fotocamera come webcam. In alternativa, seleziona "Modalità Carica" per caricare la tua fotocamera.

## Manutenzione della Fotocamera

Si prega di seguire queste line guida per ottenere le migliori performance dalla tua videocamera:

1. Per ottenere le migliori prestazioni audio, scuotere la fotocamera o soffiare nel microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine.
3. Non inserire alcun oggetto intorno all'obiettivo.
4. Non toccare le lenti direttamente con le tue dita.
5. Non far cadere o urtare la videocamera, ciò potrebbe causare danni alle parti interne.
6. Tenere la fotocamera lontana da temperature elevate e dall'esposizione a forti raggi solari.

## Manutenzione della Batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà.

Per massimizzare la vita delle batterie, si prega di seguire queste line guida se possibile:

- Spegni la connessione wireless mentre non la si usa.
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori.
- Usa l'impostazione di protezione dello schermo.

### Conservazione e funzionamento della batteria

- Non esporre la fotocamera a condizioni climatiche estremamente fredde o calde. Queste condizioni ridurranno la durata della batteria o causeranno malfunzionamenti alla fotocamera. Si prega di evitare gli sbalzi estremi di temperatura o umidità poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o all'interno della fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con forni a microonde o asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati da liquidi sono esclusi dalla garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria si avvicinano a oggetti metallici, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative o le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

## Télécommande

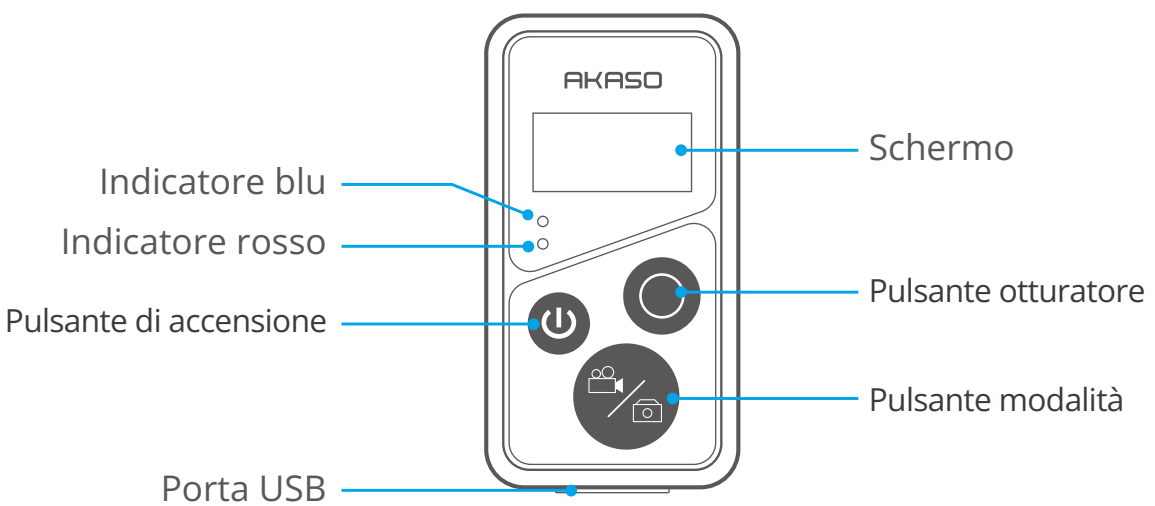


**Nota:** Il telecomando non è impermeabile ma resistente agli schizzi.

Con la fotocamera collegata al telecomando incluso, è possibile controllare la fotocamera a distanza per scattare foto o registrare video. Di seguito è riportato un elenco di istruzioni per l'uso del telecomando.

**Nota:** Per garantire un controllo remoto corretto, assicurarsi che il telecomando sia sufficientemente carico e utilizzato a una distanza massima di 10 metri per controllare la fotocamera.

### 1. Accensione o spegnimento / Coppia

| Funzioni | Operazioni | Dettagli |
|---|---|---|
| Accensione | Premi il pulsante di accensione | Premere il pulsante di accensione per accendere il telecomando. Gli indicatori rosso e blu lampeggiano rapidamente. |
| Accoppia | Premi i pulsanti otturatore e modalità insieme | 1. Abilita la funzione Remote sulla fotocamera. Per farlo, scorri verso il basso per accedere al menu rapido e individua "Remoto", quindi attiva la funzione remote utilizzando l'interruttore a scorrimento.<br>2. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Mode e Shutter del telecomando fino a quando lo schermo visualizza la data. I due indicatori smetteranno di lampeggiare. Ora il telecomando è collegato con successo alla tua fotocamera.<br>Suggerimento utile: Il telecomando si connetterà automaticamente alla fotocamera al secondo utilizzo. |
| Spegnimento | Premi il pulsante di accensione | Premere il pulsante di accensione per un secondo per spegnere il telecomando. |

### 2. Utilizzo del pulsante di otturatore

| Funzioni | Operazioni | Dettagli |
|---|---|---|
| Registra video | Premere il pulsante otturatore | Premi il pulsante di scatto per avviare la registrazione. Premi nuovamente per interrompere la registrazione. |
| Scattare le foto | Premere il pulsante otturatore | Premi il pulsante di scatto per scattare una foto. |

### 3. Cambia modalità

| Funzioni | Operazioni | Dettagli |
|---|---|---|
| Cambia modalità | Premere il pulsante Modalità | Premi il pulsante di modalità per passare tra le modalità video e foto. |

### 4. Spengere la fotocamera

| Funzioni | Operazioni | Dettagli |
|---|---|---|
| Controlli della fotocamera per lo spegnimento | Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi | Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, puoi controllare lo spegnimento della fotocamera, e anche il telecomando si spegne automaticamente. |

### 5. Descrizione dello stato degli indicatori

| Luce blu | Luce rossa | Descrizione dello stato |
|---|---|---|
| Spenta | Spenta | Spento |
| Lampeggia velocemente | Lampeggia velocemente | Non accoppiato |
| Spenta | Spenta | Modalità operativa (acceso) |
| Lampeggia lentamente | / | Registrazione video |
| / | Accesa (in carica) | Il telecomando sta caricando |
| / | Spenta (in carica) | Il telecomando è completamente carico |

# Montaggio della tua Fotocamera

## Contattaci

Per qualsiasi informazione riguardo ai prodotti AKASO, sentiti libero di contattarci. Risponderemo entro 24 ore.

**Email: cs@akasotech.com**

**Web: www.akasotech.com**