

AKASO

V50 X

FOTOCAMERA D'AZIONE



MANUALE UTENTE

V2.3

Contenuto

Specifiche della Fotocamera	01	>>
Note Importanti	02	>>
Cosa C'è Nella Scatola	03	>>
Il vostro V50 X	04	>>
Iniziare	06	>>
Utilizzo delle schede di memoria	06	>>
Caricamento della fotocamera	07	>>
Istruzioni per l'uso dei Pulsanti	08	>>
Istruzioni operative	09	>>
Modalità Fotocamera	11	>>
Modalità Foto	11	>>
Modalità Video	13	>>
Modalità Wifi	16	>>
Impostazioni della Fotocamera V50 X	17	>>
Impostazioni Foto	17	>>
Impostazioni Video	19	>>
Impostazione del Sistema	21	>>
Collegarsi all'app AKASO GO	25	>>
Riproduzione dei Contenuti	27	>>
Trasferimento dei tuoi contenuti	29	>>
Telecomando	30	>>
Manutenzione della Fotocamera	33	>>
Manutenzione della Batteria	33	>>
Stoccaggio e Gestione della Batteria	33	>>
Montaggio della Telecamera	34	>>
Contattateci	37	>>

Specifiche della Fotocamera

Modello	V50 X
LCD	Schermo tattile da 2.0 pollici
Formati video/foto	MOV/JPG
Porta	Porta USB / Porta micro HDMI
Microfono esterno	Supporto (richiesto specifico per AKASO)
Giroscopio	Giroscopio a 6 assi
Batteria	4.2V 1350mAh
Durata	Circa 120 minuti di tempo di registrazione in 4K. Nota: La durata effettiva della batteria può variare in base all'ambiente e all'uso.
Telecomando	Supporto



Note Importanti

Congratulazioni per la tua nuova Action Camera AKASO V50 X!

Devi essere entusiasta di utilizzare la tua nuova fotocamera, ma ti preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con questo manuale in modo da sfruttare al massimo le funzionalità della tua fotocamera.

1. Questa fotocamera è un prodotto preciso. Ti preghiamo di proteggerla dalle cadute o dai urti che potrebbero danneggiarla gravemente.
2. Ti preghiamo di tenere questa fotocamera lontana da macchinari o oggetti ricchi di campi magnetici forti o alimentati, come motori o magneti.
3. Assicurati che la fotocamera funzioni alla sua temperatura di esercizio. Non lasciarla esposta a temperature elevate o basse per lunghi periodi di tempo per evitare una riduzione della sua durata operativa.
4. Assicurati di fissare saldamente la fotocamera d'azione alla custodia impermeabile prima di immergerti, per evitare infiltrazioni d'acqua che potrebbero causare malfunzionamenti.
5. Per favore, non caricare la batteria per lunghi periodi di tempo. Tienila lontano da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
6. Rimuovi la batteria dalla fotocamera se non la utilizzi per lunghi periodi di tempo.
7. Conserva questa fotocamera lontano da metalli appuntiti e compartimenti umidi.

Suggerimento: Nel caso in cui la tua fotocamera non funzioni correttamente o incontri problemi di qualità delle foto o dei video, ti preghiamo di contattare il supporto clienti per assistenza inviando un'email al nostro indirizzo email ufficiale cs@akasotech.com.



Cosa C'è Nella Scatola



AKASO V50 X
x1



Custodia
Impermeabile x1



Caricabatterie
x1



Batterie
x2



USB Cavo
x1



Telecomando
x1



Cinghia del
Telecomando x1



Backdoor
Protettivo x1



Clip 1
x1



Clip 2
x1



Supporto a Sgancio
x1



J-Gancio Mount
x1



A Mount
x1



C Mount
x1



D Mount
x1



F Mount
x1



E Mount
x1



H Mount
x1



Casco Mounts
x2



Chiave Inglese
x1



Bende
x4



Pastois
x5



Panno per Lenti
x1




Nastro Adesivo
Biadesivo x2



Guida Rapida
x1



Il vostro V50 X

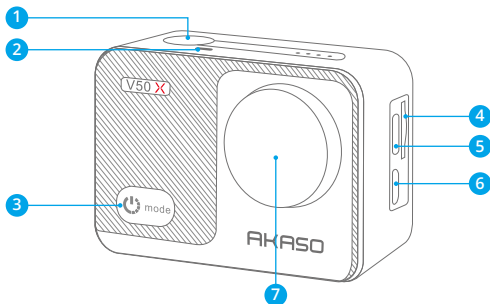

① Otturatore / Pulsante di Selezione

② Indicatore

③ Potenza / Pulsante Modalità



④ Slot Scheda di Memoria

⑤ Porta USB / Porta Mic Esterno

⑥ Porta Micro HDMI

⑦ Lente



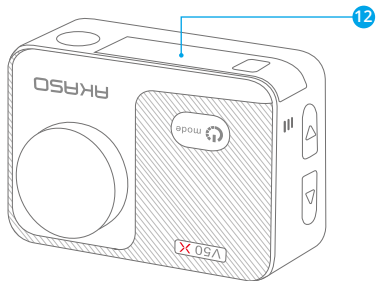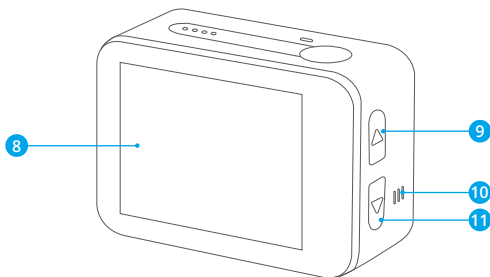

8 Schermo

9 Pulsante Su

10 Altoparlante

11 Pulsante Giù

12 Sportello della Batteria

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Iniziare

Benvenuto nella tua Action Camera AKASO V50 X. Per catturare video e foto, avrai bisogno di una scheda di memoria (venduta separatamente).

Utilizzo delle schede di memoria

Utilizzare una scheda di memoria che soddisfi i seguenti requisiti:


- U3
- Capacità di memoria fino a 256 GB

Attenzione:

1. Si prega di formattare la scheda di memoria in questa fotocamera prima di utilizzarla per garantire una migliore compatibilità.
2. Le schede di memoria con capacità superiore alla capacità massima specificata possono causare problemi come mancata riconoscimento o malfunzionamenti della fotocamera, come mancanza di risposta o guasti del firmware.
3. Per mantenere la tua scheda di memoria in buone condizioni, formatta regolarmente la scheda di memoria per prestazioni ottimali. Ricorda che la formattazione cancella tutti i dati, quindi trasferisci le tue foto e video prima della formattazione. Con FAT32, la scheda interromperà la registrazione e creerà un nuovo file quando la dimensione di registrazione raggiunge i 4GB.


Formattare la scheda di memoria

1. Accendi la fotocamera.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in basso a destra per accedere allo schermo delle impostazioni della fotocamera.
3. Tocca l'icona Impostazioni sullo schermo, quindi scorri verso il basso per trovare l'opzione "Formatta scheda" e tocca su di essa.
4. Seleziona l'opzione "Conferma" per completare il processo di formattazione.

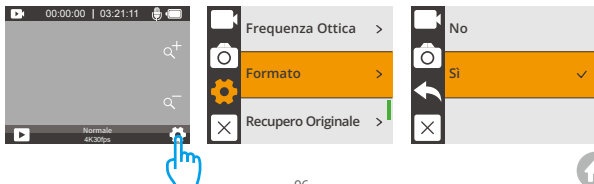

Installazione della scheda di memoria

Per installare la scheda di memoria, premi prima il coperchio della batteria per rivelare lo slot della scheda di memoria, inserisci quindi la scheda di memoria nell'orientamento mostrato, poi premi verso il basso fino a quando non senti un suono che indica che è inserita. Per rimuovere la scheda, premi nuovamente verso il basso, la scheda di memoria si svilupperà e emetterà un altro suono.

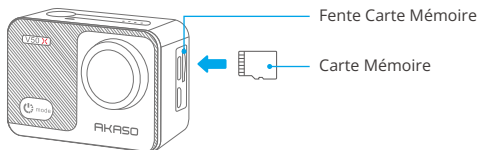

Note:

1. Assicurati di spegnere la fotocamera prima dell'installazione o della rimozione.
2. Inserisci la scheda nella fessura apposita, rispettando l'orientamento corretto.
3. Evita di utilizzare la scheda in zone con forti correnti o campi magnetici.
4. Evita che la scheda entri in contatto con oggetti metallici e evita di utilizzare strumenti metallici che potrebbero schiacciarla, piegarla o farla cadere.
5. Conserva la scheda in luoghi asciutti, lontano da sostanze corrosive.
6. Assicurati sempre che non vengano inseriti oggetti estranei nella fessura per la scheda.

Caricamento della fotocamera

Ti consigliamo di caricare completamente la fotocamera prima di usarla per la prima volta. Per caricare la fotocamera, inserisci la batteria nello slot della batteria della fotocamera, collega la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB. Una volta completamente carica, scollega il cavo e assicurati che il coperchio della batteria sia ben chiuso. Puoi anche caricare la batteria separatamente. Per farlo, inseriscila nel caricabatterie, quindi collega il caricabatterie a una presa USB utilizzando il cavo USB.



Nota: Caricare il dispositivo tramite una porta USB del computer potrebbe richiedere più tempo rispetto all'utilizzo di un adattatore di alimentazione, poiché l'uscita delle porte USB è di solito inferiore. Ci vorranno circa tre ore per caricare completamente la batteria, quindi sii paziente. Una volta che la batteria è completamente carica, può durare circa 120 minuti di registrazione video in 4K. Tuttavia, è importante non sovraccaricare la batteria, quindi scollega il dispositivo dalla fonte di alimentazione una volta che è completamente carico.

Istruzioni per l'uso dei Pulsanti

Indicatore dei pulsanti/pulsanti	Stato di funzionamento/stato
Pulsante dell'otturatore	Premi per confermare l'opzione o avviare/interrompere la registrazione video.
	Premere a lungo per accedere al menu delle impostazioni
Pulsante di alimentazione	Premere brevemente per accedere al menu di selezione della modalità fotocamera
	Premere a lungo per accendere/spegnere
Pulsante di salita	Premere brevemente per attivare o disattivare il Wifi
	Premere a lungo per ingrandire lo schermo fino a 4x
Pulsante inferiore	Premere brevemente per passare al menu di riproduzione
	Premere a lungo per ridurre lo zoom, fino a 4X
Indicatore di stato	Rimane blu durante l'accensione e si spegne durante lo spegnimento. Lampeggerà anche durante la cattura di foto o video.
Indicatore di carica	Rimane rosso durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico.
Indicatore Wifi	Lampeggia in rosso quando il Wifi è acceso, rimane acceso quando è connesso e si spegne quando il Wifi è spento.



Istruzioni operative

Accensione e spegnimento

Per accendere la fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Sentirai un segnale acustico e vedrai la luce di stato accendersi. Una volta che le informazioni appaiono sullo schermo, saprai che la tua fotocamera è accesa.

Per spegnere la fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Sentirai un segnale acustico e la luce di stato si spegnerà.

Attivazione o disattivazione del Wifi

Per attivare il Wifi, prima accendi la fotocamera, quindi premi il pulsante Su o tocca l'icona Wifi nel menu delle modalità. La fotocamera entrerà in modalità Wifi e mostrerà le informazioni Wifi in pochi secondi.


Per disattivare il Wifi, basta premere nuovamente il pulsante Su o toccare l'icona "X" sulla schermata Wifi.

Cambio delle modalità di scatto

Per passare alle modalità di scatto, tocca l'icona della modalità nella parte inferiore dello schermo, o premi il pulsante di accensione per accedere al menu delle modalità. Quindi, tocca l'opzione "Video" o "Foto" per accedere al menu della modalità video o foto. Potrai selezionare la modalità video o foto desiderata tra le opzioni disponibili.

Nel menu delle modalità, puoi anche premere il pulsante Su o Giù seguito dal pulsante di scatto per selezionare la modalità desiderata.

Suggerimento: per uscire dal menu delle modalità, tocca l'icona "X" nell'angolo in alto a destra o premi il pulsante di accensione.

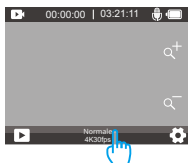

Ingrandimento o riduzione

Nella schermata di anteprima, premi e tieni premuto il pulsante Giù o tocca l'icona "+" o "-" per regolare il livello di zoom. La fotocamera V50 X supporta fino a 4X.

Entrando nella schermata delle impostazioni

Sulla schermata di anteprima, premi e tieni premuto il pulsante di scatto, o tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in basso a destra per accedere alla schermata delle impostazioni. A questo punto, sei libero di configurare le impostazioni della foto o del video e del sistema.

Utilizzando il pulsante di scatto

In modalità Foto o Video, premi il pulsante di scatto per scattare foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premi nuovamente il pulsante di scatto.

Entrando nella schermata di riproduzione

Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Giù o tocca l'icona di riproduzione nell'angolo in basso a sinistra per accedere alla schermata di riproduzione. Potrai accedere al video o alla foto impostata per la riproduzione o eliminazione dei file. Per uscire dalla schermata di riproduzione, basta toccare l'icona "X" nell'angolo in alto a destra.

Modalità Fotocamera

La fotocamera dispone di un totale di 10 modalità di scatto: Singolo, Scoppio, Foto Timelapse, Tempo, Lunga Esposiz, Normale, Loop Record, Video Timelapse, Rallentatore e Veloce.

Modalità Foto


Modalità Singolo

In questa modalità, premi il pulsante di scatto per scattare una foto. La luce indicatrice di lavoro lampeggerà.




Modalità Scoppio

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera catturerà continuamente foto alla velocità di scatto impostata. Questa modalità è ideale per catturare scene in rapido movimento.

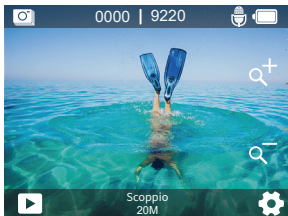


Modalità Lunga Esposiz

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera continuerà a scattare foto fino al termine del tempo di esposizione. Questa modalità è adatta per l'utilizzo in scene buie, luminose e acquatiche.

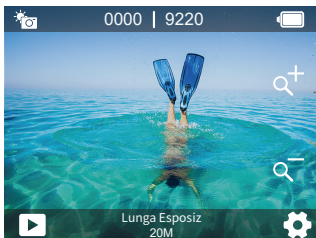


Modalità Foto Timelapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una serie di foto ad intervalli prestabiliti. Questa modalità è adatta per scattare foto in scene mutevoli.

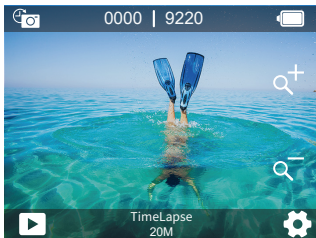

Modalità Tempo


In questa modalità, la fotocamera scatta foto ad intervalli prestabiliti, creando un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto effettivo. Viene comunemente utilizzata per permettere ai fotografi di scattare una foto di sé stessi.

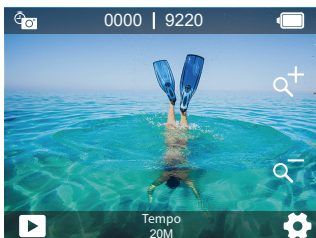

Modalità Video


Modalità Normale

La fotocamera è in modalità video di default quando viene accesa. In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera registra video alla risoluzione e frequenza di frame impostate. Puoi premere e tenere premuto il pulsante Su o Giù, o premere l'icona "+" / "-" per regolare il livello dello zoom. La fotocamera supporta fino a 4X di ingrandimento.

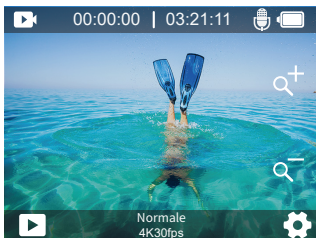

Modalità Loop Record


In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera registra video della lunghezza specificata. Quando la scheda di memoria è piena, i vecchi file verranno sovrascritti da quelli nuovi.

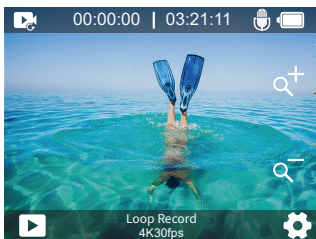

Modalità Video Timelapse


In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera cattura una sequenza di fotogrammi video ad intervalli prestabiliti per condensare eventi lunghi in video più brevi.

Nota: I video Time Lapse vengono registrati senza audio.

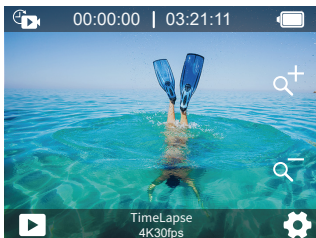


Modalità Rallentatore

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera registra video alla risoluzione e velocità slow motion impostate. Tuttavia, le riprese video verranno salvate con una velocità di riproduzione di 30 fotogrammi al secondo (fps). Di conseguenza, quando il video viene riprodotto, sembrerà rallentato, creando un effetto visivamente coinvolgente.

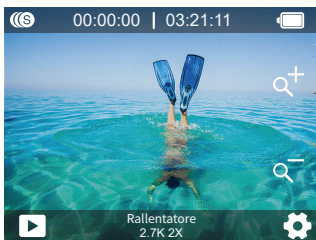

Modalità Veloce


In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera cattura video fluidi e veloci che sembrano muoversi più velocemente rispetto alla realtà, rendendola ideale per scene in rapido movimento.

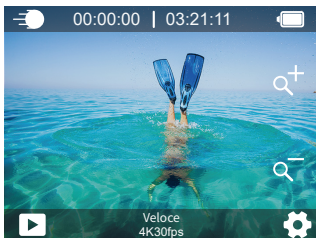

Modalità Wifi

Il Wifi della fotocamera funziona per connettere la fotocamera all'app AKASO GO per anteprime o trasferimento dei file. Quando la fotocamera è in modalità Wifi, collega la fotocamera all'app AKASO GO. Per uscire dalla modalità Wifi, tocca l'icona "X" nella schermata del Wifi.

Nota: La fotocamera non può essere utilizzata quando è in modalità Wifi.

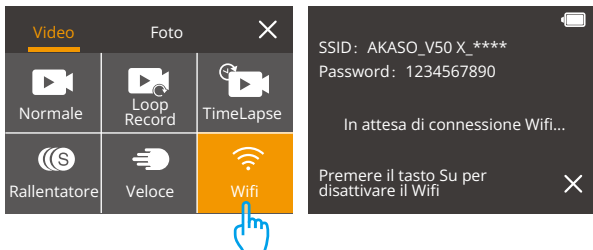

Per ulteriori dettagli sulla connessione all'applicazione, consultare la sezione [Connessione all'applicazione AKASO GO](#) a partire da pagina 25. >>



Impostazioni della Fotocamera V50 X

Impostazioni Foto

1. Risoluzione

20MP / 12M / 8M / 5M / 3M (Impostazione predefinita: 20MP)

Questa fotocamera è in grado di catturare foto da 20MP, con una maggiore risoluzione che offre una maggiore chiarezza e dettaglio grazie all'aumento del numero di pixel. Tuttavia, le foto ad alta risoluzione comportano anche dimensioni dei file più grandi.

2. Formato di Uscita

JPEG/JPEG+DNG (Impostazione predefinita: JPEG)

Quest'impostazione ti consente di scegliere il formato dell'immagine desiderato.

3. Timer del Ritardo

1 Secondo / 3 Secondi / 5 Secondi / 10 Secondi / 30 Secondi (Impostazione predefinita: 3 Secondi)

Questa opzione ti permette di specificare la durata del conto alla rovescia prima che la fotocamera scatti una foto. La fotocamera avvierà il timer dopo aver premuto il pulsante di scatto e catturerà automaticamente una foto una volta terminato il conto alla rovescia.

Nota: Timer del Ritardo funziona solo in modalità Tempo.

4. Timelapse Intervallao

3 Secondi / 5 Secondi / 10 Secondi / 30 Secondi / 1 Minuto (Impostazione predefinita: 3 Secondi)

Questa opzione ti permette di specificare la frequenza con cui le foto vengono catturate e compilate nella modalità Time Lapse Foto. La fotocamera scatta una serie di foto all'intervallo impostato.

Nota: Timelapse Intervallo funziona solo in modalità TimeLapse.

5. Scatto Continuo

3 Sparo / 5 Sparo / 10 Sparo (Impostazione predefinita: 3 Sparo)

Questa opzione imposta il numero di foto da scattare in modalità Raffica. È perfetto per catturare attività in movimento veloce.



Nota: Scatto Continuo funziona solo in modalità Scoppio.

6. Lunga Esposizione

1 Secondo / 2 Secondi / 5 Secondi / 8 Secondi / 30 Secondi / 60 Secondi
(Impostazione predefinita: 1 secondo)

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera continua a scattare foto finché il tempo di esposizione non si conclude. Questa modalità è adatta per l'uso in scene buie, luminose e acquatiche.

Nota: Lunga Esposizione funziona solo in modalità Lunga Esposiz.

7. Valori di Esposizione

-2/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0,3/0,7/1,0/1,3/1,7/2 (Impostazione predefinita: 0)

Impostare il valore di esposizione: più alto è il numero, più luminosa sarà la ripresa.

Per impostazione predefinita, la fotocamera determina l'esposizione appropriata in base all'immagine. Tuttavia, quando la fotocamera determina il valore di esposizione, è anche possibile utilizzare questa impostazione per selezionare l'area in cui si desidera che la fotocamera metta a fuoco la priorità. Questa impostazione è particolarmente utile quando si fotografano aree importanti che potrebbero essere sovraesposte o sottoesposte.

8. ISO

Automatico/100/200/400/600/800/1600/3200 (Impostazione predefinita: Automatico)

La sensibilità può essere impostata; più alto è il numero, più sensibile è la luce.

La sensibilità (ISO) determina la sensibilità della fotocamera alla luce e fornisce un buon equilibrio tra luminosità e rumore dell'immagine. Il rumore d'immagine è il grado di grana di un'immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, valori ISO più elevati migliorano la luminosità dell'immagine, ma la rendono anche più rumorosa. L'opposto è vero per i valori ISO più bassi.

9. Misurazione

Centro/Multi/Individuare (Impostazione predefinita: Multi)

Questa opzione ti permette di impostare la modalità di misurazione per scene diverse. Puoi scegliere una modalità di misurazione desiderata in base alla scena.

10. Qualità Foto

Alto / Medio/ Basso (Impostazione predefinita: Alto)

Selezione del livello di dettaglio delle immagini.

Impostazioni Video

1. Dimensione Del Video

4K 30fps/2,7K 30fps/2,7K 60fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P 120fps/720P 60fps/720P 30fps (Impostazione predefinita: 4K30fps)

Questa fotocamera è in grado di registrare video fino a 4K30fps, con una maggiore risoluzione che offre una maggiore chiarezza e dettaglio grazie all'aumento del numero di pixel. Tuttavia, i video ad alta risoluzione comportano anche dimensioni dei file più grandi.

Nota: con risoluzioni o frequenze di fotogrammi elevate, la fotocamera si surriscalda e consuma più energia quando si riprende in condizioni di scarsa luminosità.

2. Anti-Shake

Vicino/Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

La stabilizzazione dell'immagine riduce abilmente le vibrazioni dell'obiettivo, offrendo una qualità video fluida e impeccabile. Questo è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come andare in bicicletta, fare skateboard e l'uso a mano libera.

Nota: La Stabilizzazione dell'Immagine non funziona contemporaneamente alla Calibrazione della Distorsione. Quindi sarà disabilitata quando la Calibrazione della Distorsione è abilitata e vice versa.

3. Lunghezza Del Video

1 Minuto / 3 Minuti / 5 Minuti (Impostazione predefinita: 1 Minuto)

Questa opzione ti consente di impostare la durata dei video registrati in modalità Registrazione Ciclica. Ad esempio, se imposti la Durata Registrazione Ciclica su "3Min", la fotocamera salverà video ogni 3 minuti. Quando la memoria è piena, i nuovi file video sovrascriveranno quelli vecchi per assicurare una registrazione continua.

Nota: il Lunghezza Del Video funziona solo in modalità Loop Record.



4. Timelapse Intervallo

1 Secondo / 3 Secondi / 5 Secondi / 10 Secondi / 30 Secondi / 1 minuto (Impostazione predefinita: 1 Secondo)

Questa opzione ti permette di specificare la frequenza con cui vengono catturati e compilati i fotogrammi del video. La fotocamera catturerà una serie di video secondo l'intervallo impostato, rendendola ideale per scattare foto in scene dinamiche o in continuo cambiamento, come nuvole, stelle, tramonti e altro ancora.

Nota: Timelapse Intervallo funziona solo in modalità Video Timelapse.

5. Rallentatore

2,7K 2X/1080P 2X/720P 4X/720P 2X (Impostazione predefinita: 2,7K 2X)

Puoi scegliere la risoluzione e il livello di zoom prima di registrare video in slow motion. Quando la modalità Slow Motion è attiva, la fotocamera può registrare video a una velocità dei fotogrammi più elevata e poi riprodurli a una velocità inferiore, tipicamente 30 fotogrammi al secondo, ottenendo un effetto più fluido e drammatico.

Nota: Non puoi attivare contemporaneamente la modalità Slow Motion e la Stabilizzazione dell'Immagine. Questa opzione funziona solo nella modalità Video in Rallentatore.

6. Azione Veloce

2 Volte / 4 Volte / 6 Volte / 10 Volte / 15 Volte (Impostazione predefinita: 2 Volte)

Questa opzione ti consente di impostare la velocità a cui viene accelerato il video.

Nota: la funzione Azione Veloce funziona solo in modalità Veloce.

7. Microfono

Incassato/Esterno (Impostazione predefinita: Incassato)

Hai la possibilità di selezionare un microfono incorporato o uno esterno.

8. Registrazione

Vicino /Aperto (Impostazione predefinita: Aperto)

È possibile scegliere se il video registrato è dotato o meno di audio. Quando la registrazione è disattivata, la fotocamera non registra l'audio durante la registrazione del video.

9. Valori Di Esposizione

-2/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0/0,3/0,7/1,0/1,3/1,7/2 (Impostazione predefinita: 0)

Impostare il valore di esposizione: più alto è il numero, più luminosa sarà la ripresa.

Per impostazione predefinita, la fotocamera determina l'esposizione appropriata in base all'immagine. Tuttavia, quando la fotocamera determina il valore di esposizione, è anche possibile utilizzare questa impostazione per selezionare l'area in cui si desidera che la fotocamera metta a fuoco la priorità. Questa impostazione è particolarmente utile quando si fotografano aree importanti che potrebbero essere sovraesposte o sottoesposte.

10. Misurazione

Misurazione Media/Centrale/Spot (Impostazione predefinita: Misurazione Media)

Questa opzione ti permette di impostare la modalità di misurazione per scene diverse. Puoi scegliere una modalità di misurazione desiderata in base alla scena.

Impostazione del Sistema

1. Impostazioni Audio

Otturatore: Aperto/Vicino

Suono di Avvio: Aperto/Vicino

Tono Chiave: Aperto/Vicino

Volume: È possibile attivare o disattivare i toni dell'otturatore, dell'avvio e del segnale acustico e regolare il volume della fotocamera.

2. Calib Distorisone

Aperto/Vicino (Impostazione predefinita: Vicino)

Quando si attiva la calibrazione della distorsione, la distorsione dell'immagine viene corretta e l'angolo si riduce.

Nota: In modalità video, la calibrazione della distorsione funziona solo quando è abilitata contemporaneamente la stabilizzazione dell'immagine. e l'angolo di apertura della calibrazione della distorsione in modalità video è leggermente inferiore a quello della modalità foto. video è leggermente inferiore a quello della modalità foto.



3. Angolo

Super Wide/Largo/Medio/Stretto (Impostazione predefinita: Super Wide)

Questa impostazione consente di selezionare il campo visivo per le riprese; questa funzione non può essere utilizzata insieme alla funzione di zoom digitale.

4. Bilanciamento Bianco

Automatico/Incandescente/Fluorescente/Luce Del Sole/Giorno Nuvoloso

Bilanciamento del Bianco cattura gli oggetti nelle foto con una rappresentazione accurata dei colori in diverse condizioni di illuminazione, regolando il bilanciamento del bianco, rendendolo adatto all'uso sia in ambienti caldi che freddi.

Nota: er impostare il Bilanciamento del Bianco, ricorda di impostare il Colore su "Naturale".

5. Colore

Naturale/Bianco e Nero/Seppia (Colore predefinito: Naturale)

Puoi scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere un effetto desiderato.

Nota: Per impostare il Colore, ricorda di impostare il Bilanciamento del Bianco su "Auto".

6. Nitidezza

Alto/Medio/Basso (Impostazione predefinita: Medio)

Questa impostazione regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare dettagli fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

7. Modalità Subacquea

Aperto/Vicino (Impostazione predefinita: Vicino)

L'attivazione della modalità di immersione compensa la mancanza di luce rossa durante le riprese subacquee. La modalità di immersione è adatta per le riprese in acque tropicali e profonde. Questa modalità è particolarmente efficace nelle riprese da 10 a 80 piedi di profondità.

8. WDR

Aperto/Vicino (Impostazione predefinita: Aperto)

L'ampia gamma dinamica (WDR) conserva un maggior livello di dettaglio sia nelle aree scure che in quelle luminose di un'immagine, specialmente in scene ad alto

contrasto. Il risultato è che una foto viene esposta correttamente nei due estremi. WDR è ideale per l'uso in scene ad alto contrasto.

9. Modalità Capovolta

Aperto/Vicino (Impostazione predefinita: Vicino)

Questa impostazione determina l'orientamento dell'immagine nei video o nelle foto, evitando la registrazione di video con immagini capovolte.

Nota: L'interfaccia utente sarà capovolta quando Capovolta è attivo.

10. Modalità di Guida

Aperto/Vicino (Impostazione predefinita: Vicino)

In modalità di guida, la telecamera funziona come una dash cam. Una volta attivata questa modalità, la telecamera registra automaticamente.

11. Auto Spegnimento

Vicino / 1 Minuti / 3 Minuti / 5 Minuti / 10 Minuti (Impostazione predefinita: 3 Minuti)

Questa impostazione consente di selezionare l'ora dello spegnimento automatico. Quando la fotocamera non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, si spegne automaticamente per risparmiare energia.

12. Protezione Dello Sche

Vicino / 30 Secondi / 1 Minuto / 3 Minuti (Impostazione predefinita: 30 Secondi)

Questa impostazione consente di selezionare la durata dello screensaver automatico. Quando la fotocamera non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente per risparmiare energia. Premere uno qualsiasi dei pulsanti della fotocamera per aprire la schermata.

13. Lingua

English / Français / Español / Deutsch / Italiano / 日本語 / Português / 한국어 / 简体中文 / 繁体中文 (Lingua predefinita: English)

14. Data e Ora

Impostazione predefinita: MM/GG/AAAA.

È Puoi impostare manualmente la data e l'ora per la tua fotocamera.

Suggerimento: La data e l'ora della fotocamera si sincronizzeranno con quelle del tuo telefono una volta che sarà collegato all'app AKASO GO.

15. Filigrana Temporale

Vicino / La Data / Data e ora (Impostazione predefinita: Data e ora)

Se si seleziona l'opzione data e ora, le immagini e i video ripresi dalla fotocamera avranno la filigrana della data e dell'ora.

16. Frequenza Ottica

50Hz / 60Hz (Impostazione predefinita: 60Hz)

La frequenza di alimentazione è anche nota come frequenza di linea o frequenza di rete ed è la frequenza della corrente alternata (AC) utilizzata nella maggior parte dei sistemi elettrici di alimentazione in tutto il mondo. Se vivi nell'area nordorientale, imposta la frequenza di alimentazione su 60 Hz, il che significa che la corrente cambia direzione 60 volte al secondo. Se vivi al di fuori di questa area, imposta la frequenza su 50 Hz.

17. Formato scheda

No/Sì

Per garantire che la scheda di memoria sia in buone condizioni di funzionamento, formattare la scheda di memoria regolarmente. La formattazione ripetuta della scheda di memoria cancellerà tutti i contenuti, pertanto si consiglia di esportare il contenuto dei file prima della formattazione.

18. Formato

No/Sì (Impostazione predefinita: No)

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

19. Recupero Originale

Marca: AKASO

Modello: V50 X


Numero di versione: SN-AX-**-**-**

È possibile visualizzare le informazioni sul modello e sulla versione di questa fotocamera.


Collegarsi all'app AKASO GO

Per collegare la tua fotocamera all'app AKASO GO, per favore scarica prima questa app dall'App Store o da Google Play sul tuo smartphone. Quando la tua fotocamera è connessa all'app AKASO GO, puoi controllarla per scattare foto o modificare le impostazioni utilizzando il tuo telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima in tempo reale, riprodurre, scaricare, modificare e condividere video tramite questa app. Per favore, segui le istruzioni di seguito per collegare la tua fotocamera all'app AKASO GO.


1. Accendi la fotocamera, quindi premi il pulsante Su o tocca l'icona Wifi nel menu modalità per attivare il Wifi. Il nome e la password Wifi verranno mostrati sullo schermo della fotocamera entro 3 secondi.

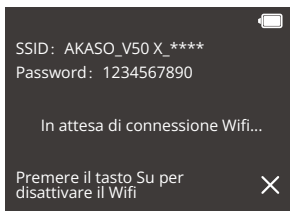


2. Accendi il Wifi del tuo telefono per accedere alla pagina delle impostazioni del Wifi, trova l'SSID del Wifi nell'elenco e toccalo, quindi inserisci la password 1234567890 per connetterti.

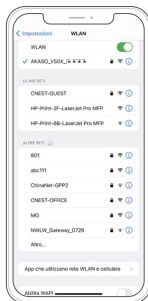

3. Aprire l'applicazione AKASO GO, toccare "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo", scegliere "V50X".

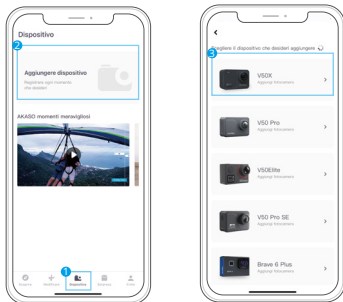

4. Spunta "L'operazione sopra è stata confermata" e tocca "Anteprima dal vivo". La tua fotocamera si conatterà all'app AKASO GO.


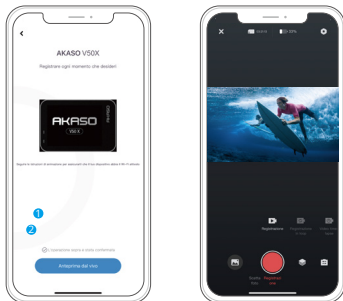


Riproduzione dei Contenuti

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sulla fotocamera, sul computer, sulla TV o sullo smartphone. Per riprodurre i tuoi video e foto su un computer, devi prima trasferire questi file. Il trasferimento dei file libera anche spazio nella memoria per nuovi contenuti. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Riproduzione o Eliminazione di File sul V50 X

Premere brevemente il pulsante giù o fare clic sull'icona di riproduzione per accedere alla schermata di riproduzione.

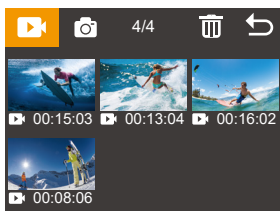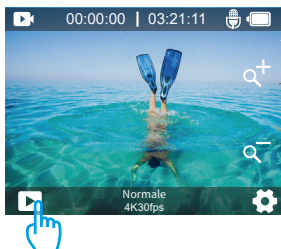

Riproduzione dei file: Tocca l'icona Video o Foto per accedere all'insieme di video o foto. Seleziona il video o la foto che desideri riprodurre e verrà riprodotto.


Eliminazione dei file: fare clic sull'icona di eliminazione, selezionare il file da eliminare e fare nuovamente clic sull'icona di eliminazione .

Per uscire: premere il pulsante di selezione o fare clic sull'icona indietro .




Riproduzione o Eliminazione di File sull'applicazione AKASO GO

1. Apri l'app AKASO GO e collegala alla tua telecamera.
2. Tocca l'icona dell'Album nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare tutte le foto e i video catturati dalla telecamera.

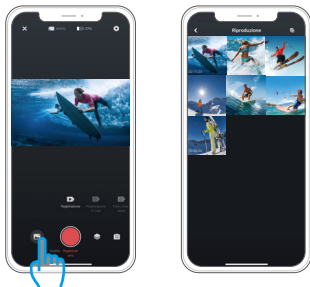

3. Scegli il video o la foto che desideri riprodurre o eliminare, toccalo a schermo intero e verrà riprodotto. Se desideri eliminare questo file, tocca semplicemente l'icona nell'angolo in alto a destra, quindi tocca l'opzione "Elimina" seguita dall'opzione "Conferma". Il file selezionato verrà eliminato.

Suggerimento: In questa schermata, puoi anche scegliere di scaricare il file selezionato.

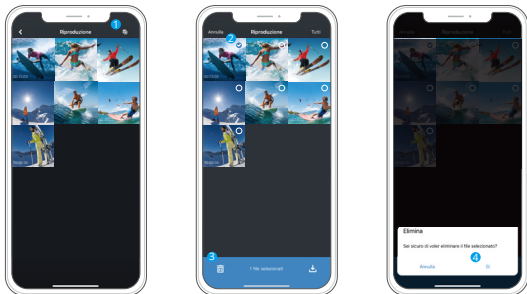


Trasferimento dei tuoi contenuti

Scaricare i Tuoi Contenuti su un Computer

Puoi trasferire i tuoi contenuti su un computer tramite cavo USB o un lettore di schede (venduto separatamente). Per trasferire i file al tuo computer tramite cavo USB, collega la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB. Quando richiesto, seleziona "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Per trasferire i file al computer utilizzando un lettore di schede, inserisci una scheda di memoria nel lettore di schede e quindi collega il lettore alla porta USB del computer. Dopo una trasmissione riuscita, puoi trasferire i file sul tuo computer o eliminare i file selezionati utilizzando l'Esplora File.

Scaricare i Tuoi Contenuti su un Smartphone


1. Apri l'app AKASO GO e collegala alla tua telecamera.
2. Tocca l'icona dell'Album nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare tutte le foto e i video catturati dalla telecamera.

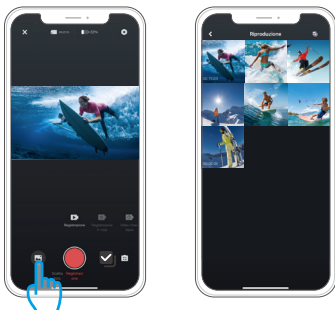

3. Tocca l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra per selezionare il video o la foto che desideri scaricare, quindi tocca l'icona di Download nell'angolo in basso a destra. Attendi pazientemente il completamento del processo di download. Il file verrà salvato con successo nell'album fotografico del tuo telefono.

Suggerimento: In questa schermata, puoi anche scegliere di eliminare il file selezionato.



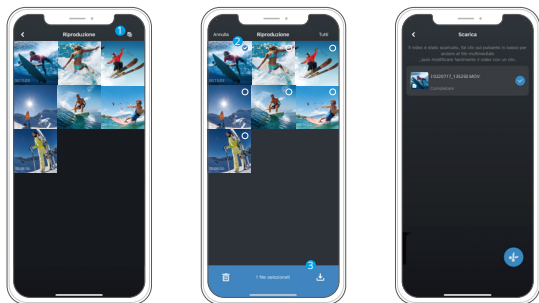


Nota:

1. Si prega di non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante il progresso del download.
2. iPhone non consente di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Per favore, trasferisci i video 4K o 2.7K sul tuo computer per la trasmissione dei dati.
3. iPhone non consente di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Per favore, trasferisci i video 4K o 2.7K sul tuo computer per la trasmissione dei dati.

Telecomando

Quando la fotocamera viene accesa, si conatterà automaticamente al telecomando entro una determinata distanza. Puoi controllare la fotocamera per scattare foto o registrare video utilizzando il telecomando.

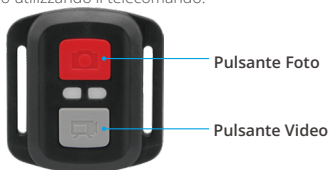

A prova di schizzi solo, non è impermeabile



Video

Per registrare un video, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Video.

Per avviare la registrazione, premi semplicemente il pulsante grigio del video. La fotocamera emetterà un segnale acustico con la luce indicatrice di lavoro lampeggiante.

Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante grigio del video. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce indicatrice di lavoro si spegnerà.

Foto

Per scattare una foto, assicurati prima che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Foto Burst

Per scattare foto in raffica, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Foto in raffica, quindi premi il pulsante Foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Time Lapse

Per catturare foto o video in intervalli di tempo, verifica prima che la fotocamera sia in modalità Intervalli di tempo, quindi premi il pulsante Foto o Video. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore che indica il completamento dello scatto.

Sostituzione della batteria CR2032 per telecomando V50 X

1. Rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando con un cacciavite con punta Phillips da 1,8 mm.



2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB e far scorrere la batteria, come mostrato nell'immagine.

Nota: NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della telecamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Installare tutte le 4 viti di nuovo sul bordo del PWB.



6. Installare tutte le 4 viti nel coperchio.

Manutenzione della Fotocamera

Si prega di seguire queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla fotocamera:

1. Per le migliori prestazioni audio, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, strofinarlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei intorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero danneggiare le parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

Manutenzione della Batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà. Per massimizzare la durata della batteria, si prega di seguire queste linee guida quando possibile:

- Disattivare la connessione wireless.
- Catturare video con frame rate e risoluzione inferiori.
- Usare l'impostazione Salvaschermo.

Stoccaggio e Gestione della Batteria

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o calde. Condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare la fotocamera temporaneamente smettere di funzionare correttamente. Evitare cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o all'interno della fotocamera.

- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.



- Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbe causare un incendio.
- Si prega di non apportare modifiche non autorizzate alla telecamera. In caso contrario, si potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.



AVVERTIMENTO: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, frantumare, microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se rotta, forata o danneggiata dall'acqua. Lo smontaggio o la perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.

Montaggio della Telecamera

Collegare la Sua fotocamera a caschi, equipaggiamento e attrezzatura.





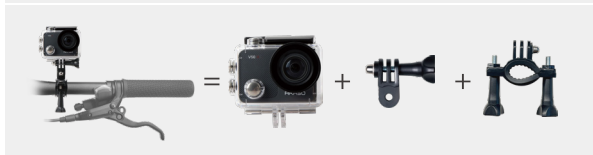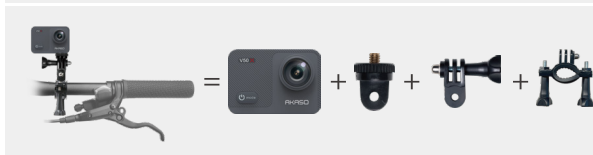

Contattateci

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia di un anno e sono supportati da un servizio clienti professionale. Se avete domande o dubbi sui nostri prodotti o sulla garanzia, non esitate a contattarci via e-mail. Ci impegneremo a rispondervi entro 24 ore e faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolvere il vostro problema fino a quando non sarete soddisfatti.

