

AKASO

BRAVE 7

A C T I O N C A M E R A



USER MANUAL

anba

English



Deutsch



Español



Français



Italiano



日本語



한국어



Malese



Indonesian



Русский



Content

Important Messages	06	>>
Micro SD Card Use	07	>>
IPX8 Waterproof Rating	08	>>
Overheating Detection	10	>>
1. Specifications	11	>>
2. What's in the Box	12	>>
3. Your Brave 7 Action Camera	13	>>
4. First Use	15	>>
4.1 Unboxing	15	
4.2 Take the Camera Out of the Camera Frame	15	
4.3 Detach the Camera Frame from the Packing Box	16	
4.4 Charge the Battery Separately	16	
4.5 Install the Battery	17	
4.6 Install the Micro SD Card	17	
4.7 Charge the Battery in the Camera	18	
4.8 Power on the Camera	18	
5. Getting Started	19	>>
5.1 Operation Instructions	19	>>
(1) Powering On and Off	19	
(2) Preview Screen	19	
(3) Using the Shutter Button	20	
(4) Quickly Switching Modes	20	
(5) Zooming in or out	21	
(6) Video Sound	22	
(7) Album Access	23	
(8) Setting Resolution	23	
(10) Switching Screens	24	
5.2 Quick Operation Guide	25	>>

5.3 Quick Menu	26	>>
(1) Voice Control	27	
(2) Wifi	27	
(3) Screen Brightness	28	
(4) Screen Lock	28	
(5) One Key Fast Shooting	28	
(6) Grid	29	
(7) Preferences	29	
(8) Exiting the Quick Menu	29	
6. Video	30	>>
6.1 Video Modes	30	>>
(1) (1) Video (default)	32	
(2) Timelapse Video	33	
(3) HyperLapse Video	34	
(4) Slow Motion Video	35	
6.2 Video Settings	36	>>
(1) Resolution	38	
(2) Timelapse Interval	39	
(3) HyperLapse Speed	40	
(4) Slow Motion Speed	41	
(5) Image Stabilization	42	
(6) Metering	42	
(7) EV	43	
(8) ISO	44	
(9) White Balance	44	
(10) Sharpness	45	
(11) Bit Rate	45	
(12) Filter	46	
(13) Fragment	46	
(14) Driving Mode	47	
(15) Wind Noise Reduction	47	
(16) Dark Light Mode	48	
(17) Distortion Calibration	48	

(18) Capture Duration	48	
(19) WDR	49	
(20) HindSight	49	
6.3 Video Settings Menu	51	>>
7. Photo	53	>>
7.1 Photo Modes	53	>>
(1) Photo (default)	55	
(2) Timelapse Photo	56	
7.2 Photo Settings	57	>>
(1) Resolution	58	
(2) Metering	58	
(3) EV	59	
(4) ISO	60	
(5) Shutter	60	
(6) White Balance	61	
(7) Sharpness	61	
(8) Filter	62	
(9) Self-Timer	62	
(10) Image Format	63	
(11) Capture Duration	63	
(12) Burst Photo	64	
(13) Photo Quality	64	
(14) WDR	65	
(15) Distortion Calibration	65	
7.3. Photo Settings Menu	66	>>
8. System Settings	67	>>
8.1 Preferences	67	>>
(1) Voice Control	68	
(2) Language	68	
(3) Video Format	69	
(4) Code	69	
(5) Power Frequency	70	

(6) Wireless Connection	70	
(7) Remote	72	
(8) One Key Fast Shooting	72	
(9) Gyroscope	73	
8.2 General Settings	73	>>
(1) Screen Brightness	73	
(2) Sound	74	
(4) Video Sound	77	
(5) Auto Power Off	78	
(6) Screen Saver	78	
(7) Date & Time	79	
(8) Date Stamp	80	
(9) Format	81	
(10) Factory Reset	82	
(11) Voice Command	82	
(12) About	82	
9. Album	83	>>
9.1 Album Access	83	>>
9.2 Album Interface	84	>>
9.3 Video Playback	84	>>
(1) Playback Videos	84	
(2) Video Screen	85	
9.4 Photo Playback	85	>>
(1) Playback Photos	85	
(2) Photo Screen	86	
9.5 File Deletion	86	>>
(1) Delete Files from the File List	86	
(2) Delete Files on the Video Screen	87	
(3) Delete Files on the Photo Screen	87	
10. Data Transmission	88	>>
10.1 Transferring Files to a Computer	88	>>
10.2 Webcam Mode	88	>>

11. App Download & Wifi Connection	89	>>
11.1 Camera Wifi	89	>>
11.2 Features of the AKASO GO App	89	>>
11.3 Download the AKASO GO App	89	>>
11.4 Create An Account for the AKASO GO App	90	>>
11.5 Connect to the AKASO GO App via Wifi	91	>>
11.6 AKASO GO App Menu	94	>>
(1) User Interface	94	
(2) Video	94	
(3) Photo	97	
(4) Album	99	
(5) System Settings	102	
12. Remote	107	>>
12.1 Connect to the Remote	107	>>
12.2 Button Operation Instructions	108	>>
12.3 Indicators	108	>>
13. Mount Your Brave 7	109	>>
14. Troubleshooting	110	>>
15. Battery Maintenance	110	>>
15.1 Maximizing Battery Life	110	>>
15.2 Battery Handling and Storage	111	>>
16. Precautions	112	>>
17. Contact Us	112	>>

Important Messages

Congratulations on your new AKASO Brave 7 Action Camera! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features and use it safely.

It's of great importance to regularly update the camera's firmware. To do this, you can connect your camera to the AKASO GO app via the camera's Wifi, and then download and install the newest firmware.

1. This camera is a precision instrument. Safeguard it from drops or impacts to prevent damage.
2. Store the camera away from devices or objects with strong magnetic fields or power, like motors and magnets.
3. Ensure the camera operates within its recommended temperature range. Avoid leaving it at high or low temperatures for extended periods, as this can reduce its lifespan.
4. This camera body is waterproof, but make sure all covers are tightly closed and the lens area is free from debris before immersing it underwater.
5. After using the camera in saltwater, rinse it with fresh water and gently dry it with a soft cloth.
6. Don't charge the battery for long periods of time.
7. Keep the battery away from kids and pets to prevent accidents.
8. Remove the battery from the camera if you don't plan to use it for an extended period.
9. Store the camera away from sharp objects and moisture-prone areas.



Micro SD Card Use

To capture photos and videos, you'll need a separate memory card. We recommend branded memory cards that meet the following criteria:

1. U3
2. Capacity up to 512GB (FAT32)

Warm Tip:

1. Format the memory card in the camera before using it to ensure compatibility.
2. Memory cards larger than the specified maximum capacity can cause issues like non-recognition or even camera malfunctions like unresponsiveness or firmware failure.
3. Regularly reformat your memory card for optimal performance. Remember, reformatting erases all data, so transfer your photos and videos before reformatting. With FAT32, the card will stop recording and create a new file if the file size of a recording reaches 4GB.


Notes

1. Don't use the card near strong currents or magnetic fields.
2. Don't let the card touch metal objects, or use any metal tools on it case it's squeezed, bent, or falls.
3. Store the card in dry places away from corrosive substances.
4. Insert the card into the card slot in the right orientation.
5. Ensure that no foreign items are inserted into the card slot.
6. Turn off the camera before inserting or removing the card.




IPX8 Waterproof Rating


The Brave 7 action camera boasts an IPX8 waterproof rating, allowing submersion up to 8 meters (26 feet) deep without an external case. However, always ensure the protective covers are tightly sealed to prevent any leakage. Listen for a click - this means the covers are securely fastened and you can begin your underwater adventure with peace of mind.

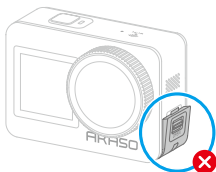


Charging cover not closed securely

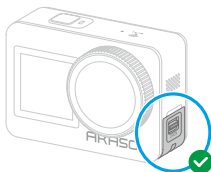

Charging cover closed securely

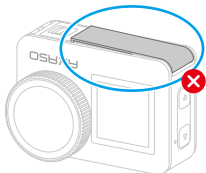


Battery cover not closed securely

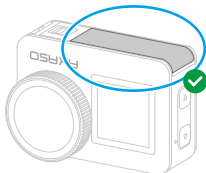

Battery cover closed securely



Lens cover not closed securely

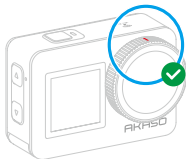


Lens cover closed securely



Notes:

1. While the Brave 7 action camera is waterproof, moisture can interfere with the touchscreen, resulting in screen drift or multiple screen jumps. Therefore, it's best to use the physical buttons for underwater operations.
2. For instance, to switch shooting modes underwater, ensure the camera displays the preview screen and then press and hold the Up button for 3 seconds.


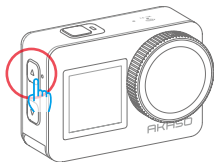


3. To prevent touchscreen issues underwater, lock the screen by tapping the Lock icon on the quick menu. Unlocking is just as simple: **tap the Lock icon and swipe up**.

Reminder: The camera cannot be operated through the touchscreen underwater; please use the buttons instead.

4. If you plan a deep dive, equip your Brave 7 with the waterproof case (sold separately) to prevent it from getting soaked.

Note: The camera won't record sound when it's in the waterproof case.

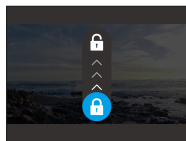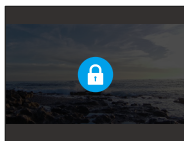

Overheating Detection

The Brave 7 action camera is designed to detect overheating conditions. Should the camera get too hot, a red warning stating **“Temperature too high! The camera will automatically shut down”** will display on the touchscreen, followed by an automatic shutdown. When this happens, allow the camera to cool down before using it again. This helps bump up performance by protecting the camera's hardware from damage.

Heads up:

1. The Brave 7 action camera's optimal operating temperature range is between -5°C and 45°C (23°F and 113°F). Using the camera in excessively high or low temperatures may impact its performance.
2. Capturing at a high resolution and frame rate can cause the camera to consume more power and heat up more quickly, especially in warmer environments. Consider using lower settings in such conditions to lower the risk of overheating your Brave 7.



1. Specifications

Brand	AKASO
Name	4K Versatile Brave 7 Action Camera
Model	Brave 7
Size	66×44×34mm
Net weight	112g
Material	Plastic, silicone, glass
Battery capacity	1350mAh
Battery life	90mins of recording time in 4K, and 140mins in 1080P. Note: This may vary based on the environment and usage.
Wireless network	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Camera Waterproof Rating	IPX8
Remote Waterproof Rating	IPX4
Working Temperature	-5°C~45°C (23°F~113°F)
External Microphone	Supported but sold separately. Note: Be sure to purchase external microphones compatible with this camera.



2. What's in the Box



Brave 7
x1



Camera Frame
x1



Battery Charger
x1



Battery
x2



USB Cable
x1



Remote Control
x1



Remote Control
Strap x1



Spanner
x1



Helmet Mount 1
x1



Helmet Mount 2
x1



Buckle Mount
x1



J-Hook Mount
x1



A Mount
x1



C Mount
x1



D Mount
x1



F Mount
x1



E Mount
x1



H Mount
x1



Bandage
x4



Tether
x5



Lens Cloth
x1




Double-Sided
Adhesive Tape x2



Quick Start Guide
x1




3. Your Brave 7 Action Camera

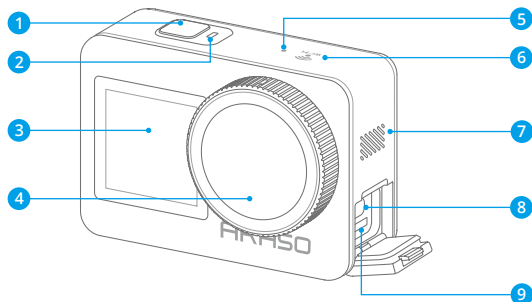

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Power/Shutter/Confirm Button | 6 Wifi Indicator |
| 2 Working Indicator | 7 Speaker |
| 3 Front Screen | 8 USB/External Mic Port |
| 4 Lens | 9 Micro SD Card Slot |
| 5 Microphone | |



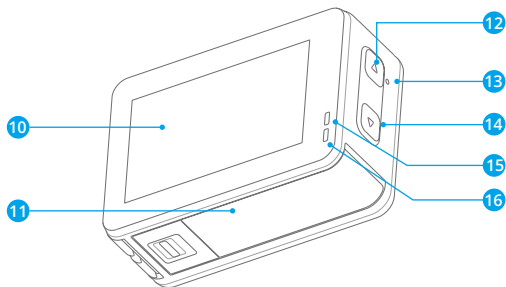

10 Touchscreen

11 Battery Cover

12 Up Button

13 Voice Control Microphone

14 Down Button

15 Charging Indicator

16 Working Indicator

4. First Use

4.1 Unboxing

Open the packing box along the dotted line, then take the Brave 7 action camera together with its accessories out of the packing box.



- 1 Open the packing box along the dotted line




- 2 Take out the Brave 7 action camera and its accessories

4.2 Take the Camera out of the Camera Frame

First, pull up the camera frame's buckle as indicated by the arrow to release the latch and open the door. Then, take the camera out of the camera frame.




- 1 Pull up the camera frame's buckle

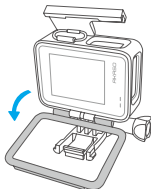

- 2 Open the camera frame's door


While removing the camera, be sure to hold its buttons and gently push it out to avoid it getting stuck.

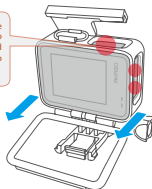

- 3 Take the camera out of the camera frame

4.3 Detach the Camera Frame from the Packing Box


First, turn the screw rod counterclockwise, using your hand or the included spanner. After removing the rod, take the camera frame out of the box. Then, remove the silicon gel from the camera frame. Finally, lift the mount buckle and slide it back to release it from its position.

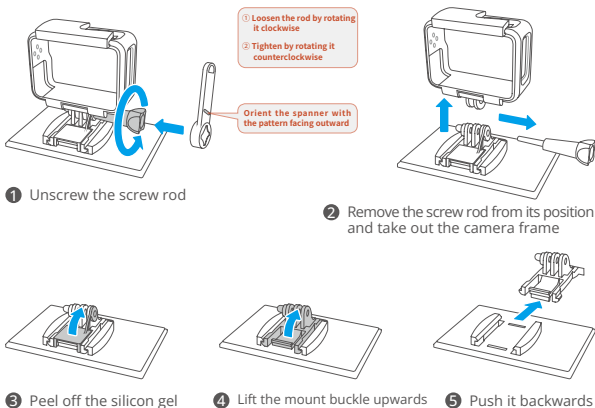

4.4 Charge the Battery Separately


Connect the battery charger to a USB outlet, then insert the battery.

Note: The battery charger indicator will appear red while charging and blue when fully charged.

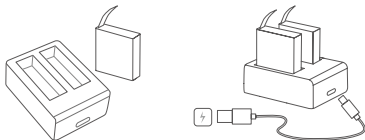

4.5 Install the Micro SD card


Press the buckle of the battery cover to open it, then place the battery into its slot and close the battery cover. To remove the battery, pull the battery strip.

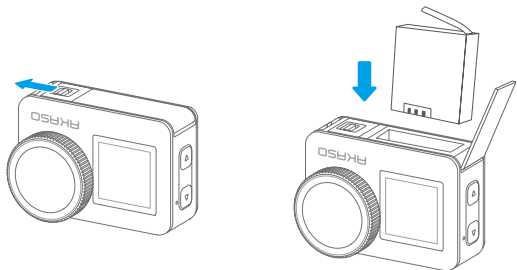

4.6 Install the Micro SD Card


First press the charging cover to reveal the memory card slot, then insert the memory card in the orientation shown and close the cover.

Note: Be sure to turn off the camera before installation.

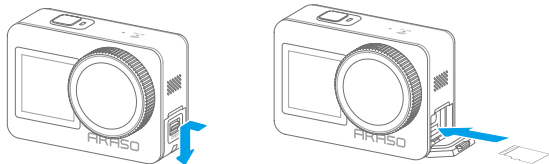

4.7 Charge the Battery in the Camera


Connect the camera to a USB adapter or computer using the USB cable. Once fully charged, disconnect the cable and ensure the charging cover is securely fastened.

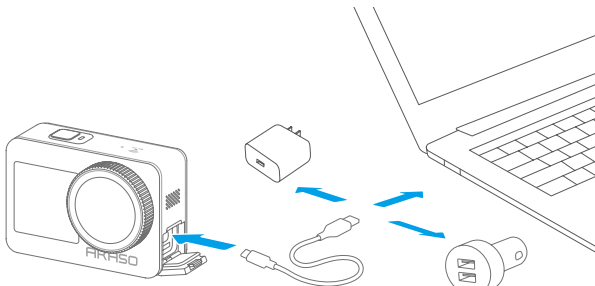

4.8 Power on the Camera

Press and hold the Power button for 3 seconds to turn on the Brave 7 action camera.

Note: Ensure all the camera covers are securely closed before powering it on.

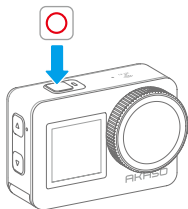


5. Getting Started

5.1 Operation Instructions


(1) Powering On and Off

Powering On: While the camera is off, press and hold the Power button to turn it on.

Powering Off: While the camera is on, press and hold the Power button to turn it off.

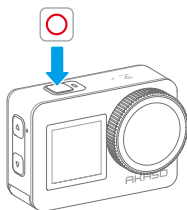

(2) Preview Screen

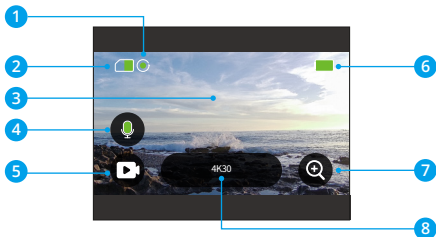

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| ① SD Card Capacity | ④ Audio Recording Status | ⑦ Zoom |
| ② Remaining Card Capacity | ⑤ Current Shooting Mode | ⑧ Resolution |
| ③ Preview Screen | ⑥ Battery Level | |



(3) Using the Shutter Button


In Photo or Video mode, press the Shutter button to capture photos or start video recording. To stop recording in Video mode, press the Shutter button again.





(4) Quickly Switching Modes

There are 3 ways to switch modes.




Method 1: On the preview screen, tap the Mode icon to access the mode menu, choose "Video" or "Take photo", and swipe left or right to select a desired shooting mode from the available options, then swipe up to return.

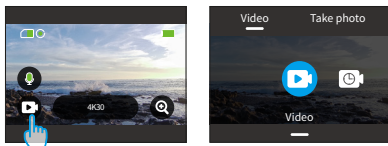

Method 2: On the preview screen, swipe right to access the mode menu, and swipe left or right to select a desired shooting mode from the available options, then swipe up to return.

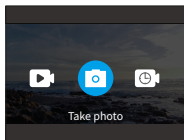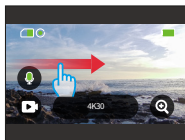


Method 3: On the preview screen, press and hold the Up button for 3 seconds to access the mode menu, then press and hold the Up button again to toggle among the shooting modes.

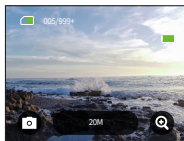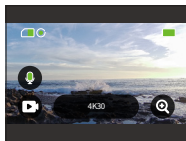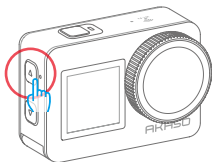

(5) Zooming in or out

Zoom in or out for a perfect viewing angle. Options include: Super Wide Angle, Wide Angle, Portrait Perspective, and Narrow Angle. There are 2 ways to use the zoom feature.

Method 1: On the preview screen, tap and drag the "+" icon up or down to zoom in or out.

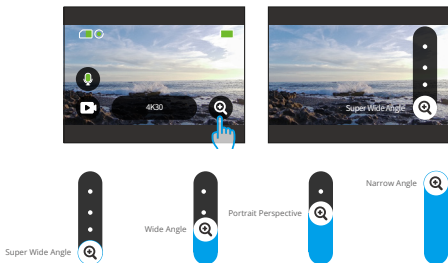

Method 2: On the preview screen, press the Up button to zoom in, and press the Down button to zoom out.




※ The zoom feature is unavailable in HyperLapse Video mode.

(6) Video Sound

Turn the video sound feature on or off. When disabled, the camera will record videos without audio.

On the preview, tap the microphone icon to turn the video sound feature on or off.


Tip: The microphone icon will turn red when Video Sound is enabled, and turn white when disabled; You can also turn this feature on or off by tapping the "Video Sound" option on the Universal screen.

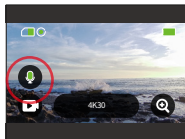

Note: The camera does not record sound when it's in the waterproof case.


(7) Album Access

Swipe left from the preview screen to enter the playback screen, and tap the icon in the upper left corner to access the album.

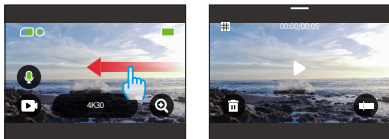

(8) Setting Resolution


To configure resolution settings, tap the resolution icon at the bottom of to access the resolution settings screen, then swipe left or right to choose the desired resolution. After the configuration is complete, swipe down to exit.

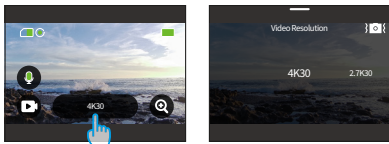

(9) Image Stabilization

Configure the image stabilization within the resolution settings. To turn Image Stabilization on or off, simply tap the image stabilization icon.

Tip: A blue icon  means Image Stabilization is active, while a white one  means it's inactive. To go back to the preview screen, simply swipe down.

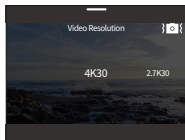

Note: Image Stabilization is available only in Video mode.


(10) Switching Screens

On the preview screen, press and hold the Down button for 3 seconds to toggle between front and touch screens.



※ The touchscreen can't be operated when using the front screen.

5.2 Quick Operation Guide

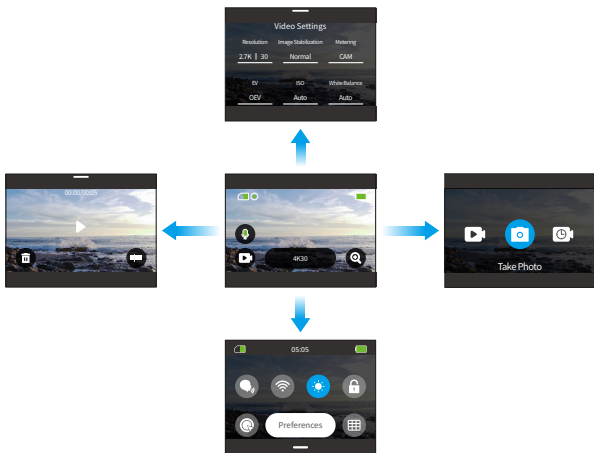

1. Swipe right to access the mode menu

On the preview screen, swipe right to enter the mode menu. Swipe left or right to select your desired shooting mode.

2. Swipe left to access the playback screen

Swipe left from the preview screen to enter the playback screen. Tap the Square icon in the upper left corner to enter the album screen.

3. Swipe up to access the Video / Photo setting


Swipe up to navigate to the video or photo settings screen.

4. Swipe down to access the quick menu

Simply swipe down to open the quick menu.





5.3 Quick Menu

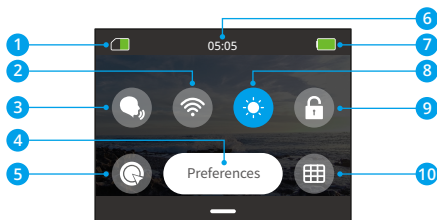

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Remaining Card Capacity | 6 Time |
| 2 Wifi | 7 Battery Level |
| 3 Voice Control | 8 Screen Brightness |
| 4 Preferences | 9 Screen Lock |
| 5 One Key Fast Shooting | 10 Grid |


You can access the quick menu by swiping down from the preview screen.

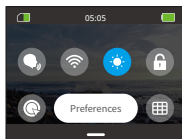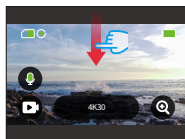

(1) Voice Control

Voice Control offers hands-free operation using supported voice commands. With Voice Control enabled, you can issue any supported voice command to the camera. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions. For a comprehensive list of voice commands, see the section **System settings→General Settings→Voice Command** or check it through **Preferences→General Settings→Voice Command** on the camera.


Tap the Voice Control icon in the quick menu to toggle this feature. A blue icon indicates it's active; a gray one means it's off.

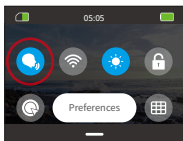

(2) Wifi

The built-in Wifi connects the camera to the AKASO GO app, facilitating file downloads. More information can be found in the section: **App Download & Wifi Connection→Camera Wifi**.


To turn Wifi on or off, simply tap the Wifi icon. The Wifi icon turns blue when activated and gray when it's off.

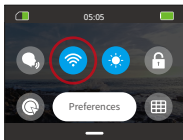

※ If the camera's Wifi is activated but not linked to the app within 3 minutes, it will auto-disable. Re-activate the camera's Wifi to reconnect to the app.




(3) Screen Brightness

Modify screen brightness by tapping its icon in the quick menu. Brightness levels range from 50% to 100%.

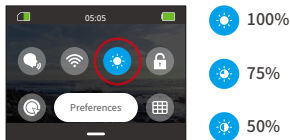


(4) Screen Lock

This feature ensures the camera remains locked—ideal for underwater scenarios. Tap the Lock icon in the quick menu to engage this feature. To unlock, tap the Lock icon and swipe the slider upwards.

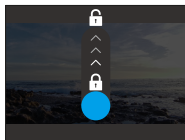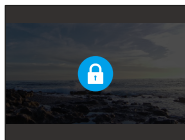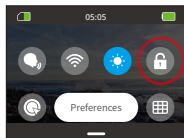


(5) One Key Fast Shooting

When enabled, the camera will automatically turn on and start recording as soon as you press the Shutter button in the power-off state. To stop recording, simply press the Shutter button again. The camera will then save the video file and power off.

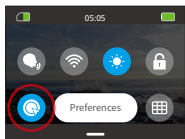


(6) Grid

The grid feature can enhance video quality by helping you properly compose shots and select optimal viewing angles.

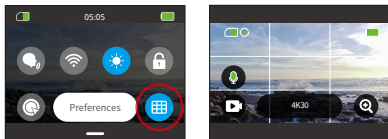

(7) Preferences

Access the preferences settings screen by tapping the "Preferences" option on the quick menu.

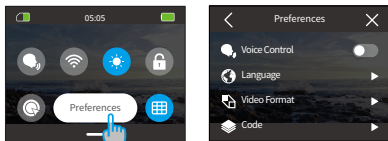

(8) Exiting the Quick Menu


Swipe up from the quick menu to return to the preview screen.

6. Video



6.1 Video Modes

This camera boasts a variety of video modes: **Video**, **Timelapse Video**, **Hyper-Lapse Video**, and **Slow Motion Video**.

- ① To choose a desired video mode, tap the Mode icon in the bottom left corner to enter the mode menu, then choose "Video", and swipe left or right to navigate among the available options.

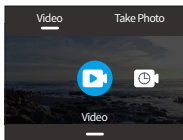



- ② Once you've selected your mode, either tap and swipe up at the screen's bottom to return to the preview screen or wait 5 seconds for the camera to automatically transition to the chosen mode.

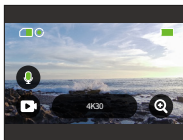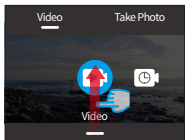


- ③ From the preview screen, tap the bottom of the screen and swipe up to access the video settings.



- ④ On the video settings screen, swipe up for additional settings. Different modes offer varied settings; for details, refer to the section: **Video Settings Menu**.

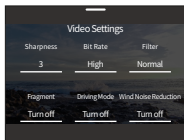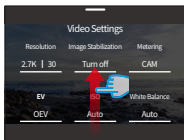

- ⑤ After completing the setup, swipe down to return to the preview screen.

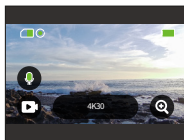


(1) Video (default)


The camera is in Video mode by default when turned on.

In this mode, press the Shutter button to record normal video at the preset resolution and frame rate.

- ① Choose “Video” to access the default Video mode.

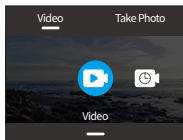

- ② Tap the “Resolution” icon to access the quick menu and adjust the following settings.

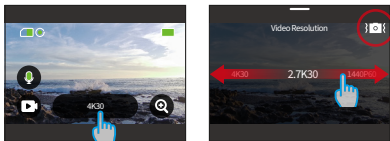

***Resolution/Frame rate:** Swipe left or right to select your preferred resolution.

***Image Stabilization:** Tap the image stabilization icon to turn this feature on or off.

Note: Image Stabilization is available only in Video mode.

- ③ Swipe up to access additional settings for Resolution, Frame Rate, Image Stabilization, Filter, and more (see **Video Settings Menu**). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Video mode.


(2) Timelapse Video

Timelapse Video condenses longer events into brief clips by capturing frames at designated intervals. For example, recording a 20-minute span at a 2-second interval


produces a 20-second fast-motion video, whereas a 10-second interval results in a 4-second fast-motion clip.

Tip: The video length varies based on the set interval.

- ① Choose “**Timelapse Video**” to enter Timelapse Video mode.

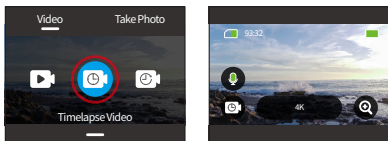

- ② Tap the “**Resolution**” icon to access the quick menu and tailor your desired settings for creating a captivating timelapse video.

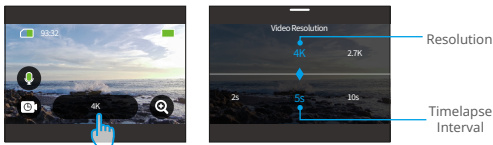

***Resolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Swipe left or right to select your preferred resolution.

***Timelapse Interval:** 2s/5s (default) /10s/30s/1 min/2min/5min/10min/30min/1 h

Swipe left or right to select your preferred timelapse interval.


- ③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, Frame Rate, Timelapse Interval, Filter, and more (see **Video Settings Menu**). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Timelapse Video mode.

(3) HyperLapse Video


The HyperLapse Video mode enables the camera to produce steady and fluid fast-motion videos, seemingly faster than real-time. This mode is perfect for capturing dynamic scenes.

For instance, a 6-minute video captured at a 2X shutter speed results in a 3-minute fast-motion video, while using a 10X shutter speed gives a 36-second fast-motion video.

- ① Choose “HyperLapse Video” to activate the HyperLapse Video mode.

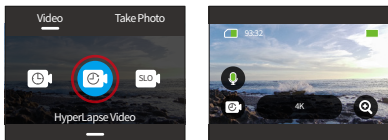

- ② Tap the “Resolution” icon to access the quick menu and adjust the following settings.

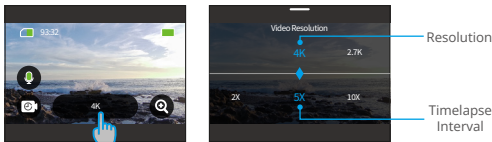

***Resolution:** Swipe left or right to select your preferred resolution.

***Hyperlapse Speed:** Swipe left or right to choose from the available options.

- ③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, HyperLapse Speed, Filter, and more (see **Video Settings Menu**). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to HyperLapse Video mode.


(4) Slow Motion Video

The Slow Motion Video mode allows the camera to capture footage at your chosen resolution and slow motion speed, but it saves the video at a playback rate of 30 fps.


This ensures that on playback, the video displays in a captivating slow-motion effect.

For instance, a 10-second clip shot at 720P 4X results in a 40-second video played at 720P30FPS. Essentially, the video is played four times slower, making this mode perfect for capturing fast-moving scenes.

- ① Choose “Slow Motion Video” to activate the Slow Motion Video mode.

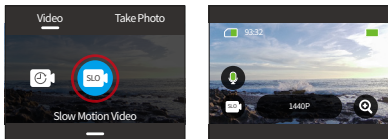

- ② Tap the “Resolution” icon to access the quick menu and adjust the following settings.

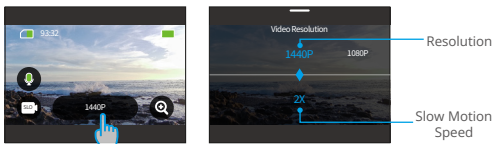

***Resolution:** Swipe left or right to select your preferred resolution.


***Slow Motion Speed:** Swipe left or right to select the desired speed.

- ③ Swipe up to access additional video settings for Resolution, Slow Motion Speed, Filter, and more (see **Video Settings Menu**). After completing the setup, tap the bottom of the screen and swipe up to return to Slow Motion Video mode.



6.2 Video Settings

Customize your settings for an engaging video experience.


- ① In Video mode, swipe up to bring up the video settings screen.

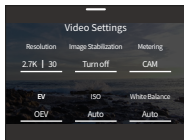


- ② Within the Video Settings, you can explore a wide range of configuration options by scrolling.

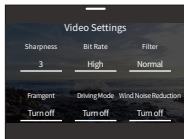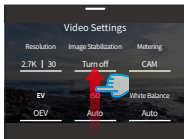


- ③ On each settings screen, swipe up or down to select a desired setting.

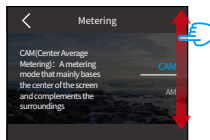

- ④ Once you've adjusted your settings, tap the "<" icon in the upper left to save your modifications and return to the Video Settings screen.

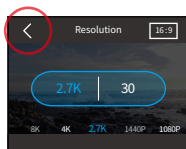

- ⑤ To go back to the preview screen, simply swipe down.

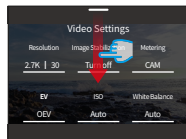


(1) Resolution

The camera is capable of recording videos in resolutions up to 4K60FPS. While higher resolutions yield clearer and more detailed footage owing to the increased pixel count, they also produce larger file sizes.

- ① To adjust the resolution, first ensure the camera is set to Video mode. Then, swipe up to access the video settings interface. Select the "Resolution" option to proceed to its settings.



- ② Swipe left or right to choose from the available options.

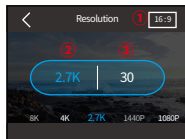

- ① **Aspect ratio:** 16:9/4:3
- ② **Resolution:** 4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ **Frame rate:** The frame rate varies based on the video format.

• **NTSC:** 240/120/60/30

• **PAL:** 200/100/50/25

- ※ The 16:9 aspect ratio is available only in 4K, 2.7K, 1080P, or 720P, and the 4:3 aspect ratio in 1440P.

(2) Timelapse Interval


Set the interval at which the camera captures a scene in Timelapse Video mode. The camera will capture scenes at the predefined interval and seamlessly compile them into a video.

For instance, if the timelapse interval is set to “5s”, the camera will record a scene every 5 seconds, converting longer footage into a short video. This mode is ideal for capturing mesmerizing transitions like sunrises, sunsets, blossoming flowers, and more.

- ① To adjust the Timelapse Interval, first ensure the camera is in Timelapse Video mode. Then tap the “Resolution” icon to access its settings.



- ② Select a desired timelapse interval from the available options.

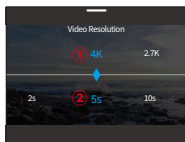


- ① **Resolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P
 - ② **Timelapse Interval:** 2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h
- ※ This option is available only in Timelapse Video mode.

(3) HyperLapse Speed

HyperLapse Speed indicates the rate by which the video is sped up.

- ① To adjust the HyperLapse speed, first ensure the camera is in HyperLapse Video mode. Then, tap the “Resolution” icon to access its settings.

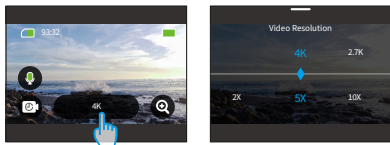

- ② Select your preferred HyperLapse speed from the available options.




- ① **Resolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P
- ② **HyperLapse Speed:** 30X/15X/10X/5X(default)/2X
- ※ This option is available only in HyperLapse Video mode.

(4) Slow Motion Speed

Slow Motion Speed indicates the rate by which the video is slowed down.

- ① To adjust the slow motion speed settings, first ensure the camera is in Slow Motion Video mode. Then, tap on the “Resolution” icon to access its settings.

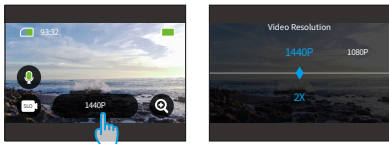

- ② Select your preferred slow motion speed from the available options.





- ① **Resolution:** 1080P/720P/1440P
- ② **Slow Motion Speed:** 8X/4X/2X(default)
- ※ This option is available only in Slow Motion Video mode.

(5) Image Stabilization

Electronic Image Stabilization (EIS4.0) can efficiently smooth out the lens shakes, resulting in smooth and clear videos. This feature is ideal for use in capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

To adjust the Image Stabilization settings, simply tap this option.

Options: Turn on / Turn off (default)

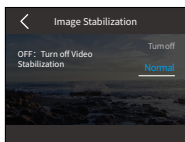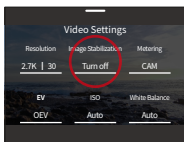

※ Image Stabilization is available only in Video mode.

(6) Metering

The Brave 7 action camera offers diverse metering modes to optimize your shot based on different scenes. Choose from five distinct modes:

CAM (Central Average Metering): Prioritizes the scene's center but also considers surrounding areas. Best for scenes with uniform lighting conditions.

AM (Average Meter Metering): Sometimes referred to as matrix metering, this mode evaluates the entire scene's brightness, ensuring well-balanced exposure and avoiding overexposure, especially in evenly lit settings.



CM (Central Metering): Emphasizes the scene's center, making it ideal for selfies or close-up shots, like flowers.

SM (Spot Metering): Targets a specific spot in the scene to determine exposure, perfect for detailed close-ups.

AFM (AI Facial Metering): A smart mode that adjusts exposure based on detected facial features, enhancing selfies.

To change Metering settings, tap the “Metering” option to access its settings screen.

Options: CAM (default) / AM / CM / SM / AFM.

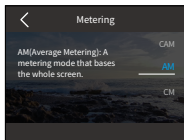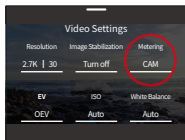


(7) EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

To change EV settings, tap the “EV” option to access its settings screen.

Options: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (default)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

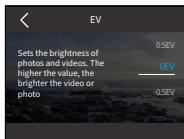


(8) ISO

ISO controls the image sensor's sensitivity to light. A higher ISO increases sensitivity, making it valuable in dimly lit conditions, though it may introduce graininess. A lower ISO is ideal for bright conditions, producing clearer images with reduced noise.

To change ISO settings, tap the "ISO" option to access its settings screen.

Options: Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200.

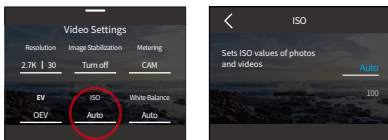


(9) White Balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

To change the White Balance settings, tap the "White Balance" option to access its settings screen.

Options: Auto (default) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K.


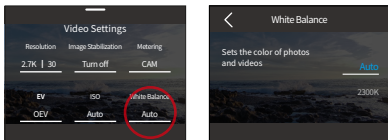


(10) Sharpness

This option allows you to adjust the sharpness of the objects in your scene, which is crucial for capturing the fine details and enhancing the overall quality of your photos or videos.

To change the Sharpness settings, tap the “Sharpness” option to access its settings screen.

Options: 0/1/2/3 (default) /4/5/6.

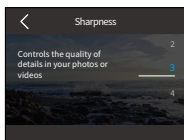
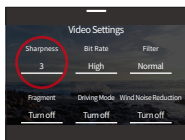


(11) Bit Rate

Bit Rate directly influences both the file size and image quality. A higher bit rate yields superior image quality but results in larger files.

To change the Bit Rate settings, tap the “Bit Rate” option to access its settings screen.

Options: High (default) / Medium / Low.

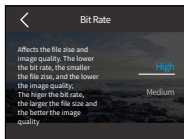
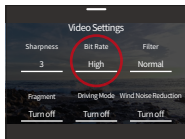


(12) Filter

Choose the tonal quality for your photos or videos to enhance their appeal.

To change the Filter settings, tap the “Filter” option to access its settings screen.

Options: Normal (default) / Vivid /Diving Mode / Snow View / Black & White /Snow / Retro / Negative / Red / Green / Blue.

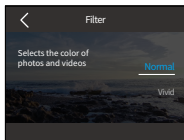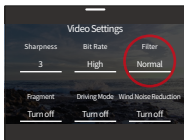

※ We recommend you set Filter to “Normal” while recording normal videos to avoid reddish or blueish images due to improper settings.



(13) Fragment

Fragment: Set your camera to record videos for 15 or 30 seconds.

180S Loop: The camera will continuously record 180s of videos. When the Micro SD is full, old video files will be overwritten by new ones to ensure continuous recording.

To change the Fragment settings, tap the “Fragment” option to access its settings screen.

Options: Turn off (default) / 15S/ 30S / 180S Loop

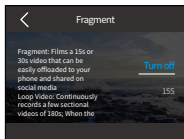
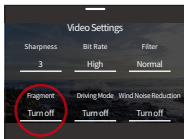


※ This feature is available only in Video mode.

(14) Driving Mode

Driving mode allows the camera to record video and save the video file every 3 minutes by default. Additionally, when the camera powers off, videos will be saved automatically to prevent any loss of footage. The camera also records loop videos in this mode, meaning that when the Micro SD is full, old files will be automatically overwritten by new ones to ensure continuous recording.

Tap the “Driving Mode” option to turn this feature on or off.

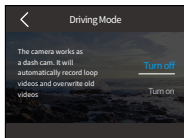
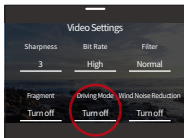


※ This feature is available only in Video mode.

(15) Wind Noise Reduction

Wind Noise Reduction efficiently reduces noise produced during video recording, allowing for better audio quality.



Tap the “Wind Noise Reduction” option to turn this feature on or off.

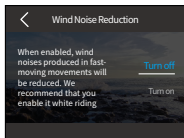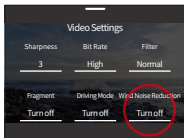

(16) Dark Light Mode

Dark Light Mode can improve the brightness in images by prolonging the exposure time, making it ideal for use in night scenes. We do not recommend you use this mode while you're doing sports.



Tap the "Dark Light Mode" option to turn this feature on or off.

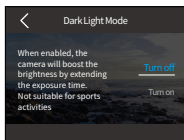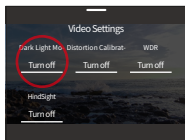

(17) Distortion Calibration

Correct the fisheye effect that can occur in wide-angle captures, providing images without distortion.

Tap the "Distortion Calibration" option to turn this feature on or off.

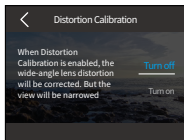
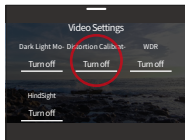


(18) Capture Duration

This option enables you to specify the frequency at which the video frames are captured and compiled. The camera will automatically stop recording after the set duration.

To configure the Capture Duration settings, enter the Timelapse Video mode. Then, swipe up to access the Video Settings screen.

Options: Turn off (default) / 5min / 10min / 5min / 20min / 30min / 60min.

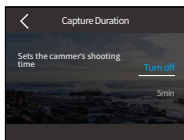
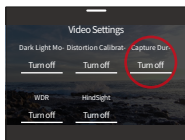


※ This feature is available in Timelapse Video mode only.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) is ideal for use in high-contrast scenes.

Tap the “WDR” option to turn this feature on or off.

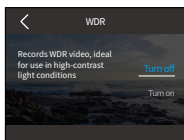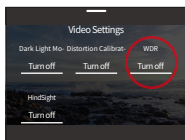


(20) HindSight


HindSight captures footage up to 15 seconds before you hit the shutter button, ensuring you never miss a moment.

Imagine you're out fishing and want to ensure you don't miss the exciting moment when a fish grabs your bait. With HindSight enabled beforehand, even if you press the shutter after the moment has passed, this feature ensures the moment is saved. The camera will continue recording until you turn off HindSight.


- ① Tap the “HindSight” option to access its settings, then select “Turn on”.

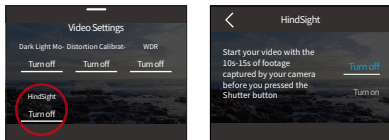

- ② Once activated, return to the preview screen. The camera will begin counting and recording.

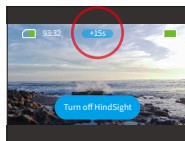

- ③ To halt the recording, simply tap “Turn off HindSight”.

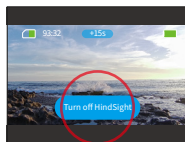

Tips:

- ① HindSight is available only in Video mode.
- ② Make sure you have configured the settings you want before starting HindSight; You won't be able to change settings once HindSight is turned on.
- ③ Using this feature will consume more power.

6.3 Video Settings Menu

Menu		Video	Timelapse Video	HyperLapse Video	Slow Motion Video
Resolution	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Timelapse Interval		/	2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/
Hyperlapse Speed		/	/	30X/15X/10X/5X-(default)/2X	
Image Stabilization		Turn off(default)/Normal	/	/	/
Metering		CAM(default)/AM/CM/SM/AFM			
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV			
ISO		Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
White Balance		Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Sharpness		0/1/2/3(default)/4/5/6			
Bit Rate		High(default)/Medium/Low			
Filter		Normal (default) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White /Snow/Retro/Negative/Red/Green/Blue			
Fragment		Turn off(default)/15S/30S/180S Loop	/	/	/





Driving Mode	Turn off (default)/ Turn on	/	/	/
Wind Noise Reduction	Turn off (default)/ Turn on	/	/	/
Dark Light Mode	Turn off (default)/Turn on			
Distortion Calibration	Turn off (default)/Turn on			
Capture Duration	/	Turn off(de- fault)/5min/ 10min/15min/ 20min/30min/ 60min	/	/
WDR	Turn off (default)/Turn on			
HindSight	Turn off (default)/ Turn on	/	/	/

7. Photo



7.1 Photo Modes

Photo modes of this camera include **Photo** and **Timelapse Photo**.



- ① To choose a photo mode, tap the Mode icon in the bottom left corner to enter the mode menu, then choose "Take photo", and swipe left or right to navigate between the two options.

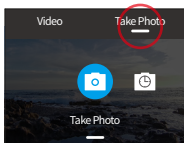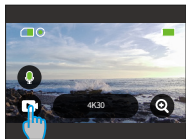


- ② Once you've selected your mode, either tap and swipe up at the screen's bottom to return to the preview screen or wait 5 seconds for the camera to automatically transition to the chosen mode.

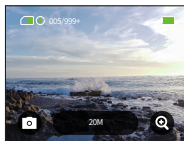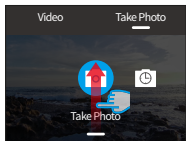


- ③ On the preview screen, tap and swipe up from the bottom to access the photo settings.

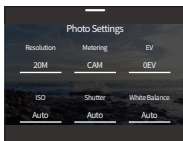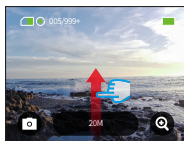

- ④ On this screen, swipe up to access more settings tailored to the chosen photo mode. For a detailed list of these settings, refer to the **Photo Settings Menu** section.

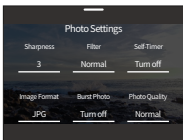


- ⑤ Once you have done configuring, swipe down to return to the preview screen.

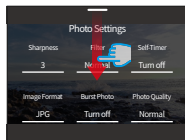


(1) Photo (default)

In Photo mode, press Shutter button to take a photo at the preset photo resolution.

- ① After selecting “Take Photo”, the camera will enter Photo mode.

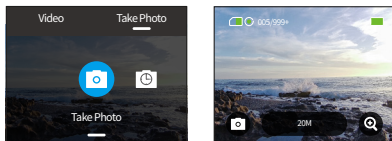

- ② Tap the “Resolution” option to access the quick menu, and swipe left or right to set the resolution.


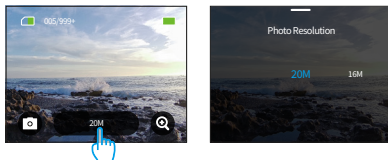


(2) Timelapse Photo


In this mode, when you press the Shutter button, the camera will automatically start the countdown and continuously take photos at set the interval till you press the Shutter button again.

For instance, when you set Timelapse Interval to 5 seconds, and Capture Duration to 5 minutes respectively, then press the Shutter button, the camera will continuously count down 5 seconds to take photos within 5 minutes.

① After tapping “Timelapse Photo”, the camera shifts to this mode.

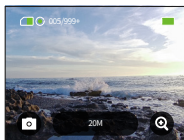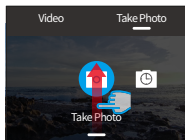

② Swipe left or right to select a desired photo resolution when the camera is in Timelapse Photo mode.

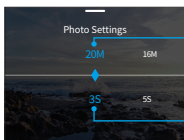

- **Photo Resolution:** 20M/16M/12M/10M/8M

Swipe left or right to select a desired photo resolution.

- **Timelapse Interval:** 3s/5s/10s/30s/1min



Swipe left or right to select a desired timelapse interval

Note: The Shutter setting cannot be adjusted in Timelapse Photo mode;
Timelapse photos are output in JPG format.



7.2 Photo Settings

Fine-tune your settings to capture the perfect shot.


- ① To begin, ensure your camera is in Photo mode, then swipe up to access the Photo Settings screen.

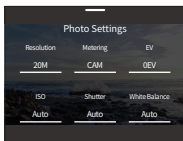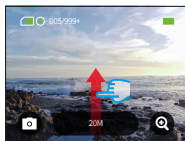


- ② Scroll to explore a wide range of available options.

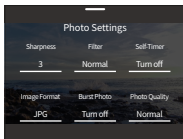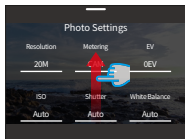

- ③ Once you've made your desired adjustments, tap the "<" icon at the top left to save your changes and return to the Photo Settings screen.

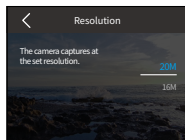

④ Swipe down to go back to the preview screen.

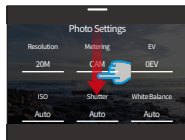


(1) Resolution

This camera is capable of capturing 20MP photos. While higher resolutions yield clearer and more detailed photos owing to the increased pixel count, they also produce larger file sizes.

To adjust the resolution, tap the “Resolution” option to access its settings screen.

Options: 20M(default)/16M/12M/10M/8M.

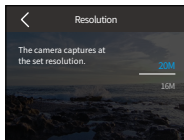

(2) Metering

This option allows you to select the desired metering mode for different scenes. There are 5 metering modes available for the Brave 7 action camera.

CAM (Central Average Metering): Prioritizes the scene's center but also considers surrounding areas. Best for scenes with uniform lighting conditions.

AM (Average Metering): Sometimes referred to as matrix metering, this mode evaluates the entire scene's brightness, ensuring well-balanced exposure and avoiding overexposure, especially in evenly lit settings.



CM (Central Metering): Emphasizes the scene's center, making it ideal for selfies or close-up shots, like flowers.

SM (Spot Metering): Targets a specific spot in the scene to determine exposure, perfect for detailed close-ups.

AFM (AI Facial Metering): A smart mode that adjusts exposure based on detected facial features, enhancing.

To configure the Metering settings, tap on the “Metering” option to access its settings screen.

Options: CAM (default) / AM / CM / SM / AFM.

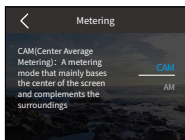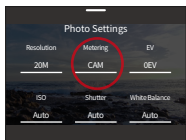


(3) EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

To configure the EV settings, tap on the “EV” option to access its settings screen.

Options: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.


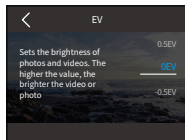


(4) ISO

ISO allows you to adjust the sensitivity of the image sensor to light.

To configure the ISO settings, tap on the “ISO” option to access its settings screen.

Options: Auto (default) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200.

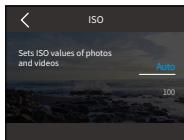
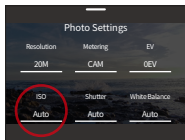


(5) Shutter

Determine the length of time that a shutter remains open. By keeping the shutter open throughout the desired exposure time, the camera can continue recording. This feature is ideal for capturing scenes involving low-light conditions, illuminated subjects, or water elements.

To configure the Shutter settings, tap on the “Shutter” option to access its settings screen.

Options: Auto (default), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s.

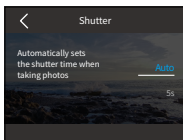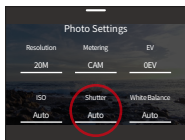


※ This feature is available in Photo mode only.

(6) White Balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

To configure the White Balance settings, tap on the “White Balance” option to access its settings screen.

Options: Auto (default) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 55 00K / 6000K / 6500K.

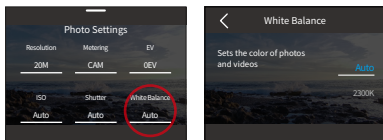


(7) Sharpness

Adjust the sharpness of your scene's elements to capture fine details, thereby enhancing the overall image or video quality.

To configure the Sharpness settings, tap on the “Sharpness” option to access its settings screen.

Options: 0 / 1 / 2 / 3 (default) / 4 / 5 / 6.

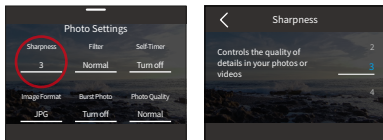


(8) Filter

Choose the tonal quality for your photos or videos to enhance their appeal.

To configure the Filter settings, tap on the “Filter” option to access its settings screen.

Options: Normal (default) / Vivid /Diving Mode / Snow View / Black & White /Snow / Retro / Negative / Red / Green / Blue.

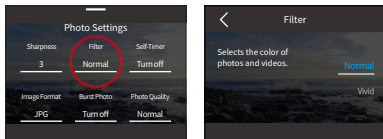


※ To avoid reddish or bluish images due to improper settings, we recommend you set the Filter to "Normal" before capturing photos.

(9) Self-Timer

This option allows you to set the countdown time in Photo mode.

To configure the Self-Timer settings, tap the “Self-Timer” option to access its settings screen.

Options: Turn off (default) / 1s / 3s / 5s / 10s / 30s.

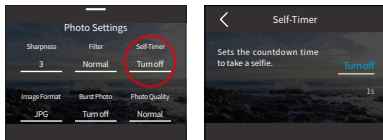


※ Self-Timer is available in Photo mode only.

(10) Image Format

Image Format refers to the output format of a photo. This camera supports two formats: JPG and JPG+RAW.

JPG provides a compressed format that minimizes file size at the expense of some detail. In contrast, RAW maintains the image's full data without any compression, ensuring maximum quality while taking up more storage space than JPG images.

Tap the "Image Format" option to choose from JPG and JPG+RAW.

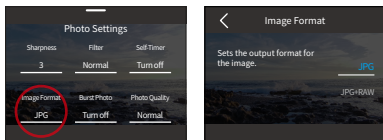


(11) Capture Duration

Choose how long your camera captures in Timelapse Photo mode before automatically stopping. The camera will automatically stop capturing after the set duration.

To configure the capture duration settings, first make sure the camera is in Timelapse Photo mode. Then, swipe up to access the Photo Settings screen. On this screen, tap the "Capture Duration" option to access its settings screen.

Options: Turn off (default) / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min.

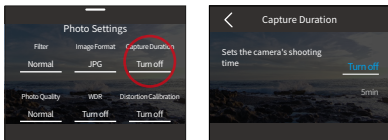



※ This feature is available in Timelapse Photo mode only.

(12) Burst Photo

Burst Photo mode lets you capture up to 8 shots per second with the option to shoot JPG. This setting decides how many consecutive shots the camera captures with a single Shutter press.

To configure the Burst Photo settings, tap on the “Burst Photo” option to access its settings screen.

Options: Turn off (default) / 3 / 5 / 8.

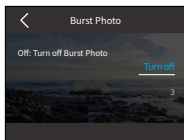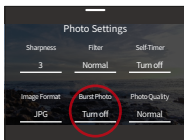



※ Burst Photo is available only in Photo mode. Ensure camera stability throughout the entire burst duration when using this mode.

(13) Photo Quality

Photo quality is of utmost importance when it comes to achieving high image quality. A higher photo quality directly translates to better image quality, often accompanied by larger file sizes.

To configure the Photo Quality settings, tap on the “Photo Quality” option to access its settings screen.



Options: High / Normal (default) / Low

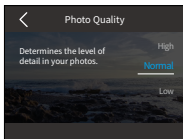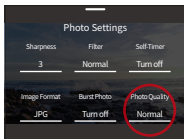

(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) is ideal for use in high-contrast light conditions.



Tap the “WDR” option to turn this feature on or off.

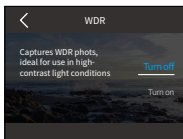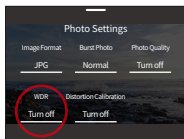

(15) Distortion Calibration

Correct the fisheye effect common in wide-angle captures, providing images without distortion.

Tap the “Distortion Calibration” option to turn this feature on or off.

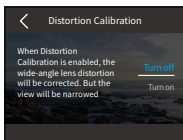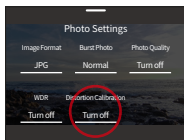

7.3. Photo Settings Menu

Menu	Photo	Timelapse Photo
Resolution	20M(default)/16M/12M/10M/8M	20M(default)/16M/12M/10M/8M
Metering	CAM(default)/AM/CM/SM/AFM	CAM(default)/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200	Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200
Shutter	Auto(default), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
White Balance	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Sharpness	0/1/2/3(default)/4/5/6	0/1/2/3(default)/4/5/6
Filter	Normal (default) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White /Snow/Retro/Negative/Red/Green/Blue	Normal (default) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White /Snow/Retro/Negative/Red/Green/Blue
Self-Timer	Turn off(default)/1s/3s/5s/10s/30s	/
Image Format	JPG(default)/JPG+RAW	JPG(default)/JPG+RAW
Capture Duration	/	Turn off(default)/5min/10min/15min/20min/30min/60min
Burst Photo	Turn off(default)/3/5/8	/
Photo Quality	High/Standard(default)/Low	High/Standard(default)/Low
WDR	Turn off (default)/ Turn on	Turn off (default)/ Turn on
Distortion Calibration	Turn off (default)/ Turn on	Turn off (default)/ Turn on




8. System Settings

Dive into the System Settings to adjust your Preferences and General Settings.


8.1 Preferences

① Setting preferences

A. Ensure the camera is on the preview screen, then swipe down to access the quick menu.

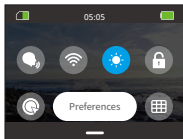

B. Tap the "Preferences" option to access the Preferences settings screen for quick setup.

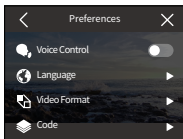

② Quick Settings Guidance

To exit any screen, tap the "<" icon in the upper left corner.

To save and exit current settings, tap the "<" icon in the upper left corner.

To return to the preview screen, tap the "X" icon in the upper right corner.




(1) Voice Control


Choose to turn the voice control feature on or off. With Voice Control enabled, you can issue any supported voice command to the camera. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions. For a comprehensive list of voice commands, see the section **System settings**→**General Settings**→**Voice Command** or check it through **Preferences**→**General Settings**→**Voice Command** on the camera.

To turn this feature on or off, tap the Voice Control slider.

Tip: You can also enable the voice control feature on the quick menu.

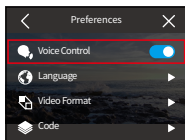

Voice Control On

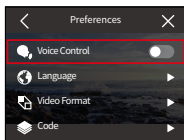



Voice Control Off

(2) Language

Choose the desired system language for your camera interface.

Tap the "Language" option to configure the Language settings.

Options: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русский/Português/Malese/Filipino.

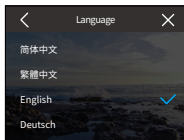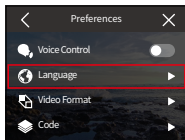

(3) Video Format

Determine your video format preference.



To configure the Format settings, tap on the “Video Format” option to access its settings screen

Options: NTSC(default) / PAL.

※ Resolutions and frames vary based on the video format. For more details, please consult the below information.

NTSC: 4K30\2.7K30\1440P60\1440P30\1080P120\1080P60\1080P30\720P240\720P120

PAL: 4K25\2.7K25\1440P50\1440P25\1080P100\1080P50\1080P25\720P200\720P100

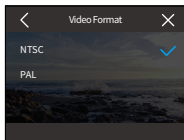
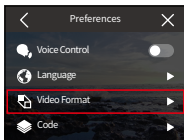


(4) Code

Select between H.265 and H.264 video codecs, each offering different image effects and compression ratios. H.265 videos take up less storage space than H.264 videos due to their more efficient compression algorithms.

To configure the Code settings, tap on the “Code” option to access its settings screen.

Options: H.264(default) / H.265.

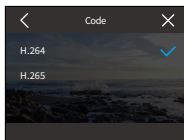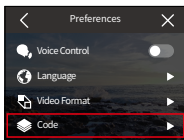


(5) Power Frequency

Power Frequency is also known as the line frequency or mains frequency, it is the frequency of the alternating current (AC) that is used in most electrical power systems around the world. You can set the power frequency to avoid the “**water ripples**” phenomenon (light waves) while capturing indoors.

If you live in the northeastern area, please set the power frequency to 60Hz, meaning the current changes direction 60 times per second. If you live outside this area, set it to 50Hz.

To configure the Power Frequency settings, tap on the “**Power Frequency**” option to access its settings screen.

Options: 50HZ(default) / 60HZ.

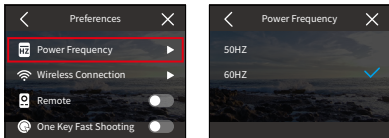


(6) Wireless Connection

Connect your action camera to the AKASO GO app using the camera's built-in Wifi. For a comprehensive guide, refer to the section: **App Download & Wifi Connection** → **Camera Wifi**.

To turn this feature on or off, simply tap on the “**Wireless Connection**” option to access its settings screen.

① Wireless Connection



Activate or deactivate Wifi with a simple slide of the switch.

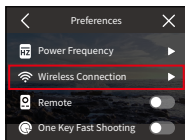

※ If Wifi isn't connected within 3 minutes, it will auto-disconnect. Enable Wifi again to reconnect.



② Connecting Device

This option reminds you to install the AKASO GO app to connect to your camera via Wifi.

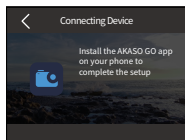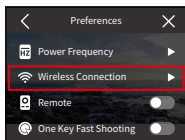

③ Camera Information


View the Wifi SSID and password here.

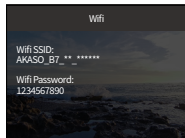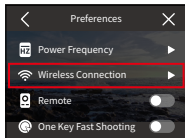


(7) Remote

By enabling Remote, you can pair your camera with the included remote for remote operation.

To turn this feature on or off, simply tap on the "Remote" option to access its settings screen.

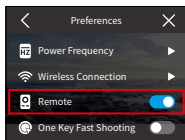

Remote On

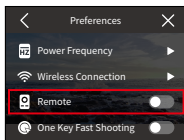

Remote Off


(8) One Key Fast Shooting

With this feature enabled, the camera will automatically turn on and start recording as soon as you press the Shutter button in the power-off state. To stop recording, simply press the Shutter button again. The camera will then save the video file and power off.


To turn this feature on or off, tap the One Key Fast Shooting slider.

Tip: You can also turn this feature on or off on the quick menu.

Options: Turn off (default) / Turn on.

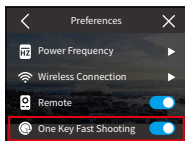

One Key Fast Shooting On

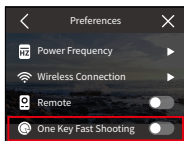


One Key Fast Shooting Off


(9) Gyroscope

The camera's built-in 6-axis gyroscope can detect how you hold the camera, allowing for a more enjoyable capture experience. With Gyroscope enabled, the camera intuitively captures vertical shots when held upright, and switches to widescreen when held sideways.

To turn this feature on or off, simply tap on the "Gyroscope" option to access its settings screen.

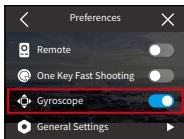



Gyroscope On

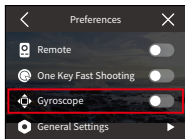

Gyroscope Off

8.2 General Settings

Navigate to the General Settings screen to tailor your camera's setup by tapping on the "General Settings" option.

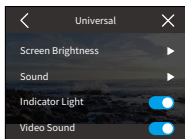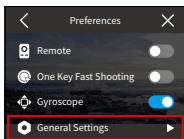


(1) Screen Brightness


Easily adjust the screen's brightness.

- ① Access the brightness settings by selecting "Screen Brightness".




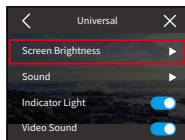


- ② Fine-tune the brightness level between 0% and 100% using the slider or the "+" / "-" icons.

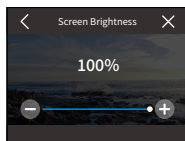



(2) Sound

Customize the camera's volume, key tone, beep tone, and photo beep tone by tapping on the "Sound" option.

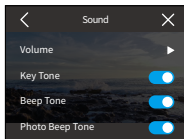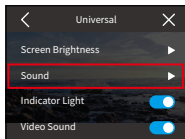

① Volume


Adjust the overall volume between 0% and 100% by selecting the “Volume” option.

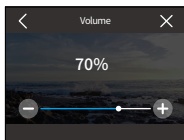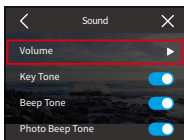


② Key Tone

Key Tone refers to the sound emitted when you press the camera's buttons.

To turn the key tone on or off, tap the Key Tone slider switch.

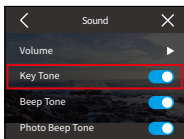

Key Tone On

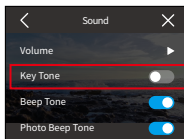


Key Tone Off


③ Beep Tone

Beep Tone refers to the sound emitted by the camera during operations like powering on / off or starting / stopping recording.

Options: Turn off (default) / Turn on.

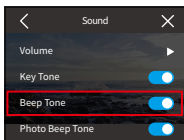

Beep Tone On

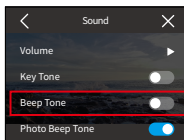

Beep Tone Off

④ Photo Beep Tone

Photo Beep Tone refers to the sound emitted when the camera takes a photo.

Options: Turn off (default) / Turn on.

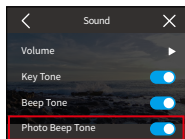


Photo Beep Tone On


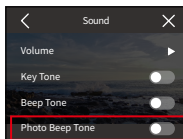


Photo Beep Tone Off


(3) Indicator Light

There are 3 indicators of the Brave 7 action camera: working, charging, and Wif indicators. If you prefer not to have the indicator visible, it can easily be disabled in this setting.

Options: Turn off (default) / Turn on.

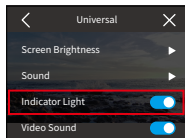

Indicator On

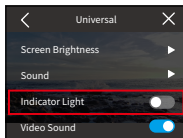

Indicator Off

Working Indicator (Blue)

- ① While powering on, it will stay on after quickly flashing twice.
- ② While powering off, it will black out after quickly flashing twice.
- ③ It will be flashing every second while recording video.
- ④ It will be flashing once while capturing photos.

Charging Indicator (Red)

- ① Remains off while not charging.
- ② Remains on while charging.
- ③ Remains off when fully charged.


Wifi Indicator (Yellow)

- ① Blacks out when Wifi is disabled.
- ② Flash every second when Wifi is enabled.
- ③ Remains on when connected to the AKASO GO app.


(4) Video Sound

With Video Sound disabled, the camera will record video without audio.

Tap the slide switch to turn Video Sound on or off.

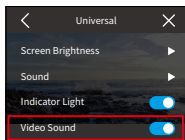

Video Sound On

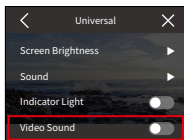

Video Sound Off



※ This feature is available only in Video mode.

(5) Auto Power Off

Set the duration of inactivity after which the camera automatically powers off. If not operated within the chosen duration, the camera will shut down.

To configure the Auto Power Off settings, tap on the “Auto Power Off” option to access its settings screen.

Options: Never/2 Min/5 Min/ 10 Min.

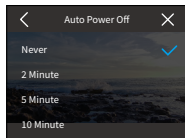
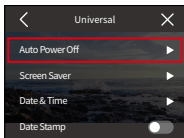


(6) Screen Saver

Determine when the camera's display should go dormant to conserve battery. If you need the screen back on, just tap it or press any button.

To configure the Screen Saver settings, tap on the “Screen Saver” option to access its settings screen.

Options: Never /30 Sec /1 Min /2 Min /5 Min.

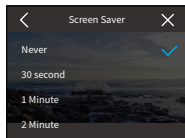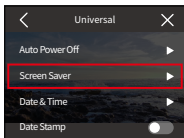


※ Even with the display screen off, you can still press the camera's buttons and use the voice control feature. The camera also continues to record even when the screen is off.

(7) Date & Time

Set your camera's date and time manually or sync it with your phone through the AKASO GO app.

Tap on the "Date & Time" option to access its settings.

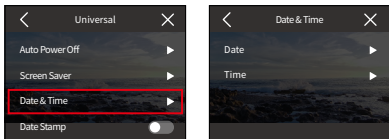


① Date

You can set the camera's date by accessing its settings screen.

A. Tap "Date" to access its settings screen.

B. Swipe up or down to choose from the settings, then tap the "✓" icon in the upper right corner. To exit, use the "<" icon in the upper left corner.

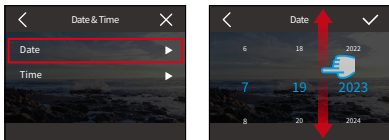


② Time

You can set the camera's time by accessing its settings screen.

A. Tap "Time" to access its settings screen.

B. Swipe up or down to choose from the settings, then tap the "✓" icon in the upper right corner. To exit, use the "<" icon in the upper left corner.

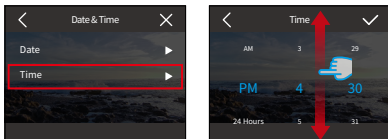


※ The camera supports both 12-hour and 24-hour formats.

(8) Date Stamp

When Date Stamp is enabled, a time and date watermark will be added to the video or photo.

To turn this feature on or off, simply tap on the "Date Stamp" option to access its settings screen.

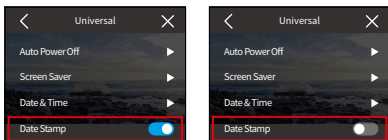



Date Stamp On

Date Stamp Off

(9) Format



Erase all data on your memory card. Formatting will delete all the media files stored in the memory card. Ensure important files are saved elsewhere before proceeding.

To format the SD card, you can tap on the "Format" option to access the formatting screen.

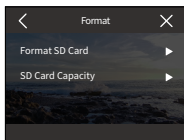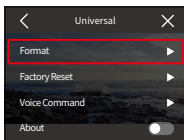

① Format SD Card


Tap "Format SD Card", then confirm or cancel the formatting of the SD card.

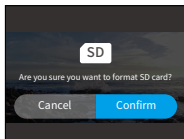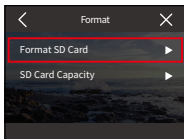

Warm tip: Always format new SD cards in the camera before use.

② SD Card Capacity



To check the total, used, and remaining capacity of the SD card, tap the "SD Card Capacity" option.

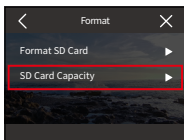

(10) Factory Reset

Reset all settings to their default values, and disconnect any current connection.

Tap "Factory Reset", then confirm or cancel the factory reset.

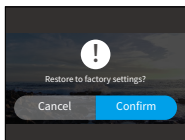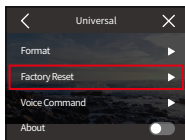

(11) Voice Command

Check all the supported voice commands under this setting. The camera will respond to the given voice commands and execute various functions. For example, saying “AKASO Power Off” to the camera will prompt it to turn off.

No.	Voice Commands	Descriptions
1	AKASO Video Start	Brave 7 action camera starts recording video.
2	AKASO Stop Video	Brave 7 action camera stops recording video.
3	AKASO Take Photo	Brave 7 action camera takes a photo.
4	AKASO Power Off	Brave 7 action camera shuts down.

Tips:

1. This camera only supports voice commands in Chinese, English, German, Spanish, Italian, French, and Japanese. It will only respond to English voice commands if the system language is not set to one of the supported languages.
2. Stop video recording before giving a new command.
3. Speak clearly and naturally at a normal speed. There is no need to slow down.
4. Emphasize the end of the command.
5. Performance might vary with distance, environmental noise, and wind. Ensure the device is kept clean and clear of debris.
6. Voice commands are most effective within 3 meters.

(12) About


Tap the “About” option to view details about your camera, including brand, model, and firmware.

9. Album


Album allows you to view all the video and photo files stored on the memory card.

9.1 Album Access


- (1) Swipe left from the preview screen to enter the playback screen, then tap the Square icon in the upper left corner to access the album screen.

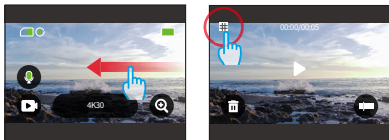

- (2) Tap "Video" or "Photo" to enter the video or photo set for file playback.

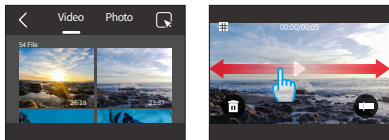

9.2 Album Interface

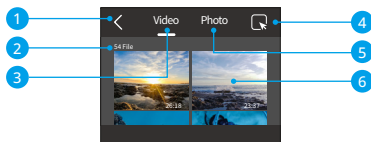



- ① Exit Album: Exit the album and go back to the preview screen.
- ② File Quantity: The number of total files of the current video or photo set.
- ③ Video Set: Swipe up to view more video files.
- ④ Delete File: Delete the selected file.
- ⑤ Photo Set: Swipe up to view more photo files.
- ⑥ File Thumbnail: Tap it to playback the file in full view.

9.3 Video Playback


(1) Playback Videos

- ① From the album screen, tap "Video" to enter the video set.
- ② Scroll through the video files, and tap one file to see it in full-screen view.
- ③ Tap the playback icon, and it will play.

Tip: On the current file screen, you can navigate among videos by swiping left or right.

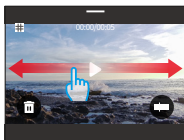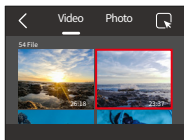

(2) Video Screen

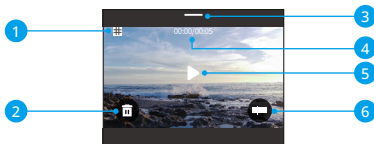


- ① Return to the album screen
- ② Delete the current file
- ③ Swipe down to return to the preview screen
- ④ Current playback time
- ⑤ Play/Pause
- ⑥ Playback progress bar

9.4 Photo Playback

(1) Playback Photos

- ① From the album screen, tap "Photo" to enter the photo set.
- ② Scroll through the photo files, and tap one file to see it in full-screen view.
- ③ Tap the playback icon, and it will play.

Tip: On the current file screen, you can navigate among photos by swiping left or right.

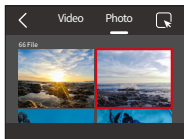

(2) Photo Screen




- ① Return to the album screen
- ② Swipe down to return to the preview screen
- ③ Delete current file

9.5 File Deletion

(1) Delete Files from the Album Screen



- ① From the album screen, tap the Square icon in the upper right corner to select file (s) you want to delete.

Tip: You can tap the icon at the top to select all files for deletion. Additionally, individually select the files you wish to delete, and it will display the number of selected files.

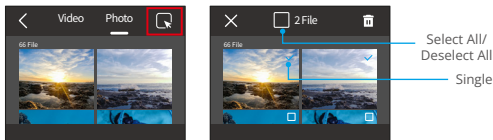



- ② Then tap on the Delete icon  in the upper right corner and select the "Confirm" option to complete the deletion of the selected file or files.



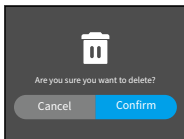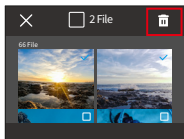



(2) Delete Files on the Video Screen

On the Video screen, tap the Delete icon  in the bottom left corner of the current video file, and select the “Confirm” option to complete the deletion of the selected file.

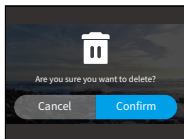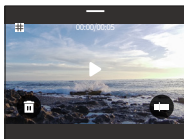

(3) Delete Files on the Photo Screen

On the Photo screen, tap on the Delete icon  at the bottom of the current photo file, and select the “Confirm” option to complete the deletion of the selected file.

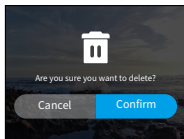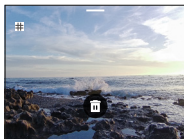

10. Data Transmission

10.1 Transferring Files to a Computer

Method 1: Transferring via a card reader

- ① Ensure the camera is turned off, then carefully remove the SD card.
- ② Insert the SD card into a card reader.
- ③ Connect the card reader to your computer's USB port.
- ④ Copy files to your computer for playback or editing.

Method 2: Transferring via a data cable

- ① Connect your camera to the computer using a USB data cable.
 - ② When prompted, select "USB Camera" as your connection preference.
 - ③ Activate your camera as a Webcam. (**Note:** Some computers may require enabling the "USB Video Device" setting first.)
- ※ As a Webcam, the camera's default recording resolution is 4K at 30FPS. Adjust resolution settings using a Webcam tool on your computer.

10.2 Webcam Mode

Webcam mode allows you to use the Brave 7 as a Webcam. Once activated, it can capture and transmit live video or images in real-time over the internet, ideal for video conferencing, online streaming, and live chatting. To do this, follow the steps below:

- ① Connect your camera to the computer using a USB data cable.
 - ② When prompted, select "USB Camera" as your connection preference.
 - ③ Activate your camera as a Webcam. (**Note:** Some computers may require enabling the "USB Video Device" setting first.)
- ※ As a Webcam, the camera's default recording resolution is 4K at 30FPS. Adjust resolution settings using a Webcam tool on your computer.
- ※ Ensure you're using a USB data cable, not just a charging cable, to enable data transfer.



11. App Download & Wifi Connection

11.1 Camera Wifi

The camera Wifi works to connect the camera to the AKASO GO app to preview or transfer files.

※ The camera Wifi will not be connected to the internet.

11.2 Features of the AKASO GO App

- (1) View the camera's status on your phone.
- (2) Remotely control the camera with your phone.
- (3) Preview videos and photos stored on the SD card.
- (4) Edit or share videos or photos captured by your camera.
- (5) Update the camera's firmware.

Tips:

- ① Ensure the camera's Wifi is active before connecting to the AKASO GO app.
- ② The camera cannot be operated in Wifi mode. Exiting the Wifi screen disconnects the camera Wifi automatically.
- ③ While connecting the camera Wifi, a "No Internet Connection" or "Weak Security" notification might appear since the phone's data is paused. Disconnect the app to restore internet access.

11.3 Download the AKASO GO App

To sync your camera with the app, download the AKASO GO app from the App Store (iOS) or Google Play (Android) by searching for "AKASO GO". Alternatively, use the provided QR code:





AKASO GO



iOS




Android

Access all app features by registering and logging into your AKASO GO account.

11.4 Create An Account for the AKASO GO App

(1) Open the AKASO GO app, then tap “My” in the bottom right corner to enter the registration page.

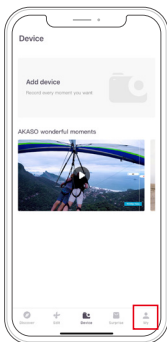




- (2) Tap “Join Now” to enter the required information for login, then tap “Join”. Now you successfully create the app account.



11.5 Connect to the AKASO GO App via Wifi


Follow the instructions below to connect your camera to the AKASO GO app.

- (1) Tap the Wifi icon on the quick menu to enable Wifi. The Wifi details will be displayed.

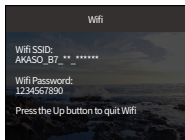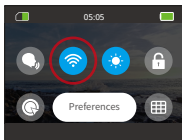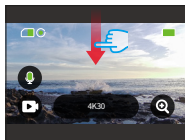

- (2) Open the AKASO GO app on your smartphone, then tap "Device" → "Add Device" to choose Brave 7 from the options for connection.


Note: The camera will prompt you to allow the camera to access your phone's Wifi and storage for successful connection.

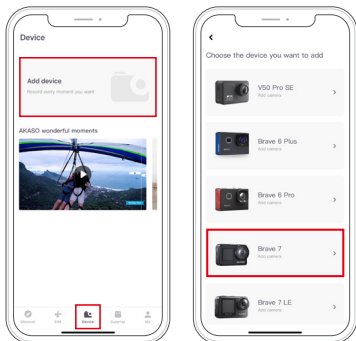

- (3) Tick "The above operation has been confirmed", and tap "Live Preview". You will be prompted to connect to the camera Wifi.




- (4) Follow the instructions to access your phone's settings page→WLAN, then find the camera's Wifi SSID, and tap on it to enter the password: 1234567890 for connection.

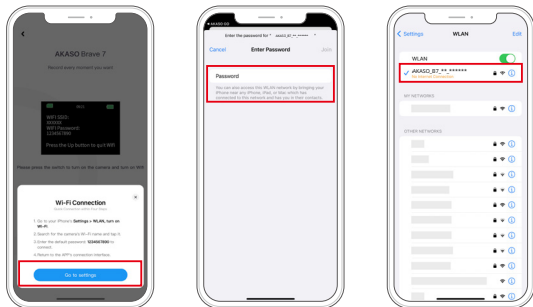

Note: After Wifi is successfully connected, the app will prompt you that “The WLAN network does not appear to be connected to the internet. Do you want to keep using WLAN?”, please choose “Keep Trying WLAN”.


- (5) After completing the above steps, exit the WLAN page, and go back to the AKASO GO app. The camera will establish a connection with the app within a few seconds. Once connected, you will gain control over your camera.

Note: The screenshots above are for your reference only.

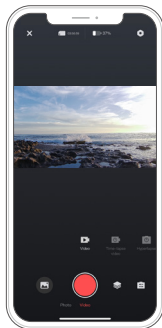

11.6 AKASO GO App Menu

(1) User Interface

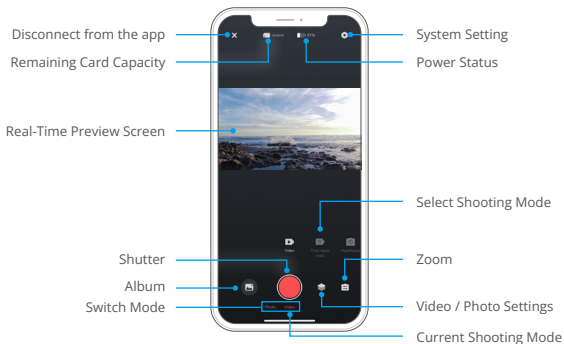


(2) Video

① Video Modes




The app offers five video modes: Video, Timelapse video, Hyperlapse Video, and Slow Motion Video. For more details about video modes, please consult the section **Video → Video Modes**.

To choose a video mode, tap **"Video"** and then swipe left or right.

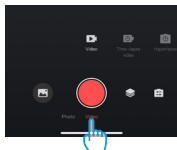

② Video Settings

To access video settings, simply tap on the icon . You can tap on this icon  again to exit the video settings screen.

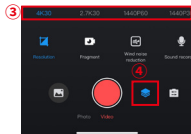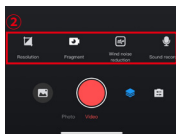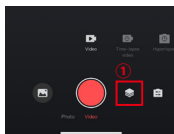

Resolution

Resolution defines the image clarity based on its height and width. Higher resolution results in clearer images and larger file sizes.

Note: Resolutions and frames vary based on the selected video format.

Options:

- **NTSC:** 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240/720P120.
- **PAL:** 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Fragment

Set the video recording duration. The camera will record video at the set duration. Available only in Video mode.

Options: Off(default)/15S/30S/180S Loop

Wind Noise Reduction

Enhance audio quality by reducing wind noise during recording. Available only in Video mode.

Video Sound

Toggle this setting to record videos with or without audio. Available only in Video mode.

Slow Motion Speed

Adjust the speed for slow-motion videos. Available only in Slow Motion mode.

Options: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Hyperlapse Speed

Determine the rate at which your videos are sped-up. Available only in Hyperlapse mode.

Options: 30X/15X/10X/5X(default)/2X

Timelapse Interval

Set the frequency for capturing video frames in Timelapse mode. Available only in Timelapse mode.

Options: 2s/5s(default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Capture Duration




Set the duration of the video captured in Time-lapse mode. The camera will automatically stop recording after the set time duration. Available only in Timelapse Video mode.

Options: Off(default)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Angle

By tapping on the icon  in the bottom right corner, then tap on the mixed zoom icon , you can access the angle settings screen. To exit this screen, simply tap on this icon  again.

Options: Super Wide Angle / Wide Angle / Portrait Perspective / Narrow Angle

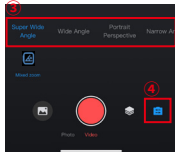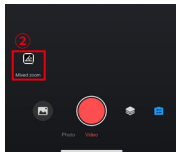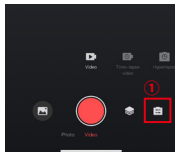


(3) Photo

① Photo Modes




The app offers four photo modes: Photo, Burst Photo, Self-timer, and Timelapse Photo. For more details, you can consult the section **Photo → Photo Modes**.

To select a mode, tap on “Photo” and swipe left or right.

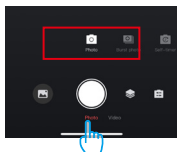

② Photo Settings

Tap the settings icon to access or exit the photo settings.

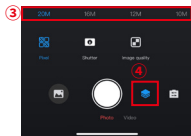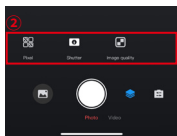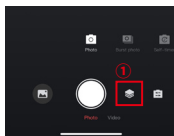

Pixel

A larger pixel value results in a higher-resolution, clearer image and bigger photo size.

Options: 20M(default)/16M/12M/10M/8M

Shutter

Adjust the duration the camera's shutter stays open. Keeping the shutter open throughout the desired exposure time may be useful for low-light scenes, illuminated subjects, or water elements.

Options: Auto(default), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Burst Number

Determine the number of photos taken in Burst mode with a single shutter press. Available only in Burst Photo mode.

Options: 3 Shots/5 Shots/8 Shots

Self-timer Interval

Set the countdown before the camera takes a photo. For example, with the self-timer interval set to "3s", the camera will initiate a 3-second countdown, then automatically activate the shutter to capture photos. Available only in Self-timer mode.

Options: 1s/3s/5s/10s/30s

Timelapse Interval

Choose how frequently photos are taken in Timelapse Photo mode. For instance, if you set the Timelapse Interval to "3s", the camera will continuously capture photos every 3 seconds. Available only in Timelapse Photo mode.

Options: 3s/5s/10s/30s/1min

Capture Duration




Specify how long the camera captures photos before automatically stopping. For example, if you choose a capture duration of "5min", the camera will cease capturing photos once the 5-minute mark is reached. Available only in Timelapse Photo mode.

Options: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Angle

Tap the angle icon and then the mixed zoom icon to access angle settings. To exit, tap the icon again.

Options: Super Wide Angle / Wide Angle / Portrait Perspective / Narrow Angle

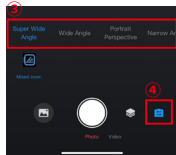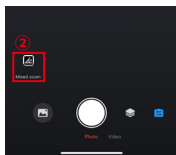
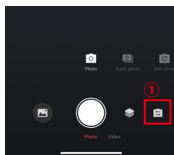


(4) Album

① Accessing the Album

Tap the "Album" icon in the bottom left corner to view videos and photos stored on the SD card.


A: Tap the "Album" icon in the bottom left corner to view videos and photos stored on the SD card.

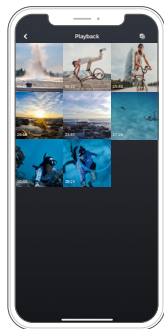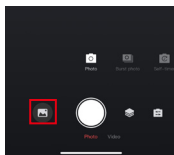

B: Once inside, swipe up to see all files. Select any file to play it.

② Download Files to Your Phone


You can download video or photo files stored in the memory card via the AKASO GO app. To do this, follow the steps below:

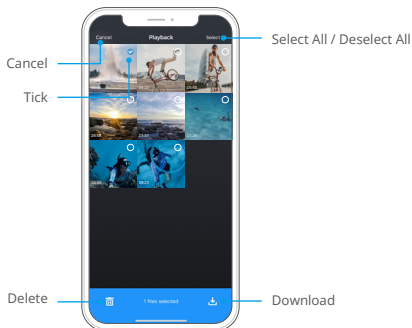

- A. After accessing the album, tap on the Select icon in the upper right corner.
 - B. Select  the file you want to download.
 - C. Tap the **"Download"** icon  in the bottom right corner, and then confirm download.
 - D. The file will be saved to your phone's gallery once the download completes.
- ※ Do not alter Wifi settings or disconnect from the app during download.

③ Delete Files on the App

Follow the steps bellow to delete files on the app.

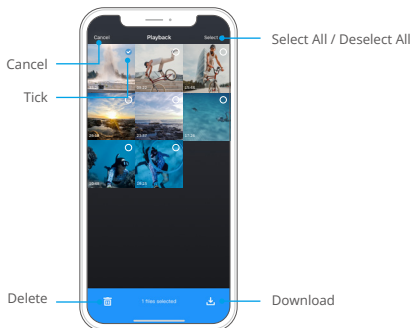


- A. Access the album and tap the Select icon in the upper right corner.
- B. Select  the file you want to delete.
- C. Tap the “Delete” icon  in the bottom left corner, and then confirm deletion.
- D. The selected file is now deleted.

※ Do not alter Wifi settings or disconnect from the app during deletion.

(5) System Settings

5.1 Accessing the System Settings Screen

Tap the Settings icon  in the upper right corner to access the AKASO GO app's settings screen.

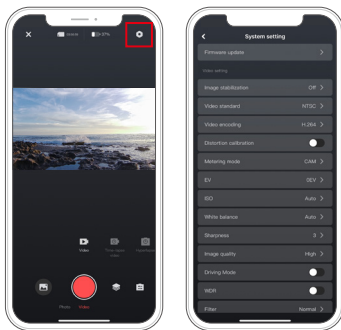

Firmware update

A firmware update can resolve compatibility issues, improve the camera's functions, and enhance the Wifi connection.

Image stabilization

Image stabilization expertly reduces lens shake, delivering smooth and pristine video quality. This is ideal for capturing scenes involving activities like riding, skating, and handheld use.

Video standard

Select the video format.

Options: NTSC/PAL

Video encoding

Video encoding is the process of converting a raw video file into a compressed format that takes up less storage space. This camera supports both H.265 and H.264 video codecs, each offering different image effects and compression ratios.

Distortion calibration

This setting corrects the fisheye effect that can occur in wide-angle shots, resulting in distortion-free images. You can choose to turn it on or off on the camera or via the app.

Metering mode

Choose the metering mode for different scenes.

Options: CAM(default)/AM/CM/AFM

EV

EV (Exposure Value) lets you adjust the brightness of your photos and videos. A higher EV value creates a brighter image, while a lower value results in a darker image.

Options: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

ISO

ISO allows you to adjust the sensitivity of both photos and videos to light.

Options: Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200.

White balance

White Balance fine-tunes the color temperature of your videos and photos, ensuring optimal color accuracy in both warm and cool lighting conditions.

Options: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

Sharpness

Adjust the sharpness of your scene's elements to capture fine details, thereby enhancing the overall image or video quality.

Options: 0/1/2/3(default)/5/6

Image Quality

A higher Image Quality setting directly translates to better image quality, often accompanied by larger file sizes.

Options: High / Standard (default) / Low

Driving Mode

In this mode, the camera will automatically record video and save video files every 3 minutes by default. Additionally, when the camera powers off, videos will be saved automatically to prevent any loss of footage. The camera also records loop videos in this mode, meaning that when the Micro SD is full, old files will be automatically overwritten by new ones to ensure continuous recording.

Options: On/Off (default)

WDR

WDR (Wide Dynamic Range) is ideal for use in high-contrast scenes. You can turn this feature on or off.

Options: On/Off (default)

Filter

This setting offers multiple options for you to choose from. With different filters, you can capture the most gorgeous footage.

Options: Normal(default)/Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White/Retro/Negative/Red/Blue/Green

Dark Light Mode

Dark Light Mode helps improves the brightness of images by prolonging the exposure time, making it ideal for use in night scenes.

Options: On/Off (default)

Time stamp

When enabled, the time and date appear as a watermark on your videos and photos.

Options: On/Off (default)

One Key Fast Shooting

Enable the camera to automatically turn on and start recording as soon as you press the Shutter button.

Options: On/Off (default)

Gyroscope

The camera's built-in 6-axis gyroscope can detect how you hold the camera, allowing for a more enjoyable capture experience. With Gyroscope enabled, the camera intuitively captures vertical shots when held upright, and switches to widescreen when held sideways.

Options: On/Off (default)

Auto shutdown

Specify the auto-shutdown interval for the camera. It will shut down automatically after this time.

Options: Never/1min/3min/5min/10min

Auto screensaver

Determine when the camera screen turns off automatically. To keep it always on, set this to "Never".

Options: Never/1min/3min/5min.

Format microSD card

Format the SD card. Formatting will delete all files stored in the card, so be sure to back up important files before formatting.

Factory reset


Reset all settings to factory defaults and closes all connections.

Camera version

Check the current version of your camera.

12. Remote




Once your camera is paired with the remote, a simple button press lets you take control remotely.

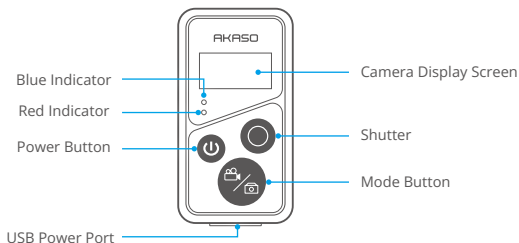

12.1 Connect to the Remote

Follow these steps to connect your Brave 7 action camera with the remote:

- (1) Press the Power button to turn on the remote control. The red and blue indicators on the remote will be flashing quickly.
- (2) Enable the Remote feature on the camera. To do this, simply swipe down to access the quick menu and locate "Remote", then turn on the remote feature by using the slide switch.

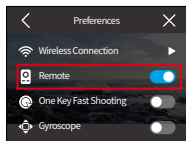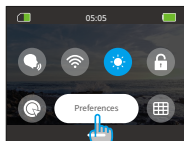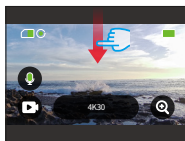

- (3) Press and hold the remote's mode and Shutter buttons at the same time till its screen displays the date. The two indicators will stop flashing.
- (4) The remote is successfully connected to your camera.

Tip: The remote will be connected to the camera automatically in your second use.

12.2 Button Operation Instructions

	Press	Turn the remote on or off
	Press and Hold	Turn off both the remote and the camera
	Press	Start/stop recording or start shooting
	Press	Toggle between the video and photo modes

Power Button

Press the Power button to turn the remote on or off. You can turn off both the remote and the camera by pressing and holding the Power button.

Shutter Button

Press the Shutter button to start /stop recording or start shooting.

Mode Button

Press the Mode button to switch between the video or photo mode.

12.3 Indicators

Red Indicator: Remains on while charging and goes off when the remote is fully charged.

Blue Indicator: Blinks once when starting / stopping recording, or capturing photos.



13. Mount Your Brave 7

Enhance your user experience by mounting the camera to various gear like helmets and handlebars. Here's a quick guide. Always ensure the camera is securely placed in the protective camera frame.



Then, secure the action camera on the buckle mount.



You can install the camera on a helmet using different accessories.





You can also install the camera on a handlebar.



14. Troubleshooting

For in-depth troubleshooting guidance, please refer to AKASO's official technical support page: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>

15. Battery Maintenance

15.1 Maximizing Battery Life

- (1) Before using the Brave 7 action camera for the first time, charge the battery fully and secure it in its slot.
- (2) Use the Screensaver setting or capture at lower resolutions and frame rates.



- (3) Charge the battery fully before storage.
- (4) To ensure optimal performance, replace the battery annually.

Warm tip: Please only use AKASO charging cables and batteries in case of any damage caused to this camera.

15.2 Battery Handling and Storage

- (1) If storing for extended periods, maintain a battery charge of 50-60%. Charge every 3 months and discharge the battery every 6 months.
- (2) Do not store the battery with metal objects such as coins, keys, or necklaces. If the battery terminals come close to metal objects, a short circuit may cause fire.
- (3) Store in dry areas, safe from potential physical damage caused by squeezing or collision.
- (4) Avoid using or storing the battery at high temperatures, such as in direct sunlight or a hot compartment. The battery will heat up, malfunction, or have its service life shortened in these conditions.
- (5) Avoid using or storing the battery in low-temperature environments, as this will shorten the battery life or cause it to malfunction.
- (6) Avoid environments with strong static or magnetic fields; these can compromise the battery's protective unit, posing safety risks.
- (7) If the battery emits an odor, overheats, changes color, gets distorted, or exhibits any anomalies, discontinue use and remove it immediately from the camera or the battery charger whether it is being used, charged, or stored.
- (8) Safely insulate used electrodes to prevent potential hazards.
- (9) Never discard batteries in fire to prevent the risk of explosion.



16. Precautions

- (1) We do not guarantee any reason to give returns within 7 days from the date of purchase.
- (2) Products damaged by misuse are not eligible for returns.
- (3) The product must be returned brand new, together with all its accessories, including paperwork, in its complete original packaging. Please do not dismantle the product for checking, or destroy the packaging.
- (4) Incomplete, lost, or damaged original packaging may render the product ineligible for returns.
- (5) Using the camera while bathing or in hot springs may result in water damage.

17. Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours.



AKASO

BRAVE 7

A C T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

anba



INHALT

Wichtige Notizen-----	06	>>
Verwendung von Micro-SD-Karten-----	07	>>
IPX8 wasserdicht-----	08	>>
Überhitzte Kamera-----	09	>>
1. Spezifikationen-----	10	>>
2. Was ist in der Box-----	11	>>
3. Ihre Brave 7 Action-Kamera-----	12	>>
4. Erste Schritte -----	14	>>
4.1 Auspacken -----	14	
4.2 Nehmen Sie die Kamera aus dem Kamerarahmen-----	14	
4.3 Nehmen Sie den Kamerarahmen aus der Verpackung -----	15	
4.4 Laden Sie den Akku separat auf-----	15	
4.5 Installieren Sie die Batterie -----	16	
4.6 Installieren Sie die Micro-SD-Karte -----	16	
4.7 Laden Sie den Akku in der Kamera auf-----	17	
4.8 Schalten Sie die Kamera ein -----	17	
5. Erste Schritte -----	18	>>
5.1 Bedienungsanleitung -----	18	>>
(1) Ein- und Ausschalten -----	18	
(2) Vorschaubildschirm-----	18	
(3) Drücken des Auslösers-----	19	
(4) Schnelles Umschalten der Modi -----	19	
(5) Vergrößern oder verkleinern-----	20	
(6) Videoton -----	21	
(7) Zugriff auf das Album-----	22	
(8) Auflösung einstellen -----	22	
(9) Bildstabilisierung-----	23	
(10) Bildschirme wechseln-----	23	
5.2 Schnellführer -----	24	>>

5.3 Schnellmenü	25	>>
(1) Stimmenkontrolle	26	
(2) WLAN	26	
(3) Bildschirmhelligkeit	27	
(4) Sperren Sie den Bildschirm	27	
(5) Schnelles Schießen mit einer Taste	27	
(6) Gitter	28	
(7) Präferenzen	28	
(8) Um das Schnellmenü zu verlassen	28	
6. Video	29	>>
6.1 Videomodi	29	>>
(1) Video (Standardmodus)	31	
(2) Zeitraffervideo	32	
(3) HyperLapse-Video	33	
(4) Zeitlupenvideo	34	
6.2 Video-Einstellungen	35	>>
(1) Auflösung	37	
(2) Zeitrafferintervall	38	
(3) HyperLapse-Geschwindigkeit	39	
(4) Zeitlupengeschwindigkeit	40	
(5) Bildstabilisierung	41	
(6) Lichtsmessung	41	
(7) EV	42	
(8) ISO	42	
(9) Weißabgleich	43	
(10) Schärfe	43	
(11) Bitrate	44	
(12) Filter	44	
(13) Ausschnitt	45	
(14) Fahrmodus	45	
(15) Windgeräuschreduzierung	46	
(16) Dunkellichtmodus	46	
(17) Verzerrungskorrektur	47	

(18) Aufnahmedauer	47	
(19) WDR	48	
(20) HindSight	48	
6.3 Menü Videoeinstellungen	49	>>
7. Foto-Modi	51	>>
7.1 Fotomodi	51	>>
(1) Foto (Standard)	52	
(2) Zeitrafferfoto	53	
7.2 Foto-Einstellungen	54	>>
(1) Auflösung	55	
(2) Lichtmessung	56	
(3) EV	56	
(4) ISO	57	
(5) Verschluss	57	
(6) Weißabgleich	58	
(7) Schärfe	58	
(8) Filter	58	
(9) Selbstauslöser	59	
(10) Bildformat	59	
(11) Aufnahmedauer	60	
(12) Serienbild	60	
(13) Fotoqualität	61	
(14) WDR	61	
(15) Verzerrungskorrektur	62	
7.3. Menü Fotoeinstellungen	62	>>
8. Systemeinstellungen	63	>>
8.1 Präferenzen	63	>>
(1) Stimmenkontrolle	64	
(2) Sprache	65	
(3) Videoformat	65	
(4) Code	66	
(5) Netzfrequenz	66	

(6) WLAN Verbindung	66
(7) Fernbedienung	68
(8) Eine Taste Schnelles Aufnahme	68
(9) Gyroskop	68
8.2 Allgemeine Einstellungen	69 >>
(1) Bildschirmhelligkeit	69
(2) Stimme	69
(3) Kontrollleuchte	71
(4) Video-Stimme	72
(5) Auto-Ausschalten	72
(6) Bildschirmschoner	73
(7) Datum und Uhrzeit	74
(8) Datumsstempel	75
(9) Videoformat	76
(10) Werksreset	77
(11) Sprachbefehl	77
(12) Über	77
9. Album	77 >>
9.1 Zugriff auf das Album	77 >>
9.2 Album-Schnittstelle	78 >>
9.3 Video-Wiedergabe	79 >>
(1) Videos abspielen	79
(2) Bildschirm	79
9.4 Fotowiedergabe	80 >>
(1) Fotos wiedergeben	80
(2) Fotobildschirm	81
9.5 Dateien löschen	81 >>
(1) Dateien aus der Dateiliste löschen	81
(2) Löschen von Dateien auf dem Video-Bildschirm	82
(3) Löschen von Dateien auf dem Foto-Bildschirm	82
10. Datenübertragung	83 >>
10.1 Übertragen von Dateien auf einen Computer	83

10.2 Webcam-----	83	
11. APP-Download und WLAN-Verbindung -----	84	>>
11.1 Kamera-WLAN -----	84	
11.2 Funktionen der AKASO GO App -----	84	
11.3 Laden Sie die AKASO GO-App herunter -----	84	
11.4 Registrieren Sie sich für die AKASO GO App-----	85	
11.5 Stellen Sie eine Verbindung zur AKASO GO-App her -----	86	
11.6 Menü der AKASO GO App -----	88	
(1) Benutzeroberfläche-----	89	
(2) Video -----	89	
(3) Foto -----	91	
(4) Album -----	93	
(5) Systemeinstellungen -----	93	
12. Fernbedienung -----	100	>>
12.1 Stellen Sie eine Verbindung zur Fernbedienung her-----	100	
12.2 Anweisungen zur Tastenbedienung -----	101	
12.3 Indikatoren -----	102	
13. Montieren Sie Ihre Brave 7 Action-Kamera -----	102	>>
14. Fehlerbehebung -----	103	>>
15. Batteriewartung -----	104	>>
15.1 Maximierung der Batterielebensdauer-----	104	
15.2 Handhabung und Lagerung von Batterien-----	104	
16. Notizen-----	105	>>
17. Kontaktieren Sie uns-----	105	>>

Wichtige Notizen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen AKASO Brave 7 Action-Kamera! Sie werden sicher begeistert sein, Ihren Brave 7 zu verwenden, nehmen Sie sich jedoch bitte die Zeit, dieses Handbuch zu lesen, bevor Sie ihn verwenden. Sie müssen jetzt alle Funktionen kennenlernen, um das Beste daraus zu machen.

Es ist sehr wichtig, die Firmware der Kamera regelmäßig zu aktualisieren. Dazu können Sie Ihre Kamera über das WLAN der Kamera mit der AKASO GO App verbinden und anschließend die neueste Firmware herunterladen und installieren.

1. Bei dieser Kamera handelt es sich um ein Präzisionsprodukt. Bitte schützen Sie es vor Stürzen oder Zusammenstoßen, falls es stark beschädigt ist.
2. Bitte platzieren Sie diese Kamera nicht in der Nähe von Maschinen oder Gegenständen, die starke Magnetfelder oder Energie aufweisen, wie z. B. Motoren oder Magnete.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera bei Betriebstemperatur arbeitet. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum in Bereichen mit hohen oder niedrigen Temperaturen liegen, da sonst die Lebensdauer verkürzt wird.
4. Dieses Kameragehäuse ist jedoch wasserdicht. Bitte stellen Sie vor dem Tauchen sicher, dass alle Abdeckungen fest verschlossen sind und sich keine Fremdkörper um das Kameraobjektiv herum befinden.
5. Bitte spülen Sie die Kamera nach jedem Gebrauch im Meer mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
6. Bitte laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf. Halten Sie es für den Fall eines Zwischenfalls von Kindern und Haustieren fern.
7. Bitte nehmen Sie den Akku aus der Kamera, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
8. Bitte bewahren Sie diese Kamera fern von scharfen Metallen und nassen Fächern auf.



Verwendung von Micro-SD-Karten

Zum Aufnehmen von Videos und Fotos benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich). Bitte verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

1. U3
2. Kapazität bis zu 512 GB (FAT32)

Warmer Tipp:

1. Bitte Videoformatieren Sie die Speicherkarte in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden, um die Kompatibilität sicherzustellen.
2. Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, Videoformatieren Sie sie bitte regelmäßig neu. Durch die NeuVideoformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie Ihre Fotos und Videos vor der NeuVideoformatierung hochladen. Eine Speicherkarte im FAT32-Videoformat stoppt die Aufnahme und beginnt erneut mit der Aufnahme einer neuen Datei, wenn die Dateigröße 4 GB erreicht.


Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie die Micro-SD-Karte nicht in Umgebungen, die starken Strömen oder Magnetfeldern ausgesetzt sind.
2. Bitte berühren Sie die Micro SD nicht und lassen Sie sie nicht von metallischen Gegenständen berührt werden, um ein Zusammendrücken, Biegen oder Fallen zu vermeiden.
3. Bitte halten Sie die Micro-SD-Karte von Wasser, feuchten Bereichen oder Orten mit erosiven Gegenständen fern.
4. Bitte stecken Sie die Micro SD in der richtigen Richtung in den Kartensteckplatz.
5. Bitte stecken Sie keine Fremdkörper in den Micro-SD-Kartensteckplatz.
6. Bitte schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Micro-SD-Karte einsetzen oder entfernen.




IPX8 wasserdicht


Die Brave 7 Action-Kamera wurde entwickelt, um IPX8-wasserdicht zu sein, ohne ein externes Gehäuse. Du kannst sie also bis zu 8 Meter oder 26 Fuß tief untertauchen. Dennoch ist es wichtig, notwendige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Bevor du deine Brave 7 Action-Kamera ins Wasser tauchst, stelle sicher, dass alle Schutzabdeckungen fest geschlossen sind. Sobald du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass alle Abdeckungen sicher versiegelt sind, kannst du unbesorgt dein Unterwasserabenteuer beginnen.

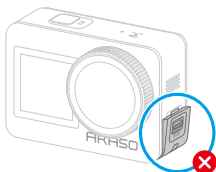


USB-Anschlussabdeckung nicht sicher geschlossen

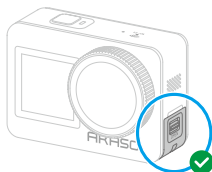

USB-Anschlussabdeckung sicher geschlossen

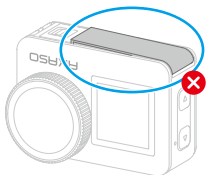


Batteriefachdeckel nicht richtig geschlossen

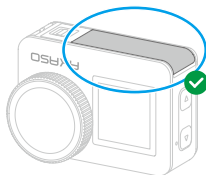

Batteriefachdeckel sicher geschlossen



Objektivdeckel nicht sicher geschlossen

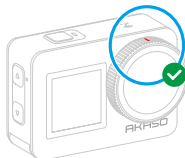


Objektivdeckel sicher geschlossen



Notes:

1. Wenn sich Feuchtigkeit auf dem Touchscreen der Kamera befindet, kann sich leicht eine leitende Schicht bilden, was zu einer Bildschirmverschiebung oder mehreren Bildschirmsprüngen führt und dazu führt, dass der Touchscreen unter Wasser nicht richtig funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, die Kamera unter Wasser zu verwenden, indem Sie die Moduseinstellungen ändern, aufnehmen, Fotos machen und den Modus durch Tastenbetätigung wechseln.
2. So wechseln Sie den Modus durch Drücken der Tasten: Wenn sich die Kamera auf dem Vorschau-Bildschirm befindet, halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um den Modus zu wechseln. Sie können jedoch nur zwischen Video- und Fotomodus wechseln.
3. Um mehrere Bildschirmsprünge zu vermeiden, wenn die Kamera unter Wasser arbeitet, empfehlen wir Ihnen, den Bildschirm zu sperren.


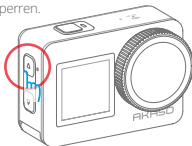


4. Für ein optimales Erlebnis beim Tauchen in tiefe Gewässer empfehlen wir, Ihren Brave 7 action im wasserdichten Gehäuse zu installieren.

Hinweis: Sie können die Kamera nicht durch Tippen auf den Bildschirm bedienen. Stattdessen können Sie dies durch Drücken der Tasten tun.

Überhitzte Kamera

Wenn die Kamera weiterhin bei hohen Temperaturen arbeitet und abgekühlt werden muss, erscheint auf dem Display die Meldung "Temperatur zu hoch". Die Kamera erkennt Überhitzungszustände und schaltet sich bei Bedarf automatisch ab, um kritische Hardware vor Schäden zu schützen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Kamera nur im Leerlauf lassen, bis sie abgekühlt ist, und können sie dann weiter verwenden.

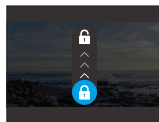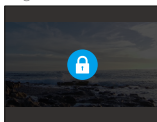

Hinweis:

Die Actionkamera Brave 7 arbeitet in einem Temperaturbereich von -5°C bis 45°C (23°F bis 113°F). Die Verwendung der Kamera bei übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen wirkt sich auf die Nutzungsdauer aus.



1. Spezifikationen

Marke	AKASO
Name	Vielseitige 4K-Actionkamera Brave 7
Modell	Brave 7
Größe	66×44×34 mm
Nettogewicht	112 g
Material	Kunststoff, Silikon, Glas
Batteriekapazität	1350 mAh
Akkulaufzeit	90 Minuten für 4K-Videoaufnahme und 140 Minuten für 1080P-Videoaufnahme. (Die Akkulaufzeit für Videoaufnahmen variiert je nach Nutzungsumgebung.)
Drahtloses Netzwerk	RF 2,4 G + WLAN 2,4 GHz
Wasserdichtigkeitsgrad der Kamera	IPX8
Wasserdichtigkeitsgrad der Fernbedienung	IPX4
Arbeitstemperatur	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Externes Mikrofon	Unterstützt externe Mikrofone (separat erhältlich) mit Typ-C-Anschlüssen.



2. Was ist in der Box



Brave 7
x1



Kamerarahmen
x1



Batterie ladegerät
x1



Batterie
x2



USB-Kabel
x1



Fernbedienung
x1



Fernbedienungsband
x1



Schraubenschlüssel
x1



Helmhalterung 1
x1



Helmhalterung 2
x1



Buckle Halterung
x1



J-Haken Mount
x1



E Mount
x1



C Mount
x1



D Mount
x1



F Mount
x1



A Mount
x1



H Mount
x1



Binden
x4



Anbindungen
x5



Lintentuch
x1




Doppelseitiges Klebeband
x2



Kurzanleitung
x1




3. Ihre Brave 7 Action-Kamera

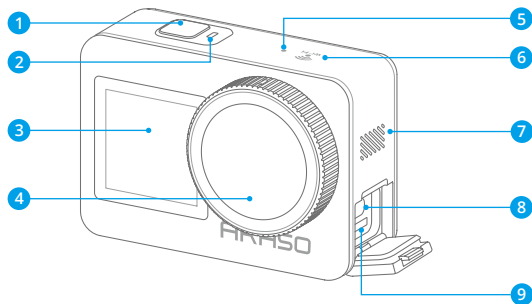

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Ein-/Aus-/Auslöser-/Bestätigungstaste | 6 WLAN-Anzeige |
| 2 Betriebsanzeige | 7 Lautsprecher |
| 3 Frontscheibe | 8 USB / Externer Mik-Anschluss |
| 4 Linse | 9 Micro-SD-Kartensteckplatz |
| 5 Mikrofon | |



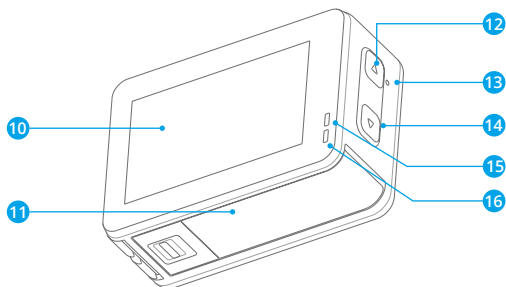

10 Touchscreen

11 Batterieabdeckung

12 Aufwärtstaste

13 Stimmenkontrolle smikrofon

14 Abwärtstaste

15 Ladeanzeige

16 Betriebsanzeige

4. Erste Schritte

4.1 Auspacken

Öffnen Sie dazu zunächst den Verpackungskarton entlang der gestrichelten Linie und nehmen Sie dann die Brave 7 Actionkamera samt Zubehör aus dem Verpackungskarton.



- 1 Öffnen Sie den Verpackungskarton entlang der gestrichelten Linie




- 2 Nehmen Sie die Brave 7-Actionkamera und ihr Zubehör heraus

4.2 Nehmen Sie die Kamera aus dem Kamerarahmen


Ziehen Sie dazu zunächst die Schnalle des Kamerarahmens wie durch den Pfeil angezeigt nach oben, um die Verriegelung zu lösen und die Tür zu öffnen, und nehmen Sie dann die Kamera aus dem Kamerarahmen.



- 1 Ziehen Sie die Schnalle des Kamerarahmens nach oben

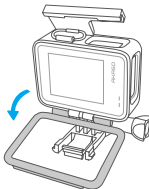

- 2 Öffnen Sie die Tür des Kamerarahmens

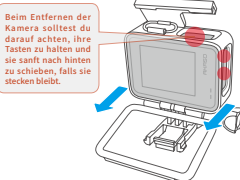


- 3 Nehmen Sie die Kamera aus dem Kamerarahmen




4.3 Nehmen Sie den Kamerarahmen aus der Verpackung

Dazu schrauben Sie zunächst die Schraubstange mit der Hand oder dem mitgelieferten Schraubenschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn heraus. Entfernen Sie nach dem Abschrauben vorsichtig die Schraubstange aus ihrer Position und nehmen Sie den Kamerarahmen aus der Verpackung. Ziehen Sie anschließend das am Kamerarahmen befestigte Silikongel ab. Fahren Sie fort, indem Sie die Halterungsschnalle nach oben heben und sie dann nach hinten drücken, um sie aus ihrer aktuellen Position zu lösen.

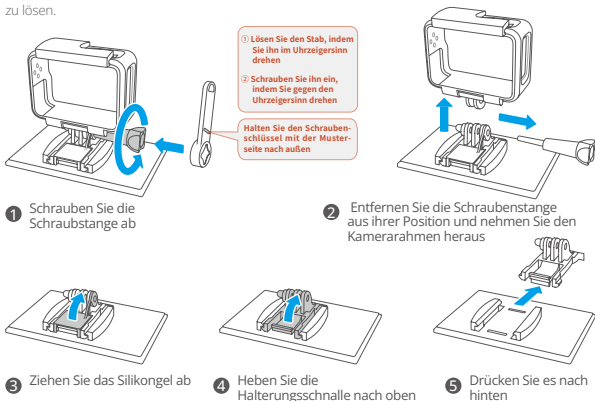

4.4 Laden Sie den Akku separat auf


Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät an eine USB-Steckdose an und legen Sie den Akku dann in das Ladegerät, bis die Anzeige blau wird. (Wichtiger

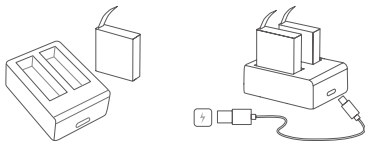

Tipp: Die Batterieladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sie wird blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.)


4.5 Installieren Sie die Batterie

Um den Akku einzusetzen, drücken Sie zunächst die Schnalle des Akkufachdeckels nach unten, um den Deckel zu öffnen, setzen Sie dann den Akku in den Akkufach ein und schließen Sie dann den Akkufachdeckel. (Sie können den Batteriestreifen nach oben ziehen, um den Akku aus dem Steckplatz zu entnehmen.)

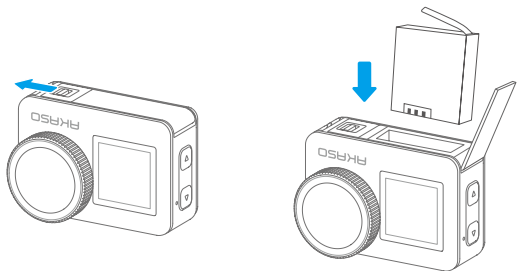


4.6 Installieren Sie die Micro-SD-Karte

Um die SD-Karte zu installieren, drücken Sie zunächst nach unten, um die Ladeabdeckung zu öffnen, um den Speicherkartensteckplatz zu finden. Setzen Sie dann die Speicherkarte gemäß der unten gezeigten Richtung in den Steckplatz ein und schließen Sie dann die Abdeckung.

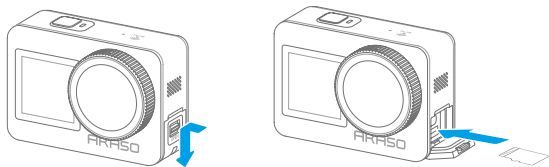


4.7 Laden Sie den Akku in der Kamera auf

Verbinde die Kamera mit einem USB-Adapter oder einem Computer mithilfe des USB-Kabels. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, trenne das Kabel ab und stelle sicher, dass die Ladeabdeckung fest verschlossen ist.

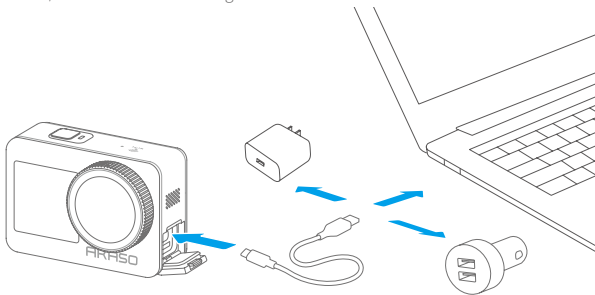

4.8 Schalten Sie die Kamera ein

Um die Kamera einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Brave 7-Actionkamera einzuschalten. (Bitte stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen der Kamera ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor Sie die Kamera einschalten.).

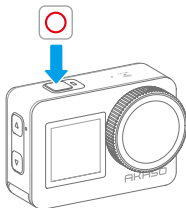


5. Erste Schritte

5.1 Bedienungsanleitung

(1) Ein- und Ausschalten

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten it off.

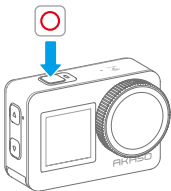

(2) Vorschaubildschirm



- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 SD-Kartenkapazität | 4 Audioaufnahme | 7 Zoom |
| 2 Verbleibende Kartentkapazität | 5 Aktueller Aufnahmemodus | 8 Auflösung |
| 3 Vorschaubildschirm | 6 Stromstatus | |




(3) Drücken des Auslösers

Wenn sich die Kamera im Foto- oder Videomodus befindet, drücken Sie den Auslöser, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

1. Drücken Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme von Fotos oder Videos zu beginnen



2. Drücken Sie erneut auf den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden.
(Nur im Videomodus)


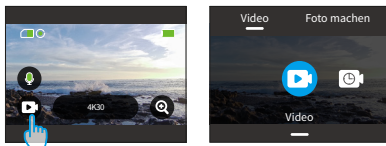


(4) Schnelles Umschalten der Modi




Es gibt 3 Möglichkeiten, den Modus zu wechseln.

Methode 1: Wenn sich die Kamera im Vorschaubildschirm befindet, tippen Sie auf das Modus-Symbol, um den Modus zu wechseln. Nachdem Sie dies erfolgreich getan haben, wischen Sie nach oben, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren

Methode 2: Wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet, wischen Sie nach rechts, um das Modusmenü aufzurufen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um den Modus zu wechseln.

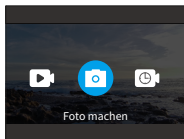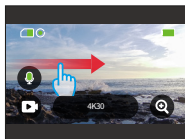


Methode 3: Wenn sich die Kamera im Vorschaubildschirm befindet, halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um schnell zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.

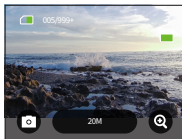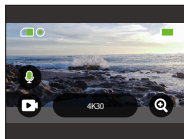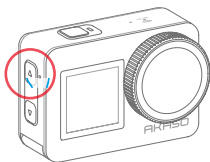

(5) Vergrößern oder verkleinern

Sie können hinein- oder herauszoomen, um den Betrachtungswinkel anzupassen. Sie können zwischen Superweitwinkel, Weitwinkel, Porträtwinkel und Schmalwinkel wählen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Zoomfunktion zu verwenden.

Methode 1: Wenn sich die Kamera im Vorschaubildschirm befindet, tippen Sie auf das "+"-Symbol, um hinein- oder herauszuzoomen.

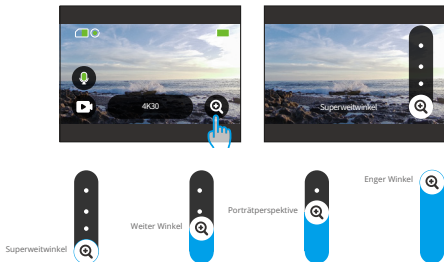

Methode 2: Wenn sich die Kamera im Vorschaubildschirm befindet, drücken Sie die Aufwärtstaste, um hineinzuzoomen, und die Abwärtstaste, um herauszuzoomen.




※ Sie können nicht hinein- oder herauszoomen, wenn sich die Kamera im Hyperlapse-Videomodus befindet.

(6) Videoton

Sie können die Videotonfunktion ein- oder ausschalten. Wenn es deaktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos ohne Ton auf.



Wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet, zeigt ein  grünes Mikrofonsymbol an, dass Videoton aktiviert ist, und ein  weißes Symbol zeigt an, dass diese Funktion deaktiviert ist. Sie können auf das Mikrofonsymbol tippen, um den Videoton ein- oder auszuschalten.

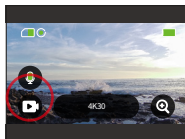

Hinweis: Die von der Kamera aufgezeichneten Geräusche können sich etwas verschlechtern, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befinden


(7) Zugriff auf das Album

Um auf das Album zuzugreifen und aufgenommene Fotos und Videos anzusehen, wische einfach nach links auf dem Vorschaubildschirm.

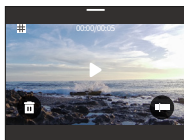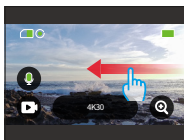

(8) Auflösung einstellen


Um die Auflösungseinstellungen zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet. Tippen Sie dann auf das Symbol für die Standardauflösung, um den Bildschirm mit den Auflösungseinstellungen aufzurufen. Von dort aus können Sie nach links oder rechts wischen, um die gewünschte Auflösung auszuwählen. Um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren, wischen Sie einfach nach unten.

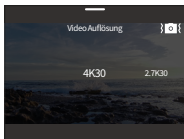

(9) Bildstabilisierung

Sie können die Bildstabilisierung auch beim Konfigurieren der Auflösungseinstellungen ein- oder ausschalten. Um die Bildstabilisierung ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf das Bildstabilisierungssymbol. Das Symbol wird blau, wenn diese Funktion aktiviert ist, und weiß, wenn sie deaktiviert ist. Um zum Vorschau-Bildschirm zurückzukehren, wischen Sie einfach nach unten.

Hinweis: Die Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar.

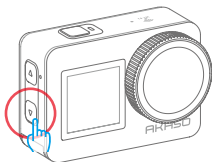


(10) Bildschirme wechseln

Auf dem Vorschau-Bildschirm halte die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Vorderseite und Touchscreen zu wechseln.

※ Sie können den Touchscreen nicht bedienen, wenn die Kamera auf das Frontdisplay umgeschaltet ist.

5.2 Schnellführer

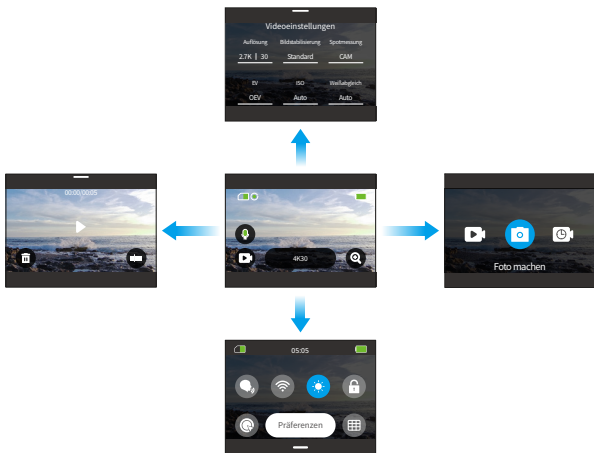

(1) Wischen Sie nach rechts, um den Aufnahmemodus zu wechseln

Um den Aufnahmemodus zu wechseln, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet. Wischen Sie dann nach rechts, um den Modusmenübildschirm aufzurufen. Wischen Sie abschließend nach links oder rechts, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen.

(2) Wische nach links, um auf den Wiedergabebildschirm zuzugreifen

Wische vom Vorschaubildschirm nach links, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen. Tippe auf das Quadrat-Symbol in der oberen linken Ecke, um zum Album-Bildschirm zu gelangen.

(3) Wischen Sie nach oben zu Video-/Fotoeinstellungen

Um den Bildschirm mit den Video- oder Fotoeinstellungen aufzurufen, wischen Sie einfach nach oben, wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet.



(4) Wischen Sie nach unten, um auf das Schnellmenü zuzugreifen

Um auf das Schnellmenü zuzugreifen, wischen Sie einfach nach unten, wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet.

5.3 Schnellmenü



- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1 Verbleibende SD-Kartenkapazität | 6 Zeit |
| 2 Wifi | 7 Stromstatus |
| 3 Sprachsteuerung | 8 Bildschirmhelligkeit |
| 4 Einstellungen | 9 Bildschirm sperren |
| 5 Ein-Tasten-Schnellaufnahme | 10 Gitter |


Sie können nach unten wischen, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet.



(1) Stimmenkontrolle

Mit der Stimmenkontrolle können Sie Ihre Kamera bequem über unterstützte Sprachbefehle steuern und so eine freihändige Aufnahme ermöglichen. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Wenn Sie beispielsweise "AKASO Foto machen" sagen, startet die Kamera sofort wie angewiesen den Fotoaufnahmeprozess. Für eine umfassende Liste der Sprachbefehle siehe den Abschnitt **Systemeinstellungen→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl** oder überprüfen Sie es in den **Präferenzen→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl** auf der Kamera.


Sie können im Schnellmenü auf das Stimmenkontrolle-Symbol tippen, um die Stimmenkontrolle-Funktion ein- oder auszuschalten. Das Symbol wird blau , wenn diese Funktion aktiviert ist, und grau , wenn sie deaktiviert ist.

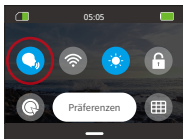

(2) WLAN

Das WLAN der Kamera dient dazu, die Kamera mit der AKASO GO-App zu verbinden und Dateien herunterzuladen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt App-Download und WLAN-Verbindung Kamera-WLAN.)



Um WLAN ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf das WLAN-Symbol. Das WLAN-Symbol wird blau , wenn WLAN aktiviert ist, und grau , wenn es ausgeschaltet ist.

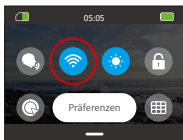

※ Wenn das WLAN der Kamera eingeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch aus, wenn sie nicht innerhalb von 3 Minuten mit der App verbunden ist. Um Ihre Kamera mit der App zu verbinden, schalten Sie bitte das WLAN der Kamera erneut ein.



(3) Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit anpassen. Tippen Sie dazu einfach auf das Bildschirmhelligkeitssymbol. Sie können die Helligkeit zwischen 50 %, 75 % und 100 % wählen.

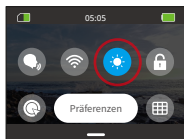

(4) Sperren Sie den Bildschirm

Die Bildschirmsperrfunktion verhindert das Entsperren der Kamera und ist somit ideal für den Einsatz unter Wasser. Um den Bildschirm zu entsperren, tippen Sie einfach auf den Bildschirm und streichen Sie über den Schieberegler.

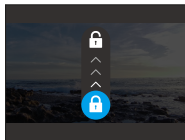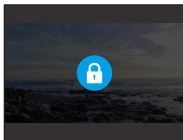



(5) Schnelles Schießen mit einer Taste

Wenn diese Funktion im ausgeschalteten Zustand aktiviert ist, schaltet sich die Kamera ein und beginnt automatisch mit der Aufnahme, sobald Sie den Auslöser 3 Sekunden lang gedrückt halten. Um die Aufnahme zu beenden und die Kamera auszuschalten, drücken Sie einfach erneut den Auslöser.





(6) Gitter

Ein quadratisches Raster kann Ihre Fähigkeit, qualitativ hochwertige Videos zu produzieren, erheblich verbessern, indem es die richtige Komposition und die Auswahl des optimalen Betrachtungswinkels erleichtert.

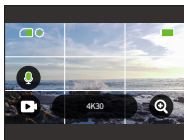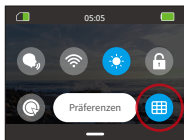

(7) Präferenzen

Um den Einstellungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie einfach im Schnellmenü auf die Option "Einstellungen".

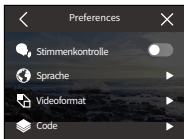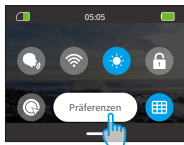

(8) Um das Schnellmenü zu verlassen


Um das Schnellmenü zu verlassen, wischen Sie einfach nach oben, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

6. Video



6.1 Videomodi

Zu den Videomodi dieser Kamera gehören Video, Zeitraffervideo, Hyperlapse-Video und Zeitlupenvideo.


- ① Um den gewünschten Videomodus auszuwählen, tippen Sie einfach auf das Videosymbol in der unteren linken Ecke, um das Videomodusmenü aufzurufen, und wählen Sie dann aus den verfügbaren Optionen aus.

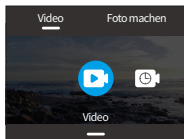


- ② Nachdem Sie den gewünschten Videomodus ausgewählt haben, tippen Sie einfach auf den unteren Bildschirmrand und wischen Sie nach oben, um mühelos zum Vorschaubildschirm zurückzukehren. (Sie können auch 3 Sekunden warten, bis die Kamera automatisch in den Vorschaubildschirm des ausgewählten Modus wechselt.)

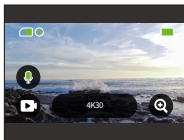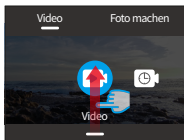


- ③ Wenn sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet, können Sie unten auf dem Bildschirm tippen und nach oben wischen, um auf den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zuzugreifen.

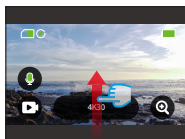

- ④ Auf diesem Bildschirm stehen Ihnen zusätzliche Einstellungen zur Auswahl zur Verfügung, die verschiedene Videomodi mit unterschiedlichen Optionen bieten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Menü Videoeinstellungen.

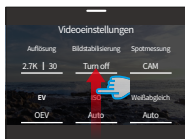


- ⑤ Wischen Sie nach Abschluss der Einrichtung nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

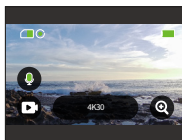



(1) Video (Standardmodus)

Wenn Sie in diesem Modus den Auslöser drücken, zeichnet die Kamera ein normales Video mit der eingestellten Auflösung und dem eingestellten Bild auf.

- ① Nach Auswahl von "Video" wechselt die Kamera in den Videomodus.

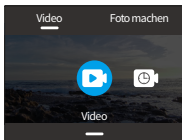

- ② Im Videomodus können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, das die folgenden Einstellungen bietet.

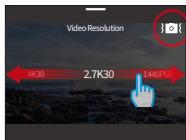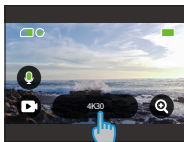

***Auflösung/Bildrate:** Um die Auflösung/Bildrate festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

***Bildstabilisierung:** Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf das Bildstabilisierungssymbol. Das blaue Symbol zeigt an, dass diese Funktion aktiviert ist, und das weiße Symbol zeigt an, dass sie deaktiviert ist.



Die Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar

- ③ Im Videomodus können Sie nach oben wischen, um auf den Bildschirm der Videoeinstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie die Auflösung, Bildrate, Bildstabilisierung, Filter und mehr einstellen. (Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt "Menü Videoeinstellungen" nach.) Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie bitte auf den unteren Teil des Bildschirms und wischen Sie nach oben, um zum Videomodus zurückzukehren.



(2) Zeitraffervideo

Zeitraffervideo erfasst eine Folge von Videobildern im festgelegten Intervall, um lange Ereignisse in kürzere Videos zu verdichten. Beispielsweise wird ein 20-minütiges Video, das im 2-Sekunden-Intervall aufgenommen wurde, als 20-Sekunden-Zeitraffervideo gespeichert, während ein 10-Sekunden-Intervall zu einem 4-Sekunden-Zeitraffervideo führt.

- ① Nachdem Sie "Zeitraffervideo" ausgewählt haben, wechselt die Kamera in den Zeitraffervideomodus.

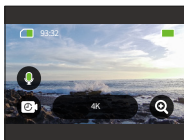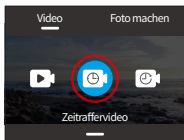

- ② Wenn sich die Kamera im Zeitraffervideomodus befindet, können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um das Schnellmenü aufzurufen und Ihre gewünschten Einstellungen für die Erstellung eines fesselnden Zeitraffervideos effizient zu konfigurieren.

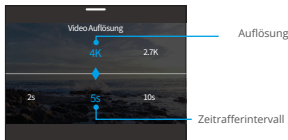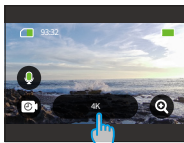

***Auflösung:** 4K/2,7K/1080P/1440P

Um die Auflösung festzulegen, wischen Sie einfach nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

***Zeitrafferintervall:** 2 Sek./5 Sek. (Standard) / 10 Sek./30 Sek./1 Min./2 Min./5 Min./10 Min./30 Min./1 Std

Um das Zeitrafferintervall festzulegen, wischen Sie einfach nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.



- ③ Wenn sich die Kamera im Zeitraffer-Video-Modus befindet, können Sie nach oben wischen, um auf den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie die Einstellungen für Auflösung, Zeitrafferintervall, Filter und mehr konfigurieren. Weitere InVideoformationen finden Sie im Abschnitt Menü "Menü Videoeinstellungen". Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, tippen Sie bitte unten auf dem Bildschirm und wischen Sie nach oben, um zum Zeitraffervideomodus zurückzukehren.

(3) HyperLapse-Video



Im HyperLapse-Video-Modus kann die Kamera ruhige und flüssige Zeitraffervideos aufnehmen, die sich scheinbar schneller als in Echtzeit bewegen, was sie ideal für den Einsatz in sich schnell bewegenden Szenen macht.

Beispielsweise wird ein 20-minütiges Video, das mit der 2-fachen Verschlusszeit aufgenommen wurde, als 3-minütiges Zeitraffervideo gespeichert. Das Video wird dann um das 2-fache beschleunigt. Eine 10-fache Verschlusszeit führt hingegen zu einem 36-sekündigen Zeitraffervideo. Das Video wird dann um das Zehnfache beschleunigt.

- ① Nach der Auswahl von "Hyperlapse-Video" wechselt die Kamera in den Hyperlapse-Video-Modus.

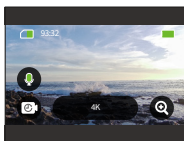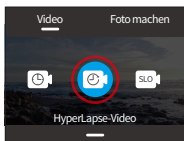

- ② Wenn sich die Kamera im Hyperlapse-Video-Modus befindet, können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um das Schnellmenü aufzurufen, das folgende Einstellungen bietet.

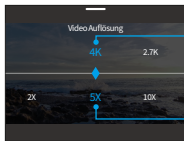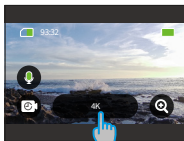

Auflösung

Zeitrafferintervall

***Auflösung:** Um die Auflösung festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

***Hyperlapse-Geschwindigkeit:** Um die Hyperlapse-Geschwindigkeit festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.



- ③ Wenn sich die Kamera im HyperLapse-Video-Modus befindet, können Sie nach oben wischen, um auf den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie die Auflösung, die Hyperlapse-Geschwindigkeit, den Filter und mehr einstellen. Weitere InVideoformationen finden Sie im Abschnitt "Menü Videoeinstellungen". Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, tippen Sie bitte unten auf dem Bildschirm und wischen Sie nach oben, um zum HyperLapse-Video-Modus zurückzukehren.

(4) Zeitlupenvideo


Im Zeitlupenvideomodus zeichnet die Kamera Videos mit der eingestellten Auflösung und Zeitlupengeschwindigkeit auf. Das Videomaterial wird jedoch mit einer Wiedergabegeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde (fps) gespeichert. Dadurch wirkt das Video bei der Wiedergabe wie in Zeitlupe, was einen visuell fesselnden Effekt erzeugt.

Beispielsweise wird ein 10-Sekunden-Video, das mit 720P 4X aufgenommen wurde, als 40-Sekunden-Zeitlupenvideo mit 720P30FPS gespeichert. Das Video wird dann um das Vierfache verlangsamt, wodurch sich dieser Modus ideal für die Aufnahme von sich schnell bewegenden Szenen eignet.

- ① Nach Auswahl von "Zeitlupenvideo" wechselt die Kamera in den Zeitlupen-Video-Modus.

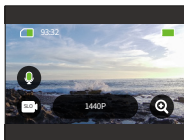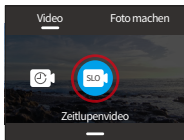

- ② Wenn die Kamera im Zeitlupenvideo-Modus ist, können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um das Schnellmenü aufzurufen, das folgende Einstellungen anbietet.

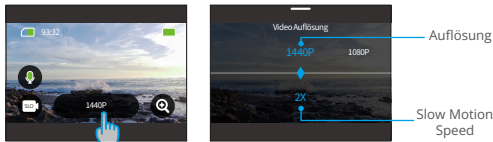

***Auflösung:** Um die Auflösung festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.


***Zeitlupengeschwindigkeit:** Um die Zeitlupengeschwindigkeit festzulegen, wischen Sie einfach nach links und rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

- ③ Wenn sich die Kamera im Zeitlupenvideomodus befindet, können Sie nach oben wischen, um auf den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie die Einstellungen für Auflösung, Zeitlupengeschwindigkeit, Filter und mehr konfigurieren. Weitere InVideoformationen finden Sie im Abschnitt Menü Videoeinstellungen. Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, tippen Sie bitte unten auf dem Bildschirm und wischen Sie nach oben, um zum Zeitlupenvideomodus zurückzukehren.


6.2 Video-Einstellungen

Sie können Ihre gewünschten Einstellungen für ein fesselndes Video konfigurieren.


- ① Um auf den Bildschirm "Videoeinstellungen" zuzugreifen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet, und wischen Sie dann über den Bildschirm.

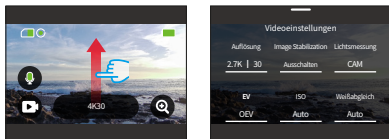


- ② Auf dem Bildschirm "Videoeinstellungen" können Sie durch alle Einstellungen scrollen, um auf eine Vielzahl verfügbarer Optionen zuzugreifen.

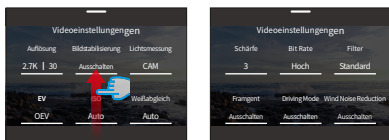

- ③ Auf jedem Einstellungsbildschirm können Sie nach oben oder unten wischen, um eine gewünschte Einstellung auszuwählen.

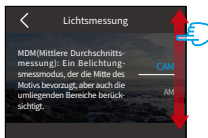

- ④ Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie auf das Symbol „<“ in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen, um Ihre Änderungen zu speichern und zur Videoeinstellungen-Ansicht zurückzukehren.

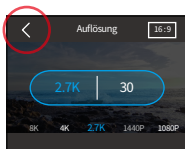

- ⑤ Auf diesem Bildschirm können Sie nach unten wischen, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.




(1) Auflösung

Die Kamera ist in der Lage, hochauflösende Videos mit bis zu 4K30FPS aufzunehmen, wobei eine höhere Auflösung aufgrund der höheren Pixelzahl mehr Klarheit und Details bietet. Videos mit höherer Auflösung führen jedoch auch zu größeren Dateigrößen.

- ① Um die Auflösungseinstellungen zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Zweitens wischen Sie nach oben, um auf den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zuzugreifen. Drittens tippen Sie auf die Option "Auflösung", um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.



- ② Zuletzt wischen Sie nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

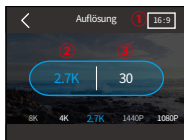

Seitenverhältnis: 16:9/4:3

Auflösung: 4K/2.7K/1080P/720P/1440P

Bildrate: 240/120/60/30

※ Das Seitenverhältnis 16:9 ist nur mit den folgenden Auflösungen kompatibel:
4K, 2,7K, 1080P oder 720P.

(2) Zeitrafferintervall


Im Zeitraffermodus speichert die Kamera eine Szene im eingestellten Intervall und wandelt diese Szenen automatisch in ein Video um.

Wenn das Zeitrafferintervall beispielsweise auf "5 Sekunden" eingestellt ist, speichert die Kamera alle 5 Sekunden eine Szene und wandelt dann ein langes Video in ein kurzes um. Es ist ideal für die Aufnahme wunderschöner Übergänge wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Blüte und mehr.

- ① Um die Zeitraffer-Intervalleinstellungen zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Zeitraffer-Video-Modus befindet. Tippen Sie dann auf die Option "Auflösung", um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.



- ② Auf diesem Bildschirm können Sie ein gewünschtes Zeitrafferintervall aus 2 Sekunden, 5 Sekunden (Standard), 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und 1 Stunde auswählen.

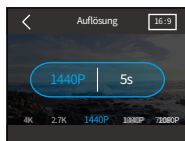

Auflösung: 4K/2.7K/1080P/1440P

Zeitrafferintervall: 2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

※ Diese Option ist nur im Zeitraffer-Video-Modus verfügbar.


(3) HyperLapse-Geschwindigkeit

Unter HyperLapse-Geschwindigkeit versteht man die Zeiten, um die das Video beschleunigt wird.

- ① Um die HyperLapse-Geschwindigkeitseinstellungen zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im HyperLapse-Video-Modus ist. Zweitens tippen Sie auf das "Auflösungs"-Symbol, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.



- ② Sie können Ihre bevorzugte HyperLapse-Geschwindigkeit aus 30X, 15X, 10X, 5X (Standard) und 2X auswählen.

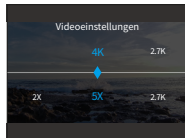

Auflösung: 4K/2.7K/1080P/1440P

HyperLapse-Geschwindigkeit: 30X/15X/10X/5X(default)/2X

※ Diese Option ist nur im HyperLapse-Video-Modus verfügbar.

(4) Zeitlupengeschwindigkeit

Unter Zeitlupengeschwindigkeit versteht man die Zeiten, um die das Video verlangsamt wird.

- ① Um die Einstellungen für Zeitlupengeschwindigkeit anzupassen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Zeitlupenvideo-Modus befindet. Tippen Sie dann auf das Symbol "Auflösung", um das Einstellungs Menü zu öffnen.




- ② Sie können Ihre bevorzugte Zeitlupengeschwindigkeit aus 8X, 4X und 2X (Standard) auswählen.



- ① **Auflösung:** 1080P/720P/1440P
 - ② **Zeitlupengeschwindigkeit:** 8X/4X/2X (Standard)
- ※ Diese Option ist nur im Zeitlupenvideomodus verfügbar

(5) Bildstabilisierung

Die elektronische Bildstabilisierung (EIS2.0) kann Verwacklungen der Linse effizient ausgleichen, was zu flüssigen und klaren Videos führt. Diese Funktion ist ideal für die Aufnahme von Szenen mit Aktivitäten wie Reiten, Skaten und Handheld-Nutzung.

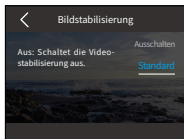

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Bildstabilisierung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen

※Bildstabilisierung ist nur im Videomodus verfügbar.

(6) Lichtmessung

Mit dieser Option können Sie den Messmodus für verschiedene Szenen verwenden. Es gibt 5 Messmodi der Brave 7 Actionkamera:

ZDM (Zentrum Durchschnittsmessung): In diesem Modus fokussiert die Kamera hauptsächlich auf die Mitte des Bildschirms und berücksichtigt gleichzeitig die umgebenden Elemente. Besonders effektiv erweist sich dieser Modus bei der Aufnahme von Szenen mit gleichmäßigen Lichtverhältnissen.


DM (Durchschnittsmessung): Wird auch als Matrix-Messmodus bezeichnet. In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der gesamten Szene und berechnet die Belichtung, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Es eignet sich für den Einsatz in Szenen mit gleichmäßigem Licht.

ZM (Zentrales Messen): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der Szene mit stärkerer Betonung des zentralen Bereichs. Es ist ideal für Selfies, Nahaufnahmen von Blumen und Gras usw.

SM (Spotmessung): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit eines kleinen Bereichs oder Punktes in der Szene und stellt die Belichtung basierend auf diesem Messwert ein. Es eignet sich perfekt für Nahaufnahmen.

AG (AI-Gesichtsmessung): In diesem Modus kann die Kamera die Belichtungseinstellungen der Kamera anhand der erkannten Gesichtsmerkmale in der Szene erkennen und optimieren. Es ist ideal für die Aufnahme von Selfies.


Um die Messeinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Lichtmessung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: ZDM (Standard), DM, ZM, SM und AG.

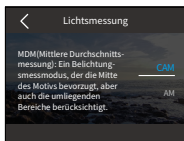

(7) EV

Mit EV (Exposure Value) können Sie die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anpassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert ein dunkleres Bild ergibt.

Um die EV-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "EV", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 3,0/2,5/2,0/1,5/1,0/0,5/0 (Standard)/-0,5/-1,0EV/-1,5/-2,0/-2,5/-3,0.

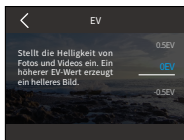


(8) ISO

Mit ISO können Sie die Lichtempfindlichkeit von Fotos und Videos anpassen.

Um die ISO-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "ISO", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre


bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200.

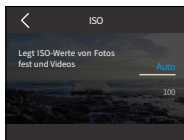

(9) Weißabgleich

Der Weißabgleich erfasst die Objekte auf Fotos mit präziser Farbdarstellung bei verschiedenen Lichtverhältnissen, indem er den Weißabgleich anpasst, sodass er sowohl für den Einsatz in warmen als auch in kühlen Umgebungen geeignet ist.

Um die Weißabgleichseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Weißabgleich", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K./ 6000K / 6500K.

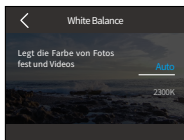

(10) Schärfe

Mit dieser Option können Sie die Schärfe der Objekte in Ihrer Szene anpassen, was für die Erfassung feiner Details und die Verbesserung der Gesamtqualität Ihrer Fotos oder Videos von entscheidender Bedeutung ist.


Um die Schärfereinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Schärfe", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 0/1/2/3 (Standard) /4/5/6.



(11) Bitrate

Die Bitrate hat Einfluss auf die Dateigröße und die Bildqualität. Die höhere Bitrate führt zu einer größeren Datei und einer besseren Bildqualität und umgekehrt.


Um die Bitrateneinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Bitrate", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Hoch(standard)/ Mittlere/Niedrig.

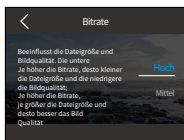

(12) Filter

Diese Einstellung bietet Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl. Mit verschiedenen Filtern können Sie die schönsten Aufnahmen machen.

Um die Filtereinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Filter", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen Normal (standard) /Lebhaft/ Tauchmodus/Schneeszene/Schwarz-Weiss /Rétro/Negativ/Rot/Grün/Blau.

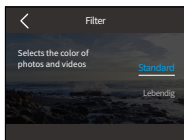


※ Wir empfehlen Ihnen, den Filter beim Aufnehmen normaler Videos auf "Normal" zu stellen, um rötliche oder bläuliche Bilder aufgrund falscher Einstellungen zu vermeiden.

(13) Ausschnitt

Ausschnitt: Stelle deine Kamera so ein, dass sie Videos für 15 oder 30 Sekunden aufzeichnet.

Loop Video: Die Kamera zeichnet kontinuierlich 180 Sekunden Videos auf. Wenn die Micro SD-Karte voll ist, werden alte Videodateien durch neue überschrieben, um eine kontinuierliche Aufzeichnung zu gewährleisten.

Um die Fragment-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Ausschnitt". Sie können auf den Einstellungsbildschirm zugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Aus (Standard)/15S/30S/180S Loop.

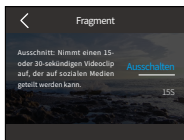


※ Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar.

(14) Fahrmodus

In diesem Modus nimmt die Kamera standardmäßig alle 3 Minuten automatisch Videos auf und speichert Videodateien. Darüber hinaus werden die Videos beim Ausschalten der Kamera automatisch gespeichert, um einen Verlust von Filmmaterial zu verhindern. Die Kamera zeichnet in diesem Modus auch Loop-Videos auf, d. h. wenn die Micro SD voll ist, werden alte Dateien automatisch durch neue überschrieben, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Fahrmodus", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.


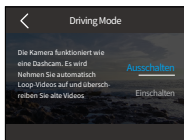


※ Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar.

(15) Windgeräuschreduzierung

Die Windgeräuschunterdrückung reduziert effizient die während der Videoaufnahme erzeugten Geräusche und ermöglicht so eine bessere Audioqualität.



Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Windgeräuschreduzierung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

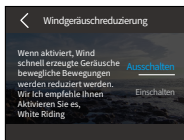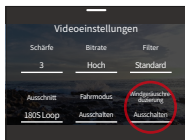

(16) Dunkellichtmodus

In diesem Modus verbessert die Kamera die Helligkeit der Bilder durch eine Verlängerung der Belichtungszeit, was sie ideal für den Einsatz in Nachtszenen macht. Wir empfehlen Ihnen, diesen Modus nicht zu verwenden, während Sie Sport treiben.


Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Dunkellichtmodus", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

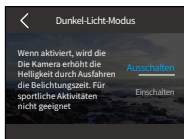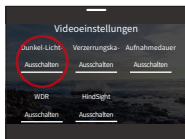

(17) Verzerrungskorrektur


Diese Funktion korrigiert den Fischaugeneffekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, und liefert verzerrungsfreie Bilder.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Verzerrungskorrektur", um auf ihren Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

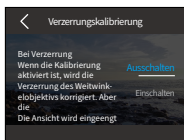

(18) Aufnahmedauer

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit festzulegen, mit der die Video-Frames erfasst und zusammengestellt werden. Die Kamera stoppt automatisch die Aufnahme nach Ablauf der eingestellten Dauer. Um die Einstellungen für die Aufnahmedauer zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera im Zeitraffer-Video-Modus befindet. Wischen Sie dann nach oben, um auf den Videoeinstellungen-Bildschirm zuzugreifen. Auf diesem Bildschirm tippen Sie auf die Option "Aufnahmedauer", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen, und wählen Sie aus den verfügbaren Optionen: Ausschalten(Standard)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

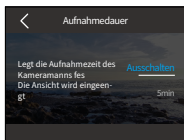


※ Diese Funktion ist nur im Zeitraffer-Video-Modus verfügbar.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) eignet sich für den Einsatz in kontrastreichen Szenen.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "WDR", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.


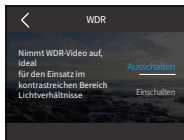


(20) HindSight


HindSight ist eine unglaubliche Funktion, mit der Sie bis zu 15 Sekunden Filmmaterial aufnehmen können, bevor Sie den Auslöser drücken. Sobald Sie diese Funktion aktivieren, beginnt die Kamera mit der Aufnahme und nimmt jedes Mal, wenn Sie den Auslöser drücken, ein neues HindSight-Video auf. Mit dieser bemerkenswerten Funktion müssen Sie sich nie wieder Sorgen machen, einen einzigen Moment zu verpassen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind beim Angeln und möchten den aufregenden Moment nicht verpassen, wenn ein Fisch aufsteigt, um Ihren Köder zu fangen. Durch die vorherige Aktivierung der HindSight-Funktion können Sie sicherstellen, dass die Kamera diesen aufregenden Moment für Sie festhält.


- ① Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "HindSight", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen, und aktivieren Sie sie dann.

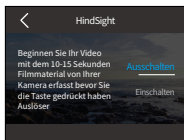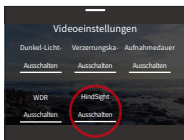

- ② Kehren Sie nach dem Einschalten von HindSight zum Vorschaubildschirm zurück. Die Kamera beginnt zu zählen und aufzuzeichnen.

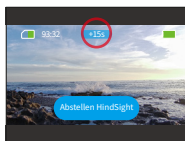

- ③ Wenn Sie diese Funktion ausschalten möchten, tippen Sie einfach auf die Option "Abstellen HindSight" auf dem Bildschirm.

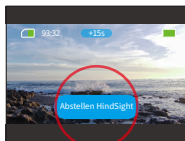

※ HindSight funktioniert nicht zusammen mit Fragment oder Fahrmodus, was bedeutet, dass Sie die HindSight-Funktion nicht verwenden können, wenn Sie den Fragment- oder Fahrmodus einschalten, und umgekehrt.

※ Bei Aktivierung dieser Funktion wird mehr Strom verbraucht.

6.3 Menü Videoeinstellungen

Menü		Video	Zeitraffer Video	HyperLapse-Video	Zeitlupenvideo
Auflösung	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X



Zeitrafferintervall	/	2s/5s (standard) /10s/30s/1min/2 min/5min/10min/ 30min/1h		/
Hyper- Lapse-Geschwin- digkeit	/	/	30X/15X/10X/5X(- standard)/2X	
Bildstabilisierung	Ausschalten (standard)/Normal	/	/	/
LichtsLichts- messung	ZDM (Standard)/ DM/ ZM/ SM / AG			
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(standard)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/- 2.5EV/-3.0EV			
ISO	Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
Weißabgleich	Auto(standard)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
Schärfe	0/1/2/3(standard)/4/5/6			
Bitrate	Hoch(standard)/Mittlere/Niedrig			
Filter	Normal (standard) /Lebhaft/Tauchmodus/Schneesezene/Schwarz-Weiss /Rétro/ Negativ/Rot/Grün/Blau			
Ausschnitt	Ausschalten (stan- dard)/15S/30S/180S Loop	/	/	/
Fahrmodus	Einschalten/Auss- chalten (standard)	/	/	/
Windgeräuschre- duzierung	Ausschalten (standard)/Ein- schalten	/	/	/
Dunkellichtmodus	Ausschalten (standard)/ Einschalten			
Verzerrungskor- rektur	Ausschalten (standard) / Einschalten			
Aufnahmedauer	/	Ausschalten (standard)/5mi n/10min/15min /20min/30min/ 60min	/	/



WDR	Ausschalten (standard)/Einschalten			
HindSight	Ausschalten (standard)/Ein- schalten	/	/	/

7. Foto



7.1 Fotomodi

Zu den Fotomodi dieser Kamera gehören Foto und Zeitrafferfoto.

- Um den gewünschten Fotomodus auszuwählen, tippen Sie einfach auf das Fotosymbol in der unteren linken Ecke, um das Fotomodusmenü aufzurufen, und wählen Sie dann eine der beiden Optionen aus.

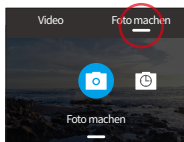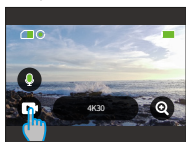

- Nachdem Sie den gewünschten Fotomodus ausgewählt haben, können Sie unten auf dem Bildschirm tippen und nach oben wischen, um zum Vorschau-Bildschirm des ausgewählten Modus zurückzukehren. Sie können auch 3 Sekunden warten, bis die Kamera automatisch in den ausgewählten Modus wechselt.

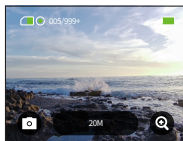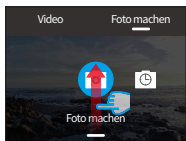

- Wenn sich die Kamera im Vorschau-Bildschirm befindet, können Sie unten auf dem Bildschirm tippen und nach oben wischen, um auf den Bildschirm mit den Fotoeinstellungen zuzugreifen.



- ④ Auf diesem Bildschirm stehen Ihnen zusätzliche Einstellungen zur Auswahl zur Verfügung, die verschiedene Videomodi mit unterschiedlichen Optionen bieten. Weitere InVideoformationen finden Sie im Abschnitt Menü Fotoeinstellungen.




- ⑤ Wischen Sie nach Abschluss der Einrichtung nach unten, um zum Vorschau-Bildschirm zurückzukehren.


(1) Foto (Standard)

Wenn Sie im Fotomodus den Auslöser drücken, nimmt die Kamera Fotos mit der eingestellten Fotoauflösung auf.

- ① Nachdem Sie "Foto machen" ausgewählt haben, wechselt die Kamera in den Fotomodus.

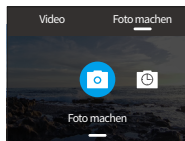

- ② Im Fotomodus können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, und nach links oder rechts wischen, um die Auflösung festzulegen.


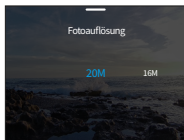


(2) Zeitrafferfoto

In diesem Modus nimmt die Kamera nach dem festgelegten Intervall kontinuierlich Fotos auf, bis du erneut den Auslöser drückst.

Wenn du beispielsweise das "Zeitraffer-Intervall" auf "5 Sekunden" einstellst und dann den Auslöser drückst, zählt die Kamera 5 Sekunden herunter und nimmt kontinuierlich Fotos auf. Um die Aufnahme zu stoppen, drücke erneut den Auslöser.

- ① Nachdem Sie auf die Option "Zeitrafferfoto" getippt haben, wechselt die Kamera in den Zeitrafferfotomodus.

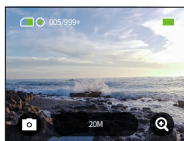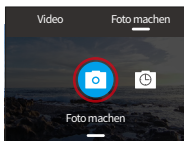

- ② Im Zeitraffer-Fotomodus können Sie auf die Option "Auflösung" tippen, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, das die folgenden Einstellungen bietet.

- **Fotoauflösung:** 20M/16M/12M/10M/8M

Sie können nach links oder rechts wischen, um die gewünschte Fotoauflösung auszuwählen.



- **Zeitrafferintervall:** 3 s/5 s/10 s/30 s/1 Minute


Sie können nach links oder rechts wischen, um ein gewünschtes Zeitrafferintervall auszuwählen



7.2 Fotoeinstellungen

Sie können Ihre gewünschten Einstellungen für die Aufnahme eines beeindruckenden Fotos konfigurieren.


- ① Um auf den Bildschirm "Fotoeinstellungen" zuzugreifen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich Ihre Kamera im Fotomodus befindet, und wischen Sie dann über den Bildschirm.

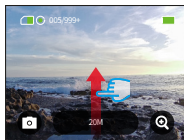

- ② Auf dem Bildschirm "Fotoeinstellungen" können Sie durch alle Einstellungen scrollen, um auf eine Vielzahl verfügbarer Optionen zuzugreifen.



- ③ Nach Abschluss der Einrichtung können Sie auf das Symbol "<" in der oberen Ecke des Bildschirms tippen, um Ihre Änderung zu speichern und zum Bildschirm "Fotoeinstellungen" zurückzukehren.

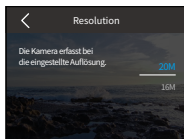


- ④ Von dort aus können Sie über den Bildschirm nach unten wischen, um zum Vorschau-Bildschirm zurückzukehren.



(1) Auflösung

Diese Kamera ist in der Lage, 20-Megapixel-Fotos aufzunehmen, wobei die höhere Auflösung aufgrund der höheren Pixelanzahl mehr Klarheit und Details bietet. Allerdings führt ein Foto mit höherer Auflösung auch zu größeren Dateigrößen.

Um die Auflösungseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Auflösung", um auf den Bildschirm mit den Auflösungseinstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 20M (Standard)/16M/12M/10M/8M.

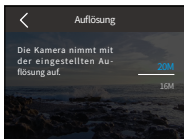

(2) Lichtmessung

Mit dieser Option können Sie den Messmodus für verschiedene Szenen verwenden. Es gibt 5 Messmodi der Brave 7 Actionkamera.

ZDM (Zentrum Durchschnittsmessung): In diesem Modus fokussiert die Kamera hauptsächlich auf die Mitte des Bildschirms und berücksichtigt gleichzeitig die umgebenden Elemente. Besonders effektiv erweist sich dieser Modus bei der Aufnahme von Szenen mit gleichmäßigen Lichtverhältnissen.


DM (Durchschnittsmessung): Wird auch als Matrix-Messmodus bezeichnet. In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der gesamten Szene und berechnet die Belichtung, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Es eignet sich für den Einsatz in Szenen mit gleichmäßigem Licht.

ZM(Zentrales Messen): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit der Szene mit stärkerer Betonung des zentralen Bereichs. Es ist ideal für Selfies, Nahaufnahmen von Blumen und Gras usw.

SM (Spotmessung): In diesem Modus misst die Kamera die Helligkeit eines kleinen Bereichs oder Punktes in der Szene und stellt die Belichtung basierend auf diesem Messwert ein. Es eignet sich perfekt für Nahaufnahmen.

AG (AI-Gesichtsmessung): An diesem Modus kann die Kamera die Belichtungseinstellungen der Kamera anhand der erkannten Gesichtsmkmale in der Szene erkennen und optimieren. Es ist ideal für die Aufnahme von Selfies.


Um die Messeinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Lichtmessung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: ZDM (Standard), DM, ZM, SM und AG.

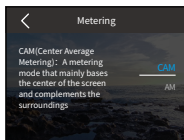

(3) EV

Mit EV (Exposure Value) können Sie die Helligkeit Ihrer Fotos und Videos anpassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert ein dunkleres Bild ergibt.



Um die EV-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "EV", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV(Standard)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/- 2,0 EV/-2,5 EV/-3,0 EV.

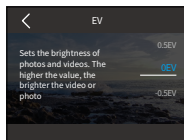

(4) ISO

Mit ISO können Sie die Lichtempfindlichkeit von Fotos und Videos anpassen.



Um die ISO-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "ISO", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200.

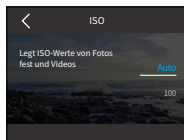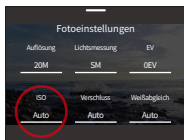

(5) Verschluss

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange der Verschluss einer Kamera geöffnet bleibt. Indem der Verschluss über die gewünschte Belichtungszeit geöffnet bleibt, kann die Kamera die Aufnahme fortsetzen. Diese Funktion ist ideal für die Aufnahme von Szenen mit schlechten Lichtverhältnissen, beleuchteten Motiven oder Wasserelementen.

Um die Verschlusseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Verschluss", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Auto (Standard)/5 s, 2 s, 1/125 s, 1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s und 1/2000 s.

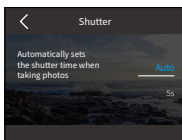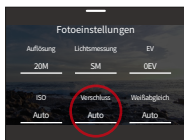


※ Diese Funktion ist nur im Fotomodus verfügbar.

(6) Weißabgleich

Der Weißabgleich erfasst die Objekte auf Fotos mit präziser Farbdarstellung bei verschiedenen Lichtverhältnissen, indem er den Weißabgleich anpasst, sodass er sowohl für den Einsatz in warmen als auch in kühlen Umgebungen geeignet ist.

Um die Weißabgleichseinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Weißabgleich", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

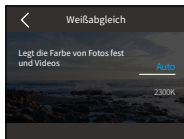

(7) Schärfe

Diese Funktion passt die Schärfe der Objekte in Ihrer Szene an, was für die Erfassung feiner Details und die Verbesserung der Gesamtqualität Ihrer Fotos oder Videos von entscheidender Bedeutung ist.

Um die Schärfteeinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Schärfe", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 0/1/2/3 (Standard) /4/5/6.




(8) Filter

Diese Funktion bietet Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl. Mit verschiedenen Filtern können Sie die schönsten Aufnahmen machen.

Um die Filtereinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Filter", um auf

das Einstellungsfenster zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Normal (Standard) / Lebendig / Tauchmodus / Schneeanzeige / Schwarzweiß / Schnee / Retro / Negativ / Rot / Grün / Blau

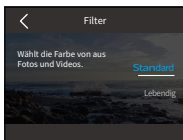


※ Wir empfehlen Ihnen, beim Aufnehmen normaler Videos den Filter auf "Normal" einzustellen, um rötliche oder bläuliche Bilder aufgrund falscher Einstellungen zu vermeiden.

(9) Selbstauslöser

Mit dieser Option können Sie die Countdown-Zeit im Fotomodus festlegen.

Um die Selbstauslöser-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Selbstauslöser", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie aus den verfügbaren Optionen Ihre bevorzugte Option auswählen: Aus (Standard)/1s/3s/5s/10s/30s.

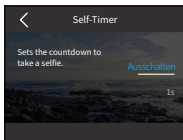


※ Selbstauslöser ist nur im Fotomodus verfügbar.

(10) Bildformat

Unter BildVideoformat versteht man das AusgabeVideoformat eines Fotos. Diese Kamera unterstützt zwei Videoformate: JPG und JPG+RAW.

JPG ist ein komprimiertes BildVideoformat, das einige Details opfert, um eine kleinere Dateigröße zu erreichen. Andererseits bezieht sich RAW auf das ursprüngliche Bildformat, das alle Bilddaten ohne Komprimierung oder Verlust beibehält. Daher führen im RAW-Videoformat aufgenommene Fotos im Vergleich zu JPG zu größeren Dateigrößen.


Um das gewünschte BildVideoformat auszuwählen, tippen Sie auf die Option "Bildformat", um zwischen JPG und JPG+RAW zu wählen.

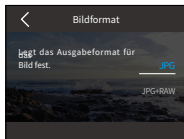

(11) Aufnahmedauer

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit festzulegen, mit der Fotos in Time Lapse Photo-Modus aufgenommen und zusammengestellt werden. Die Kamera wird automatisch Fotos nach der festgelegten Dauer aufnehmen.

Um die Einstellungen für die Aufnahmedauer zu konfigurieren, stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera im Timelapse Photo-Modus ist. Wischen Sie dann nach oben, um auf den Einstellungsbildschirm für Fotos zuzugreifen. Auf diesem Bildschirm tippen Sie auf die Option "Aufnahmedauer", um auf die Einstellungen zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Aus (Standard)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

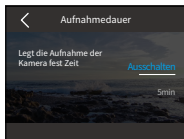


※Diese Funktion ist nur im Zeitraffer-Fotomodus verfügbar.

(12) Serienbild

Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Fotos festlegen, die nacheinander aufgenommen werden. Wenn Sie den Auslöser drücken, nimmt die Kamera kontinuierlich Fotos basierend auf der ausgewählten Anzahl auf.

Um die Serienbild-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Serienbild", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Aus (Standard)/3/5/8.

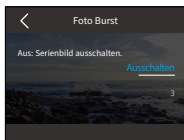


※ Serienbild ist nur im Foto-Modus verfügbar. Wenn Sie diese Funktion nutzen, ist es wichtig, während der gesamten Burst-Dauer eine stabile Kamera zu gewährleisten.

(13) Fotoqualität

Die Fotoqualität ist von höchster Bedeutung, wenn es darum geht, eine hohe Bildqualität zu erreichen. Eine höhere Fotoqualität führt direkt zu einer besseren Bildqualität, oft begleitet von größeren Dateigrößen.


Um die Einstellungen für die Fotoqualität zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Fotoqualität", um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen. Dort können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen wählen: High/Normal/Low

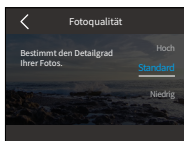

(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) ist ideal für den Einsatz bei kontrastreichen Lichtverhältnissen.


Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "WDR", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

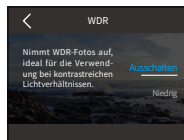

(15) Verzerrungskorrektur

Diese Einstellung korrigiert den Fischaugeneffekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, was zu verzerrungsfreien Bildern führt.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Verzerrungskorrektur", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

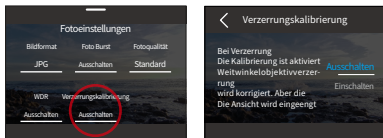

7.3. Fotoeinstellungen Menü

Menü	Foto	Zeitraffer-Foto
Auflösung	20M(Standard)/16M/12M/10M/8M	20M(Standard)/16M/12M/10M/8M
Lichtsmessung	ZDM (Standard)/ DM/ ZM/ SM / AG	ZDM (Standard)/ DM/ ZM/ SM / AG
EV	3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV(Standard)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/-2,0EV/-2,5EV/-3,0EV	3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV (Standard)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/-2,0EV/-2,5EV/-3,0EV
ISO	Auto(Standard) /100/200/400/800/1600/3200	Auto(Standard) /100/200/400/800/1600/32000
Verschlusszeit	Auto(Standard), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
Weißabgleich	Auto(Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Schärfe	0/1/2/3(Standard)/4/5/6	0/1/2/3(Standard)/4/5/6




Filter	Normal (standard) /Lebhaft/ Tauchmodus/Schneesezene/ Schwarz-Weiss /Rétro/Negativ/Rot/ Grün/Blau	Normal (standard) /Lebhaft/Tauch- modus/Schneesezene/Schwarz-Weiss /Rétro/Negativ/Rot/Grün/Blau
Selbstausslöser	Ausschalten(Stan- dard)/1 s/3s/5s/10s/30s	/
BildVideoformat	JPG(Standard)/JPG+RAW	JPG(Standard)/JPG+RAW
Aufnahme- zeitraum	/	Ausschalten(Standard)/5min/10min/ 15min/20min/30min/60min
Serienaufnahme	Ausschalten(Standard)/3/5/8	/
Fotoqualität	Hoch/Standard (Standard)/Niedrig	Hoch/Standard (Standard)/Niedrig
WDR	Ausschalten (Standard)/Einschalten	Ausschalten (Standard)/Einschalten
Verzerrungskor- rektur	Ausschalten (Standard)/Einschalten	Ausschalten (Standard)/Einschalten

8. Systemeinstellungen



Zu den Systemeinstellungen gehören Präferenzen und allgemeine Einstellungen.

8.1 Präferenzen

- ① Um auf die Einstellungen zuzugreifen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Kamera auf dem Vorschaubildschirm befindet, und wischen Sie dann über den Bildschirm, um auf das Schnellmenü zuzugreifen.

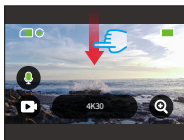

- ② Tippen Sie abschließend auf die Option "Einstellungen". Für eine schnelle Einrichtung können Sie auf den Bildschirm "Einstellungen" zugreifen.

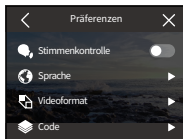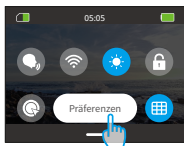

Schnelleinstellungen-Anleitung

Wenn Sie aus dem aktuellen Bildschirm aussteigen möchten, tippen Sie einfach auf das Symbol "<" in der oberen linken Ecke.


Wenn Sie Änderungen in den aktuellen Einstellungen speichern möchten, tippen Sie einfach auf das Symbol "<" in der oberen linken Ecke, um den aktuellen Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Wenn Sie zur Vorschau zurückkehren möchten, tippen Sie einfach auf das Symbol "X" in der oberen rechten Ecke.


(1) Stimmenkontrolle

Die Stimmenkontrolle ermöglicht es Ihnen, Ihre Kamera bequem über unterstützte Sprachbefehle zu steuern und Hands-free-Capturing zu ermöglichen. Die Kamera reagiert auf die gegebenen Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Wenn Sie beispielsweise "AKASO Foto machen" sagen, wird die Kamera umgehend den Aufnahmeprozess wie gewünscht initiieren. Für eine umfassende Liste der Sprachbefehle siehe den Abschnitt **Systemeinstellungen**→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl oder überprüfen Sie es in den **Präferenzen**→Allgemeine Einstellungen→Sprachbefehl auf der Kamera.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter für Stimmenkontrolle.

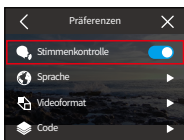

Stimmenkontrolle Ein


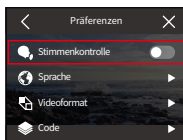


Stimmenkontrolle Aus

(2) Sprache

Sie können die Systemsprache für Ihre Kamera einstellen.



Um die Spracheinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Sprache", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русский/Português/Malese/Filipino

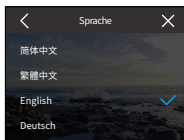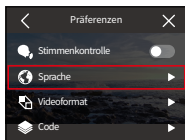

(3) Videoformat

Mit dieser Option können Sie das Videoformat festlegen.

Um die Videoformateinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Videoformat", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: NTSC (Standard), PAL.

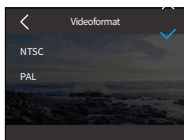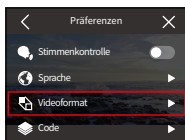

※ Auflösungen und Bildraten variieren je nach Videoformat. Für weitere Informationen siehe untenstehende Angaben.


NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120

PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

(4) Code

Diese Kamera unterstützt sowohl H.265-als auch H.264-Video codecs, die jeweils unterschiedliche Bildeffekte und Komprimierungsverhältnisse bieten. H.265-Videos beanspruchen aufgrund ihrer effizienteren Komprimierungsalgorithmen weniger Speicherplatz als H.264-Videos.

Um die Code-Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Code", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: H.264 (Standard)/H.265..

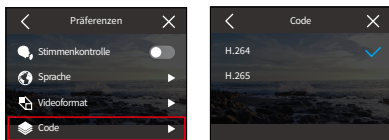


(5) Netzfrequenz

Die Netzfrequenz wird auch als Netzfrequenz oder Netzfrequenz bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Frequenz des Wechselstroms (AC), der in den meisten Stromversorgungssystemen auf der ganzen Welt verwendet wird. Sie können die Netzfrequenz einstellen, um das Phänomen der "Wasserwellen" (Lichtwellen) bei der Aufnahme in Innenräumen zu vermeiden.

Wenn Sie im Nordosten wohnen, stellen Sie bitte die Netzfrequenz auf 60 Hz ein, d. h. der Strom ändert 60 Mal pro Sekunde die Richtung. Wenn Sie außerhalb dieses Bereichs wohnen, stellen Sie ihn auf 50 Hz ein.

Um die Netzfrequenzeinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Netzfrequenz", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: 50 Hz (Standard)/60 Hz.

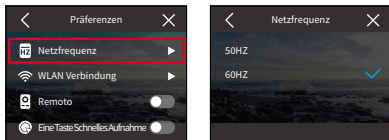


(6) WLAN Verbindung

Über das WLAN der Kamera können Sie Ihre Action-Kamera mit der AKASO GO-App verbinden. Weitere InVideoinformationen finden Sie im Abschnitt APP-Download und WLAN-Verbindung Kamera-WLAN.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "WLAN Verbindung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

① WLAN Verbindung

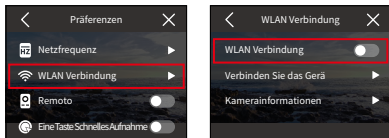


Mit dieser Option können Sie WLAN mithilfe des Schalters ein- oder ausschalten.

※ Die Wifi-Verbindung der Kamera wird automatisch getrennt, wenn sie innerhalb von 3 Minuten nicht verbunden ist. Wenn Sie die Verbindung wieder aufnehmen möchten, aktivieren Sie einfach Wifi erneut.


② Verbinden Sie das Gerät

Diese Option erinnert Sie daran, die AKASO GO App zu installieren, um über Wifi eine Verbindung zu Ihrer Kamera herzustellen. Stimmensteuerung aus.

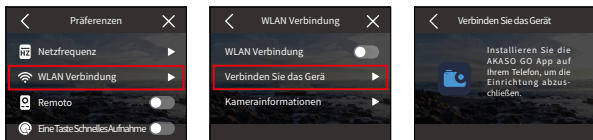

③ KamerainVideoformationen

Mit dieser Option können Sie die WLAN-SSID und das Passwort überprüfen.

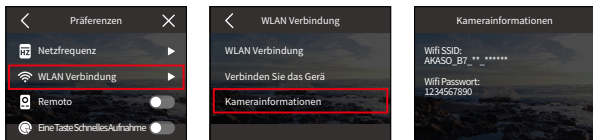


Wifi-Band: Diese Kamera unterstützt das dual Wifi-Band 2,4G/5G, das den Download-Prozess


(7) Fernbedienung

Wenn Sie "Fernbedienung" aktivieren, können Sie Ihre Kamera mit der mitgelieferten Fernbedienung koppeln, um sie aus der Ferne zu bedienen.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Fernbedienung", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

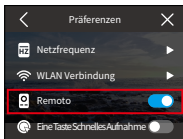

Fernbedienung Ein

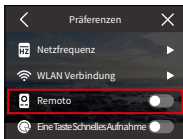


Fernbedienung Aus


(8) Eine Taste Schnelles Aufnahme

Mit dieser Funktion aktiviert schaltet die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufzeichnung, sobald du den Auslöser im ausgeschalteten Zustand betätigst. Um die Aufnahme zu stoppen, drücke einfach erneut den Auslöser. Die Kamera speichert dann die Videodatei und schaltet sich aus. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippe auf den Schieberegler "Schnellschuss mit einem Tastendruck".

Tipp: Du kannst diese Funktion auch im Schnellmenü ein- oder ausschalten.

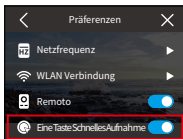

Eine Taste Schnelles
Aufnahme Ein

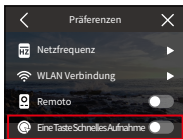

Eine Taste Schnelles
Aufnahme Aus

(9) Gyroskop

Die eingebaute 6-Achsen-Gyroskop der Kamera verbessert Ihr Aufnahmeerlebnis, indem es die Ausrichtung erkennt. Mit aktiviertem Gyroskop nimmt die Kamera intuitiv vertikale Videos auf, wenn sie aufrecht gehalten wird, und horizontale Videos, wenn sie seitlich gehalten wird.

Hinweis: Bei vertikaler Videoaufnahme stehen die Auflösungen 4K30fps, 4K25fps, 720P240fps und 720P200fps nicht zur Verfügung.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Gyroskop", um auf das Einstellungsfenster zuzugreifen.

8.2 Allgemeine Einstellungen


Unter den allgemeinen Einstellungen können Sie Ihr Kamera-Setup konfigurieren.

Durch Tippen auf die Option "Allgemeine Einstellungen" können Sie auf den Bildschirm mit den allgemeinen Einstellungen der Kamera zugreifen.


(1) Bildschirmhelligkeit

Mit dieser Option kann die Helligkeit des Kamerabildschirms angepasst werden.

- ① Durch Tippen auf die Option "Bildschirmhelligkeit" können Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen, um die Helligkeit des Kamerabildschirms anzupassen.

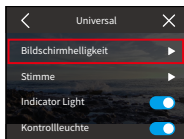



- ② Sie können die Helligkeit des Kamerabildschirms auch von 0 % bis 100 % einstellen, indem Sie die Leiste verwenden oder auf das "+" / "-" -Symbol tippen.

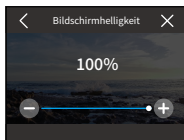

(2) Stimme



Sie können die Lautstärke, den Tastenton, den Signalton und den Foto-Signalton der Kamera einstellen.

Durch Tippen auf die Option "Stimme" können Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen.

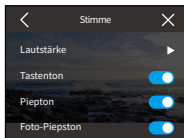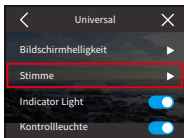


① Lautstärk

Sie können die Lautstärke der Kamera von 0 % bis 100 % einstellen. Um die Lautstärke anzupassen, tippen Sie auf die Option "Lautstärke", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

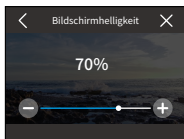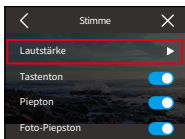


② Tastenton

Der Ton, der ausgegeben wird, wenn Sie die Tasten der Kamera drücken. Um den Tastenton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter "Tastenton".

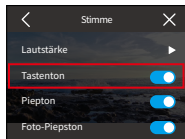


Tastenton Ein

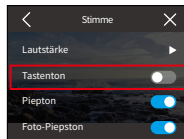


Tastenton Aus

③ Piepton

Der von der Kamera ausgegebene Ton, wenn sie sich ein- oder ausschaltet, die Aufnahme startet oder stoppt und mehr. Um den Signalton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter "Piepton".

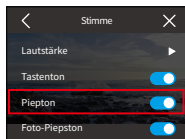

Piepton Ein

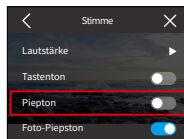

Piepton Aus

④ Foto-Piepton

Der Ton, der ausgegeben wird, wenn die Kamera ein Foto aufnimmt. Um den Foto-Piepton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter für Foto-Piepton.

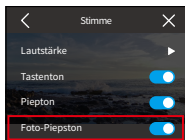


Foto-Piepton Ein


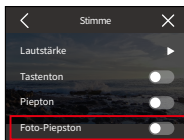


Foto-Piepton Aus


(3) Kontrollleuchte

Es gibt drei Anzeigen der Brave 7Action-Kamera: Betriebs-, Lade- und WLAN-Anzeigen.

Um die Anzeige ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter der Anzeige.

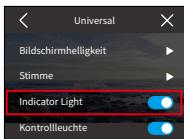

Kontrollleuchte Ein

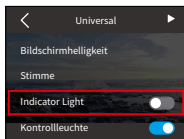

Kontrollleuchte Aus

Arbeitsanzeige (blau)

- ① Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, können Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten. Die Betriebsanzeige bleibt an, nachdem sie zweimal schnell blinkt.
- ② Wenn die Kamera eingeschaltet ist, können Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten. Die Betriebsanzeige erlischt, nachdem sie zweimal schnell blinkt.
- ③ Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet, können Sie den Auslöser drücken, um die Aufnahme zu starten. Die Betriebsanzeige blinkt jede Sekunde. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Die Anzeige bleibt eingeschaltet.
- ④ Wenn sich die Kamera im Fotomodus befindet, können Sie den Auslöser drücken, um Fotos aufzunehmen. Die Anzeige blinkt einmal.

Ladeanzeige (Rot)

- ① Die Anzeige bleibt aus, wenn nicht geladen wird.
- ② Die Anzeige bleibt während des Ladevorgangs an.
- ③ Die Anzeige bleibt aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.


WLAN-Anzeige (Gelb)

- ① Die Anzeige erlischt, wenn WLAN deaktiviert ist.
- ② Die Anzeige blinkt jede Sekunde, wenn WLAN aktiviert, aber nicht verbunden ist.
- ③ Wenn die AKASO GO App über WLAN mit der Kamera verbunden ist, bleibt die Anzeige eingeschaltet.


(4) Video-Stimme

Wenn die Audioaufzeichnung deaktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos ohne Ton auf. Sie können es ein- oder ausschalten.

Um den Videoton ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter für die Audioaufnahme.

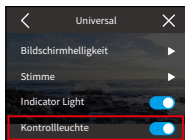

Audioaufnahme Ein

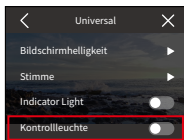



Audioaufnahme Aus

※ Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar.

(5) Auto-Ausschalten

Mit dieser Option können Sie die automatische Abschaltzeit der Kamera setzen. Wenn die automatische Abschaltzeit abgelaufen ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn Sie sie nicht verwenden.



Um die Einstellungen für die automatische Abschaltung zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Auto-Ausschalten", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie Ihre bevorzugte Option aus den verfügbaren Optionen auswählen: Nie/2 Min./5 Min./10 Min.

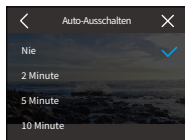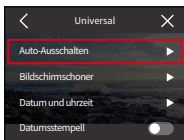

(6) Bildschirmschoner

Mit dieser Option können Sie die Ruhezeit des Bildschirms festlegen. Der Kamerabildschirm schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus, um den Akku zu schonen. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste oder tippen Sie auf den Bildschirm.

Um die Bildschirmschonereinstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf die Option "Bildschirmschoner", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen. Von dort aus können Sie aus den verfügbaren Optionen Ihre bevorzugte Option auswählen: Nie/30 Sekunden/1 Minute/2 Minute/5 Minute.

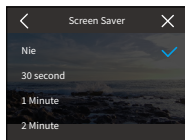
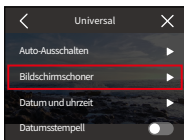


※ Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie weiterhin die Tasten der Kamera drücken und die Stimmenkontrolle sfunktion verwenden. Die Kamera zeichnet weiterhin auf, wenn sie den Bildschirm-aus-Zustand aufzeichnet..

(7) Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit der Kamera einstellen, indem Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen. Tipp: Datum und Uhrzeit Ihrer Kamera werden mit denen Ihres Telefons synchronisiert, nachdem Sie Ihre Kamera mit der AKASO GO-App verbunden haben.



Um Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen, tippen Sie auf die Option "Datum und Uhrzeit", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen

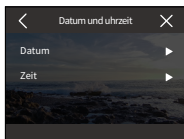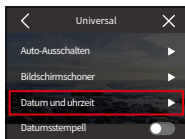

① Datum

Sie können das Datum der Kamera einstellen, indem Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen.



- Um das Datum der Kamera einzustellen, klicken Sie zunächst auf die Option "Datum", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Zweitens wischen Sie nach oben oder unten, um eine der Einstellungen auszuwählen, und tippen Sie dann auf das "✓"-Symbol in der oberen rechten Ecke. Sie können das Datum erfolgreich einstellen. Wenn Sie die Einstellung verlassen möchten, tippen Sie einfach auf das "<"-Symbol in der oberen linken Ecke, um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

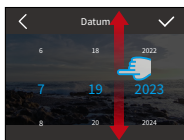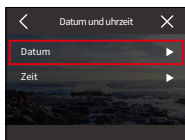

② Uhrzeit

Sie können die Uhrzeit der Kamera einstellen, indem Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen.

- Um die Uhrzeit der Kamera einzustellen, tippen Sie zunächst auf die Option "Uhrzeit", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Zweitens wischen Sie nach oben oder unten, um eine der Einstellungen auszuwählen, und tippen Sie dann auf das "✓"-Symbol in der oberen rechten Ecke. Sie können die Uhrzeit erfolgreich einstellen. Wenn Sie die Einstellung verlassen möchten, tippen Sie einfach auf das "<"-Symbol in der oberen linken Ecke, um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

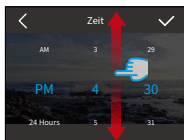
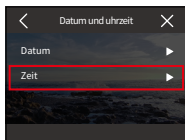


※ Diese Kamera unterstützt das 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitsystem.

(8) Datumsstempel

Wenn der Datumsstempel aktiviert ist, wird dem Video oder Foto ein Zeit- und Datumswasserzeichen hinzugefügt.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf die Option "Datumsstempel", um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

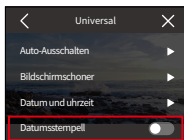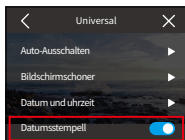



(9) Videoformat

Mit dieser Option können Sie die Speicherkarte Videoformatieren. Beim Videoformatieren werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Mediendateien gelöscht. Stellen Sie daher vor dem Videoformatieren sicher, dass Sie wichtige Dateien sichern.

Um die SD-Karte zu Videoformatieren, tippen Sie auf die Option "Videoformat", um auf den Videoformatierungsbildschirm zuzugreifen.

① SD-Karte formatieren



Auf dem Videoformatierungsbildschirm können Sie auf die Option "SD-Karte formatieren" tippen, um die Videoformatierung der SD-Karte zu bestätigen oder abzubrechen.

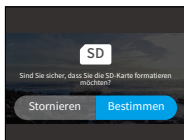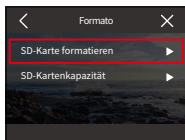

Warmer Tipp: Bitte Videoformatieren Sie die SD-Karte in den Kameraeinstellungen, bevor Sie sie verwenden.



② SD-Karte formatieren

Um die gesamte, verwendete und verbleibende Kapazität der SD-Karte zu überprüfen, können Sie auf die Option "SD-Kartenkapazität" tippen.

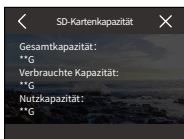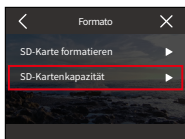

(10) Werksreset

Diese Option setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück und trennt alle Verbindungen. Um Ihre Kamera zurückzusetzen, können Sie auf die Option "Werksreset" tippen, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen oder abzubrechen.

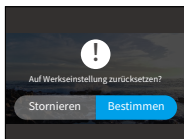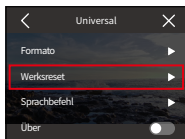

(11) Sprachbefehl

Sie können Ihre Kamera bedienen, indem Sie die unterstützten Sprachbefehle mit Ihrer Freisprecheinrichtung aussprechen. Die Kamera reagiert auf die gegebenen

Sprachbefehle und führt verschiedene Funktionen aus. Wenn Sie beispielsweise "AKASO Foto machen" sagen, startet die Kamera umgehend den Fotoaufnahmevergung wie angewiesen.

Nr.	Sprachbefehl	Beschreibungen
1	AKASO Video Starten	Die Brave 7 Action-Kamera beginnt mit der Aufnahme eines Videos.
2	AKASO Video beenden	Die Brave 7 Action-Kamera stoppt die Aufnahme eines Videos.
3	AKASO Foto machen	Die Brave 7 Action-Kamera nimmt ein Foto auf.
4	AKASO Ausschalten	Die Brave 7 Action-Kamera wird ausgeschaltet.

Tipps:

- (1) Diese Kamera unterstützt nur Sprachbefehle in Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Japanisch. Sie reagiert nur auf englische Sprachbefehle, wenn die Systemsprache nicht auf eine der unterstützten Sprachen eingestellt ist.
- (2) Beenden Sie die Videoaufnahme, bevor Sie einen neuen Befehl geben.
- (3) Sprechen Sie deutlich und natürlich mit normaler Geschwindigkeit. Es ist unnötig, in langsamer Weise zu sprechen.
- (4) Betonen Sie das Ende des Befehls.
- (5) Die Leistung kann je nach Entfernung, Umgebungsgerauschen und Wind variieren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und frei von Schmutz gehalten wird.
- (6) Sprachbefehle sind am effektivsten innerhalb von 3 Metern.

(12) Über

Um die InVideoformationen der Kamera anzuzeigen, einschließlich Marke, Modell und Firmware-Version, können Sie auf die Option "Über" tippen.


9. Album

Mit dem Album können Sie alle auf der Speicherkarte gespeicherten Video- und Fotodateien anzeigen.


9.1 Zugriff auf das Album

- ① Wische nach links, um vom Vorschaubildschirm zum Wiedergabebildschirm zu gelangen, tippe dann auf das Quadrat-Symbol in der oberen linken Ecke, um zum Album-Bildschirm zu gelangen.




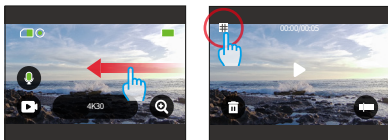

- ② Tippe auf "Video" oder "Foto", um das Video- oder Fotoset für die Dateiwiedergabe auszuwählen.

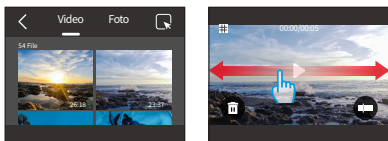

9.2 Album-Schnittstelle

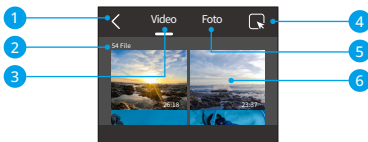

- ① Album verlassen: Beendet das Album und kehrt zum Vorschaubildschirm zurück.
- ② Videoset: Wischen Sie nach oben, um weitere Videodateien anzuzeigen.
- ③ Fotoset: Wischen Sie nach oben, um weitere Fotodateien anzuzeigen.
- ④ Datei löschen: Löscht die ausgewählte Datei.
- ⑤ Dateimenge: Die Anzahl der Gesamtdaten des aktuellen Video- oder Fotosets.
- ⑥ Miniaturansicht der Datei: Sie können darauf tippen, um die Datei in voller Ansicht wiederzugeben.




9.3 Video-Wiedergabe


(1) Videos abspielen

- ① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf "Video", um zum Videobereich zu gelangen.
- ② Scrollen Sie durch die Videodateien und tippen Sie auf eine Datei, um sie im Vollbildmodus anzuzeigen.
- ③ Tippen Sie auf das Wiedergabe-Symbol, um die Wiedergabe zu starten.

Tipp: Auf dem aktuellen Bildschirm können Sie zwischen den Videos durch Wischen nach links oder rechts navigieren.

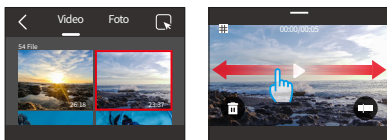

(2) Bildschirm

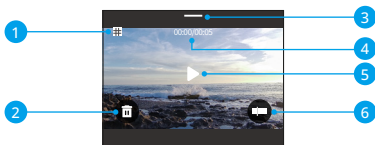

- ① Kehren Sie zum Albumbildschirm zurück
- ② Löschen Sie die aktuelle Datei
- ③ Wischen Sie nach unten, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren
- ④ Aktuelle Wiedergabezeit
- ⑤ Wiedergabe/Pause
- ⑥ Fortschrittsbalken der Wiedergabe





9.4 Fotowiedergabe

(1) Fotos wiedergeben

- ① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf "Foto", um zum Fotobereich zu gelangen.
- ② Scrollen Sie durch die Fotodateien und tippen Sie auf eine Datei, um sie im Vollbildmodus anzuzeigen.
- ③ Tippen Sie auf das Wiedergabe-Symbol, um die Wiedergabe zu starten.

Tipp: Auf dem aktuellen Bildschirm können Sie zwischen den Fotos durch Wischen nach links oder rechts navigieren.

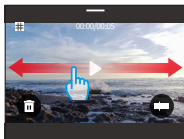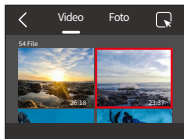

(2) Fotobildschirm



- ① Zurück zum Album-Bildschirm
- ② Nach unten wischen, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren
- ③ Aktuelle Datei löschen




9.5 Dateien löschen


(1) Dateien aus der Dateiliste löschen

① Vom Album-Bildschirm aus tippen Sie auf das Quadrat-Symbol in der oberen rechten Ecke, um die gewünschte(n) Datei(en) auszuwählen.

Tipp: Sie können das Symbol oben antippen, um alle Dateien zur Löschung auszuwählen. Wählen Sie zusätzlich die einzelnen Dateien aus, die Sie löschen möchten, und es wird die Anzahl der ausgewählten Dateien angezeigt.


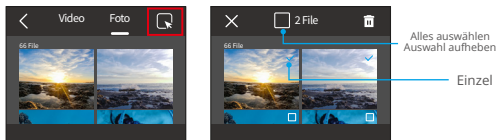


② Tippen Sie dann auf das Löschsymbolsymbol  in der oberen rechten Ecke und dann auf "Bestätigen", um den Löschvorgang der ausgewählten Datei abzuschließen.

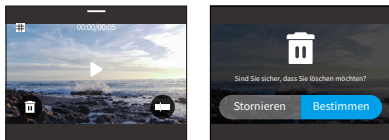



(2) Löschen von Dateien auf dem Video-Bildschirm

Auf dem Video-Bildschirm tippe auf das Löschsymbolsymbol  in der unteren linken Ecke der aktuellen Videodatei und wähle die Option "Bestätigen", um das Löschen der ausgewählten Datei abzuschließen.

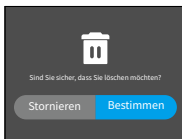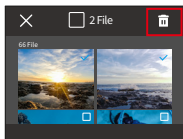

(3) Löschen von Dateien auf dem Foto-Bildschirm

Um Dateien auf dem Foto-Bildschirm zu löschen, tippen Sie einfach auf das Löschsymbolsymbol  am unteren Rand der aktuellen Fotodatei und tippen Sie "Bestätigen", um die Löschung der ausgewählten Datei abzuschließen.

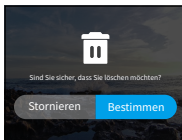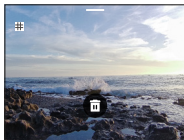

10. Datenübertragung

10.1 Übertragen von Dateien auf einen Computer

Methode 1: Übertragung über einen Kartenleser

- ① Nehmen Sie die SD-Karte aus der Kamera. (Schalten Sie die Kamera unbedingt aus, bevor Sie sie entfernen.)
- ② Stecken Sie die SD-Karte in den Kartenleser.
- ③ Stecken Sie den Kartenleser in den USB-Anschluss des Computers.
- ④ Kopieren Sie Dateien zur Wiedergabe oder Bearbeitung auf Ihren Computer.

Methode 2: Übertragung über ein Datenkabel

- ① Schließen Sie die Kamera an ein Typ-C-Datenkabel an und schließen Sie es dann an Ihren Computer an.
- ② Wenn die Meldung erscheint, wählen Sie die Verbindung als "USB-Speicher".
- ③ Kopieren Sie Dateien zur Wiedergabe oder Bearbeitung auf Ihren Computer.

※ Das Typ-C-Kabel sollte ein Datenkabel sein. Andernfalls reicht es aus, nur Ihre Kamera aufzuladen.

10.2 Webcam

Wenn Sie Ihre Kamera zur Datenübertragung an das Datenkabel anschließen, können Sie sie auch als Webcam verwenden.

- ① Schließen Sie die Kamera an ein Typ-C-Datenkabel an und schließen Sie es dann an Ihren Computer an.
- ② Wenn die Meldung erscheint, wählen Sie die Verbindung als "USB-Kamera".
- ③ Anschließend können Sie Ihre Kamera als Webcam verwenden. (Einige Computer erfordern die Aktivierung von "USB-Videogerät", bevor Sie Ihre Kamera als Webcam verwenden können.)

- ※ Wenn die Kamera als Webcam fungiert, zeichnet sie nur Videos mit bis zu 4K30FPS auf. Bitte stellen Sie die Auflösung über ein Webcam-Tool auf Ihrem Computer ein.
- ※ Das Typ-C-Kabel sollte ein Datenkabel sein. Andernfalls reicht es aus, nur Ihre Kamera aufzuladen.



11. APP-Download und WLAN-Verbindung

11.1 Kamera-WLAN

Das Kamera-WLAN verbindet die Action-Kamera mit der AKASO GO-App. Außerdem können Sie Dateien über die App in der Vorschau anzeigen oder herunterladen.

※ Das WLAN der Kamera wird nicht mit dem Internet verbunden.

11.2 Funktionen der AKASO GO App

- (1) Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf den Kamerastatus mit Ihrem Telefon.
- (2) Ermöglicht die Fernsteuerung Ihrer Kamera mit Ihrem Telefon.
- (3) Ermöglicht die Vorschau der auf der SD-Karte gespeicherten Video- und Fotodateien.
- (4) Ermöglicht Ihnen, die Videos oder Fotos Ihrer Kamera zu bearbeiten oder zu teilen.
- (5) Ermöglicht Ihnen, die Firmware der Kamera zu aktualisieren.

Tipps:

- ① Sie können die Kamera nicht bedienen, wenn sie sich im WLAN-Modus befindet. Sobald Sie den WLAN-Bildschirm verlassen, wird die WLAN-Verbindung der Kamera automatisch getrennt.
- ② Sobald die WLAN-Verbindung der Kamera hergestellt ist, erhalten Sie die Meldung "Keine Internetverbindung" oder "Sicherheit schwach", da das 4G-Signal Ihres Telefons blockiert ist. Ihr Telefon wird mit dem Internet verbunden, nachdem Sie die WLAN-Verbindung getrennt haben.

11.3 Laden Sie die AKASO GO-App herunter

Um Ihre Kamera mit der App zu verbinden, laden Sie bitte zuerst die AKASO GO App auf Ihr Telefon herunter. Sie können im App Store Ihres iPhones oder bei Google Play Ihres Android-Telefons nach "AKASO GO" suchen, um die AKASO GO-App herunterzuladen. Sie können auch den folgenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen.

Sie können die App-Funktionen nutzen, nachdem Sie ein Konto für die AKASO GO App erstellt haben. (Sie können sich direkt anmelden, wenn Sie bereits ein Konto haben.)



AKASO GO



iOS




Android





11.4 Registrieren Sie sich für die AKASO GO App

- (1) Öffnen Sie die AKASO GO-App und tippen Sie dann unten rechts auf "Mein", um zur Registrierungsseite zu gelangen.

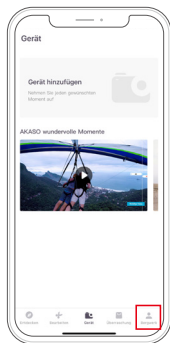



- (2) Tippen Sie auf "Jetzt beitreten", um die erforderlichen Anmeldeinformationen einzugeben, und tippen Sie dann auf "Anmelden". Jetzt haben Sie das App-Konto erfolgreich erstellt.

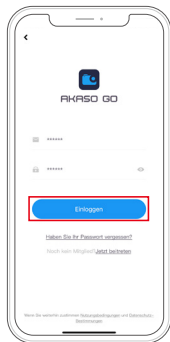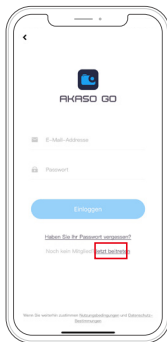

11.5 Stellen Sie eine Verbindung zur AKASO GO-App her



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihre Kamera mit der AKASO GO App zu verbinden.

- (1) Schalten Sie WLAN ein. Um das WLAN der Kamera einzuschalten, schalten Sie einfach Ihre Kamera ein, wischen Sie nach unten, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, und tippen Sie dann auf das WLAN-Symbol, um WLAN einzuschalten. Sie können auch auf die Option "Einstellungen" tippen, um "Drahtlose Verbindung" zu finden, und dann auf den Schalter tippen, um WLAN zu aktivieren. Die Kamera wechselt dann in den WLAN-Modus und zeigt die WLAN-Info an.

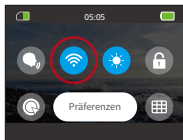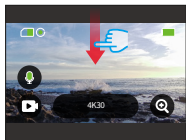

- (2) Stellen Sie eine Verbindung zur AKASO GO-App her. Öffnen Sie dazu einfach die AKASO GO-App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie dann auf "Gerät" → "Gerät hinzufügen" und wählen Sie Brave 7 aus den Verbindungsoptionen aus.


Hinweis: Die Kamera fordert Sie auf, der Kamera den Zugriff auf das WLAN und den Speicher Ihres Telefons zu erlauben, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

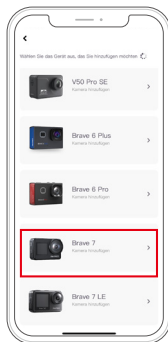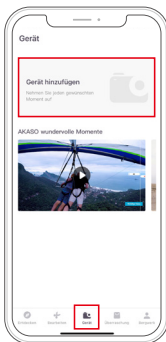

- (3) Markieren Sie "Der obige Vorgang wurde bestätigt" und tippen Sie auf "Live-Vorschau". Sie werden aufgefordert, eine Verbindung zum WLAN der Kamera herzustellen.



- (4) Verbinden Sie mit WiFi. Dazu folgen Sie einfach den Anweisungen, um auf die Einstellungsseite Ihres Telefons zuzugreifen → WLAN, suchen Sie dann nach der Wifi SSID der Kamera und tippen Sie darauf, um das Standardpasswort: 123456789 zur Verbindung einzugeben.

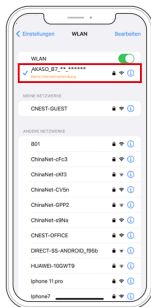

Hinweis: Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden Sie von der App darauf hingewiesen: "Das WLAN-Netzwerk scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein."

Möchten Sie weiterhin WLAN verwenden? Wählen Sie bitte "WLAN weiterhin testen".


- (5) Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, verlassen Sie bitte die WLAN-Seite und kehren Sie zur AKASO GO-App zurück. Die Kamera stellt innerhalb weniger Sekunden eine Verbindung mit der App her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erhalten Sie die Kontrolle über Ihre Kamera und können über die App auf deren Echtzeitaufzeichnung zugreifen.

Hinweis: Die Screenshots oben dienen nur als Referenz.



11.6 Menü der AKASO GO App

(1) Benutzeroberfläche

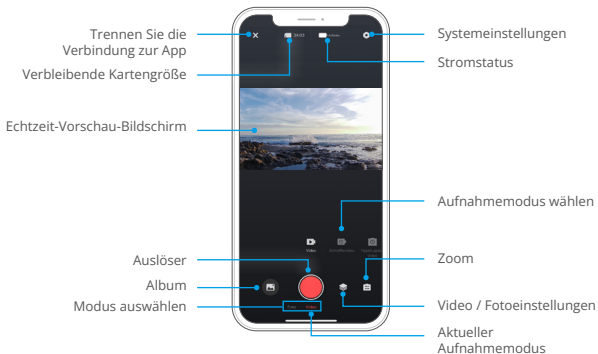


(2) Video

① Videomodi



In der App sind 4 Videomodi verfügbar: Video, Zeitraffervideo, Hyperlapse-Video und Zeitlupenvideo. Weitere Einzelheiten zu den Videomodi finden Sie im Abschnitt Video→Videomodi.

Um den gewünschten Videomodus auszuwählen, tippen Sie einfach auf die Option "Video", um in den Videomodus zu gelangen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

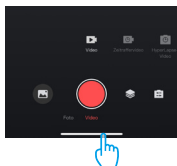

② Video-Einstellungen

Um auf die Videoeinstellungen zuzugreifen, tippen Sie einfach auf das Symbol . Sie können erneut auf dieses Symbol tippen, um den Bildschirm mit den Videoeinstellungen zu verlassen.

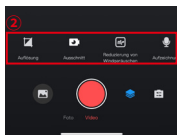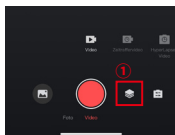

Auflösung

Die Auflösung bezieht sich auf die Höhe und Breite eines Bildes. Je höher die Auflösung, desto mehr Pixel, desto klarer das Bild und desto größer die Datei.

Optionen

NTSC: 4K30/2,7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240/720P120.

PAL: 4K25/2,7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Fragment

Mit dieser Option können Sie die Videozeit einstellen. Die Kamera zeichnet Videos mit der eingestellten Dauer auf. Diese Option ist nur im Videomodus verfügbar.

Optionen: Aus (Standard)/15S/30S/180S Schleife

Windgeräuschreduzierung

Diese Option kann Geräusche reduzieren, die während der Videoaufnahme entstehen, und so eine verbesserte Audioqualität ermöglichen. Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar. Sie können es ein- oder ausschalten.

Audio Aufnahme

Wenn die Audioaufzeichnung deaktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos ohne Ton auf. Sie können es ein- oder ausschalten. Diese Funktion ist nur im Videomodus verfügbar.

Zeitlupengeschwindigkeit

Mit dieser Option können Sie die Geschwindigkeit anpassen, mit der das Video verlangsamt wird. Diese Option ist nur im Zeitlupenvideomodus verfügbar.

Optionen: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Hyperlaspe-Geschwindigkeit

Mit dieser Option können Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der das Video beschleunigt wird. Diese Option ist nur im Hyperlapse-Videomodus verfügbar.

Optionen: 30X/15X/10X/5X (Standard)/2X

Zeitrafferintervall

Mit dieser Funktion können Sie die Häufigkeit angeben, mit der die Videobilder erfasst und zusammengestellt werden. Diese Option ist nur im Zeitraffervideomodus verfügbar.

Optionen: 2 Sek./5 Sek. (Standard)/10 Sek./30 Sek./1 Min./2 Min./5 Min./10 Min./30 Min./1 Std

Zeitrafferdauer




Mit dieser Funktion können Sie die Dauer des im Zeitraffermodus aufgenommenen Videos festlegen. Die Kamera stoppt die Aufnahme automatisch nach der eingestellten Zeitdauer. Diese Option ist nur im Zeitraffervideomodus verfügbar.

Optionen: Aus (Standard)/5 Min./10 Min./15 Min./20 Min./30 Min./60 Min

③ Winkel

Durch Tippen auf das Symbol  in der unteren rechten Ecke und anschließendes Tippen auf das Symbol  für den gemischten Zoom können Sie auf den Bildschirm mit den Winkleinstellungen zugreifen. Um diesen Bildschirm zu verlassen, tippen Sie einfach erneut auf dieses Symbol .

Optionen: Superweitwinkel/Weitwinkel/Porträtwinkel/Schmalwinkel

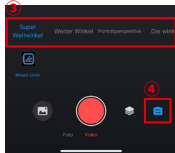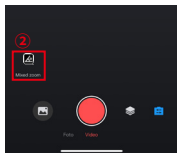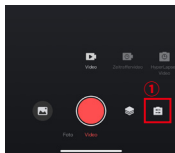


(3) Foto

① Foto-Modi




In der App sind 4 Fotomodi verfügbar: Foto, Serienfoto, Selbstauslöser und Zeitrafferfoto.

Um den gewünschten Fotomodus auszuwählen, tippen Sie einfach auf die Option "Foto", um in den Fotomodus zu wechseln, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

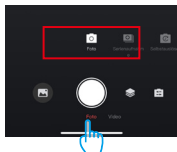

② Fotoeinstellungen

Um auf die Fotoeinstellungen zuzugreifen, tippen Sie einfach auf das Symbol . Sie können erneut auf dieses Symbol tippen, um den Bildschirm mit den Fotoeinstellungen zu verlassen.

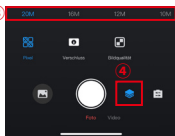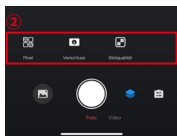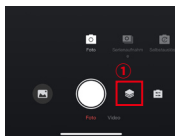

Pixel

Je größer das Pixel, desto höher die Auflösung, desto klarer das Bild und desto größer die Fotogröße.

Optionen: 20M (Standard)/16M/12M/10M/8M

Verschluss

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange der Verschluss einer Kamera geöffnet bleibt. Indem der Verschluss über die gewünschte Belichtungszeit geöffnet bleibt, kann die Kamera die Aufnahme fortsetzen. Diese Funktion ist ideal für die Aufnahme von Szenen mit schlechten Lichtverhältnissen, beleuchteten Motiven oder Wasserelementen

Optionen: Auto (Standard), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Burst-Nummer

Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Fotos festlegen, die schnell hintereinander aufgenommen werden sollen. Durch einmaliges Drücken des Auslösers nimmt die Kamera eine Reihe von Fotos entsprechend der eingestellten Anzahl auf. Diese Option ist nur im Serienfotomodus verfügbar.

Optionen: 3 Schüsse/5 Schüsse/8 Schüsse

Selbstausslöserintervall

Mit dieser Option können Sie die Countdown-Zeit im Selbstauslösermodus festlegen. Wenn Sie beispielsweise das Selbstauslöserintervall auf "2 Sekunden" einstellen, startet die Kamera einen 2-Sekunden-Countdown und nimmt anschließend automatisch Fotos auf. Diese Option ist nur im Selbstauslösermodus verfügbar.

Optionen: 1s/3s/5s/10s/30s

Zeitrafferintervall

Mit dieser Funktion können Sie die Häufigkeit festlegen, mit der die Fotos aufgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise das Zeitrafferintervall auf "3 Sekunden" einstellen, nimmt die Kamera nach 3 Sekunden kontinuierlich Fotos auf. Diese Option ist nur im Zeitrafferfotomodus verfügbar.

Optionen: 3s/5s/10s/30s/1min

Zeitrafferdauer




Durch Tippen auf das Symbol in der unteren rechten Ecke und anschließendes Tippen auf das Symbol für den gemischten Zoom können Sie auf den Bildschirm mit den Winklereinstellungen zugreifen. Um diesen Bildschirm zu verlassen, tippen Sie einfach erneut auf dieses Symbol.

Optionen: Superweitwinkel, Weitwinkel, Porträtwinkel, Schmalwinkel.

Winkel

Durch Tippen auf das Symbol  in der unteren rechten Ecke und anschließendes Tippen auf das Symbol  für den gemischten Zoom können Sie auf den Bildschirm mit den Winkleinstellungen zugreifen. Um diesen Bildschirm zu verlassen, tippen Sie einfach erneut auf dieses Symbol.

Optionen: Superweitwinkel, Weitwinkel, Porträtwinkel, Schmalwinkel.

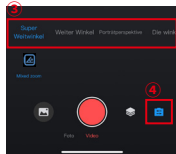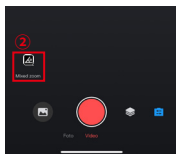
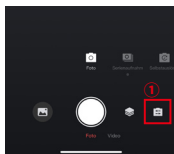


(4) Album

① Zugriff auf das Album


A. Durch Tippen auf das Albumsymbol in der unteren linken Ecke können Sie auf das Album zugreifen und alle Videos ansehen und Fotodateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind.

B. Nachdem Sie auf das Album zugegriffen haben, können Sie nach oben wischen, um alle Dateien anzuzeigen. Tippen Sie auf die Datei, die Sie ansehen möchten, und sie wird abgespielt.

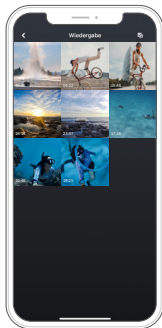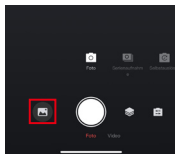

② Laden Sie Dateien auf Ihr Telefon herunter

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Dateien von der App auf Ihr Telefon herunterzuladen

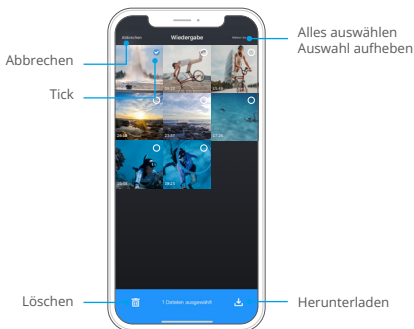


- Nachdem Sie auf das Album zugegriffen haben, tippen Sie auf das Auswahlssymbol in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten.
- Tippen Sie auf das "Herunterladen"-Symbol in der unteren rechten Ecke und bestätigen Sie dann den Download.
- Warten Sie, bis der Herunterladen-Vorgang abgeschlossen ist. Und die Datei wird im Album Ihres Telefons gespeichert.

※ Bitte ändern Sie während des Herunterladen-Vorgangs nicht die WLAN-Einstellungen und trennen Sie die Verbindung zur App nicht.

③ Löschen Sie Dateien in der App

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Dateien in der App zu löschen.

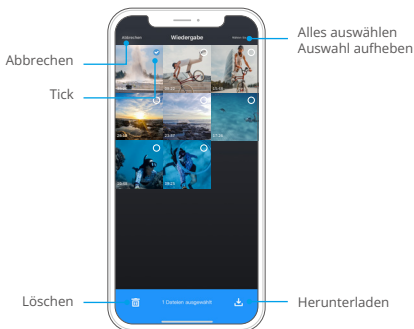

- Nachdem Sie auf das Album zugegriffen haben, tippen Sie auf das Auswahlssymbol in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf das "Löschen"-Symbol in der unteren rechten Ecke und bestätigen Sie dann den Löschvorgang.
- Die ausgewählte Datei wird gelöscht.


※ Bitte ändern Sie während des Löschvorgangs nicht die WLAN-Einstellungen und trennen Sie die Verbindung zur App nicht.

(5) Systemeinstellungen

5.1. Zugriff auf den Bildschirm Systemeinstellungen

Durch Tippen auf das Einstellungssymbol  in der oberen rechten Ecke können Sie auf den Einstellungsbildschirm der App zugreifen.

5.2. Menü Systemeinstellungen

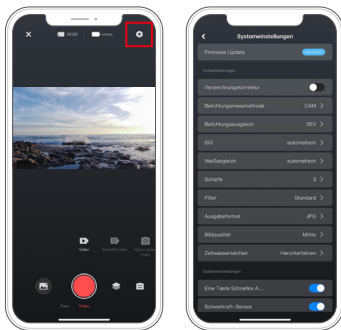

Firmware-Update

Ein Firmware-Update kann das Kompatibilitätsproblem lösen, die Funktionen der Kamera verbessern und die WLAN-Verbindung optimieren.

Bildstabilisierung

Diese Einstellung gleicht Kamerabewegungen effizient aus und sorgt für ruhige und klare Videos. Du kannst sie entweder auf der Kamera oder über die App aktivieren oder deaktivieren.

Video-Standard

Diese Option ermöglicht es dir, das Videoformat auszuwählen.
Optionen: NTSC/PAL

Videokodierung

Videokodierung bezieht sich auf den Prozess der Umwandlung einer Rohvideodatei in ein komprimiertes Format, das weniger Speicherplatz benötigt. Diese Kamera unterstützt sowohl die H.265- als auch die H.264-Videokodierung, wobei jeder Codec unterschiedliche Bildeffekte und Kompressionsverhältnisse bietet.

Verzerrungskorrektur

Diese Einstellung korrigiert den Fischaugeneffekt, der bei Weitwinkelaufnahmen auftreten kann, und liefert verzerrungsfreie Bilder. Du kannst sie entweder auf der Kamera oder über die App aktivieren oder deaktivieren.

Lichtungsmessmodus

Diese Option ermöglicht es dir, den Belichtungsmessmodus für verschiedene Szenen einzustellen.

Optionen: ZDM (Standard)/DM/ZM/AG

EV

EV (Belichtungswert) ermöglicht es dir, die Helligkeit deiner Fotos und Videos anzupassen. Ein höherer EV-Wert erzeugt ein helleres Bild, während ein niedrigerer Wert zu einem dunkleren Bild führt.

Optionen: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV (Standard)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

ISO

ISO ermöglicht es dir, die Empfindlichkeit von Fotos und Videos auf Licht anzupassen.

Optionen: Auto (Standard)/100/200/400/800/1600/3200

Weißabgleich

Der Weißabgleich erfasst Objekte in Fotos mit genauer Farbwiedergabe unter verschiedenen Lichtbedingungen, indem er den Weißabgleich anpasst. Dadurch eignet er sich sowohl für warme als auch kühle Umgebungen.

Optionen: Auto (Standard)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

Schärfe

Diese Funktion ermöglicht es, die Schärfe der Objekte in deiner Szene anzupassen. Dies ist entscheidend, um feine Details einzufangen und die Gesamtqualität deiner Fotos oder Videos zu verbessern.

Optionen: 0/1/2/3 (Standard)/5/6

Fotoqualität

Die Fotoqualität ist von größter Bedeutung, wenn es darum geht, eine hohe Bildqualität zu erreichen. Eine höhere Bildqualität bedeutet oft auch größere Dateigrößen.

Optionen: Hoch/Standard (Standard)/Niedrig

Fahrmodus

Im Fahrmodus nimmt die Kamera automatisch alle 3 Minuten Videos auf und speichert sie standardmäßig ab. Zusätzlich werden Videos beim Ausschalten der Kamera automatisch gespeichert, um einen Verlust von Aufnahmen zu verhindern. Die Kamera zeichnet in diesem Modus auch Schleifen-Videos auf, d.h. wenn die Micro-SD-Karte voll ist, werden alte Dateien automatisch durch neue überschrieben, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten. Optionen: Ein (Standard)/Aus.

WDR

WDR (Wide Dynamic Range) ist ideal für den Einsatz in Szenen mit hohem Kontrast. Du kannst diese Funktion ein- oder ausschalten.

Filter

Diese Einstellung bietet Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl. Mit verschiedenen Filtern können Sie atemberaubende Aufnahmen machen.

Optionen: Normal (Standard)/Lebhaft/Tauchmodus/Schneemodus/Schwarz-Weiß/Retro/Negativ/Rot/Blau/Grün

Dunkellichtmodus

Der Dunkellichtmodus verbessert die Helligkeit von Bildern, indem die Belichtungszeit verlängert wird. Er eignet sich ideal für Nachtaufnahmen.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

Zeitstempel

Wenn der Zeitstempel aktiviert ist, wird ein Zeit- und Datumsstempel zum Video oder Foto hinzugefügt. Sie können ihn auch auf "Aus" setzen.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

Schnellaufnahme mit einer Taste

Mit dieser Funktion schaltet die Kamera automatisch ein und beginnt sofort mit der Aufnahme, sobald Sie den Auslöser betätigen.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

Gyroskop

Das eingebaute 6-Achsen-Gyroskop erkennt, wie Sie die Kamera halten. Wenn das Gyroskop aktiviert ist, wechselt die Kamera automatisch in den Porträtmodus, wenn sie vertikal gehalten wird, um eine angenehmere Aufnahmeerfahrung zu ermöglichen.

Optionen: Ein/Aus (Standard)

Auto Abschaltung

Mit dieser Option können Sie die automatische Abschaltzeit einstellen. Die Kamera schaltet sich automatisch aus, nachdem die von Ihnen festgelegte Zeit abgelaufen ist.

Optionen: Nie/1 Min./3 Min./5 Min./10 Min.

Bildschirmschoner

Mit dieser Option können Sie die Bildschirmschonerzeit einstellen. Der Kamerabildschirm wird automatisch ausgeschaltet, nachdem die von Ihnen festgelegte Zeit abgelaufen ist. Um den Bildschirm eingeschaltet zu lassen, stellen Sie ihn auf "Aus".

Optionen: 1 Min./3 Min./5 Min

microSD-Karte formatieren

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die SD-Karte zu formatieren. Dabei werden alle auf der SD-Karte gespeicherten Dateien gelöscht. Sichern Sie unbedingt alle wichtigen Dateien, bevor Sie sie formatieren.

Werksreset


Diese Option stellt alle Einstellungen der Kamera auf ihre Standardwerte zurück und trennt alle Verbindungen.

Kameraversion

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Version der Kamera zu überprüfen.

12. Fernbedienung




Nachdem Sie Ihre Kamera mit der Fernbedienung verbunden haben, können Sie Ihre Kamera fernsteuern, um mit einem einzigen Druck auf die Fernbedienungstaste Aufnahmen zu machen.

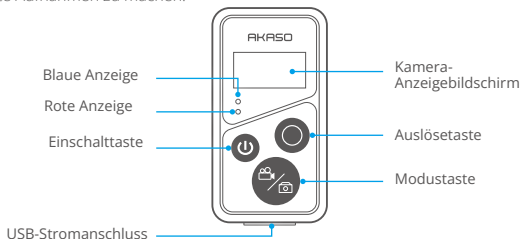

12.1 Stellen Sie eine Verbindung zur Fernbedienung her

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Brave 7-Actionkamera mit der Fernbedienung zu verbinden.

- (1) Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Die roten und blauen Anzeigen auf der Fernbedienung blinken schnell.
- (2) Aktivieren Sie die Fernbedienung-Funktion an der Kamera. Wischen Sie dazu einfach nach unten, um auf das Schnellmenü zuzugreifen, suchen Sie nach "Fernbedienung" und schalten Sie dann die Fernbedienung-Funktion mit dem Schalter ein.

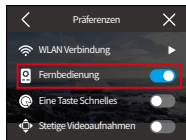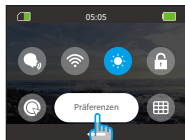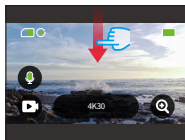

- (3) Halten Sie die Modus- und Auslösertasten der Fernbedienung gedrückt, bis auf dem Bildschirm das Datum angezeigt wird. Die beiden Anzeigen hören auf zu blinken.
- (4) Die Fernbedienung wurde erfolgreich mit Ihrer Kamera verbunden. Warmer Tipp: Die Fernbedienung wird bei der zweiten Verwendung automatisch mit der Kamera verbunden.

Warmer Tipp: Die Fernbedienung wird bei der zweiten Verwendung automatisch mit der Kamera verbunden.

12.2 Anweisungen zur Tastenbedienung

	Presse	Schalte die Fernbedienung ein oder aus
	Drücken und halten	Schalte sowohl die Fernbedienung als auch die Kamera aus
	Presse	Beginne/Stoppe die Aufnahme oder starte das Fotografieren
	Presse	Wechsle zwischen den Video- und Fotomodis

Einschalttaste

Sie können die Ein-/Aus-Taste drücken, um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten. Sie können sowohl die Fernbedienung als auch die Kamera ausschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Auslösetaste

Sie können den Auslöser drücken, um die Aufnahme zu starten/stoppen oder mit der Aufnahme zu beginnen.

Modustaste

Sie können die Modustaste drücken, um zwischen dem Video- und Fotomodis zu wechseln.

12.3 Indikatoren

Rote und blaue Anzeigen blinken schnell: Pairing

Blaue Anzeige blinkt langsam: Aufnahme

Blaue Anzeige blinkt einmal: Aufnahme

Rote Anzeige leuchtet: Ladevorgang (erlischt, wenn die Fernbedienung vollständig aufgeladen ist)

13. Montieren Sie Ihre Brave 7 Action-Kamera

Für ein besseres Benutzererlebnis können Sie die Kamera am Helm, am Lenker usw. installieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera wie folgt richtig in den Kamerarahmen einsetzen.



Befestigen Sie dann die Action-Kamera an der Schnallenhalterung.



Sie können die Kamera mit verschiedenen Zubehörteilen an einem Helm installiere



Sie können die Kamera auch an einem Lenker installieren.



14. Fehlerbehebung

Weitere InVideoformationen zur Fehlerbehebung finden Sie auf der technischen Support-Seite der offiziellen AKASO-Website: <https://support.akasotech.com/hc/de-de>



15. Batteriewartung

15.1 Maximierung der Batterielebensdauer

- (1) Bitte laden Sie den Akku vollständig auf und legen Sie ihn für die Aufnahme in das Akkufach ein, wenn Sie die Brave 7-Actionkamera zum ersten Mal verwenden.
- (2) Nehmen Sie mit niedrigerer Auflösung und Bildraten auf.
- (3) Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Kamera aufbewahren.
- (4) Wir empfehlen Ihnen, die Batterie jedes Jahr auszutauschen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Warmer Tipp: Bitte verwenden Sie nur AKASO-Ladekabel und -Akkus, falls diese Kamera beschädigt wird.

15.2 Handhabung und Lagerung von Batterien

- (1) Bitte lassen Sie die Lithiumbatterie mit der Restladung von 50–60 % gelagert, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden. Und wir empfehlen Ihnen, den Akku alle 3 Monate aufzuladen und alle 6 Monate zu entladen.
- (2) Bitte bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Batteriepole in die Nähe von Metallgegenständen kommen, kann es aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Brand kommen.
- (3) Halten Sie den Akku von nassen oder feuchten Orten fern und schützen Sie ihn vor Schäden durch Quetschen oder Stöße.
- (4) Bitte verwenden oder lagern Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen, z. B. in direktem Sonnenlicht oder in einem heißen Fach. Unter diesen Bedingungen kann es zu einer Erwärmung des Akkus, einer Fehlfunktion oder einer Verkürzung seiner Lebensdauer kommen.
- (5) Bitte verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzt oder zu Fehlfunktionen des Akkus führt.
- (6) Bitte legen Sie den Akku nicht an Orten mit starken statischen und magnetischen Feldern ab, da sonst die Batterieschutzeinheit zerstört werden kann, was zu Sicherheitsrisiken führt.
- (7) Bitte hören Sie auf, den Akku zu verwenden, und entfernen Sie ihn sofort aus der Kamera oder dem Ladegerät, wenn er stinkt, sich erhitzt, sich verfärbt oder sich verformt oder wenn beim Arbeiten, Laden oder im Laden etwas mit dem Akku nicht in Ordnung ist.
- (8) Bitte wickeln Sie die veraltete Elektrode im Falle eines Brandes oder einer Explosion mit Isolierpapier ein.
- (9) Bitte werfen Sie die Batterie im Falle einer Explosion nicht ins Feuer.



16. Notizen

- (1) Wir garantieren keinen Grund für eine Rückgabe innerhalb von 7 Tagen ab Kaufdatum.
- (2) Durch Missbrauch beschädigte Produkte können nicht zurückgegeben werden.
- (3) Produkte müssen brandneu und vollständig verpackt zurückgegeben werden. (Das Produkt muss zusammen mit sämtlichem Zubehör und einschließlich Dateien in der Originalverpackung zurückgegeben werden.) Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht zur Überprüfung und zerstören Sie die Verpackung nicht.
- (4) Da der Karton und die Verpackung Teil des Artikels sind, kann Ihr Produkt bei Verlust, Beschädigung oder Unvollständigkeit von der Rückgabe ausgeschlossen sein.
- (5) Diese Kamera wird durchnässt, wenn Sie sie beim Baden oder Baden in heißen Quellen verwenden.

17. Kontaktieren Sie uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.



AKASO

BRAVE 7

C á m a r a d e A c c i ó n



Manual de usuario

anba



CONTENIDO

Mensajes importantes-----	06	>>
Usar de la tarjeta Micro SD -----	07	>>
Grado de impermeabilidad IPX8-----	08	>>
Detección de sobrecalentamiento -----	10	>>
1. Especificaciones -----	11	>>
2. Qué hay en la caja -----	12	>>
3. La cámara de acción Brave 7 -----	13	>>
4. Primer uso -----	15	>>
4.1 Desembalaje-----	15	
4.2 Saque la cámara del marco de la cámara -----	15	
4.3 Extraiga el marco de la cámara de la caja de embalaje -----	16	
4.4 Cargar la batería por separado -----	16	
4.5 Instalación de la batería -----	17	
4.6 Instalar la tarjeta Micro SD -----	17	
4.7 Cargar la batería en la cámara -----	18	
4.8 Encender la cámara -----	18	
5. Empezando-----	19	>>
5.1 Instrucciones de uso -----	19	>>
(1) Encendido y apagado -----	19	
(2) Pantalla de vista previa -----	19	
(3) Uso del disparador -----	20	
(4) Cambio rápido de modo -----	20	
(5) Acercar o alejar el zoom -----	21	
(6) Sonido de video -----	22	
(7) Acceso al álbum -----	23	
(8) Ajuste de la resolución -----	23	
(9) Estabilización de imagen -----	23	
(10) Pantallas de conmutación -----	24	
5.2 Guía rápida de funcionamiento -----	25	>>

5.3 Menú rápido	26	>>
(1) Control de voz	27	
(2) Wifi	27	
(3) Brillo de pantalla	28	
(4) Bloqueo de pantalla	28	
(5) Captura rápida en un clic	28	
(6) Grid	29	
(7) Preferencias	29	
(8) Salir del menú rápido	29	
6. Vídeo	30	>>
6.1 Modos de vídeo	30	>>
(1) Vídeo	32	
(2) Vídeo Time-lapse	33	
(3) Vídeo HyperLapse	34	
(4) Vídeo Cámara Lenta	35	
6.2 Ajustes de vídeo	36	>>
(1) Resolución	38	
(2) Intervalo Time-lapse	38	
(3) Velocidad de HyperLapse	39	
(4) Velocidad de cámara lenta	41	
(5) Estabilización de imagen	42	
(6) Medición	42	
(7) EV	43	
(8) ISO	43	
(9) White Balance	44	
(10) Nitidez	44	
(11) Bit Rate	45	
(12) Filtro	45	
(13) Fragmento	46	
(14) Modo de conducción	46	
(15) Reducción ruido viento	47	
(16) Modo de luz oscura	47	
(17) Calibración distorsión	48	

(18) Duración de captura	48	
(19) WDR	49	
(20) HindSight	49	
6.3 Menú de configuración de vídeo	51	>>
7. Foto	53	>>
7.1 Modos de foto	53	>>
(1) Foto (Por defecto)	54	
(2) Foto Time-lapse	55	
7.2 Configuración de fotos	57	>>
(1) Resolución	58	
(2) Medida	58	
(3) EV	59	
(4) ISO	60	
(5) Obturador	60	
(6) Balance de blanco	61	
(7) Nitidez	61	
(8) Filtro	62	
(9) Temporizador	62	
(10) Formato de imagen	63	
(11) Duración de captura	63	
(12) Ráfaga Foto	64	
(13) Calidad fotográfica	64	
(14) WDR	65	
(15) Calibración distorsión	65	
7.3. Menú de configuración de fotos	66	>>
8. Configuración del sistema	67	>>
8.1 Preferencias	67	>>
(1) Control de voz	68	
(3) Formato de vídeo	69	
(4) Código	69	
(5) Frecuencia de poder	69	
(6) Conexión Wifi	70	
(7) Remoto	71	

(8) Captura rápida en un clic	72
(9) Giroscopio	72
8.2 Ajustes generales	73 >>
(1) Brillo de pantalla	73
(2) Sonido	73
(3) Indicador de luz	75
(4) Sonido de vídeo	76
(5) Auto Apagado	77
(6) Protector de pantalla	77
(7) Fecha y hora	78
(8) Sello de fecha	79
(9) Formato	79
(10) Reinicio de fábrica	80
(11) Comando de voz	81
(12) Sobre	81
9. Álbum	82 >>
9.1 Album Access	82 >>
9.2 Interfaz del álbum	83 >>
9.3 Reproducción de vídeo	83 >>
(1) Reproducción de vídeos	83
(2) Pantalla de vídeo	84
9.4 Reproducción de fotos	84 >>
(1) Reproducción de fotos	84
(2) Pantalla de fotos	85
9.5 Borrado de ficheros	85 >>
(1) Eliminar archivos de la pantalla del álbum	85
(2) Borrar archivos en la pantalla de vídeo	86
(3) Borrar archivos en la pantalla de fotos	86
10. Transmisión de datos	87 >>
10.1 Transferir archivos a un ordenador	87 >>
10.2 Modo Webcam	87 >>

11. Descarga de la aplicación y conexión Wifi	88	>>
11.1 Wifi de la cámara	88	>>
11.2 Características de la aplicación AKASO GO	89	>>
11.3 Descarga la aplicación AKASO GO	89	>>
11.4 Crear una cuenta para la aplicación AKASO GO	89	>>
11.5 Conéctese a la aplicación AKASO GO	90	>>
11.6 Menú de la aplicación AKASO GO	94	>>
(1) Interfaz de usuario	94	
(2) Vídeo	94	
(3) Foto	97	
(4) Álbum	99	
(5) Ajustes del sistema	101	
12. Remoto	106	>>
12.1 Conéctese al control remoto	106	>>
12.2 Instrucciones de uso de los botones	107	>>
12.3 Indicators	107	>>
13. Monte su cámara de acción Brave 7	108	>>
14. Solución de problemas	110	>>
15. Mantenimiento de la batería	110	>>
15.1 Maximizar la duración de la batería	110	>>
15.2 Manipulación y almacenamiento de baterías	110	>>
16. Precauciones	111	>>
17. Contáctenos	112	>>

Mensajes importantes

¡Felicitaciones por su nueva Cámara de Acción AKASO Brave 7! Usted debe estar emocionado de usar su nueva cámara, pero por favor, dedique algún tiempo a familiarizarse con este manual primero para que pueda obtener el máximo provecho de las características de su cámara y utilizarla de forma segura.

1. Es importante actualizar regularmente el firmware de la cámara. Conecta tu cámara a la app AKASO GO a través del Wifi de la cámara para descargar e instalar el firmware más reciente.
2. Esta cámara es un instrumento de precisión. Protégela de caídas o golpes para evitar daños.
3. Guarde la cámara lejos de dispositivos u objetos con fuertes campos magnéticos o potencia, como motores e imanes.
4. Asegúrese de que la cámara funciona dentro del rango de temperatura recomendado. Evite dejarla a temperaturas altas o bajas durante periodos prolongados, ya que esto puede reducir su vida útil.
5. El cuerpo de esta cámara es resistente al agua, pero asegúrese de que todas las tapas estén bien cerradas y de que la zona del objetivo esté libre de residuos antes de sumergirla bajo el agua.
6. Después de utilizar la cámara en agua salada, enjuáguela con agua dulce y séquela suavemente con un paño suave.
7. No cargue la batería durante largos periodos de tiempo.
8. Mantén la batería alejada de niños y mascotas para evitar accidentes.
9. Extraiga la batería de la cámara si no piensa utilizarla durante un periodo prolongado.
10. Guarde la cámara lejos de objetos afilados y zonas propensas a la humedad.



Usar de la tarjeta Micro SD

Para capturar fotos y vídeos, necesitarás una tarjeta de memoria independiente. Recomendamos tarjetas de memoria de marca que cumplan los siguientes criterios:

1. U3 (Clase de velocidad UHS 3)
2. Capacidad de hasta 512 GB (FAT32)

Consejos:

1. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara antes de utilizarla para garantizar su compatibilidad.
2. Las tarjetas de memoria con una capacidad superior a la máxima especificada pueden causar problemas como el no reconocimiento o incluso fallos de funcionamiento de la cámara como la falta de respuesta o fallos del firmware.

Reformatea regularmente tu tarjeta de memoria para obtener un rendimiento óptimo. Recuerde que el reformato borra todos los datos, así que transfiera sus fotos y vídeos antes de reformatar. Con FAT32, la tarjeta detendrá la grabación y creará un nuevo archivo si el tamaño de una grabación alcanza los 4 GB.

Notas:

1. No utilice la tarjeta cerca de corrientes fuertes o campos magnéticos.
2. No dejes que la tarjeta toque objetos metálicos, ni utilices herramientas metálicas sobre ella en caso de que se apriete, se doble o se caiga.
3. Guarde la tarjeta en lugares secos y alejados de sustancias corrosivas.
4. Inserte la tarjeta en la ranura de la tarjeta en la orientación correcta.
5. Asegúrese de que no se introducen objetos extraños en la ranura de la tarjeta.
6. Apague la cámara antes de insertar o extraer la tarjeta.




Grado de impermeabilidad IPX8


La cámara de acción Brave 7 cuenta con una clasificación de resistencia al agua IPX8, que permite sumergirla hasta 8 metros (26 pies) de profundidad sin necesidad de una carcasa externa. Sin embargo, asegúrese siempre de que las tapas protectoras estén bien cerradas para evitar cualquier fuga. Escucha un clic: significa que las tapas están bien cerradas y que puedes comenzar tu aventura submarina con tranquilidad.




Tapa del puerto USB no cerrada de forma segura

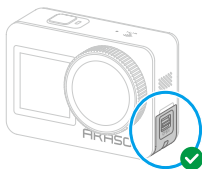

Tapa del puerto USB cerrada de forma segura

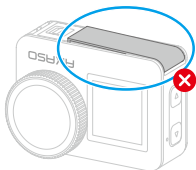

La tapa de la batería no está bien cerrada

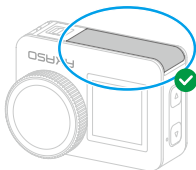

La tapa de la batería está bien cerrada



La tapa de la lente no está bien cerrada




La tapa de la lente está bien cerrada





Consejos:

1. Cuando hay humedad en la pantalla táctil de la cámara, es fácil que se forme una capa conductora, lo que resulta en desplazamiento de la pantalla o múltiples saltos de pantalla, lo que hace que la pantalla táctil no funcione correctamente bajo el agua. Recomendamos que uses la cámara bajo el agua cambiando la configuración de modo, grabando, tomando fotos y cambiando modos a través de operaciones de botones.

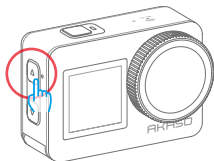

2. Para cambiar de modo presionando los botones: Cuando la cámara está en la pantalla de previsualización, presiona y mantén presionado el botón de arriba para cambiar de modo. Pero solo puedes cambiar entre los modos de video y foto.
3. Para evitar múltiples saltos de pantalla cuando la cámara está funcionando bajo el agua, te recomendamos que bloquee la pantalla..
4. Sugerimos instalar tu acción Brave 7 en la funda impermeable para obtener una experiencia óptima mientras buceas en aguas profundas.

Nota: No puedes operar la cámara tocando la pantalla. En su lugar, puedes hacerlo presionando los botones.

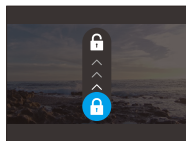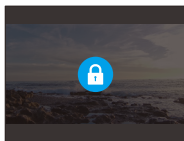

Detección de sobrecalentamiento

La cámara de acción Brave 7 está diseñada para detectar condiciones de sobrecalentamiento gracias a su sensor termistor incorporado. Si la cámara se calienta demasiado, en la pantalla táctil aparecerá el mensaje rojo "¡Temperatura demasiado alta! La cámara se apagará automáticamente", seguido de un apagado automático. Cuando esto ocurra, deja que la cámara se enfríe antes de volver a utilizarla. Esto ayuda a mejorar el rendimiento protegiendo el hardware de la cámara de posibles daños.

Notas:

1. El rango óptimo de temperatura de funcionamiento de la cámara de acción Brave 7 está entre -5°C y 45°C (23°F y 113°F). El uso de la cámara a temperaturas excesivamente altas o bajas puede afectar a su rendimiento.
2. Capturar a una resolución y frecuencia de imagen altas puede hacer que la cámara consuma más energía y se caliente más rápidamente, especialmente en entornos más cálidos. Considera usar ajustes más bajos en esas condiciones para reducir el riesgo de sobrecalentamiento de tu Brave 7.



1. Especificaciones

Marca	AKASO
Nombre	Cámara de acción 4K Versatile Brave 7
Modelo	Valiente 7
Tamaño	66 x 44 x 34mm
Peso neto	112g
Material	Plástico, silicona, vidrio
Capacidad de la batería	1350mAh
Duración de la batería	90 minutos para grabación de video 4K y 140 minutos para grabación de video 1080P. Note: La duración real de la batería puede variar en función del entorno y el uso.
Red inalámbrica	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Grado impermeable de la cámara	IPX8
Grado impermeable del control remoto	IPX4
Temperatura de trabajo	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Micrófono externo	Admite micrófonos externos con puertos USB, que se venden por separado.



2. Qué hay en la caja



Brave 7
x1



Marco de la cámara
x1



Cargador x1



Batería
x2



Cable USB
x1



Control remoto
x1



Muñequera de
Control Remoto x1



Llave inglesa
x1



Soporte para
casco 1x1



Soporte para
casco 2x1



Hebilla de
Montaje x1



Montaje
J-Gancho x1



Montura E
x1



Montura C 4
x1



Montura D
x1



Montura F
x1



Montura A
x1



Montura H
x1



Vendajes
x1



Ataduras
x5



Paño para
lente x1




Cinta Adhesiva
Doble Cara x2



Guía de inicio
rápido x1



3. La cámara de acción Brave 7

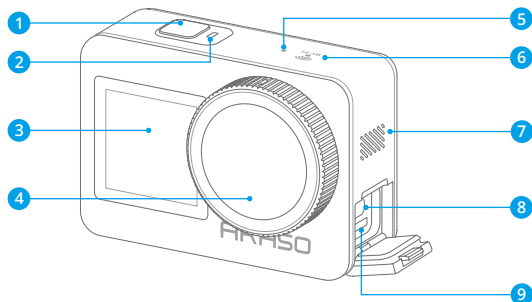

1 Botón de encendido/obturador/
confirmarWorking Indicator

2 Indicador de funcionamiento

3 Pantalla frontal

4 Lente

5 Micrófono


6 Indicador Wifi

7 Altavoz

8 Puerto USB / Puerto
Mic externo

9 Ranura para tarjeta
Micro SD



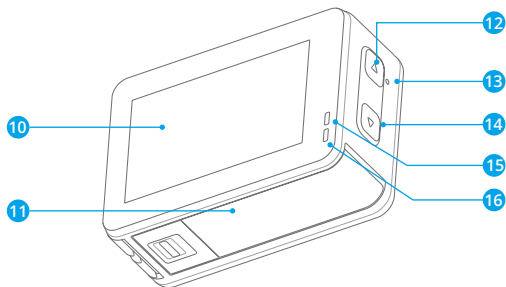

10 Pantalla táctil

11 Tapa de la batería

12 Botón arriba

13 Micrófono de control de voz

14 Botón Abajo

15 Indicador de carga

16 Indicador de funcionamiento

4. Primer uso

4.1 Desembalaje

Para hacer esto, primero abra la caja de embalaje a lo largo de la línea de puntos, luego saque la cámara de acción Brave 7 junto con sus accesorios de la caja de embalaje.



- 1 Abra la caja de embalaje a lo largo de la línea de puntos




- 2 Saca la cámara de acción Brave 7 y sus accesorios

4.2 Saque la cámara del marco de la cámara

En primer lugar, tire hacia arriba de la hebilla del marco de la cámara como indica la flecha para liberar el pestillo y abrir la puerta. A continuación, saque la cámara del marco de la cámara.




- 1 Sube la hebilla del marco de la cámara.

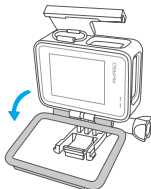

- 2 Abra la puerta del marco de la cámara.

Al extraer la cámara, asegúrese de sujetar sus botones y empujarla suavemente hacia fuera para evitar que se atasque.

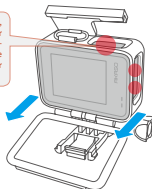


- 3 Saca la cámara del marco de la cámara.




4.3 Extraiga el marco de la cámara de la caja de embalaje

En primer lugar, gire la varilla roscada en el sentido contrario a las agujas del reloj, con la mano o con la llave incluida. Después de retirar la varilla, saque el marco de la cámara de la caja. A continuación, retire el gel de silicona del marco de la cámara. Por último, levante la hebilla de la montura y deslícela hacia atrás para liberarla de su posición..

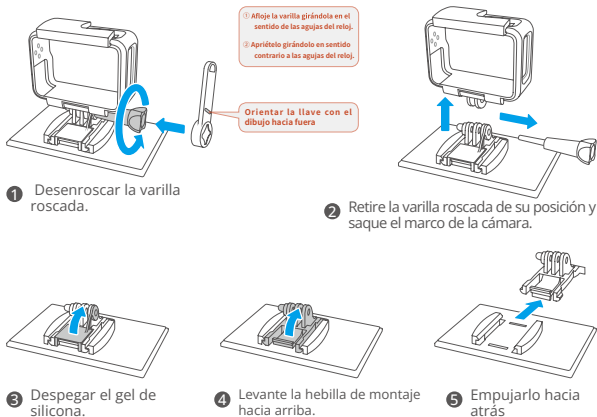

4.4 Cargar la batería por separado


Conecte el cargador de batería a una toma USB y, a continuación, inserte la batería.

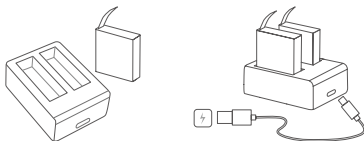

Nota: El indicador del cargador de batería aparecerá en rojo durante la carga y en azul cuando esté completamente cargada.


4.5 Instalación de la batería

Presione la hebilla de la tapa de la batería para abrirla, luego coloque la batería en su ranura y cierre la tapa. Para extraer la batería, tire de la tira de la batería.

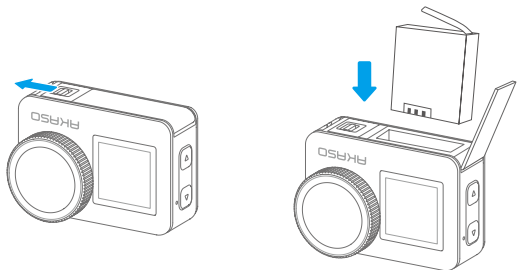


4.6 Instalar la tarjeta Micro SD

Primero presiona la tapa de carga para descubrir la ranura de la tarjeta de memoria, luego inserta la tarjeta de memoria en la orientación mostrada y cierra la tapa.

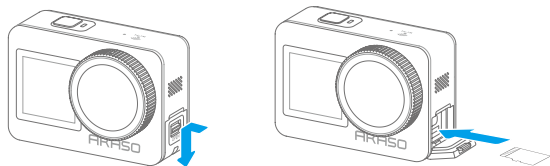


4.7 Cargar la batería en la cámara

Conecta la cámara a un adaptador USB o a una computadora utilizando el cable USB. Una vez que esté completamente cargada, desconecta el cable y asegúrate de que la cubierta de carga esté bien ajustada.

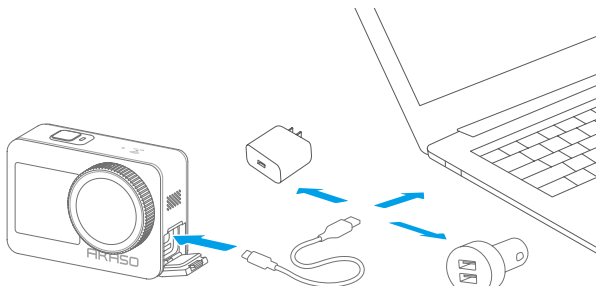

4.8 Encender la cámara

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la cámara de acción Brave 7. Asegúrate de que todas las tapas de la cámara estén bien cerradas antes de encenderla.

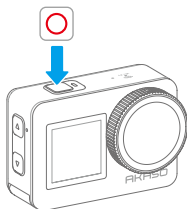


5. Empezando

5.1 Instrucciones de uso

(1) Encendido y apagado

Encendido: Con la cámara apagada, mantenga pulsado el botón de encendido para encenderla.

Apagado: Mientras la cámara está encendida, mantenga pulsado el botón de encendido para apagarla. Mientras la cámara está encendida, mantenga pulsado el botón de encendido para apagarla.

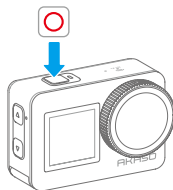

(2) Pantalla de vista previa



1 Capacidad de la tarjeta SD

2 Capacidad restante de la tarjeta

3 Pantalla de vista previ

4 Grabación de audio

5 Modo actual de disparo

6 Estado de la energía

7 Zoom

8 Resolución




(3) Uso del disparador

En modo Foto o Vídeo, pulsa el botón Disparador para capturar fotos o iniciar la grabación de vídeo. Para detener la grabación en el modo Vídeo, toque de nuevo el botón Obturador..


(4) Cambio rápido de modo

Hay 3 formas de cambiar de modo.



Método 1: En la pantalla de vista previa, toca el ícono de Modo para acceder al menú de modos, elige "Video" o "Tomar foto" y desliza hacia la izquierda o derecha para seleccionar el modo de captura deseado de entre las opciones disponibles, luego desliza hacia arriba para volver.



Método 2: En la pantalla de vista previa, desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo de disparo que desees entre las opciones disponibles.

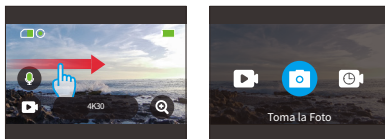

Método 3: En la pantalla de vista previa, presiona el botón de Modo para acceder al menú de modos, luego presiona nuevamente el botón de Modo para alternar entre los modos de captura.

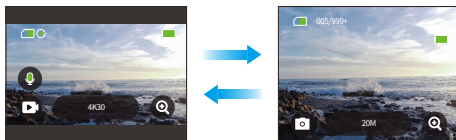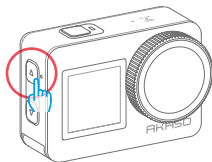



(5) Acercar o alejar el zoom

Puede hacer zoom para ajustar los ángulos de visión. Puede elegir entre Súper Gran Angular, Gran Angular, Ángulo de Retrato y Ángulo Estrecho. Hay 2 formas de usar la función de zoom

Método 1: Cuando la cámara está en la pantalla de vista previa, toque el icono "+" para hacer zoom o alejar.



Método 2: Cuando la cámara está en la pantalla de vista previa, presione el botón de subir para hacer zoom y el botón de bajar para alejar.

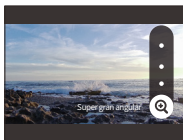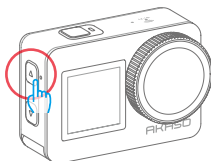


Note: No puede hacer zoom cuando la cámara está en modo Hyperlapse Video.

(6) Sonido de video

Puede activar o desactivar el Sonido de vídeo. Cuando está desactivado, la cámara grabará vídeos sin audio.


En la pantalla de vista previa, un icono de micrófono verde indica que el Sonido de vídeo está activado, y uno blanco indica que esta función está desactivada. Puede tocar el icono del micrófono para activar o desactivar el Sonido de vídeo.

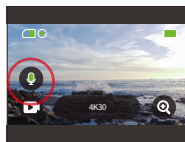

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.


(7) Acceso al álbum

Para acceder al Álbum y ver las fotos y vídeos capturados, sólo tienes que deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla de vista previa.

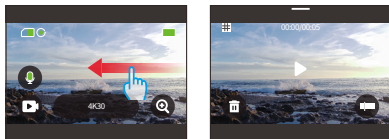

(8) Ajuste de la resolución


Para configurar los ajustes de resolución, toque el icono de resolución en la parte inferior de la pantalla. Desliza el dedo para elegir la resolución deseada y, a continuación, desliza el dedo hacia abajo para salir.

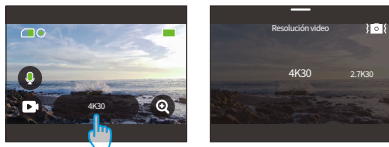

(9) Estabilización de imagen

También puede activar o desactivar la Estabilización de imagen mientras configura la resolución. Para activar o desactivar la Estabilización de imagen, simplemente toque el ícono de estabilización de imagen. El ícono se vuelve azul cuando esta función está habilitada y se vuelve blanco cuando está deshabilitada. Para volver a la pantalla de vista previa, simplemente deslice hacia abajo.


Nota: La estabilización de imagen solo está disponible en el modo de Vídeo.

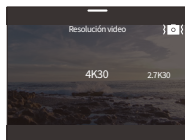


(10) Pantallas de conmutación

Mantenga pulsado el botón Modo durante 3 segundos para alternar entre las pantallas frontal y táctil.

Nota: La pantalla táctil no se puede manejar cuando se utiliza la pantalla frontal.

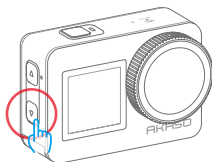

5.2 Guía rápida de funcionamiento

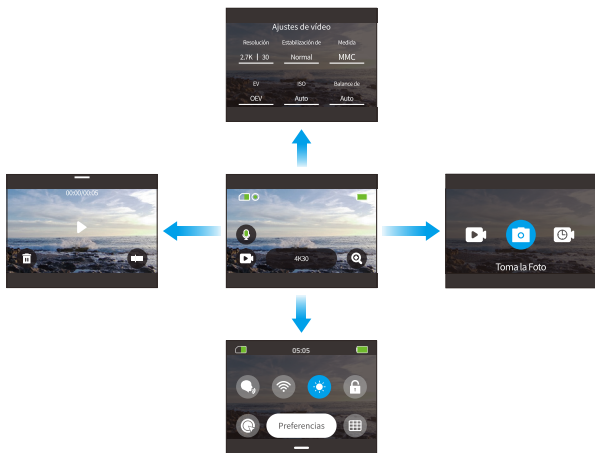

1. Desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia la derecha para acceder al menú de modos. Deslice el dedo a izquierda o derecha para seleccionar el modo de disparo que desee.

2. Desliza hacia la izquierda para acceder a la pantalla de reproducción

Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de vista previa para ingresar a la pantalla de reproducción. Toca el ícono cuadrado en la esquina superior izquierda para entrar en la pantalla del álbum.

3. Desliza el dedo hacia arriba para acceder a los ajustes de Vídeo / Foto

Desliza el dedo hacia arriba para ir a la pantalla de ajustes de vídeo o foto.

4. Desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú rápido

Basta con deslizar el dedo hacia abajo para abrir el menú rápido.




5.3 Menú rápido



- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Capacidad de la tarjeta Micro SD | 6 Estado de energía |
| 2 Wifi | 7 Tiempo |
| 3 Control de voz | 8 Bloquear la pantalla |
| 4 Captura rápida en un clic | 9 Brillo de pantalla |
| 5 Preferencias | 10 Cuadrícula |

Puede deslizar hacia abajo para acceder al menú rápido cuando la cámara está en la pantalla de vista previa.

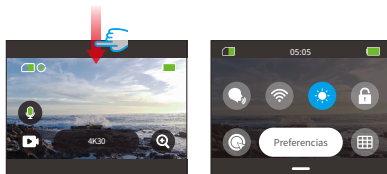

(1)Control de voz

El Control por voz ofrece un funcionamiento manos libres mediante comandos de voz compatibles. Con Control por voz activado, puede enviar a la cámara cualquier comando de voz compatible. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, decir "AKASO Toma la Foto" a la cámara le pedirá que haga una foto. Para obtener una lista completa de comandos de voz, consulta la sección **Configuración del sistema** → **Ajustes generales** → **Comando de voz** o compruébalo a través de **Preferencias** → **Ajustes generales** → **Comando de voz** en la cámara.


Toca el icono de Control por voz en el menú rápido para activar esta función. Un icono azul  indica que está activo; uno gris  significa que está desactivado.



Consejo: También puedes activar la función de control por voz desde la pantalla de Preferencias.

(2) Wifi

El Wifi integrado conecta la cámara a la app AKASO GO, facilitando la descarga de archivos. Puede encontrar más información en la sección: **Descarga de la aplicación y conexión Wifi** → **Wifi Cámara**.

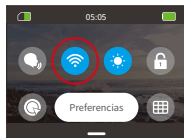

Para activar o desactivar el Wifi, basta con tocar el icono Wifi. El icono Wifi se vuelve azul cuando está activado y gris cuando está apagado.

Nota: Si el Wifi de la cámara está activado pero no se vincula a la app en 3 minutos, se autodetendrá. Vuelva a activar el Wifi de la cámara para volver a conectarse a la aplicación.

(3) Brillo de pantalla

Modifica el brillo de la pantalla tocando su icono en el menú rápido. Los niveles de brillo van del 50% al 100%.






(4) Bloqueo de pantalla

Esta función garantiza que la cámara permanezca bloqueada, ideal para situaciones bajo el agua. Toca el icono de bloqueo en el menú rápido para activar esta función. Para desbloquearla, toca el icono de bloqueo y desliza el control deslizante hacia arriba.


(5) Captura rápida en un clic

Cuando está activada, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar tan pronto como presiones el botón de Disparador estando en estado apagado. Para detener la grabación, simplemente presiona nuevamente el botón de Disparador. La cámara guardará el archivo de video y se apagará.

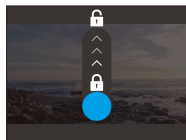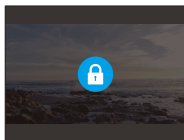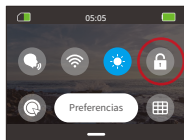


(6) Cuadrícula

La función de cuadrícula puede mejorar la calidad del vídeo ayudándote a componer correctamente las tomas y a seleccionar los ángulos de visión óptimos.

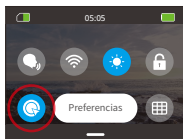

(7) Preferencias

Accede a la pantalla de configuración de preferencias pulsando la opción "Preferencias" del menú rápido.

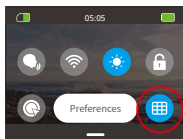

(8) Salir del menú rápido

Desliza el dedo hacia arriba desde el menú rápido para volver a la pantalla de vista previa.




6. Vídeo



6.1 Modos de vídeo

Los modos de vídeo de esta cámara incluyen Vídeo, Video time-lapse, Video HyperLapse y Video cámara lenta.

- ① Para elegir un modo de video, toca el ícono de Modo en la esquina inferior izquierda para ingresar al menú de modos, luego elige "Video" y desliza hacia la izquierda o derecha para navegar entre las opciones disponibles.

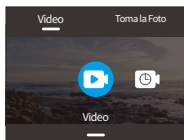

- ② Una vez seleccionado el modo, toca y desliza el dedo hacia arriba en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de vista previa o espera 5 segundos para que la cámara cambie automáticamente al modo elegido.

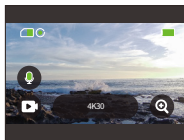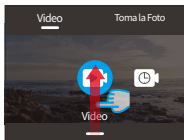

- ③ En la pantalla de vista previa, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para acceder a los ajustes de vídeo.






- ④ En la pantalla de ajustes de vídeo, desliza el dedo hacia arriba para ver ajustes adicionales. Los distintos modos ofrecen ajustes variados; para más detalles, consulte la sección: **Menú de ajustes de vídeo**.




- ⑤ Una vez completada la configuración, deslice el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.

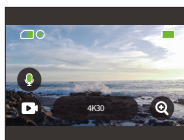


(1) Vídeo (Modo Por defecto)

La cámara está en modo Vídeo Por defecto cuando se enciende. En este modo, toque el botón del obturador para grabar vídeo normal a la resolución y velocidad de fotogramas preestablecidas.

- ① Elige "Vídeo" para acceder al modo Vídeo Por defecto.

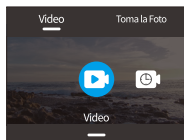

- ② Toque el icono "Resolución" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.

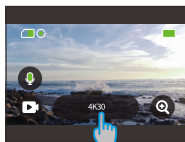

***Resolución/velocidad de fotogramas:** Para establecer la Resolución/Cuadros, simplemente desliza hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir entre las opciones disponibles.

***Estabilización de imagen:** Para activar o desactivar esta función, toca el icono de estabilización de imagen. El icono azul indica que esta función está activada y el blanco indica que está desactivada.

Nota: La estabilización de imagen solo está disponible en el modo de vídeo.



- ③ En el modo de vídeo, puede deslizar hacia arriba para acceder a la pantalla de configuración de vídeo. Desde allí, Cuadros, Estabilización de Imagen, el filtro y más. (Para más información, consulte la sección Menú de ajustes de vídeo.

Después de completar la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza hacia arriba para regresar al modo de Vídeo de lapso de tiempo.


(2) Video time-lapse

El vídeo Timelapse condensa eventos más largos en clips breves capturando fotogramas a intervalos determinados. Por ejemplo, grabar un lapso de 20 minutos a un intervalo de 2 segundos produce un vídeo a cámara rápida de 20 segundos, mientras que un intervalo de 10 segundos da como resultado un clip a cámara rápida de 4 segundos.

- 1 Elegir "Vídeo Time-lapse" para entrar en el modo Vídeo Time-lapse.

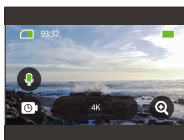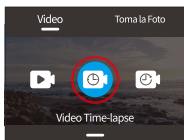

- 2 Toca el icono "Resolución" para acceder al menú rápido y adaptar los ajustes que desees para crear un vídeo time-lapse cautivador.

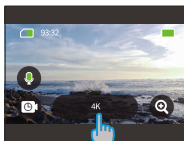

Resolución

Intervalo de time-lapse

***Resolución:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

***Intervalo de time-lapse:** 2s/5s (Por defecto)/10s/30s/1 min/2min/5min/10min/30min/1h

Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.


③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo: resolución, Intervalo de time-lapse, el filtro y más. (consulta el **Menú de ajustes de vídeo**). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo Vídeo Time-lapse.

(3) Video HyperLapse

El modo Vídeo HyperLapse permite a la cámara producir vídeos a cámara rápida, fluidos y estables, aparentemente más rápidos que el tiempo real. Este modo es perfecto para capturar escenas dinámicas.

Por ejemplo, un vídeo de 20 minutos capturado a una velocidad de obturación de 2X da como resultado un vídeo a cámara rápida de 3 minutos, mientras que si se utiliza una velocidad de obturación de 10X se obtiene un vídeo a cámara rápida de 36 segundos.

① Elija "Vídeo HyperLapse" para activar el modo Vídeo HyperLapse.

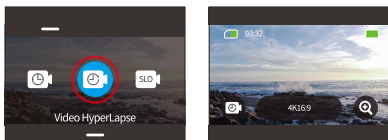

② Toque el icono "Resolución" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.



***Resolución:** Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

***Velocidad de HyperLapse:** Desliza el dedo a izquierda o derecha para elegir entre las opciones disponibles.



- ③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo como resolución, el velocidad de HyperLapse, el filtro y más. (consulta el menú Ajustes de vídeo). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo Vídeo HyperLapse.

(4) Video cámara lenta


El modo de vídeo a cámara lenta permite a la cámara capturar imágenes a la resolución y velocidad de cámara lenta que elijas, pero guarda el vídeo a una velocidad de reproducción de 30 fps. Esto asegura que en la reproducción, el vídeo se muestra en un cautivador efecto de cámara lenta.

Por ejemplo, un clip de 10 segundos grabado a 720P 4X da como resultado un vídeo de 40 segundos reproducido a 720P30FPS. Esencialmente, el vídeo se reproduce cuatro veces más lento, lo que hace que este modo sea perfecto para capturar escenas en rápido movimiento.

- ① Seleccione "Vídeo cámara lenta" para activar el modo de vídeo cámara lenta.

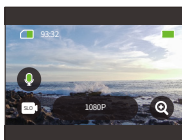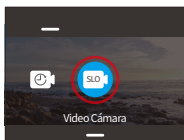

- ② Toque el icono "Resolución" para acceder al menú rápido y ajustar la siguiente configuración.

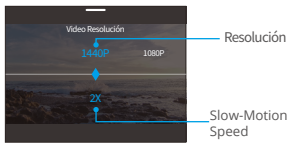

***Resolución:** Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la resolución que prefieras.

***Velocidad de cámara lenta:** Desliza el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la velocidad deseada.

- ③ Desliza el dedo hacia arriba para acceder a otros ajustes de vídeo como resolución, el velocidad cámara lenta, el filtro y más (consulta el menú Ajustes de vídeo). Una vez completada la configuración, toca la parte inferior de la pantalla y desliza el dedo hacia arriba para volver al modo de vídeo cámara lenta.

6.2 Ajustes de vídeo

Personaliza la configuración para disfrutar de una experiencia de vídeo atractiva.


- ① En el modo Vídeo, desliza el dedo hacia arriba para acceder a la pantalla de ajustes de vídeo.




- ② Dentro de los Ajustes de Vídeo, puedes explorar una amplia gama de opciones de configuración desplazándote.



③ En cada pantalla de ajustes, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el ajuste deseado.

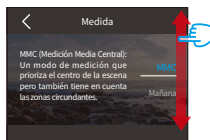

④ Una vez que hayas ajustado la configuración, toca el icono "<" situado en la parte superior izquierda para guardar las modificaciones y volver a la pantalla Configuración de vídeo.

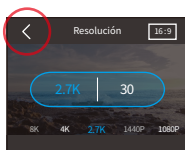

⑤ Para volver a la pantalla de vista previa, basta con deslizar el dedo hacia abajo.



(1) Resolución

La cámara es capaz de grabar vídeos en resoluciones de hasta 4K60FPS. Aunque las resoluciones más altas proporcionan imágenes más nítidas y detalladas gracias al mayor número de píxeles, también generan archivos de mayor tamaño.

- ① Para ajustar la resolución, asegúrate primero de que la cámara está en modo Vídeo. A continuación, desliza el dedo hacia arriba para acceder a la interfaz de ajustes de vídeo. Selecciona la opción "Resolución" para proceder a su configuración.



- ② Desliza el dedo a izquierda o derecha para elegir entre las opciones disponibles.



- ① **Relación de aspecto:** 16:9/4:3
- ② **Resolución:** 4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ **Velocidad de fotogramas:** 240/120/60/30

Nota: La relación de aspecto 16:9 es compatible solo con las siguientes resoluciones: 4K, 2.7K, 1080P o 720P. La relación de aspecto 4:3 es compatible solo con 1440P.

(2) Intervallo de time-lapse

Establezca el intervalo en el que la cámara captura vídeos en el modo Vídeo Time-lapse. La cámara capturará escenas en el intervalo predefinido y las compilará a la perfección en un vídeo.

Por ejemplo, si el intervalo de time-lapse está ajustado a "5s", la cámara grabará una escena cada 5 segundos, convirtiendo secuencias más largas en un vídeo corto. Este modo es ideal para capturar transiciones fascinantes como amaneceres, puestas de sol, flores en flor y mucho más.

- ① Para ajustar el Intervalo de Time-lapse, asegúrese primero de que la cámara está en el modo de Vídeo Time-lapse. A continuación, toca el icono "**Resolución**" para acceder a su configuración.
- ② Selecciona un intervalo de timelapse deseado entre las opciones disponibles.



① **Resolución:** 4K/2.7K/1080P/1440P

② **Intervalo de time-lapse:** 2s / 5s (Por defecto) / 10s / 30s / 1min / 2min / 5min / 10min / 30min / 1h




Nota: Esta opción solo está disponible en modo Vídeo Time-lapse.

(3) Velocidad de HyperLapse

Velocidad de HyperLapse indica la velocidad a la que se acelera el vídeo.

- ① Para ajustar la velocidad de HyperLapse, asegúrate primero de que la cámara está en modo Vídeo HyperLapse. A continuación, toca el icono "Resolución" para acceder a su configuración.

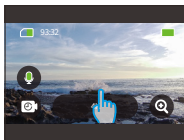

- ② Selecciona la velocidad de HyperLapse que prefieras entre las opciones disponibles.



① **Resolución:** 4K/2.7K/1080P/1440P



② **Velocidad de HyperLapse:** 30X/15X/10X/5X(Por defecto)/2X

Nota: Esta opción sólo está disponible en el modo Vídeo HyperLapse.

(4) Velocidad de cámara lenta

La velocidad de cámara lenta indica la velocidad a la que se ralentiza el vídeo. El modo de vídeo a cámara lenta permite reducir la velocidad hasta 8 veces.

- ① Para ajustar la configuración de la velocidad de cámara lenta, asegúrese primero de que la cámara está en el modo de vídeo a cámara lenta. A continuación, toca el icono "Resolución" para acceder a su configuración.

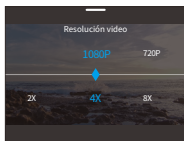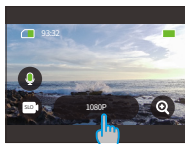

- ② Selecciona la velocidad de cámara lenta que prefieras entre las opciones disponibles.



Relación de aspecto: 16:9/4:3


Resolución: 1080P/720P/1440P

Velocidad cámara lenta: 8X/4X/2X(default)

Nota: Esta opción sólo está disponible en el modo Vídeo cámara lenta.

(5) Estabilización de imagen

Estabilización Electrónica de Imagen (EIS4.0) puede suavizar eficientemente los movimientos de la lente, resultando en vídeos nítidos y claros. Esta función es ideal para capturar escenas que involucran actividades como montar, patinar y uso manual.

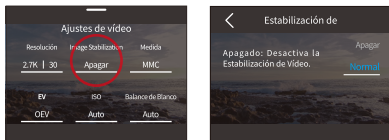

Para activar o desactivar esta función, simplemente toque la opción "**Estabilización de imagen**" para acceder a la pantalla de configuración.

Nota: La estabilización de imagen solo está disponible en el modo de video.

(6) Medición

Esta opción le permite cambiar el modo de medición para diferentes escenas. Hay 5 modos de medición para la cámara de acción Brave 7.

MMC(Medición Media Central): Prioriza el centro de la escena pero también tiene en cuenta las zonas circundantes. Ideal para escenas con condiciones de iluminación uniformes.

MM(Medición Media): A veces denominado medición matricial, este modo evalúa la luminosidad de toda la escena, garantizando una exposición bien equilibrada y evitando la sobreexposición, especialmente en entornos uniformemente iluminados.

MC(Medición Central): Enfatiza el centro de la escena, por lo que es ideal para selfies o primeros planos, como flores.

MP(Medición Puntual): Apunta a un punto específico de la escena para determinar la exposición, perfecto para primeros planos detallados.

MFA(Medición facial con AI): Un modo inteligente que ajusta la exposición en

función de los rasgos faciales detectados, mejorando los selfies.

Para cambiar los ajustes de Medición, toque la opción "**Medición**".


Opciones: CAM (Por defecto), MM, MC, MP y MFA.

(7) EV

EV (Valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y videos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo resulta en una imagen más oscura.

Para cambiar los ajustes de EV, toque la opción "**EV**".

Opciones: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Por defecto)/-0,5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

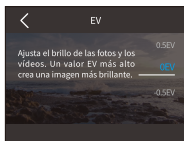


(8) ISO

El ISO controla la sensibilidad del sensor de imagen a la luz. Un ISO más alto aumenta la sensibilidad, por lo que es valioso en condiciones de poca luz, aunque puede introducir grano. Un ISO bajo es ideal para condiciones de mucha luz, ya que produce imágenes más claras con menos ruido.

Para cambiar los ajustes de ISO, toque la opción "**ISO**".

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200.

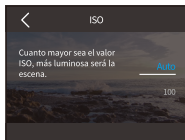


(9) Balance de blanco

El balance de blancos ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Para cambiar los ajustes de Balance de blanco, toque la opción "Balance de blanco".

Opciones: Auto ((Por defecto) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 55 00K / 6000K / 6500K.


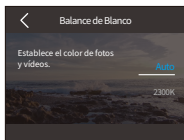


(10) Nitidez

La nitidez ajusta la nitidez de los elementos de la escena para capturar detalles finos, mejorando así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Para cambiar los ajustes de Nitidez, toque la opción "Nitidez".

Opciones: 0/1/2/3 (Por defecto) /4/5/6.

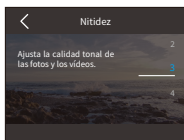
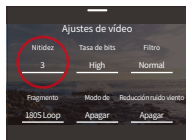


(11) Tasa de bits

La tasa de bits influye directamente tanto en el tamaño del archivo como en la calidad de la imagen. A mayor tasa de bits, mayor calidad de imagen, pero mayor tamaño del archivo.

Para cambiar los ajustes de Tasa de bits, toque la opción "Tasa de bits".

Opciones:Alta (Por defecto)/Mediana/Baja.

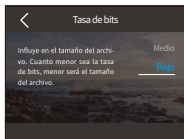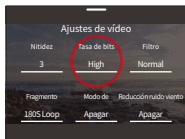



(12) Filtro

Elige la calidad tonal de tus fotos o vídeos para realzar su atractivo

Para cambiar los ajustes de Filtro, toque la opción "Filtro".

Opciones:Normal (Por defecto)/Vívido/Modo de buceo/Vista de nieve/Blanco y negro/Nieve/Retro/Negativo/Rojo/Verde/Azul.

Nota: Recomendamos que configure el filtro en "Normal" mientras graba videos normales para evitar imágenes rojizas o azuladas debido a ajustes inapropiados.

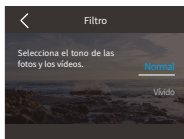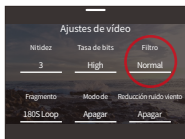


(13) Fragmento

Fragmento: Configura tu cámara para grabar videos de 15 o 30 segundos.

Loop Video: La cámara grabará continuamente videos de 180 segundos. Cuando la tarjeta Micro SD esté llena, los archivos de video antiguos serán sobrescritos por nuevos para garantizar la grabación continúa.

Para cambiar los ajustes de Fragmento, toque la opción "Fragmento".

Opciones: Apagar (Por defecto)/15S/30S/ Bucle de 180s.

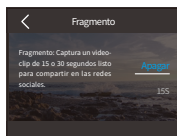


Nota: Esta función solo está disponible en el modo de video.

(14) Modo de conducción

En este modo, la cámara grabará automáticamente video y guardará archivos de video cada 3 minutos Por defecto. Además, cuando la cámara se apague, los videos se guardarán automáticamente para evitar pérdidas de metraje. La cámara también graba videos en bucle en este modo, lo que significa que cuando la micro SD esté llena, los archivos antiguos se sobrescribirán automáticamente con los nuevos para asegurar una grabación continua.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Modo de conducción" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto)/Encender

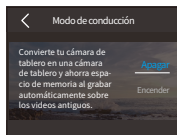


Nota: Esta función solo está disponible en modo de video.

(15) Reducción ruido viento

La Reducción ruido viento reduce eficientemente el ruido producido durante la grabación de video, lo que permite una mejor calidad de audio.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Reducción ruido viento" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto)/Encender


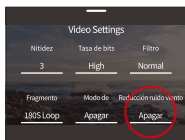


(16) Modo de luz oscura

En este modo, la cámara mejorará el brillo de las imágenes al prolongar el tiempo de exposición, lo que lo hace ideal para su uso en escenas nocturnas. No recomendamos utilizar este modo mientras realiza deportes.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Modo de luz oscura" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto)/Encender

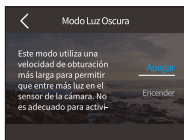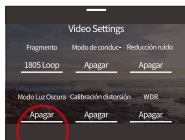


(17) Calibración distorsión

Esta función corrige el efecto ojo de pez que puede ocurrir en tomas de gran angular, lo que resulta en imágenes sin distorsión.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Calibración distorsión" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto)/Encender

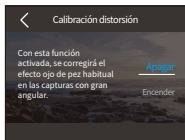


(18) Duración de captura

Esta opción le permite especificar la frecuencia a la que se capturan y compilans los fotogramas de video. La cámara se detendrá automáticamente después de la duración establecida.

Para configurar la duración de captura, primero asegúrese de que la cámara esté en modo de video de lapso de tiempo. Luego, deslice hacia arriba para acceder a la pantalla de Ajustes de vídeo. En esta pantalla, toque la opción "Duración de captura" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto) /5 min /10 min /15 min /20 min /30 min /60 min.

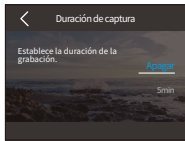


Nota: Esta función solo está disponible en modo de video de lapso de tiempo.

(19) WDR

WDR (rango dinámico amplio) es ideal para su uso en escenas de alto contraste.

Para activar o desactivar esta función, simplemente toque la opción "WDR" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagado (Por defecto)/Encender

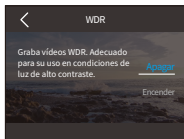


(20) HindSight


HindSight captura imágenes hasta 15 segundos antes de que toques el disparador, para que no te pierdas ni un momento.

Imagina que estás pescando y quieres asegurarte de que no te pierdes el emocionante momento en el que un pez muerde el anzuelo. Con HindSight activado de antemano, incluso si pulsa el disparador después de que haya pasado el momento, esta función garantiza que se guarde el momento. La cámara seguirá grabando hasta que desactives HindSight.


① Toca la opción "HindSight" para acceder a su configuración y, a continuación, selecciona "Encender".

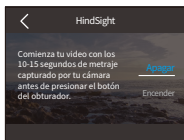

- ② Una vez activado, vuelva a la pantalla de vista previa. La cámara comenzará a contar y grabar.

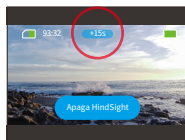

- ③ Para detener la grabación, basta con tocar "Apaga HindSight".

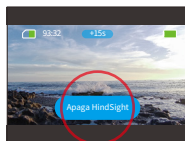

Nota: HindSight sólo funciona en modo Vídeo. No podrás cambiar la configuración una vez que HindSight esté activado; Usar esta función consumirá más energía.

6.3 Video Settings Menu

Menú		Video	Video time-lapse	Video HyperLapse	Video cámara lenta
Resolución	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Intervallo de time-lapse		/	2s/5s (Por defecto)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/
Velocidad de HyperLapse		/	/	30X/15X/10X/5X-(Por defecto)/2X	
Estabilización de imagen		Apagar (Por defecto)/Normal	/	/	/
Medida		CAM(Por defecto)/MM/MC/MP/AFM			
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV			
ISO		Auto(Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
Balance de blanco		Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Nitidez		0/1/2/3(Por defecto)/4/5/6			
Tasa de bits		Alta (Por defecto)/Media/Baja			
Filtro		Normal (Por defecto) /Vívido/Modo de buceo/Vista de nieve/Blanco y negro/ Nieve/Retro/Negativo/Rojo/Verde/Azul			
Fragmento		Apagar (Por defecto)/15S/30S/180S Bucle	/	/	/





Modo de conducción	Apagar (Por defecto)/Encender	/	/	/
Reducción del ruido del viento	Apagar (Por defecto)/Encender	/	/	/
Modo de luz oscura	Apagar (Por defecto)/Encender			
Calibración distorsión	Apagar (Por defecto)/Encender			
Duración de captura	/	Apagar(Por defecto)/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min	/	/
WDR	Apagar (Por defecto)/Encender			
HindSight	Apagar (Por defecto)/Encender	/	/	/

7. Foto



7.1 Modos de foto

La cámara ofrece dos modos fotográficos principales: Foto y Foto Time-lapse.


- ① Para elegir un modo de foto, toca el ícono de Modo en la esquina inferior izquierda para ingresar al menú de modos, luego elige "Tomar foto" y desliza hacia la izquierda o derecha para navegar entre las dos opciones.

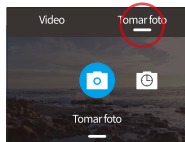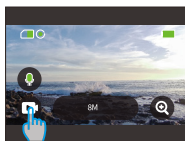

- ② Una vez seleccionado el modo, toca y desliza el dedo hacia arriba en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de vista previa o espera 5 segundos para que la cámara cambie automáticamente al modo elegido.

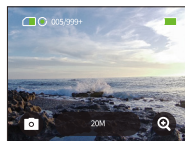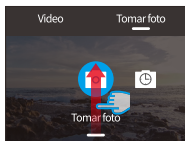

- ③ En la pantalla de vista previa, toca y desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para acceder a los ajustes de la foto.

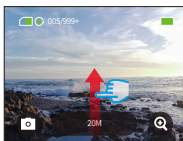


- ④ En esta pantalla, desliza el dedo hacia arriba para acceder a más ajustes adaptados al modo de fotografía elegido. Para obtener una lista detallada de estos ajustes, consulte la sección **Menú de ajustes fotográficos**.
- ⑤ Cuando hayas terminado de configurar, desliza el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.




(1) Foto (Por defecto)

En el modo Foto, pulsa el botón del obturador para hacer una foto con la resolución preestablecida.

- ① Elegir "Hacer foto" para entrar en el modo Foto.

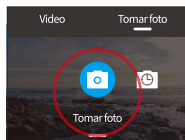

- ② Toca la opción "**Resolución**" para acceder al menú rápido y desliza el dedo a izquierda o derecha para ajustar la resolución.


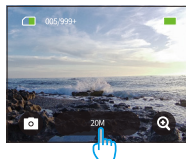


(2) Foto Time-lapse

En este modo, cuando presionas el botón de disparo, la cámara tomará continuamente fotos después del intervalo establecido hasta que vuelvas a presionar el botón de disparo.

Por ejemplo, si configuras el "Intervalo de lapso de tiempo" en "5 segundos" y luego presionas el botón de disparo, la cámara hará una cuenta regresiva de 5 segundos y tomará fotos continuamente. Para detener la captura, presiona nuevamente el botón de disparo.

① Tras tocar "Foto Time-lapse", la cámara cambia a este modo.

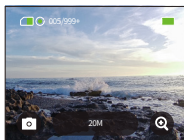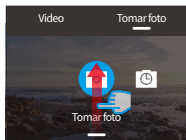

② Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la resolución de foto deseada cuando la cámara está en modo Foto Timelapse.



Resolución

Intervalo de time-lapse

• **Resolución de la foto:** 20M/16M/12M/10M/8M

Swipe left or right to select a desired photo resolution.

• **Intervalo de time-lapse:** 3s/5s/10s/30s/1min

Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el intervalo de time lapse.




Nota: La configuración del obturador no se puede ajustar en el modo Foto Time-lapse; Todas las fotos Timelapse salen en formato JPG.

7.2 Ajuste de la foto

Puede configurar los ajustes que desee para capturar una foto increíble.


- ① Para acceder a la pantalla Configuración de fotos, primero asegúrese de que su cámara esté en modo Foto, luego deslice hacia arriba la pantalla.

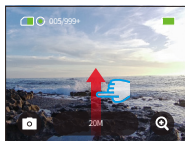

- ② En la pantalla Configuración de fotos, puede desplazarse por todas las configuraciones para acceder a una amplia gama de opciones disponibles.



- ③ Después de completar la configuración, puedes tocar el ícono "<" en la esquina superior izquierda de la pantalla para guardar tus cambios y volver a la pantalla de Configuración de Fotos.

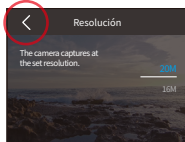

④ Desde allí, puede deslizar hacia abajo la pantalla para volver a la pantalla de vista previa.




(1) Resolución

Esta cámara es capaz de capturar fotos de 20 MP. Aunque las resoluciones más altas producen fotos más claras y detalladas debido al mayor número de píxeles, también producen archivos de mayor tamaño.

Para ajustar la resolución, toca la opción "Resolución" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: 20M (Por defecto)/16M/12M/10M/8M.

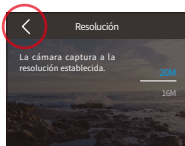

(2) Medida

Esta opción le permite el modo medidor para diferentes escenas. Hay 5 modos de medición de la cámara de acción Brave 7.

MMC(Medición Media Central): Prioriza el centro de la escena pero también tiene en cuenta las zonas circundantes. Ideal para escenas con condiciones de iluminación uniformes.

MM(Medición Media): A veces denominado medición matricial, este modo evalúa la luminosidad de toda la escena, garantizando una exposición bien equilibra-

da y evitando la sobreexposición, especialmente en entornos uniformemente iluminados.


MC(Medición Central): Enfatiza el centro de la escena, por lo que es ideal para selfies o primeros planos, como flores.

MP(Medición Puntual): Apunta a un punto específico de la escena para determinar la exposición, perfecto para primeros planos detallados.

MFA(Medición facial con AI): Un modo inteligente que ajusta la exposición en función de los rasgos faciales detectados, mejorando los selfies.

Para cambiar los ajustes de Medición, toque la opción "Medición".


Opciones: CAM (Por defecto)/MM/MC/MP/MFA.

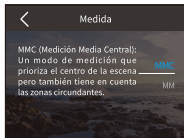

(3) EV

EV (valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y vídeos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo da como resultado una imagen más oscura.

Opciones: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV (Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

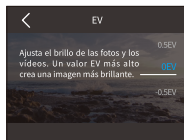


(4) ISO

ISO te permite ajustar la sensibilidad de tanto las fotos como los videos a la luz.

Para configurar los ajustes de ISO, toca en la opción "ISO" para acceder a su pantalla de ajustes.

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200.

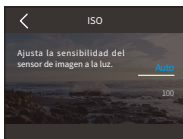


(5) Obturador

Determina el tiempo que el obturador permanece abierto. Al mantener el obturador abierto durante todo el tiempo de exposición deseado, la cámara puede seguir grabando. Esta función es ideal para capturar escenas con poca luz, sujetos iluminados o elementos acuáticos.

Para cambiar los ajustes de Obturador, toque la opción "Obturador".

Opciones: Auto (Por defecto) / 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s y 1/2000s.

Nota: Esta función solo está disponible en el modo de Foto.

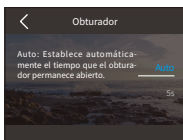


(6) Balance de blanco

El balance de blancos ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Para cambiar los ajustes de Balance de blanco, toque la opción "**Balance de blanco**".

Opciones: Auto (Por defecto) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K.

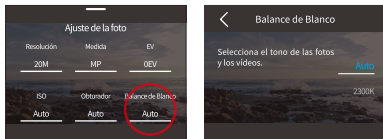


(7) Nitidez

Ajusta la nitidez de los elementos de tu escena para capturar detalles finos y mejorar así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Para cambiar los ajustes de Nitidez, toque la opción "**Nitidez**".

Opciones: 0/1/2/3 (Por defecto) / 4/5/6.


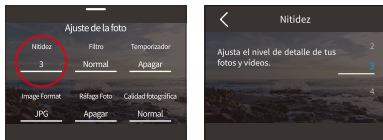


(8) Filtro

Elige la calidad tonal de tus fotos o vídeos para realzar su atractivo.

Para cambiar los ajustes de Filtro, toque la opción **"Filtro"**.

Opciones: Normal (Por defecto)/Vívido/Modo de buceo/Vista de nieve/Blanco y negro/Nieve/Retro/Negativo/Rojo/Verde/Azul.

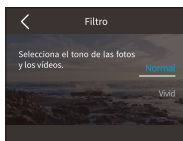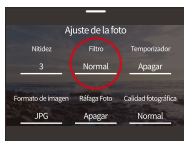



Nota: Recomendamos que configure el filtro en "Normal" mientras graba fotos normales para evitar imágenes rojizas o azuladas debido a ajustes inapropiados.

(9) Temporizador

Esta opción permite ajustar el tiempo de la cuenta atrás en el modo Foto.

Para cambiar los ajustes de Temporizador, toque la opción **"Temporizador"**.

Opciones: Apagar (Por defecto)/1s/3s/5s/10s/30s.

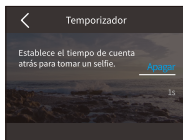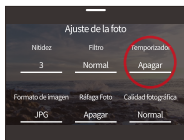

Nota: El temporizador Auto está disponible solo en el modo Foto.


(10) Formato de imagen

El formato de imagen se refiere al formato de salida de una foto. Esta cámara admite dos formatos: JPG y JPG+RAW.

JPG ofrece un formato comprimido que minimiza el tamaño del archivo a expensas de algunos detalles. En cambio, RAW mantiene todos los datos de la imagen sin compresión alguna, lo que garantiza la máxima calidad aunque ocupa más espacio de almacenamiento que las imágenes JPG.

Para cambiar los ajustes de Formato de imagen, toque la opción "Formato de imagen".

Opciones: JPG y JPG+RAW.

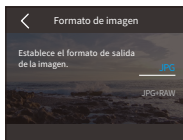


(11) Duración de captura

Esta opción le permite especificar la frecuencia con la que se capturan y compilan las fotos en el modo de fotografía secuencial. La cámara capturará fotos automáticamente después de la duración establecida.

Para cambiar los ajustes de Duración de captura, toque la opción "Duración de captura".

Opciones: Apagar (Por defecto)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

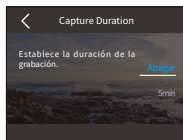

Nota: Esta función solo está disponible en el modo de fotografía de lapso de tiempo.

(12) Ráfaga Foto

Este ajuste decide cuántos disparos consecutivos captura la cámara con una sola pulsación del Obturador.

Para cambiar los ajustes de Duración de captura, toque la opción "Duración de captura".

Opciones: Apagar (Por defecto)/3/5/8.





Nota: Ráfaga de fotos sólo está disponible en el modo Foto y las imágenes salen en formato JPG. Asegúrese de la estabilidad de la cámara durante toda la duración de la ráfaga cuando utilice este modo.

(13) Calidad fotográfica

La calidad de la foto es de suma importancia cuando se trata de lograr una alta calidad de imagen. Una foto de mayor calidad se traduce directamente en una mejor calidad de imagen, a menudo acompañada de archivos de mayor tamaño.

Para cambiar los ajustes de Calidad fotográfica, toque la opción "Calidad fotográfica".

Opciones: Alto/Normal/Bajo.

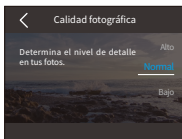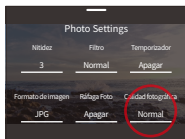

(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) es ideal para usar en condiciones de luz de alto contraste.



Para activar o desactivar esta función, toque la opción "WDR" para acceder a su pantalla de configuración.


Opciones: Apagar (Por defecto) / Encender

(15) Calibración distorsión

Esta configuración corrige el efecto de ojo de pez que puede ocurrir en tomas de gran angular, lo que da como resultado imágenes sin distorsiones.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Calibración distorsión" para acceder a su pantalla de configuración.

Opciones: Apagar (Por defecto) / Encender

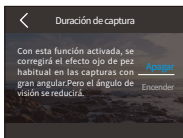

7.3. Menú de configuración de fotos

Menú	Foto	Foto Time-lapse
Resolución	20M(Por defecto)/16M/12M/10M/8M	20M(Por defecto)/16M/12M/10M/8M
Medición	CAM(Por defecto)/MM/MC/MP/AFM	CAM(Por defecto)/MM/MC/MP/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200	Auto(Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200
Obturador	Auto (Por defecto), 5s, 2s , 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s y 1/2000s	/
Balance de blancoBalance	Auto (Por defecto) /2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto (Por defecto) /2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Nitidez	0/1/2/3(Por defecto)/4/5/6	0/1/2/3(Por defecto)/4/5/6
Filtro	Normal (Por defecto) /Vivid/Modo Buceo/Vista de nieve/Blanco y negro/Nieve/Retro/Negativo/Rojo/Verde/Azul	Normal (Por defecto) /Vivid/Modo Buceo/Vista de nieve/Blanco y negro/Nieve/Retro/Negativo/Rojo/Verde/Azul
Temporizador	Apagar (Por defecto) /1s/3s/5s/10s/30s	/
Formato de imagen	JPG(Por defecto)/JPG+RAW	JPG(Por defecto)/JPG+RAW
Duración de captura	/	Apagar (Por defecto) /5min/10min/15min/20min/30min/60min
Ráfaga Foto	Apagar (Por defecto) /3/5/8	/
Calidad fotográfica	Alta/Estándar (Por defecto) /Baja	Alta/Estándar (Por defecto) /Baja
WDR	Apagar (Por defecto)/Encender	Apagar (Por defecto)/Encender
Calibración distorsión	Apagar (Por defecto)/Encender	Apagar (Por defecto)/Encender




8. Configuración del sistema

Sumérgete en la Configuración del sistema para ajustar tus Preferencias y Ajustes generales.


8.1 Preferencias

① Establecer preferencias

A. Asegúrate de que la cámara está en la pantalla de vista previa y desliza el dedo hacia abajo para acceder al menú rápido.

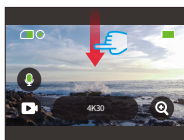

B. Toca la opción " Preferencias" para acceder a la pantalla de ajustes Preferencias para una configuración rápida.

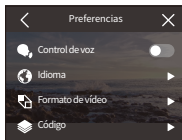

② Guía de ajustes rápidos

Para salir de cualquier pantalla, toque el icono "<" en la esquina superior izquierda.

Para guardar y salir de la configuración actual, toque el icono "<" en la esquina superior izquierda.

Para volver a la pantalla de vista previa, toque el icono "X" en la esquina superior derecha.




(1) Control de voz


Seleccione si desea activar o desactivar la función de control por voz. Con el Control por voz activado, puede enviar a la cámara cualquier comando de voz compatible. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, decir "AKASO Toma la Foto" a la cámara le pedirá que tome una foto. Para obtener una lista completa de comandos de voz, consulta la sección **Configuración del sistema** → **Ajustes generales** → **Comando de voz** o compruébalo a través de **Preferencias** → **Ajustes generales** → **Comando de voz** en la cámara.

Para activar o desactivar esta función, toque el control deslizante Control por voz.

Consejo: También puedes activar la función de control por voz en el menú rápido.

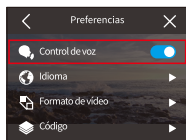

Control de voz Encendido

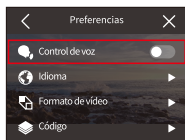


Control de voz Apagado

(2) Idioma

Elija el idioma del sistema deseado para la interfaz de su cámara.

Opciones: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русский/Português/Malese/Filipino.

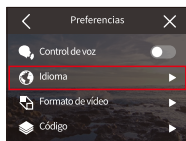

(3) Formato de video

Determina tu formato de vídeo preferido.

Opciones: NTSC (Por defecto), PAL

Nota: Resoluciones y formatos varían según el formato de video. Para obtener más detalles, consulta la siguiente información.



NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120

PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

(4) Código

Seleccione entre los códecs de vídeo H.265 y H.264, cada uno de los cuales ofrece diferentes efectos de imagen y ratios de compresión. Los vídeos H.265 ocupan menos espacio de almacenamiento que los H.264 gracias a sus algoritmos de compresión más eficientes.

Opciones: H.264 (Por defecto) / H.265.

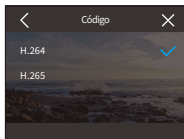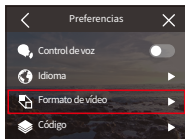

(5) Frecuencia de poder



La frecuencia de energía también se conoce como frecuencia de línea o frecuencia de red, es la frecuencia de la corriente alterna (CA) que se utiliza en la mayoría de los sistemas eléctricos de todo el mundo. Puede configurar la frecuencia de energía para evitar el fenómeno de "ondas de agua" (ondas de luz) al capturar en interiores.

Si vive en el área noreste, configure la frecuencia de energía en 60 Hz, lo que

significa que la corriente cambia de dirección 60 veces por segundo. Si vive fuera de esta área, configure la frecuencia en 50 Hz.

Para configurar los ajustes de frecuencia de energía, toque en la opción "**Frecuencia de poder**" para acceder a la pantalla de ajustes. Desde allí, puede elegir su opción preferida entre las

Opciones disponibles: 50 Hz (Por defecto) / 60 Hz.

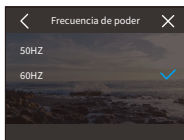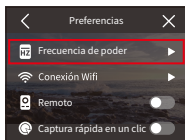

(6) Conexión Wifi



Conecte su cámara de acción a la aplicación AKASO GO utilizando el Wifi integrado de la cámara. Para una guía completa, consulte la sección: **Descarga de App y Conexión Wifi** →Wifi de la Cámara.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Conexión Wifi" para acceder a su pantalla de configuración.

① Conexión Wifi




Active o desactive el Wifi con un simple deslizamiento del interruptor.

※Si el Wifi no se conecta en 3 minutos, se desconectará automáticamente.
Habilite Wifi de nuevo para volver a conectar.

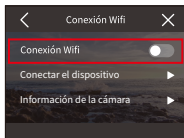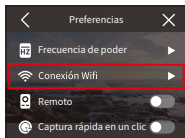




② Conectar el dispositivo

Esta opción le recuerda que debe instalar la aplicación AKASO GO para conectarse a su cámara a través de Wifi.

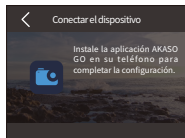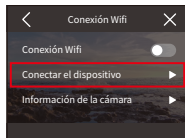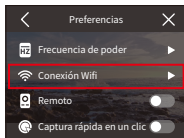

③ Información de la cámara


Ver el SSID Wifi y la contraseña aquí.

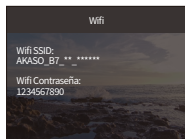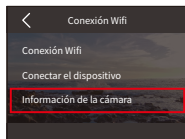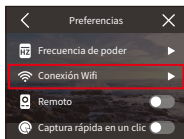


(7) Remoto

Al habilitar Remoto, puede emparejar su cámara con el control remoto incluido para una operación remota.

Para activar o desactivar esta función, toque la opción "Remoto" para acceder a su pantalla de configuración.

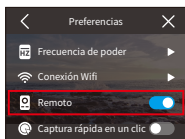

Remoto Encendido

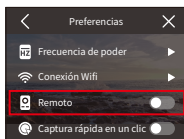

Remoto Apagado


(8) Captura rápida en un clic

Con esta función habilitada, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar tan pronto como presiones el botón de disparo en el estado apagado. Para detener la grabación, simplemente presiona nuevamente el botón de disparo. La cámara guardará el archivo de video y se apagará.


Para activar o desactivar esta función, toca el control deslizante de disparo rápido con una sola tecla.

Consejo: También puedes activar o desactivar esta función en el menú rápido.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

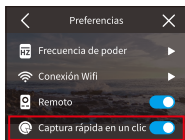


Captura rápida en un clic
Encendido

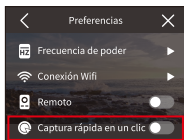


Captura rápida en un clic
Apagado

(9) Giroscopio

El giroscopio de 6 ejes integrado en la cámara puede detectar cómo se sujeta la cámara, lo que permite una experiencia de captura más agradable. Con el Giroscopio activado, la cámara captura intuitivamente tomas verticales cuando se sujeta en vertical, y cambia a panorámica cuando se sujeta lateralmente.

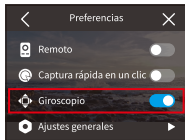

Giroscopio Encendido

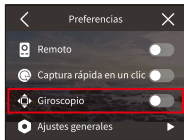

Giroscopio Apagado


8.2 Ajustes generales

Navega hasta la pantalla de Ajustes Generales para adaptar la configuración de tu cámara pulsando sobre la opción "Ajustes Generales".

(1) Brillo de pantalla

Ajusta fácilmente el brillo de la pantalla.



① Accede a los ajustes de brillo seleccionando "Brillo de pantalla".

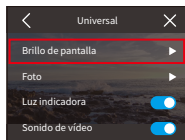

② Fine-tune the brightness level between 0% and 100% using the slider or the "+" / "-" icons.



(2) Sonido

Personaliza el volumen de la cámara, el tono de las teclas, el tono del pitido y el pitido de la foto tocando en la opción "Sonido".

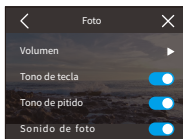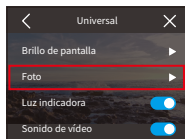

① Volumen

Ajuste el volumen general entre 0% y 100% seleccionando la opción "Volumen".

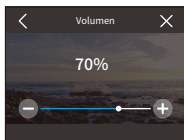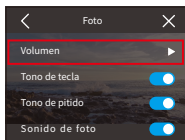


② Tono de tecla


El tono de las teclas se refiere al sonido emitido al pulsar los botones de la cámara.

Para activar o desactivar el tono de las teclas, toque el interruptor deslizante de Tono de las teclas.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender

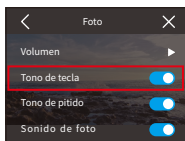

Tono de tecla Encendido

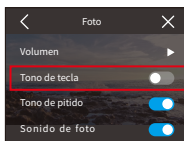


Tono de tecla Apagado


③ Tono de pitidoTono de pitido

El tono de pitido se refiere al sonido emitido por la cámara durante operaciones como el encendido/apagado o el inicio/detención de la grabación.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

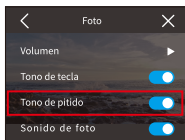

Tono de pitido Encendido

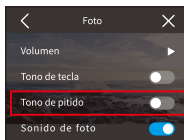


Tono de pitido Apagado


④ Tono de beep de foto

El tono de la foto se refiere al sonido emitido cuando la cámara hace una foto.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

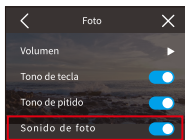



Tono de pitido Encendido

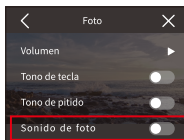

Tono de pitido Apagado

(3) Indicador de luz

Hay 3 indicadores en la cámara de acción Brave 7: indicadores de funcionamiento, carga y Wifi. Si prefieres que el indicador no sea visible, se puede desactivar fácilmente en esta configuración.

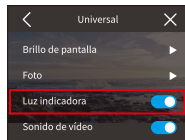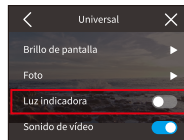Indicador de luz
Encendido

Indicador de luz Apagado

Indicador de trabajo (azul)

- ① Durante el encendido, permanecerá encendido después de parpadear rápidamente dos veces.
- ② Durante el apagado, se apagará después de parpadear rápidamente dos veces.
- ③ Parpadeará cada segundo mientras se graba un video.
- ④ Parpadeará una vez al capturar fotos.

Indicador de carga (rojo)

- ① Permanece apagado cuando no está cargando.
- ② Permanece encendido mientras se está cargando.
- ③ Permanece apagado cuando está completamente cargado.


Indicador de wifi (amarillo)

- ① Se apaga cuando se desactiva el Wifi.
- ② Parpadea cada segundo cuando el Wifi está activado.
- ③ Permanece encendido cuando está conectado a la aplicación AKASO GO.


(4) Sonido de video

Cuando la grabación de audio está desactivada, la cámara grabará video sin audio. Puede elegir activarlo o desactivarlo.

Para activar o desactivar el sonido de video, toque en el interruptor de Grabación de audio.

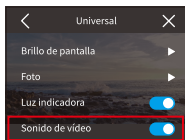

Grabación de audio
Encendido

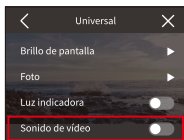



Grabación de audio
Apagado

※ Esta función solo está disponible en modo Video.

(5) Auto Apagado

Establezca el tiempo de inactividad tras el cual la cámara se apagará automáticamente. Si no se utiliza durante el tiempo seleccionado, la cámara se apagará.



Opciones: Nunca/2 Min/5 Min/10 Min.

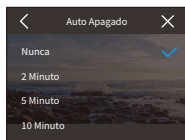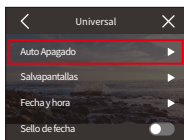

(6) Protector de pantalla

Determina cuándo debe apagarse la pantalla de la cámara para ahorrar batería. Si necesitas que se vuelva a encender la pantalla, solo tienes que tocarla o pulsar cualquier botón.

Opciones: Nunca/30 Segundos/1 Minuto/2 Minutos/5 Minutos

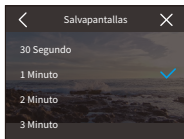
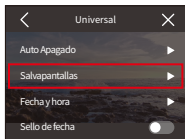


※ Incluso con la pantalla apagada, puedes seguir pulsando los botones de la cámara y utilizar la función de control por voz. La cámara también sigue grabando aunque la pantalla esté apagada.

(7) Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de su cámara manualmente o sincronícela con su teléfono a través de la aplicación AKASO GO.

toque sobre la opción "Fecha y hora" para acceder a su configuración.

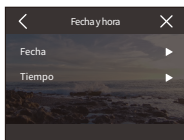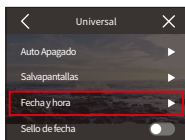


① Fecha

Puede ajustar la fecha de la cámara a través de su pantalla de configuración.

A. toque "Fecha" para acceder a la pantalla de configuración.



B. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para elegir entre los ajustes y, a continuación, toca el icono "✓" de la esquina superior derecha. Para salir, utiliza el icono "<" de la esquina superior izquierda.

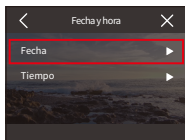

② Hora

Puedes ajustar la hora de la cámara a través de su pantalla de configuración.



- A. toque "Hora" para acceder a su configuración.
- B. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para elegir entre los ajustes y, a continuación, toca el icono "✓" de la esquina superior derecha. Para salir, utiliza el icono "<" de la esquina superior izquierda.

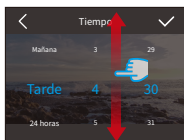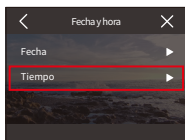

(8) Sello de fecha

Añade una marca de agua con fecha y hora a tus vídeos o fotos.

Opciones: Apagar(Por defecto)/Encender.

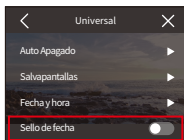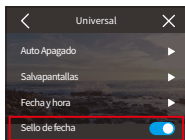


(9) Formato

Borra todos los datos de tu tarjeta de memoria. El formateo borrará todos los archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria. Asegúrate de que los archivos importantes están guardados en otro lugar antes de proceder.

Para formatear la tarjeta SD, toque sobre la opción "Formatear" para acceder a la pantalla de formateo.

① Formatear tarjeta SD


toque "Formatear tarjeta SD" y, a continuación, confirme o cancele el formateo de la tarjeta SD.

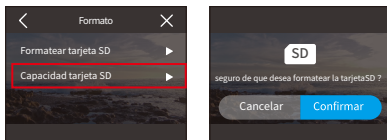

Consejo: Formatee siempre las tarjetas SD nuevas en la cámara antes de utilizarlas.

② Capacidad de la tarjeta SD



Para comprobar la capacidad total, utilizada y restante de la tarjeta SD, toque la opción "Capacidad de la tarjeta SD".

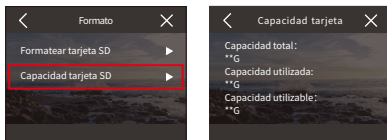

(10) Reinicio de fábrica

Restablece todos los ajustes a sus valores Por defecto y desconecta cualquier conexión actual.

Toque "Reinicio de fábrica" y, a continuación, confirme o cancele el restablecimiento de fábrica.

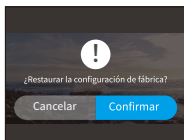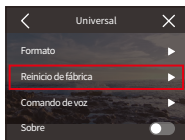

Nota: Después de confirmar "Reinicio de fábrica", la cámara le guiará a través de la configuración inicial.

(11) Comando de voz

Compruebe todos los comandos de voz admitidos en esta configuración. La cámara responderá a los comandos de voz dados y ejecutará varias funciones. Por ejemplo, si dice "AKASO Cerrar" a la cámara, ésta se apagará.

No.	Comandos de voz	Descriptions
1	AKASO vídeo Graba	Brave 7 cámara de acción comienza a grabar video.
2	AKASO Termina vídeo	Brave 7 cámara de acción deja de grabar video.
3	AKASO Toma la Foto	Brave 7 cámara de acción toma una foto.
4	AKASO Cerrar	Brave 7 cámara de acción se apaga.

Consejos:

1. Esta cámara solo admite comandos de voz en chino, inglés, alemán, español, italiano, francés y japonés. Solo responderá a comandos de voz en inglés si el idioma del sistema no está configurado en uno de los idiomas admitidos.
2. Detener la grabación de vídeo antes de dar una nueva orden.
3. Hable con claridad y naturalidad a una velocidad normal. No es necesario ir más despacio.
4. Enfatiza el final de la orden.
5. El rendimiento puede variar con la distancia, el ruido ambiental y el viento. Asegúrese de que el dispositivo se mantiene limpio y libre de residuos.
6. Los comandos de voz son más eficaces a menos de 3 metros.

(12) Sobre


Para ver información detallada sobre tu cámara, como la marca, el modelo y el firmware, pulsa la opción "Sobre".

9. Álbum


Álbum le permite ver todos los archivos de video y fotos almacenados en la tarjeta de memoria.

9.1 Album Access


- (1) Desliza el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de vista previa para entrar en el álbum. Desplázate por los archivos deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha.

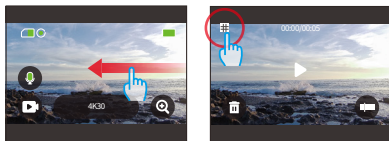

- (2) Toca el icono de cuadrícula en la esquina superior izquierda para cambiar entre las vistas Vídeo y Foto.

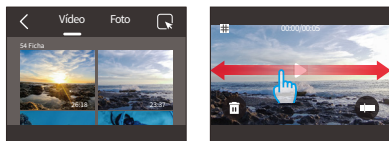

9.2 Interfaz del álbum

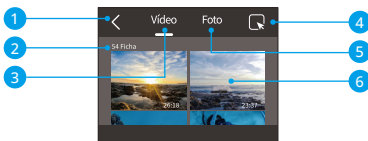


- ① Salir del Álbum: Vuelve a la pantalla de vista previa.
- ② Conjunto de vídeos: Desliza el dedo hacia arriba para ver más archivos de vídeo.
- ③ Conjunto de fotos: Desliza el dedo hacia arriba para ver más archivos de fotos.
- ④ Borrar Archivo: Borra el archivo seleccionado.
- ⑤ Recuento de archivos: Muestra el número total de archivos del conjunto actual.
- ⑥ Miniatura de archivo: toque para reproducir o ver el archivo a pantalla completa.

9.3 Reproducción de vídeo

(1) Reproducción de vídeos

- ① Desde la pantalla del álbum, toca "Video" para ingresar al conjunto de videos.
- ② Desplázate por los archivos de video y toca uno para verlo en pantalla completa.
- ③ Toca el icono de reproducción y se reproducirá.

Consejo: En la pantalla del archivo actual, puedes navegar entre videos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.

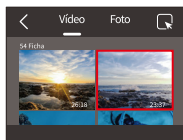

(2) Pantalla de video




- ① Volver a la pantalla del álbum.
- ② Borrar el video actual
- ③ Desliza el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.
- ④ Tiempo de reproducción actual
- ⑤ Control de reproducción/pausa
- ⑥ Barra de progreso de la reproducción

9.4 Reproducción de fotos

(1) Reproducción de fotos

- ① Desde la pantalla del álbum, toca "Foto" para ingresar al conjunto de fotos.
- ② Desplázate por los archivos de fotos y toca uno para verlo en pantalla completa.
- ③ Toca el icono de reproducción y se reproducirá.

Consejo: En la pantalla del archivo actual, puedes navegar entre fotos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.

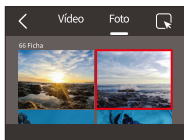

(2) Pantalla de fotos





- ① Volver a la pantalla del álbum.
- ② Desliza el dedo hacia abajo para volver a la pantalla de vista previa.
- ③ Borrar la foto actual

9.5 Borrado de ficheros

(1) Eliminar archivos de la pantalla del álbum

- ① Desde la pantalla del álbum, toca el icono cuadrado en la esquina superior derecha para seleccionar el archivo (s) que deseas eliminar.

Consejo: Puedes tocar el icono en la parte superior para seleccionar todos los archivos para eliminar. Además, selecciona individualmente los archivos que deseas eliminar y mostrará el número de archivos seleccionados.

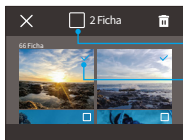
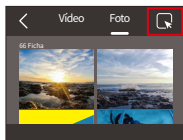


Seleccionar todo/
Deseleccionar todo

Single





- ② Toque el icono Eliminar  en la esquina superior derecha y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo o archivos seleccionados.

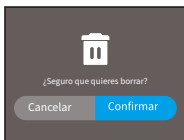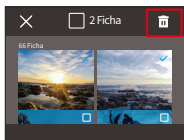



(2) Borrar archivos en la pantalla de vídeo

En la pantalla Vídeo, toque el icono Eliminar  en la esquina inferior izquierda del archivo de vídeo actual y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo seleccionado.

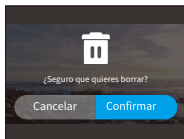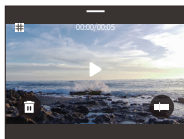

(3) Borrar archivos en la pantalla de fotos

En la pantalla Foto, toque el icono Eliminar  situado en la parte inferior del archivo de foto actual y seleccione la opción "Confirmar" para completar la eliminación del archivo seleccionado.

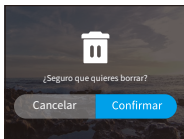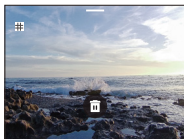

10. Transmisión de datos

10.1 Transferir archivos a un ordenador

Método 1: Transfiere archivos a través de un lector de tarjetas.

- ① Asegúrese de que la cámara está apagada y, a continuación, extraiga con cuidado la tarjeta SD.
- ② Inserte la tarjeta SD en un lector de tarjetas.
- ③ Conecta el lector de tarjetas al puerto USB de tu ordenador.
- ④ Copia archivos en tu ordenador para reproducirlos o editarlos.

Método 2: Transfiere archivos a través de un cable de datos.


- ① Conecta la cámara al ordenador mediante un cable de datos USB.
- ② Cuando se le solicite, seleccione "**Almacenamiento USB**" como preferencia de conexión. Se le notificará que su cámara está ahora conectada al ordenador.
- ③ Navega hasta la unidad de tarjeta de memoria de tu ordenador y, a continuación, transfiere los archivos que desees para reproducirlos o editarlos.

※ Asegúrate de usar un cable de datos USB, no solo un cable de carga, para permitir la transferencia de datos.

10.2 Modo Webcam

El modo de Webcam te permite utilizar el Brave 7 como una cámara web. Una vez activado, puede capturar y transmitir video en vivo o imágenes en tiempo real a través de internet, ideal para videoconferencias, transmisiones en línea y chats en vivo. Para hacer esto, sigue los pasos a continuación:

- ① Conecta la cámara al ordenador mediante un cable de datos USB.
- ② Cuando se le solicite, seleccione "**Cámara USB**" como preferencia de conexión.

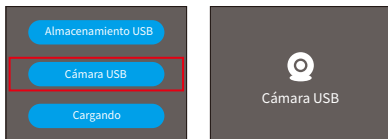

- ③ Activa tu cámara como Webcam. (Nota: Algunos ordenadores pueden requerir activar primero el ajuste "Dispositivo de vídeo USB").
- ※ Como cámara web, la resolución de grabación predeterminada de la cámara es 4K a 30 FPS. Ajusta la resolución con la herramienta Webcam de tu ordenador.
- ※ Asegúrate de usar un cable de datos USB, no solo un cable de carga, para permitir la transferencia de datos.

11. Descarga de aplicaciones y conexión Wifi

11.1 Wifi de la cámara

La cámara Wifi funciona para conectar la cámara a la aplicación AKASO GO para previsualizar o transferir archivos.

- ※ La cámara Wifi no se conectará a internet.

11.2 Características de la aplicación AKASO GO

- (1) Ver el estado de la cámara en el teléfono.
- (2) Controla la cámara a distancia con tu teléfono.
- (3) Vista previa de vídeos y fotos almacenados en la tarjeta SD.
- (4) Edita o comparte vídeos o fotos capturados con tu cámara.
- (5) Actualiza el firmware de la cámara.

Consejos:

- ① Asegúrese de que el Wifi de la cámara está activo antes de conectarse a la aplicación AKASO GO.
- ② La cámara no puede funcionar en modo Wifi. Al salir de la pantalla Wifi se desconecta automáticamente el Wifi de la cámara.
- ③ Al conectar la cámara Wifi, puede aparecer la notificación "Sin conexión a Internet" o "Seguridad débil", ya que los datos del teléfono están en pausa. Desconecta la aplicación para restablecer el acceso a Internet.



11.3 Descarga la aplicación AKASO GO

① Para sincronizar su cámara con la aplicación, descargue la aplicación AKASO GO desde App Store (iOS) o Google Play (Android) buscando "AKASO GO". Alternativamente, utilice el código QR proporcionado:



AKASO GO



iOS




Android


② Acceda a todas las funciones de la aplicación registrándose e iniciando sesión en su cuenta de AKASO GO.

11.4 Crear una cuenta para la aplicación AKASO GO

(1) Abra la aplicación AKASO GO y, a continuación, toque "Mi" en la esquina inferior derecha para acceder a la página de registro.

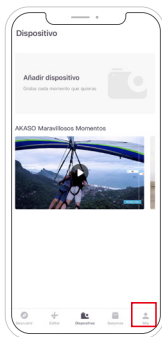


- (2) Toque "Unirse ahora" para introducir la información necesaria para el inicio de sesión y, a continuación, toque la opción "Iniciar sesión". Ahora ha creado correctamente la cuenta de la aplicación.

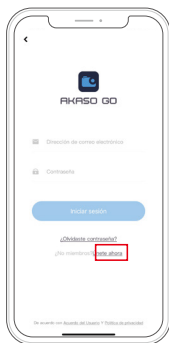


11.5 Conéctese a la aplicación AKASO GO

Sigue las instrucciones a continuación para conectar tu cámara a la aplicación AKASO GO.

- (1) Toca el icono de Wifi en el menú rápido para habilitar el Wifi. Se mostrarán los detalles del Wifi.

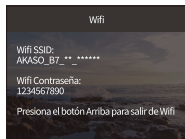

- (2) Abre la aplicación AKASO GO en tu smartphone, luego toca **"Dispositivo"** → **"Añadir dispositivo"** para seleccionar Brave 7 entre las opciones de conexión.

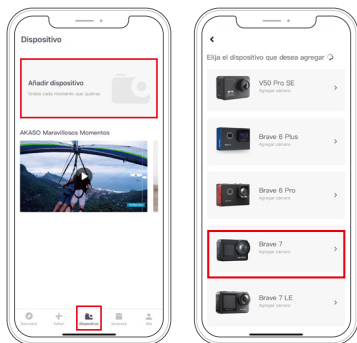


Nota: La cámara te solicitará permitir que la cámara acceda al Wifi y almacenamiento de tu teléfono para una conexión exitosa.

- (3) Marca **"La operación anterior ha sido confirmada"** y toque **"Vista previa en vivo"**. Se te pedirá que te conectes al Wifi de la cámara.



- (4) Sigue las instrucciones para acceder a la página de configuración de tu teléfono
 → WLAN, luego busca el SSID del Wifi de la cámara y tócalo para ingresar la contraseña predeterminada: 1234567890 para la conexión.

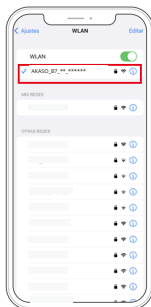

Nota: Después de que Wifi se haya conectado correctamente, la aplicación le indicará que "La red WLAN no parece estar conectada a Internet. ¿Desea seguir usando WLAN?", seleccione "Seguir intentando WLAN".

(5) Después de completar los pasos anteriores, sal de la página WLAN y regresa a la aplicación AKASO GO. La cámara establecerá una conexión con la aplicación en unos segundos. Una vez conectado, tendrás control sobre tu cámara.



Nota: Las capturas de pantalla y los pasos anteriores son solo para referencia.

11.6 Menú de la aplicación AKASO GO

(1) Interfaz de usuario



(2) Vídeo

① Modos de vídeo

Hay 4 modos de video disponibles en la aplicación: Video, Video time-lapse, Video HyperLapse y Video cámara lenta. Para obtener más detalles sobre los modos de video, consulte la sección Video → Modos de video.

Para elegir un modo de vídeo, toca "Video" y desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.



② Ajustes de video

Toque el icono de Configuración  para acceder a la configuración de vídeo. Tócalo de nuevo para salir.

Resolución

La resolución define la claridad de la imagen en función de su altura y anchura. Una resolución más alta da como resultado imágenes más nítidas y archivos de mayor tamaño.

Opciones: Resolutions and frames vary based on the selected video format.

Opciones:

• **NTSC:** 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240 /720P120.

• **Amigo:** 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/ 720P50/720P25

Fragmento

Ajuste la duración de la grabación de vídeo. Disponible sólo en modo Vídeo.

Opciones: Apagado (Por defecto)/15S/30S/180S Bucle

Reducción ruido viento

Mejora la calidad de audio reduciendo el ruido del viento durante la grabación. Disponible sólo en modo Vídeo.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto).

Sonido de vídeo

Active esta configuración para grabar videos con o sin audio. Disponible solo en los modos de Video y HDR.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto).

Velocidad de cámara lenta

Ajusta la velocidad de los vídeos a cámara lenta. Disponible sólo en el modo de cámara lenta.

Opciones: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Velocidad HyperLapse

Determina la velocidad a la que se aceleran tus vídeos. Disponible sólo en el modo HyperLapse.

Opciones: 30X/15X/10X/5X(Por defecto)/2X

Intervalo de time-lapse

Ajuste la frecuencia de captura de fotogramas de vídeo en el modo Timelapse. Disponible sólo en el modo Time-lapse.

Opciones: 2s/5s(Por defecto)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Duración de captura


Esta función le permite establecer la duración del video capturado en modo Time-lapse. La cámara dejará de grabar automáticamente después del tiempo establecido. Esta opción está disponible solo en el modo de video time-lapse.

Opciones: Off(default)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Ángulo

Toque el icono de ángulo  y, a continuación, el icono de zoom mixto  para acceder a los ajustes de ángulo. Para salir, vuelva a tocar el icono.

Opciones: Súper Gran Angular/Gran angular/Perspectiva de retrato/Estrecho angular.

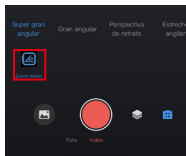


(3) Foto

① Modos de foto


Hay 4 modos de fotografía disponibles en la aplicación: Foto, Ráfaga foto, Temporizador y Foto time-lapse.

Para seleccionar un modo, toque "**Foto**" y deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

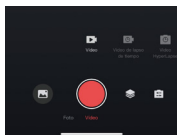

② Configuración de fotos

Toque el icono de configuración  para acceder o salir de la configuración de fotos.

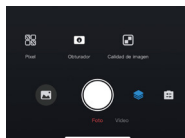

Píxel

Un valor de píxeles mayor da como resultado una imagen de mayor resolución y nitidez y una foto de mayor tamaño.

Opciones: 20M(Por defecto)/16M/12M/10M/8M

Obturador

Ajuste el tiempo que permanece abierto el obturador de la cámara. Mantener el obturador abierto durante todo el tiempo de exposición deseado puede ser útil

para escenas con poca luz, sujetos iluminados o elementos acuáticos.

Opciones: Auto(Por defecto), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Número de ráfaga

Determina el número de fotos tomadas en modo Ráfaga con una sola pulsación del obturador. Disponible sólo en el modo Ráfaga de fotos.

Opciones: 3 Disparos (Por defecto)/5 Disparos/8 Disparos.

Intervalo del autodisparador

Establece la cuenta atrás antes de que la cámara haga una foto. Por ejemplo, con el intervalo del autodisparador ajustado a "3s", la cámara iniciará una cuenta atrás de 3 segundos y, a continuación, activará automáticamente el obturador para capturar fotos. Disponible sólo en modo Autodisparador.

Opciones: 1s/3s/5s/10s/30s

Intervalo de time-lapse

Elige la frecuencia con la que se toman las fotos en el modo Foto Timelapse. Por ejemplo, si establece el Intervalo de lapso de tiempo en "3s", la cámara capturará fotos continuamente cada 3 segundos. Disponible sólo en el modo Foto Timelapse.

Opcione: 3s/5s/10s/30s/1min

Duración de captura


Esta característica le permite especificar cuánto tiempo la cámara captura fotos antes de detenerse automáticamente. Por ejemplo, si elige una duración de lapso de tiempo de "5 minutos", la cámara dejará de capturar fotos una vez que se alcance la marca de 5 minutos. Esta opción solo está disponible en el modo de lapso de tiempo.

Opciones: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Ángulo

Toque el icono de ángulo y, a continuación, el icono de zoom mixto para acceder a los ajustes de ángulo. Para salir, vuelva a tocar el icono.


Opciones: Súper Gran Angular/Gran angular/Perspectiva de retrato/Estrecho angular

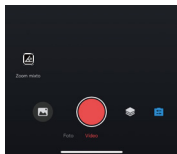

(4) Álbum

① Acceso al álbum

A: toca el icono "Álbum" en la esquina inferior izquierda para ver los vídeos y fotos almacenados en la tarjeta SD.

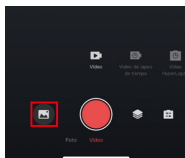

B: Una vez dentro, desliza el dedo hacia arriba para ver todos los archivos. Selecciona cualquier archivo para reproducirlo.


② Descargar archivos a su teléfono

Sigue estos pasos para descargar archivos de la aplicación a tu teléfono.

- Accede al álbum y toca el icono Seleccionar  en la esquina superior derecha.
- Selecione el archivo que desea descargar.

- C. Toca el icono "Descargar" en la esquina inferior derecha y confirma la descarga.
- D. El archivo se guardará en la galería de tu teléfono una vez finalizada la descarga.

※ No modifique la configuración Wifi ni se desconecte de la aplicación durante la descarga.

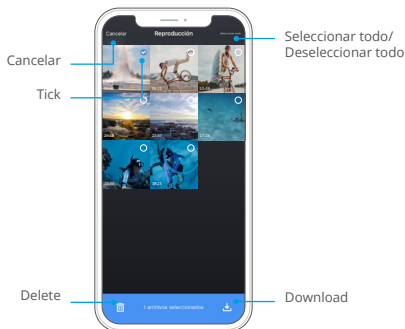

※ No modifique la configuración Wifi ni se desconecte de la aplicación durante la descarga.

③ Eliminar archivos en la aplicación


Sigue los pasos que se indican a continuación para eliminar archivos de la aplicación.

- A. Accede al álbum y toca el icono Seleccionar en la esquina superior derecha.
- B. Seleccione el archivo que desea eliminar.
- C. toque el icono "Eliminar" en la esquina inferior izquierda y confirme la eliminación.
- D. El fichero seleccionado se elimina.

(5) Ajustes del sistema

5.1 Acceso a la pantalla de configuración del sistema

Toque el icono de Ajustes  en la esquina superior derecha para acceder a la pantalla de ajustes de la aplicación AKASO GO.

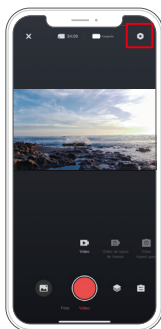

5.2 Menú de Configuración del Sistema

Actualización del firmware

Una actualización del firmware puede resolver problemas de compatibilidad, mejorar las funciones de la cámara y mejorar la conexión Wifi.

Estabilización de imagen

La estabilización de imagen reduce de forma experta las sacudidas del objetivo, ofreciendo una calidad de vídeo suave y nítida. Esto es ideal para capturar escenas que implican actividades como montar a caballo, patinar, y el uso de la mano.



Estándar de vídeo

Selecciona el formato de vídeo.

Opciones: NTSC/PAL

Codificación de vídeo

La codificación de vídeo es el proceso de convertir un archivo de vídeo sin procesar en un formato comprimido que ocupe menos espacio de almacenamiento. Esta cámara es compatible con los códecs de vídeo H.265 y H.264, cada uno de los cuales ofrece diferentes efectos de imagen y relaciones de compresión.

Calibración de distorsión

Esta configuración corrige el efecto de ojo de pez que puede ocurrir en tomas de gran angular, lo que da como resultado imágenes sin distorsiones. Puede elegir encenderlo o Apagarlo en la cámara o a través de la aplicación.

Medición

Esta opción le permite el modo medidor para diferentes escenas.

Opciones: CAM(Por defecto)/AM/CM/AFM

EV

EV (valor de exposición) te permite ajustar el brillo de tus fotos y vídeos. Un valor EV más alto crea una imagen más brillante, mientras que un valor más bajo da como resultado una imagen más oscura.

Opciones: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Por defecto)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

ISO

ISO le permite ajustar la sensibilidad de las fotos y los videos a la luz.

Opciones: Auto (Por defecto)/100/200/400/800/1600/3200.

Balance de blanco

El balance de blancos ajusta la temperatura del color de tus vídeos y fotos, garantizando una precisión cromática óptima tanto en condiciones de luz cálida como fría.

Opciones: Auto (Por defecto)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

Nitidez

Ajusta la nitidez de los elementos de tu escena para capturar detalles finos y mejorar así la calidad general de la imagen o el vídeo.

Opcione: 0/1/2/3(Por defecto)/5/6

Calidad fotográfica

Un ajuste de Calidad de imagen más alto se traduce directamente en una mejor calidad de imagen, a menudo acompañada de archivos de mayor tamaño.

Opciones: Alta/Estándar(Por defecto)/Baja

Modo de conducción

En este modo, la cámara grabará vídeo automáticamente y guardará los archivos de vídeo cada 3 minutos de forma Por defecto. Además, cuando la cámara se apague, los vídeos se guardarán automáticamente para evitar cualquier pérdida de metraje. La cámara también graba vídeos en bucle en este modo, lo que significa que cuando la Micro SD esté llena, los archivos antiguos se sobrescribirán automáticamente con los nuevos para garantizar una grabación continua.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto)

WDR

WDR (Wide Dynamic Range) es ideal para usar en escenas de alto contraste. Puede activar o desactivar esta función.

Filtro

Este ajuste ofrece múltiples opciones para que elijas. Con diferentes filtros, puede capturar las imágenes más bellas.

Opciones: Normal(Por defecto)/Vivo/Modo Buceo/Vista Nieve/Blanco y Negro/Retro/Negativo/Rojo/Azul/Verde

Modo de luz oscura

El modo Luz Oscura ayuda a mejorar el brillo de las imágenes prolongando el tiempo de exposición, por lo que es ideal para su uso en escenas nocturnas.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto)

Marca de tiempo

Cuando está activada, la hora y la fecha aparecen como marca de agua en tus vídeos y fotos.

Captura rápida en un clic

Esta función permite que la cámara se encienda automáticamente y comience a grabar en cuanto toques el disparador.

Opciones: Encendido/Apagado (Por defecto)

Giroscopio

El giroscopio de 6 ejes integrado en la cámara puede detectar cómo se sujeta la cámara, lo que permite una experiencia de captura más agradable. Con el Giroscopio activado, la cámara captura intuitivamente tomas verticales cuando se sujeta en vertical, y cambia a panorámica cuando se sujeta lateralmente.

Apagado automatico

Especifique el intervalo de apagado automático de la cámara. Se apagará automáticamente después de este tiempo.

Opciones: Nunca/1 min/3mins/5mins/10mins

Salva pantallas Auto

Determina cuándo se apaga automáticamente la pantalla de la cámara. Para mantenerla siempre encendida, ajústala en "Nunca".

Opciones: Nunca/1 min/3mins/5mins

Formatear tarjeta microSD

Formatee la tarjeta SD. El formateo borrará todos los archivos almacenados en la tarjeta, así que asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de formatear.

Restablecimiento de fábrica


Restablece todos los ajustes a los valores de fábrica y cierra todas las conexiones.

Versión de la cámara

Comprueba la versión actual de tu cámara.

12. Remoto


Una vez que tu cámara esté emparejada con el control remoto, con tan solo presionar un botón podrás tomar el control de manera remota.

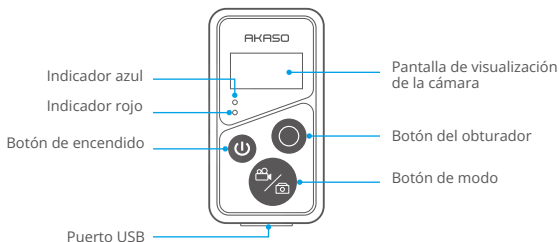

12.1 Conéctese al control remoto

Sigue estos pasos para conectar tu cámara de acción Brave 7 con el control remoto:

- (1) Presiona el botón de encendido para encender el control remoto. Los indicadores rojo y azul del control remoto parpadearán rápidamente.
- (2) Habilita la función Remota en la cámara. Para hacer esto, simplemente desliza hacia abajo para acceder al menú rápido y busca "Remoto", luego activa la función remota usando el interruptor deslizante.

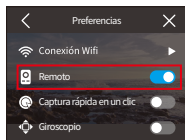

- (3) Mantén presionados los botones de modo y disparo del control remoto al mismo tiempo hasta que aparezca la fecha en su pantalla. Los dos indicadores dejarán de parpadear.
- (4) El control remoto se ha conectado correctamente a tu cámara.

Consejo: El control remoto se conectará automáticamente a la cámara en su uso posterior.

12.2 Instrucciones de uso de los botones

	Toque	Enciende o apaga el control remoto
	Mantén presionado	Apaga tanto el control remoto como la cámara
	Toque	Inicia/Detén la grabación o comienza a tomar fotos
	Toque	Cambia entre los modos de video y foto

Botón de encendido

Puedes presionar el botón de encendido para encender o apagar el control remoto. Puedes apagar tanto el control remoto como la cámara presionando y manteniendo presionado el botón de encendido.

Botón del obturador

Puedes presionar el botón de modo para cambiar entre el modo de video o foto.

Botón de modo

Puede presionar el botón Modo para cambiar entre el modo de video o foto.

12.3 Indicators

Indicador rojo: Permanece encendido mientras se carga y se apaga cuando el control remoto está completamente cargado.

Indicador azul: Parpadea una vez al iniciar/detener la grabación o capturar fotos.



13. Monte su cámara de acción Brave 7

Mejore su experiencia de usuario montando la cámara en diversos equipos, como cascos y manillares. He aquí una guía rápida. Asegúrate siempre de que la cámara esté bien colocada en la montura protectora.



Luego fije la cámara de acción en el soporte de hebilla.



Puede instalar la cámara en un casco utilizando diferentes accesorios.





También puede instalar la cámara en un manillar.



14. Solución de problemas

Para obtener más detalles sobre la solución de problemas, visite la página de soporte técnico oficial de AKASO en el siguiente enlace:

<https://support.akasotech.com/hc/es>

15. Mantenimiento de la batería

15.1 Maximizar la duración de la batería

- (1) Por favor, cargue completamente la batería y colóquela en la ranura de la batería para la captura cuando utilice la cámara de acción Brave 7 por primera vez.
- (2) Capture a resoluciones y velocidades de cuadro más bajas.
- (3) Cargue completamente la batería antes de almacenar la cámara.
- (4) Recomendamos que reemplace la batería cada año para obtener un mejor rendimiento.

Consejo cálido: Utilice solamente cables y baterías de carga AKASO para evitar dañar esta cámara.

15.2 Manipulación y almacenamiento de baterías

- (1) Si se almacena durante periodos prolongados, mantenga una carga de la batería del 50-60%. Cargue la batería cada 3 meses y descárguela cada 6 meses.
- (2) No guarde la batería con objetos metálicos como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería se acercan a objetos metálicos, un cortocircuito puede provocar un incendio.
- (3) Almacenar en zonas secas, a salvo de posibles daños físicos causados por aplastamiento o colisión.
- (4) Evite utilizar o almacenar la batería a altas temperaturas, como a la luz directa del sol o en un compartimento caliente. La batería se calentará, funcionará mal o su vida útil se acortará en estas condiciones.



- (5) Evite utilizar o almacenar la batería en entornos de baja temperatura, ya que esto acortará la vida útil de la batería o provocará su mal funcionamiento.
- (6) Evite los entornos con fuertes campos estáticos o magnéticos; éstos pueden comprometer la unidad de protección de la batería, lo que supone riesgos para la seguridad.
- (7) Si la batería desprende olor, se recalienta, cambia de color, se deforma o presenta alguna anomalía, deje de utilizarla y retírela inmediatamente de la cámara o del cargador de baterías, tanto si se está utilizando como si se está cargando o almacenando.
- (8) Aísle de forma segura los electrodos usados para evitar riesgos potenciales.
- (9) No arroje nunca las pilas al fuego para evitar el riesgo de explosión.

16. Precauciones

- (1) No garantizamos ningún motivo de devolución en un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra.
- (2) No se admiten devoluciones de productos dañados por un uso indebido.
- (3) El producto debe devolverse nuevo, junto con todos sus accesorios, incluida la documentación, en su embalaje original completo. No desmonte el producto para comprobarlo ni destruya el embalaje.
- (4) Si el embalaje original está incompleto, perdido o dañado, el producto no podrá ser devuelto.
- (5) El uso de la cámara durante el baño o en aguas termales puede provocar daños causados por el agua.



17. Contáctenos

✉ cs@akasotech.com  www.akasotech.com

Para cualquier consulta sobre los productos de AKASO, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Responderemos dentro de las 24 horas.



AKASO

BRAVE 7

C a m é r a d ' A c t i o n



Manuel d'Utilisation

anba



CONTENU

Notes IMPORTANTES	06	>>
Utilisation de la carte micro SD	07	>>
IPX8 Étanche	08	>>
Détection de surchauffe	10	>>
1. Caractéristiques	11	>>
2. Contenu de la boîte	12	>>
3. Votre caméra d'action Brave 7	13	>>
4. Mise en route	15	>>
4.1 Déballage	15	
4.2 Retirez la caméra du cadre de caméra	15	
4.3 Sortez le cadre de la caméra de la boîte d'emballage	16	
4.4 Chargez la batterie séparément	16	
4.5 Installez la batterie	16	
4.6 Installez la carte Micro SD	17	
4.7 Chargez la batterie dans la caméra	18	
4.8 Allumez la caméra	18	
5. Mise en route	19	>>
5.1 Instructions d'utilisation	19	
(1) Mise sous tension et hors tension	19	
(2) Écran de prévisualisation	19	
(3) Appuyez sur le bouton de l'obturateur	20	
(4) Changement rapide de mode	20	
(5) Zoom avant ou arrière	21	
(6) Son vidéo	21	
(7) Albums	23	
(8) Réglage de la résolution	23	
(9) Stabilisation d'image	24	
(10) Changement d'écrans	24	
5.2 Guide rapide	25	

5.3 Menu rapide	26
(1) Commande vocale	27
(2) Wifi	27
(3) Luminosité de l'écran	28
(4) Verrouillez l'écran	28
(5) Prise de vue rapide en un clic	28
(6) Grille	29
(7) Préférences	29
(8) Pour quitter le menu rapide	29
6. Vidéo	30
6.1 Modes vidéo	30
(1) Vidéo (mode par défaut)	32
(2) Vidéo Timelapse	33
(3) Vidéo HyperLapse	34
(4) Vidéo au Ralenti	35
6.2 Paramètres vidéo	36
(1) Résolution	38
(2) Intervalle de time lapse	39
(3) Vitesse de HyperLapse	40
(4) Vidéo au Ralenti	41
(5) Stabilisation d'image	42
(6) Mesure	42
(7) EV	43
(8) ISO	44
(9) Balance du Blanc	44
(10) Acuité	45
(11) Bitrate	45
(12) Filtre	46
(13) Fragment	46
(14) Mode de conduite	47
(15) Réduction bruit vent	47
(16) Mode lumière sombre	48
(17) Calibrage distorsion	48

(18) Durée de capture-----	48
(19) WDR -----	49
(20) HindSight-----	49
6.3 Menu des paramètres vidéo -----	51
7. Photo -----	53 >>
7.1 Modes photo -----	53
(1) Photo (par défaut) -----	54
(2) Photo Timelapse -----	55
7.2 Paramètres des photos -----	56
(1) Résolution -----	57
(2) Mesure -----	58
(3) EV -----	59
(4) ISO -----	59
(5) Obturateur -----	60
(6) Balance de Blanco -----	60
(7) Acuité -----	61
(8) Filtre -----	61
(9) Retardateur -----	61
(10) Format d'image -----	62
(11) Durée de capture-----	63
(12) Photo Rafale -----	64
(13) Qualité photo-----	64
(14) WDR -----	65
(15) Calibrage Distorsion -----	65
7.3 Menu paramètres photos -----	66
8. Paramètres système -----	67 >>
8.1 Préférences -----	67
(1) Guide de configuration rapide -----	67
(2) Commande vocale -----	68
(3) Langue-----	68
(4) Format vidéo-----	69
(5) Code-----	69
(6) Fréquence d'alim -----	70

(7) Connexion Wifi	70
(8) Télécommande	71
(9) Prise de vue rapide en un clic	72
(10) Détecteur de gravité.....	72
8.2 Réglages généraux.....	73
(1) Luminosité de l'écran	75
(2) Son	75
(3) Voyant	75
(4) Sonore vidéo	77
(5) Arrêt Automatique.....	77
(6) Écran de Veille.....	78
(7) Date et heure.....	78
(8) Timbre à date	80
(9) Format.....	80
(10) Réinitialiser	81
(11) Commandes vocales	81
(12) Sur	82
9. Album	82
9.1 Accéder à l'album	82
9.2 Interface des album	83
9.3 Lecture vidéo	83
(1) Lecture de vidéos	83
(2) Écran vidéo	83
9.4 Lecture de photos	84
(1) Photos de lecture	84
(2) Écran photo	84
9.5 Supprimer les fichiers	85
(1) Supprimer des fichiers de la liste des fichiers.....	85
(2) Supprimer des fichiers sur l'écran Vidéo	86
(3) Supprimer des fichiers sur l'écran photo	86
10. Transmission de données	87
10.1 Transfert de fichiers vers un ordinateur	87
Méthode 1 : Transfert via un lecteur de carte	87

Méthode 2:Transfert via un câble de données	87	
10.2 Webcam	87	
11. Téléchargement de l'application et connexion Wifi	88	>>
11.1 Wifi de la caméra	88	
11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO	88	
11.4 Inscrivez-vous à l'application AKASO GO	89	
11.5 Connectez-vous à l'application AKASO GO	90	
11.6 Menu de l'application AKASO GO	93	
(1) Interface utilisateur	93	
(2) Video	93	
(3) Photo	93	
(4) Album	98	
(5) Les paramètres du système	100	
12. Télécommande	105	>>
12.1 Connectez-vous à la télécommande	105	
12.2 Instructions de fonctionnement des boutons	105	
12.3 Indicateurs	106	
13. Fixez votre caméra d'action Brave 7	107	>>
14. Dépannage	108	>>
15. Entretien de la batterie	108	>>
15.1 Maximiser la durée de vie des piles	108	
15.2 Manipulation et stockage des piles	108	
16. Remarques	109	>>
17. Contactez-nous	110	>>

Notes IMPORTANTES

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO Brave 7 ! Vous devez être impatient de l'utiliser, cependant, veuillez prendre le temps de lire ce manuel avant de l'utiliser. Vous devez maintenant vous familiariser avec toutes ses fonctionnalités afin de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Il est très important de mettre régulièrement à jour le firmware de la caméra. Pour ce faire, vous pouvez connecter votre caméra à l'application AKASO GO via le Wifi de la caméra, puis télécharger et installer le dernier firmware.

1. Cette caméra est un produit précis. Veuillez éviter les chutes ou les collisions qui pourraient l'endommager gravement.
2. Veuillez éloigner cette caméra des machines ou des objets riches en champs magnétiques puissants ou en puissance, tels que les moteurs ou les aimants.
3. Veuillez vous assurer que la caméra fonctionne à sa température de fonctionnement. Ne le laissez pas exposé à des zones à haute ou basse température pendant une longue période de temps au cas où sa durée de vie serait raccourcie.
4. Ce corps de caméra est étanche, cependant, veuillez vous assurer que tous ses couvercles sont bien fermés avant de plonger et qu'il n'y a pas de corps étranger autour de l'objectif de la caméra.
5. Veuillez rincer l'appareil photo à l'eau claire et le sécher avec un chiffon doux chaque fois que vous avez fini de l'utiliser en mer.
6. Veuillez ne pas charger la batterie pendant une longue période. Gardez-le loin des enfants et des animaux domestiques en cas d'incident.
7. Veuillez retirer la batterie de l'appareil photo si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
8. Veuillez ranger cet appareil photo à l'écart des métaux coupants et des compartiments humides.



Utilisation de la carte micro SD

Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément). Veuillez utiliser des cartes mémoire de marque répondant aux exigences suivantes :

1. U3
2. Capacité jusqu'à 512 Go (FAT32)

Conseil chaleureux:

1. Veuillez formater la carte mémoire de cet appareil photo avant de l'utiliser pour garantir la compatibilité.
2. Utiliser une carte mémoire avec une capacité supérieure à ce qui est requis peut entraîner des complications telles que l'impossibilité de reconnaître la carte. De plus, cela peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil photo, y compris une absence de réactivité et une défaillance du micrologiciel.
3. Pour conserver votre carte mémoire en bon état, veuillez la reformater régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de télécharger vos photos et vidéos avant de reformater. La carte mémoire au format FAT32 arrête l'enregistrement et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier lorsque la taille du fichier atteint 4 Go.

Remarques:

1. Si prega di non utilizzare la scheda Micro SD in ambienti esposti a forti correnti o campi magnetici.
2. Si prega di non toccare la scheda Micro SD né lasciarla a contatto con oggetti metallici nel caso venga schiacciata, piegata o caduta.
3. Si prega di tenere la scheda Micro SD lontana dall'acqua, dalle zone umide o dai luoghi con oggetti corrosivi.
4. Si prega di inserire la scheda Micro SD nello slot della scheda nella giusta direzione.
5. Si prega di non inserire alcun oggetto estraneo nello slot della scheda Micro SD.
6. Si prega di spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda Micro SD.



IPX8 Étanche


La caméra d'action Brave 7 est conçue pour être étanche IPX8 sans nécessiter de boîtier externe. Par conséquent, vous pouvez l'immerger jusqu'à une profondeur de 8 mètres ou 26 pieds. Cependant, il est essentiel de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute fuite. Avant de plonger votre caméra d'action Brave 7 dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles de protection sont fermement clos. Vous pourrez alors commencer votre aventure sous-marine en toute tranquillité d'esprit dès que vous entendrez un clic, indiquant que tous les couvercles sont solidement scellés.




Le couvercle de charge n'est pas bien fermé



Le couvercle de charge est bien fermé

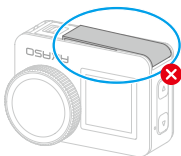


Le couvercle de la batterie n'est pas bien fermé

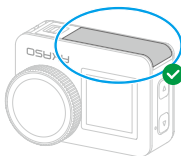

Le couvercle de la batterie est bien fermé



Le cache de l'objectif n'est pas bien fermé

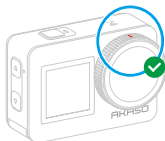


Le cache de l'objectif est bien fermé






Conseils:

1. Lorsqu'il y a de l'humidité sur l'écran tactile de l'appareil photo, il est facile de former une couche conductrice, ce qui entraîne une dérive de l'écran ou plusieurs sauts d'écran, ce qui empêche l'écran tactile de fonctionner correctement sous l'eau. Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil photo sous l'eau en modifiant les paramètres de mode, en enregistrant, en prenant des photos et en changeant de mode à l'aide des boutons.
2. Pour changer de mode en appuyant sur les boutons : Lorsque l'appareil photo est sur l'écran d'aperçu, maintenez enfoncé le bouton Haut pour changer de mode. Mais vous pouvez basculer entre les modes vidéo et photo uniquement.

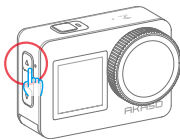

3. Pour éviter plusieurs sauts d'écran lorsque l'appareil photo fonctionne sous l'eau, nous vous recommandons de verrouiller l'écran.
4. Nous vous suggérons d'installer votre action Brave 7 dans le boîtier étanche pour une expérience optimale lors de la plongée dans les eaux profondes.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo en appuyant sur l'écran. Au lieu de cela, vous pouvez le faire en appuyant sur les boutons.

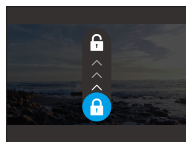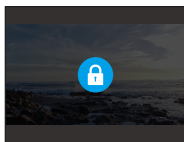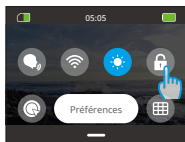

Détection de surchauffe

La caméra d'action Brave 7 est conçue pour détecter les conditions de surchauffe. Si la caméra devient trop chaude, un avertissement rouge indiquant "Température trop élevée ! La caméra s'éteindra automatiquement" s'affichera sur l'écran tactile, suivi d'une extinction automatique. Lorsque cela se produit, laissez la caméra refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Cela contribue à améliorer les performances en protégeant le matériel de la caméra contre les dommages.

Remarque:

La plage de température de fonctionnement optimale de la caméra d'action Brave 7 est comprise entre -5°C et 45°C (23°F et 113°F). Utiliser la caméra dans des températures excessivement élevées ou basses peut affecter ses performances.

1. Caractéristiques

Marque	AKASO
Nom	Caméra d'action polyvalente 4K Brave 7
Modèle	Brave 7
Taille	66*44*34mm
Poids net	112g
Matériel	Plastique, silicone, verre
Capacité de la batterie	1350mAh
Durée de vie de la batterie	90 minutes pour l'enregistrement vidéo en 4K et 140 minutes pour l'enregistrement vidéo en 1080P. (La durée de vie de la batterie pour l'enregistrement vidéo varie en fonction de l'environnement d'utilisation.)
Réseau sans fil	RF 2,4G + Wifi 2,4GHz
Classe d'étanchéité de la caméra	IPX8
Classe d'étanchéité de la télécommande	IPX4
Température de travail	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microphone externe	prise en charge des microphones externes (vendus séparément) avec ports Type-C.

2. Contenu de la boîte



Brave 7
x1



Cadre de la Caméra
x1



Chargeur
x1



Batterie
x2



Câble USB
x1



Télécommande
x1



Sangle de
Télécommande
x1



Clé
x1



Supports pour
Casque
x1



Support de
casque 2
x1



Boucle Mont
x1



Monture en
Crochet J
x1



Support E
x1



Support C
x1



Support D
x1



Support F
x1



Support A
x1



Support H
x1



Pansements
x4



Attaches
x5



Tissu pour
Lentilles
x1




Ruban Adhésif
3M x2



Guide de
Démarrage Rapide
x1

3. Votre caméra d'action Brave 7

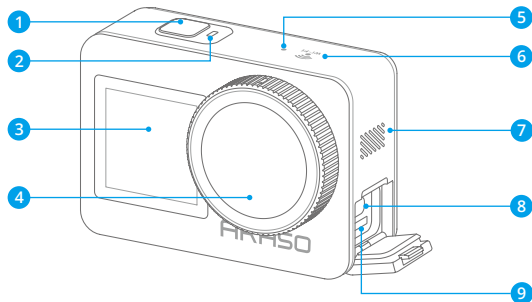

❶ Bouton Marche/Obturbateur/
Confirmation

❷ Voyant de fonctionnement

❸ Écran avant

❹ Lentille


❺ Microphone

❻ Indicateur Wifi

❼ Haut-parleur

❽ Port USB / Port Mic externe

❾ Fente pour carte Micro SD

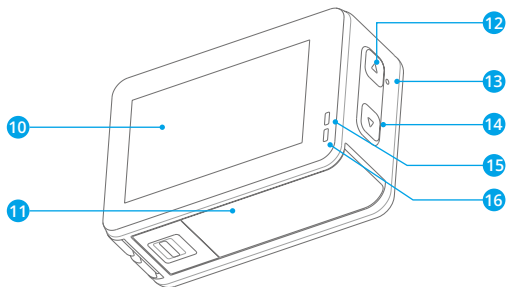

10 Écran tactile

11 Couverture de la batterie

12 Bouton Haut

13 Microphone de commande vocale

14 Bouton vers le bas

15 Indicateur de charge

16 Indicateur de fonctionnement

4. Mise en route

4.1 Déballage


Pour ce faire, ouvrez d'abord la boîte d'emballage le long de la ligne pointillée, puis sortez la caméra d'action Brave 7 avec ses accessoires de la boîte d'emballage.




- 1 Ouvrez la boîte d'emballage le long de la ligne pointillée
- 2 Sortez la caméra d'action Brave 7 et ses accessoires

4.2 Retirez la caméra du cadre de caméra

Tout d'abord, soulevez la boucle du cadre de fixation de la caméra, comme indiqué par la flèche, pour libérer le loquet et ouvrir la porte. Ensuite, retirez la caméra du cadre de caméra.

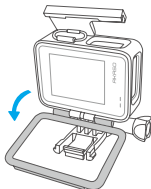


Lorsque vous retirez la caméra, assurez-vous de maintenir ses boutons et de la pousser doucement vers l'arrière au cas où elle se coincerait.

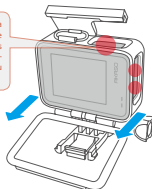

- 1 Relevez la boucle du cadre de la caméra.
- 2 Ouvrez la porte du cadre de la caméra.
- 3 Retirez la caméra du cadre de la caméra.

4.3 Sortez le cadre de la caméra de la boîte d'emballage


Tout d'abord, tournez la tige filetée dans le sens antihoraire à l'aide de votre main ou de la clé fournie. Après avoir retiré la tige, sortez le cadre de caméra de la boîte. Ensuite, retirez le gel de silicone du cadre de caméra. Enfin, soulevez la boucle de montage et faites-la glisser vers l'arrière pour la libérer de sa position.

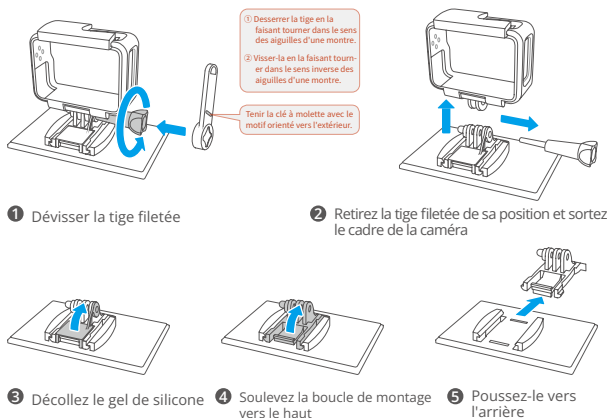

4.4 Chargez la batterie séparément


Branchez le chargeur de batterie sur une prise USB, puis insérez la batterie.

Remarque : Le témoin du chargeur de batterie sera rouge pendant la charge et bleu une fois complètement chargé.

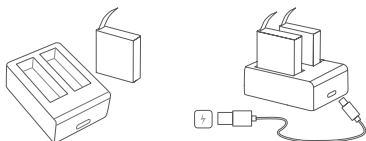


4.5 Installer la batterie

Pour installer la batterie, appuyez d'abord sur la boucle du couvercle de la batterie pour ouvrir le couvercle, puis placez la batterie dans la fente de la batterie, puis fermez le couvercle de la batterie. (Vous pouvez tirer la bande de batterie pour retirer la batterie de la fente.)

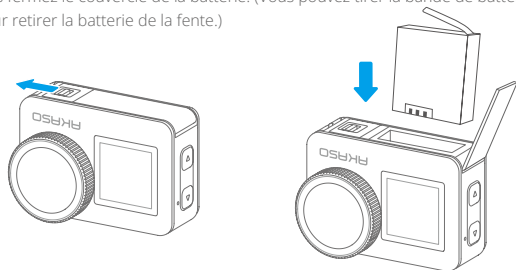


4.6 Installez la carte Micro SD

Pour installer la carte SD, appuyez d'abord vers le bas pour ouvrir le couvercle de charge pour trouver la fente de la carte mémoire, puis insérez la carte mémoire dans la fente selon la direction indiquée ci-dessous, puis fermez le couvercle.

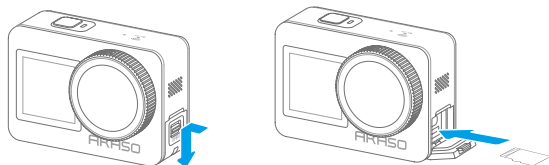

4.7 Chargez la batterie dans la caméra


Connectez l'appareil photo à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois complètement chargé, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle de charge est bien fixé.

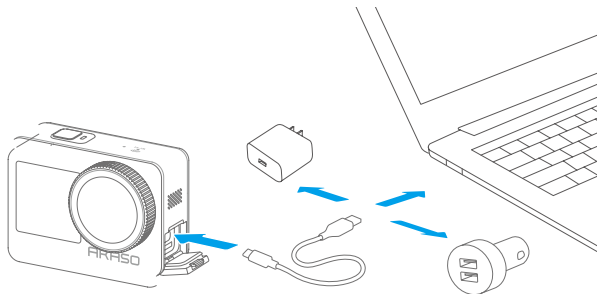

4.8 Allumez la caméra

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la caméra d'action Brave 7.

Remarque : Assurez-vous que tous les couvercles de la caméra sont solidement fermés avant de l'allumer.

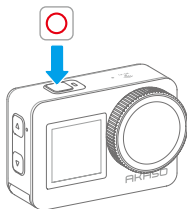


5. Mise en route

5.1 Instructions d'utilisation


(1) Mise sous tension et hors tension

Lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil photo.

Lorsque l'appareil photo est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil photo.

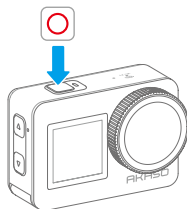



(2) Écran de prévisualisation

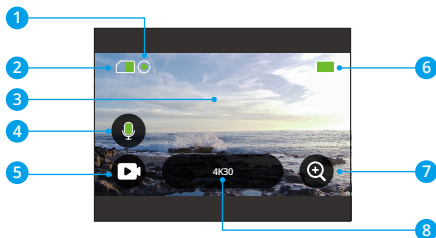

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ① Capacité de la carte SD | ④ Enregistrement audio | ⑦ Zoom |
| ② Capacité restante de la carte | ⑤ Mode de prise de vue actuel | ⑧ Résolution |
| ③ Écran de prévisualisation | ⑥ État de l'alimentation | |

(3) Appuyez sur le bouton de l'obturateur

Lorsque l'appareil photo est en mode Photo ou Vidéo, appuyez sur le déclencheur pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

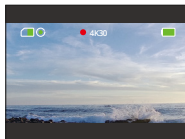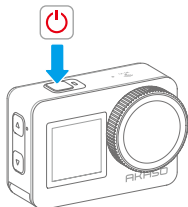



- 1 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos.

- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement. (En mode vidéo uniquement)



(4) Changement rapide de mode

Il existe trois façons de changer de mode.




Méthode 1 : Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur l'icône Mode pour accéder au menu des modes, choisissez "Vidéo" ou "Prendre une photo", puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité parmi les options disponibles, ensuite faites glisser votre doigt vers le haut pour revenir.

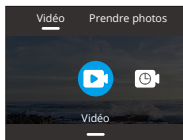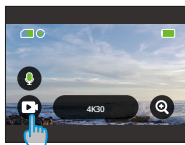

Méthode 2 : Sur l'écran de prévisualisation, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au menu des modes, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité parmi les options disponibles, ensuite faites glisser votre doigt vers le haut pour revenir.

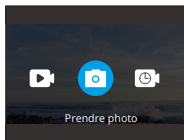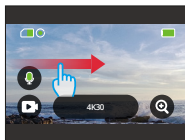

Méthode 3 : Sur l'écran de prévisualisation, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu des modes, puis appuyez et maintenez à nouveau le bouton Haut pour basculer entre les modes de prise de vue.

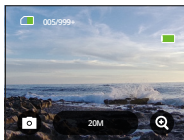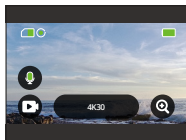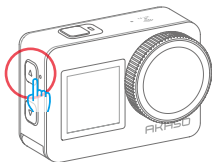

(5) Zoom avant ou arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière pour régler les angles de vue. Vous pouvez choisir parmi Super grand angle, grand angle, angle portrait et angle étroit. Il existe 2 façons d'utiliser la fonction de zoom.

Méthode 1 : lorsque l'appareil photo est sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône « + » pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Méthode 2: Lorsque l'appareil photo est sur l'écran d'aperçu, appuyez sur le bouton Haut pour effectuer un zoom avant et appuyez sur le bouton Bas pour effectuer un zoom arrière.




※ Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant ou arrière lorsque la caméra est en mode vidéo Hyperlapse.

(6) Son vidéo

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de son vidéo. Lorsqu'il est désactivé, la caméra enregistre des vidéos sans audio.



Lorsque la caméra est sur l'écran d'aperçu, une icône  de microphone verte indique que le son vidéo est activé et une icône  blanche indique que cette fonctionnalité est désactivée. Vous pouvez appuyer sur l'icône du microphone pour activer ou désactiver le son vidéo.

Remarque: Les sons enregistrés par la caméra peuvent subir une certaine dégradation lorsqu'ils sont placés dans le boîtier étanche.

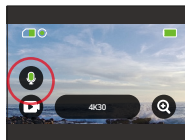

(7) Accès à l'album

Pour accéder à l'album afin de voir les photos et vidéos capturées, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de prévisualisation.

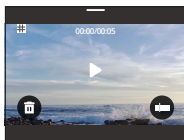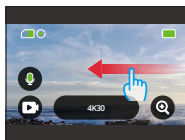


(8) Réglage de la résolution

Pour configurer les paramètres de résolution, assurez-vous d'abord que la caméra est sur l'écran d'aperçu. Ensuite, appuyez sur l'icône de résolution par défaut pour accéder à l'écran des paramètres de résolution. À partir de là, vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite pour choisir la résolution souhaitée. Pour revenir à l'écran d'aperçu, balayez simplement vers le bas.



(9) Stabilisation d'image


Vous pouvez également activer ou désactiver la stabilisation d'image lors de la configuration des paramètres de résolution. Pour activer ou désactiver la stabilisation d'image, appuyez simplement sur l'icône de stabilisation d'image. L'icône devient bleue lorsque cette fonction est activée et devient blanche lorsqu'elle est désactivée. Pour revenir à l'écran d'aperçu, balayez simplement vers le bas.

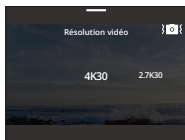

Remarque: la stabilisation d'image est disponible en mode vidéo uniquement.

(10) Changement d'écrans

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes pour basculer entre l'écran frontal et l'écran tactile.

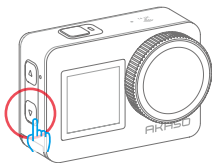

※ Vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile lorsque l'appareil photo est commuté sur l'écran avant.

5.2 Guide rapide



1. Balayez vers la droite pour accéder au menu du mode

Sur l'écran de prévisualisation, balayez vers la droite pour accéder au menu du mode. Glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

2. Balayez vers la gauche pour accéder à l'écran de lecture

Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'aperçu pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'album.


3. Faites glisser vers le haut pour accéder aux paramètres vidéo / photo

Balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo ou photo.

4. Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide


Il suffit de glisser vers le bas pour ouvrir le menu rapide.

5.3 Menu rapide

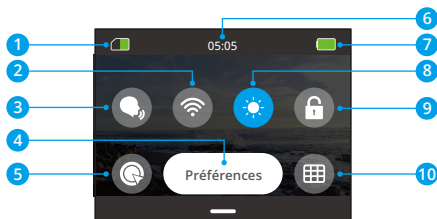

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ① Capacité restante de la carte SD | ⑥ Heure |
| ② Wifi | ⑦ État de la batterie |
| ③ Contrôle vocal | ⑧ Luminosité de l'écran |
| ④ Préférences | ⑨ Verrouiller l'écran |
| ⑤ Prise de vue rapide à une touche | ⑩ Grille |

Vous pouvez faire glisser vers le bas pour accéder au menu rapide lorsque l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation.

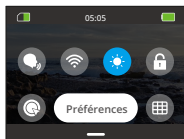


(1) Commande vocale

Le contrôle vocal vous permet de contrôler facilement votre caméra via des commandes vocales prises en charge, permettant une capture mains libres. La caméra répond aux

commandes vocales données, exécutant diverses fonctions. Par exemple, lorsque vous dites "AKASO Prendre photos", l'appareil photo lancera rapidement le processus de capture de photo comme indiqué. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section **Paramètres du système → Réglages généraux → Commande vocale** ou vérifiez-le via **Préférences → Réglages généraux → Commande vocale** sur l'appareil photo.


Vous pouvez appuyer sur l'icône Commande vocale dans le menu rapide pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale. L'icône devient bleue  lorsque cette fonctionnalité est activée et devient grise  lorsqu'elle est désactivée.

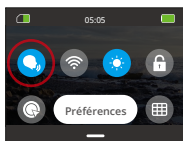

(2) Wifi

Le Wifi de la caméra permet de la connecter à l'application AKASO GO et de télécharger des fichiers. (Pour plus de détails, veuillez consulter la section: **Téléchargement de l'application et connexion Wifi → Wifi de la caméra.**)


Pour activer ou désactiver le Wifi, appuyez simplement sur l'icône Wifi.  L'icône Wifi devient bleue  lorsque le Wifi est activé et devient grise lorsqu'il est désactivé.

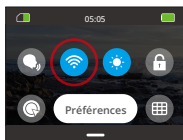

※ Lorsque le Wifi de la caméra est activé, il s'éteindra automatiquement s'il n'est pas connecté à l'application dans les 3 minutes. Pour connecter votre caméra à l'application, veuillez activer à nouveau le Wifi de la caméra.



(3) Luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. Pour ce faire, appuyez simplement sur l'icône de luminosité de l'écran. Vous pouvez choisir la luminosité de 50 %, 75 % et 100 %.

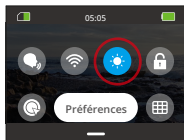


(4) Verrouillez l'écran

La fonction de verrouillage de l'écran empêche l'appareil photo de se déverrouiller, ce qui le rend idéal pour une utilisation sous-marine. Pour déverrouiller l'écran, appuyez simplement sur l'écran et faites glisser le curseur.

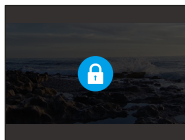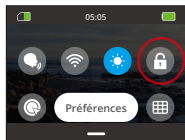



(5) Prise de vue rapide en un clic

Lorsque cette fonction est activée à l'état d'arrêt, l'appareil photo s'allumera automatiquement et commencera l'enregistrement dès que vous appuyerez sur le bouton de déclenchement. Pour arrêter l'enregistrement et éteindre l'appareil photo, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de déclenchement.

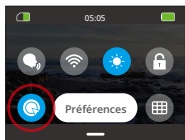



(6) Grille

Une grille carrée peut grandement améliorer votre capacité à produire des vidéos de haute qualité en facilitant une composition appropriée et en sélectionnant l'angle de vue optimal.

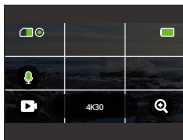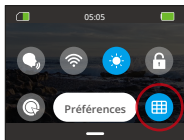

(7) Préférences

Pour accéder à l'écran des paramètres, appuyez simplement sur l'option "Préférences" dans le menu rapide.

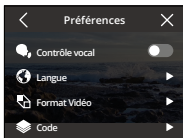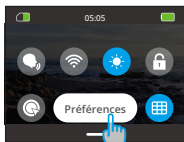

(8) Pour quitter le menu rapide


Pour quitter le menu rapide, balayez simplement vers le haut pour revenir à l'écran d'aperçu.

6. Vidéo


6.1 Modes vidéo

Les modes vidéo de cet appareil photo incluent la vidéo, la vidéo accélérée, la vidéo hyperlapse et la vidéo au ralenti.


- ① Pour sélectionner le mode vidéo souhaité, appuyez simplement sur l'icône Vidéo dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu du mode vidéo, puis choisissez parmi les options disponibles.

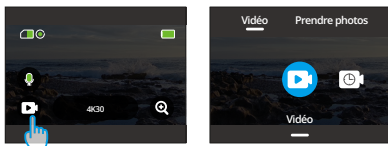

- ② Après avoir sélectionné le mode vidéo souhaité, appuyez simplement sur le bas de l'écran et balayez vers le haut pour revenir à l'écran d'aperçu sans effort. (Vous pouvez également attendre 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil photo entre automatiquement dans l'écran d'aperçu du mode sélectionné.)

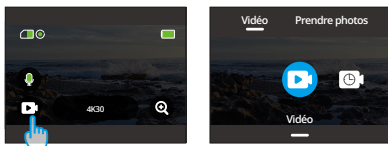


- ③ Lorsque la caméra est sur l'écran d'aperçu, vous pouvez appuyer sur le bas de l'écran et balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo.

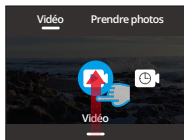

- ④ Des paramètres supplémentaires sont disponibles pour votre sélection sur cet écran, offrant différents modes vidéo avec des options distinctes. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu Paramètres vidéo**.




- ⑤ Une fois la configuration terminée, faites glisser votre doigt vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.

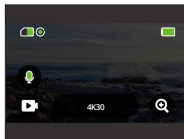


(1) Vidéo (mode par défaut)

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra enregistre une vidéo normale à la résolution et au cadre définis.

- ① Après avoir sélectionné "Vidéo", l'appareil photo entrera en mode vidéo.

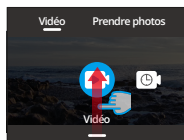

- ② En mode vidéo, vous pouvez appuyer sur l'option "Résolution" pour accéder au menu rapide qui propose les paramètres suivants.

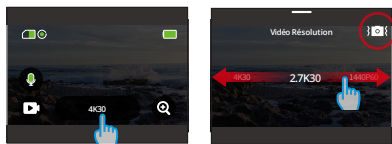

* **Résolution/fréquence d'images:** pour définir la résolution/la fréquence d'images, balayez simplement vers la gauche et vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.

* **Stabilisation d'image:** pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur l'icône de stabilisation d'image. L'icône bleue indique que cette fonctionnalité est activée et la blanche indique qu'elle est désactivée.

La stabilisation d'image n'est disponible qu'en mode vidéo.



- ③ En mode vidéo, vous pouvez balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo. À partir de là, vous pouvez définir la résolution, le cadence le filtre, etc. (Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu des paramètres vidéo**. Après avoir terminé la configuration, veuillez appuyer sur le

bas de l'écran et balayer vers le haut pour revenir au mode vidéo Timelapse.


(2) Vidéo Timelapse

Vidéo accélérée capture une séquence d'images vidéo à l'intervalle défini pour condenser de longs événements en vidéos plus courtes. Par exemple, une vidéo de 20 minutes enregistrée à un intervalle de 2 secondes sera enregistrée en tant que vidéo accélérée de 20 secondes, tandis qu'un intervalle de 10 secondes se traduira par une vidéo accélérée de 4 secondes.

- ① Après avoir sélectionné "Vidéo timelapse", la caméra entrera en mode Timelapse Video.

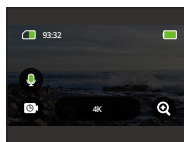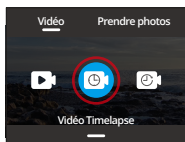

- ② Lorsque l'appareil photo est en mode Timelapse Video, vous pouvez appuyer sur l'option "Résolution" pour accéder au menu rapide et configurer efficacement les paramètres souhaités pour créer une vidéo timelapse captivante.

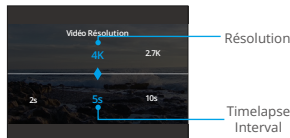

*** Résolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Pour régler la résolution, glissez simplement vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.

*** Intervalle de time lapse:** 2 s/5 s (par défaut) /10 s/30 s/1 min/2 min/5 min/10 min/30 min/1 h Pour définir l'intervalle de timelapse, balayez simplement vers la gauche ou vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.



- ③ Lorsque l'appareil photo est en mode Timelapse Video, vous pouvez balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo. À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres de résolution, d'intervalle de time lapse, de filtre, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu Paramètres Vidéo**. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et balayez vers le haut pour revenir au Vidéo timelapse.

(3) Vidéo HyperLapse



En mode Vidéo HyperLapse, la caméra peut capturer des vidéos rapides stables et fluides qui semblent se déplacer plus rapidement qu'en temps réel, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des scènes rapides.

Par exemple, une vidéo de 20 minutes enregistrée à la vitesse d'obturation 2X sera enregistrée en tant que vidéo accélérée de 3 minutes. La vidéo est alors accélérée de 2 fois. Alors qu'une vitesse d'obturation 10X donne une vidéo en accéléré de 36 secondes. La vidéo est alors accélérée de 10 fois.

- ① Après avoir sélectionné "Vidéo HyperLapse", la caméra entrera en mode Vidéo HyperLapse.

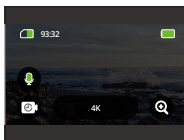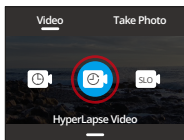

- ② Lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo HyperLapse, vous pouvez appuyer sur l'option "Résolution" pour accéder au menu rapide qui propose les paramètres suivants.

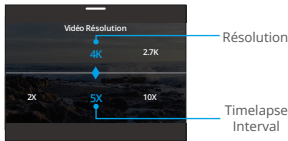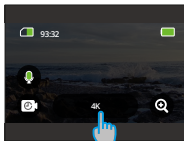

*Résolution: 4K/2.7K/1080P/1440P

pour définir la résolution, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.

* **Vitesse d'hyperlapse:** pour définir la vitesse d'hyperlapse, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.



③ Lorsque l'appareil photo est en mode Vidéo HyperLapse, vous pouvez balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo. À partir de là, vous pouvez définir la résolution, l'hyperlapse, le filtre, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu Paramètres vidéo**. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et balayez vers le haut pour revenir au mode Vidéo HyperLapse.

(4) Vidéo au Ralenti


En mode vidéo au ralenti, la caméra enregistrera des vidéos à la résolution et à la vitesse de ralenti définies. Cependant, les séquences vidéo seront enregistrées à une vitesse de lecture de 30 images par seconde (fps). Par conséquent, lorsque la vidéo est lue, elle apparaîtra au ralenti, créant un effet visuellement captivant.

Par exemple, une vidéo de 10 secondes enregistrée à 720P 4X sera enregistrée en tant que vidéo au ralenti de 40 secondes à 720P30FPS. La vidéo est alors ralentie de 4 fois, ce qui rend ce mode idéal pour capturer des scènes en mouvement rapide.

① Après avoir sélectionné " Vidéo au Ralenti ", la caméra entrera en mode **Vidéo au Ralenti**.

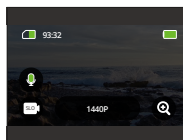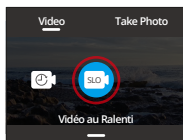

- ② Lorsque la caméra est en mode vidéo au ralenti, vous pouvez appuyer sur l'option "**Résolution**" pour accéder au menu rapide qui propose les paramètres suivants.

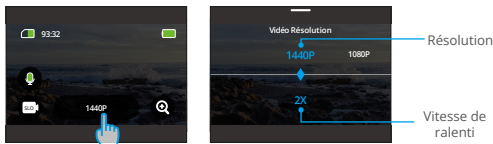

*** Résolution:** pour définir la résolution, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.


*** Vitesse au ralenti:** pour définir la vitesse au ralenti, faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et vers la droite pour choisir parmi les options disponibles.

Lorsque la caméra est en mode vidéo au ralenti, vous pouvez balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo. À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres de résolution, d vitesse au ralenti, de filtre, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu Paramètres vidéo**. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bas de l'écran et balayez vers le haut pour revenir au mode vidéo au ralenti.


6.2 Paramètres vidéo

Vous pouvez configurer les paramètres de votre choix pour une vidéo captivante.


- ① En mode vidéo, balayez vers le haut pour afficher l'écran des paramètres vidéo.

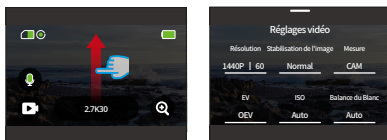


- ② Sur l'écran Paramètres vidéo, vous pouvez faire défiler tous les paramètres pour accéder à un large éventail d'options disponibles.

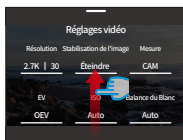

- ③ Sur chaque écran de paramètres, vous pouvez balayer vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le paramètre souhaité.

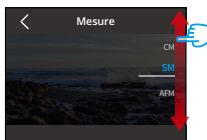

- ④ Après avoir terminé la configuration, vous pouvez appuyer sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche de l'écran pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des paramètres vidéo.

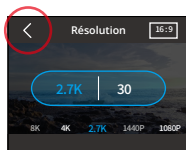

- ⑤ Sur cet écran, vous pouvez balayer vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.




(1) Résolution

La caméra est capable de capturer des vidéos haute résolution jusqu'à 4K30FPS, avec une résolution plus élevée offrant une plus grande clarté et des détails en raison du nombre accru de pixels. Cependant, une vidéo à haute résolution entraîne également des fichiers de plus grande taille.

- ① Pour configurer les paramètres de résolution, assurez-vous d'abord que la caméra est en mode vidéo. Deuxièmement, balayez vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo. Troisièmement, appuyez sur l'option "Résolution" pour accéder à l'écran des paramètres.



- ② Enfin, balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.

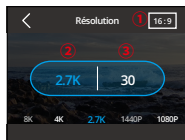

- ① **Rapport d'aspect:** 16:9/4:3
- ② **Résolution:** 4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ **Fréquence d'images:** 240/120/60/30

※ Le format d'image 16:9 n'est compatible qu'avec les résolutions suivantes : 4K, 2,7K, 1080P ou 720P.

Le format d'image 4:3 n'est compatible qu'avec 1440P.

(2) Intervalle de time lapse


En mode Vidéo timelapse, l'appareil photo enregistre une scène à l'intervalle défini et transforme automatiquement ces scènes en vidéo.

Par exemple, lorsque l'intervalle de timelapse est réglé sur "5s", la caméra enregistre une scène toutes les 5 secondes, puis transforme une longue vidéo en une courte. Il est idéal pour capturer de belles transitions comme le lever du soleil, le coucher du soleil, la floraison, etc.

- ① Pour configurer les paramètres de l'intervalle de prise de vue accélérée, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode vidéo timelapse. Ensuite, appuyez sur l'icône "Résolution" pour accéder à l'écran des paramètres.



- ② Sur cet écran, vous pourrez sélectionner un intervalle de timelapse souhaité parmi 2 s, 5 s (par défaut), 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min et 1 h.

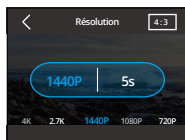

- ① **Résolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P
 - ② **Intervalle de time lapse:** 2 s/5 s (par défaut)/10 s/30 s/1 min/2 min/5 min/10 min/30 min/1 h
- ※ Cette option n'est disponible qu'en mode Vidéo timelapse.


(3) Vitesse de HyperLapse

Vitesse d'hyperlapse signifie les heures auxquelles la vidéo est accélérée.

- ① Pour configurer les paramètres de vitesse de HyperLapse, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode vidéo HyperLapse. Ensuite, appuyez sur l'icône "Résolution" pour accéder à l'écran des paramètres.



- ② Vous pourrez sélectionner votre vitesse HyperLapse préférée parmi 30X, 15X, 10X, 5X (par défaut) et 2X.

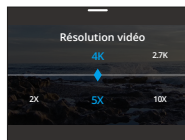


- ① **Résolution:** 4K/2.7K/1080P/1440P
- ② **Vitesse de HyperLapse:** 30X/15X/10X/5X(default)/2X
- ※ Cette option est disponible uniquement en mode Vidéo HyperLapse.


(4) Vitesse de ralenti

La vitesse de ralenti signifie les temps pendant lesquels la vidéo est ralentie.

- ① Pour configurer les paramètres de vitesse de ralenti, assurez-vous d'abord que la caméra est en mode vidéo au ralenti. Deuxièmement, balayez vers le haut pour accéder à l'écran Paramètres vidéo. Troisièmement, appuyez sur l'option "Résolution" pour accéder à l'écran des paramètres.

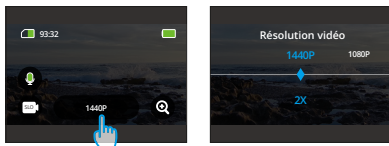

- ② Vous pourrez sélectionner votre vitesse de ralenti préférée parmi 8X, 4X et 2X (par défaut).

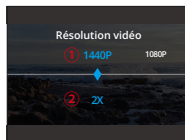

① **Résolution:** 1080P/720P/1440P

② **Vitesse de ralenti:** 8X/4X/2X(par défaut)

※ Cette option est disponible uniquement en mode Vidéo à ralenti.

(5) Stabilisation d'image

La stabilisation électronique de l'image (EIS 4.0) peut efficacement atténuer les tremblements de l'objectif, ce qui permet d'obtenir des vidéos fluides et claires. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le patinage et une utilisation à main levée.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option **"Stabilisation d'image"** pour accéder à son écran de paramètres.



※ La stabilisation d'image n'est disponible qu'en mode vidéo.

(6) Mesure

Cette option vous permet d'utiliser le mode compteur pour différentes scènes. Il existe 5 modes de mesure de la caméra d'action Brave 7.

MMC (Mesure Moyenne Centrale) : Dans ce mode, la caméra se concentre principalement sur le centre de l'écran tout en prenant également en compte les éléments environnants. Ce mode s'avère particulièrement efficace lors de la capture de scènes avec des conditions d'éclairage uniformes.

MM (Mesure Moyenne) : Il est également connu sous le nom de mode de mesure matricielle. Dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité de toute la scène et calcule l'exposition pour éviter la surexposition. Il convient à une utilisation dans des scènes de lumières uniformes.


MC (Mesure Centrale) : dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité de la scène en mettant davantage l'accent sur la zone centrale. Il est idéal pour prendre des selfies, des gros plans de fleurs et d'herbe, etc.

MS (Mesure Spot) : dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité d'une petite zone ou d'un point de la scène et règle l'exposition en fonction de cette

lecture. C'est parfait pour faire des gros plans.

MFA (Mesure Faciale AI) : dans ce mode, l'appareil photo peut reconnaître et optimiser les paramètres d'exposition de l'appareil photo en fonction des traits du visage détectés dans la scène. Il est idéal pour une utilisation dans la prise de selfies.


Pour configurer les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "**Mesure**" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : MMC (par défaut), MM, MC, MS et MFA.

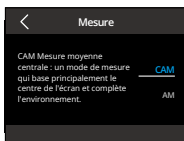

(7) EV

EV (Exposure Value) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.


Pour configurer les paramètres EV, appuyez sur l'option "**EV**" pour accéder à son écran de paramètres. De là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (par défaut)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

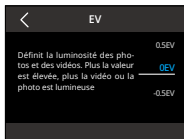

(8) ISO

ISO vous permet d'ajuster la sensibilité à la lumière des photos et des vidéos.


Pour configurer les paramètres ISO, appuyez sur l'option "ISO" pour accéder à l'écran de réglage. Vous pouvez ensuite choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Automatique (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.

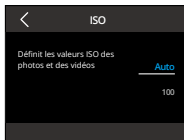

(9) Balance du Blanc

La Balance du Blanc capture les objets dans les photos avec une représentation précise des couleurs dans différentes conditions d'éclairage en ajustant la balance des blancs, la rendant adaptée à une utilisation dans les environnements chauds et froids.



Pour configurer les paramètres de balance des blancs, appuyez sur l'option "Balance du Blanc" pour accéder à son écran de réglage. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles: Automatique (par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K /5000K/5500K/6000K/6500K.

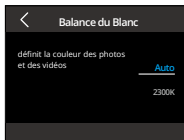

(10) Acuité

Cette option vous permet d'ajuster la acuité des objets dans votre scène, ce qui est crucial pour capturer les détails fins et améliorer la qualité globale de vos photos ou vidéos.


Pour configurer les paramètres de netteté, appuyez sur l'option "**Acuité**" pour accéder à son écran de réglage. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 0/1/2/3 (par défaut)/4/5/6.

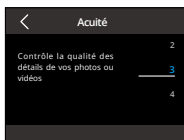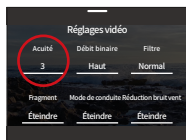

(11) Bitrate

Bitrate binaire a un impact sur la taille du fichier et la qualité de l'image. Un débit binaire plus élevé donne un fichier plus grand et une meilleure qualité d'image, et vice versa.



Pour configurer les paramètres de débit binaire, appuyez sur l'option "**Bitrate**" pour accéder à son écran de réglage. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Élevé (par défaut), Moyen et Faible.

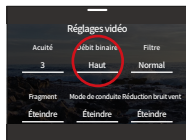

(12) Filtre

Ce paramètre offre plusieurs options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Avec différents filtres, vous pouvez capturer les images les plus magnifiques.

Pour configurer les paramètres de filtre, appuyez sur l'option "Filtre" pour accéder à son écran de réglage. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Scène de neige/Noir et blanc /Rétro/Négatifs/Rouge/Vert/Bleu.

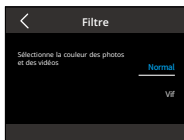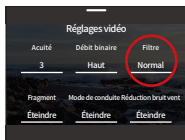

✳ Nous vous recommandons de régler le filtre sur "Normal" lors de l'enregistrement de vidéos normales pour éviter des images rouges ou bleues dues à des réglages inappropriés.

(13) Fragment


Fragment : Configurez votre caméra pour enregistrer des vidéos pendant 15 ou 30 secondes.

Vidéo en boucle: La caméra enregistrera en continu des vidéos de 180 secondes. Lorsque la carte Micro SD est pleine, les anciens fichiers vidéo seront écrasés par de nouveaux afin d'assurer un enregistrement continu.

Pour configurer les paramètres de fragment, appuyez sur l'option "Fragment", vous pouvez accéder à son écran de paramètres.

Options disponibles : Éteindre (par défaut)/15S/30S/180S Loop.



✳ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode vidéo.

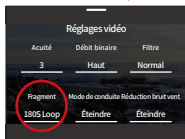

(14) Mode de conduite

Dans ce mode, la caméra enregistrera automatiquement la vidéo et enregistrera les fichiers vidéo toutes les 3 minutes par défaut. De plus, lorsque la caméra s'éteint, les vidéos sont automatiquement enregistrées pour éviter toute perte de séquences. La caméra enregistre également des vidéos en boucle dans ce mode, ce qui signifie que lorsque la Micro SD est pleine, les anciens fichiers seront automatiquement écrasés par les nouveaux pour assurer un enregistrement continu.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Mode de conduite" pour accéder à son écran de paramètres. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option **"Mode de conduite"** pour accéder à son écran de paramètres.

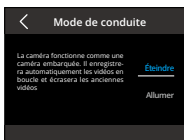
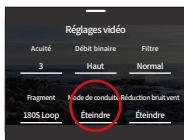


✳ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode vidéo.

(15) Réduction bruit vent

La réduction du bruit du vent réduit efficacement le bruit produit pendant l'enregistrement vidéo, permettant une meilleure qualité audio.


Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Réduction bruit vent" pour accéder à son écran de paramètres.

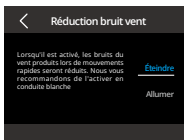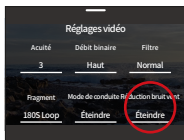

(16) Mode lumière sombre

Dans ce mode, l'appareil photo améliore la luminosité des images en prolongeant le temps d'exposition, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les scènes de nuit. Nous vous déconseillons d'utiliser ce mode lorsque vous faites du sport.



Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Mode lumière sombre" pour accéder à son écran de paramètres.

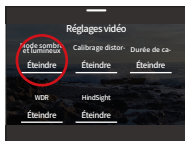

(17) Calibrage distorsion

Cette fonction corrige l'effet fisheye qui peut se produire dans les prises de vue grand angle, ce qui donne des images sans distorsion.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Calibrage distorsion" pour accéder à son écran de paramètres.

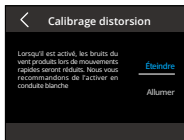
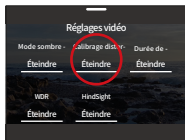


(18) Durée de capture

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images vidéo sont capturées et compilées. La caméra arrêtera automatiquement l'enregistrement après la durée définie.

Pour configurer les paramètres de durée de capture, assurez-vous d'abord



que la caméra est en mode Vidéo timelapse. Ensuite, balayez vers le haut pour accéder à l'écran Paramètres vidéo. Sur cet écran, appuyez sur l'option **"Durée de capture"** pour accéder à son écran de paramètres et choisissez parmi les options disponibles : Off (par défaut)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

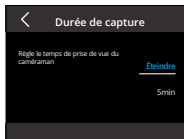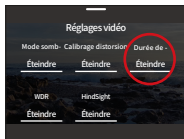

✳ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode Vidéo timelapse.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) est idéal pour une utilisation dans des scènes à contraste élevé. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option **"WDR"** pour accéder à son écran de paramètres.

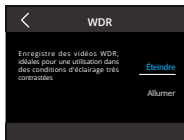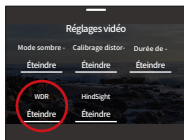


(20) HindSight

HindSight est une fonctionnalité incroyable qui vous permet de capturer jusqu'à 15 secondes de séquences avant d'appuyer sur le déclencheur. Une fois cette fonction activée, la caméra commencera à enregistrer et continuera à capturer une nouvelle vidéo HindSight chaque fois que vous appuierez sur le bouton de l'obturateur. Avec cette fonctionnalité remarquable, vous n'aurez jamais à vous soucier de manquer un seul instant.


Par exemple, disons que vous êtes en train de pêcher et que vous ne voulez pas manquer le moment excitant où un poisson se lève pour prendre votre appât.

En activant la fonction HindSight au préalable, vous pouvez vous assurer que la caméra capturera ce moment palpitant pour vous.


- ① Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez simplement sur l'option "**HindSight**" pour accéder à son écran de paramètres, puis choisissez de l'activer.

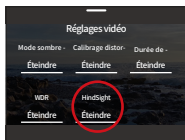

- ② Après avoir activé HindSight, revenez à l'écran d'aperçu. La caméra commencera à compter et à enregistrer.

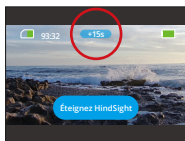

- ③ Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, appuyez simplement sur l'option "Éteignez HindSight" à l'écran.

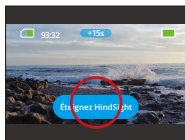

- ※ HindSight ne fonctionne pas conjointement avec le mode Fragment ou le mode Conduite, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser la fonction HindSight lorsque vous activez le mode Fragment ou le mode Conduite, et vice versa.
- ※ L'activation de cette fonctionnalité entraînera une consommation accrue d'énergie.

6.3 Menu des paramètres vidéo

Menu		Vidéo	Vidéo Timelapse	Vidéo HyperLapse	Vidéo au ralenti
Résolution	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Intervalle de time lapse		/	2s/5s (par défaut)/ 10s/30s/1min/2m in/5min/10min/30 min/1h		/
Vitesse d'hy- perlapse		/	/	30X/15X/10X/5X- (par défaut)2X	
Stabilisation d'image		Éteindre (par défaut)/Normal	/	/	/
Mesure		MMC (par défaut)/MM/MC/ MS/AFM	MMC (par défaut)/ MM/MC/MS/AFM	MMC (par défaut)/MM/MC/ MS/AFM	MMC (par défaut)/MM/MC/ MS/AFM
EV		3.0EV/2.5EV/2.0 EV/1.5EV/1.0EV /0.5EV/0EV(par défaut)/-0.5EV/- 1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/- 3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV /1.5EV/1.0EV/0.5E V/0EV(par défaut)/- 0.5EV/-1.0EV/- 1.5EV/-2.0EV/- 2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0 EV/1.5EV/1.0EV /0.5EV/0EV(par défaut)/-0.5EV/- 1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/- 3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0 EV/1.5EV/1.0EV /0.5EV/0EV(par défaut)/-0.5EV/- 1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/- 3.0EV
ISO		Auto (par dé faut)/100/200/40 0/800/1600/320 0/6400 Auto (par dé faut)/100/200/40 0/800/1600/320 0/6400	Auto (par dé faut)/100/200/400/ 800/1600/3200/64 00 Auto (par dé faut)/100/200/40 0/800/1600/320 0/6400	Auto (par dé faut)/100/200/4 00/800/1600/3 200/6400 Auto (par dé faut)/100/200/40 0/800/1600/320 0/6400	Auto (par dé faut)/100/200/4 00/800/1600/3 200/6400 Auto (par dé faut)/100/200/40 0/800/1600/320 0/6400

Balance du Blanc	Auto (par défaut) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K AUTO (par défaut) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	Auto (par défaut) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K AUTO (par défaut) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	Auto (par défaut) /2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K /6000K/6500K	Auto (par défaut) /2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Acuité	0/1/2/3 (par défaut)/4/5/6	0/1/2/3 (par défaut)/4/5/6	0/1/2/3 (par défaut)/4/5/6	0/1/2/3 (par défaut)/4/5/6
Bitrate	Élevé (par défaut)/Moyen/Faible	Élevé (par défaut)/Moyen/Faible	Élevé (par défaut)/Moyen/Faible	Élevé (par défaut)/Moyen/Faible
Filtre	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Scène de neige/Noir et blanc /Rétro/Négatifs/Rouge/Vert/Bleu	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Scène de neige/Noir et blanc /Rétro/Négatifs/Rouge/Vert/Bleu	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Scène de neige/Noir et blanc /Rétro/Négatifs/Rouge/Vert/Bleu	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Scène de neige/Noir et blanc /Rétro/Négatifs/Rouge/Vert/Bleu
Fragment	Éteindre (par défaut)/boucle 15S/30S/180S	/	/	/
Mode de conduite	Allumer/Éteindre (par défaut)	/	/	/
Réduction bruit vent	Éteindre (par défaut)/Allumer	/	/	/
Mode lumière sombre	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer
Calibrage distorsion	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer
Durée de capture	/	Éteindre (par défaut)/5min/10min/15min/20min/30min /60min	/	/


WDR	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer
HindSight	Éteindre (par défaut)/Allumer	/	/	/

7. Photo



7.1 Modes photo

Les modes photo de cet appareil photo incluent Photo et Photo timelapse.


- ① Pour sélectionner le mode photo souhaité, appuyez simplement sur l'icône Photo dans le coin inférieur gauche pour accéder au menu du mode photo, puis choisissez parmi les deux options.

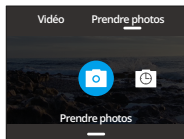

- ② Après avoir sélectionné le mode photo souhaité, vous pouvez appuyer sur le bas de l'écran et balayer vers le haut pour revenir à l'écran d'aperçu du mode sélectionné. Vous pouvez également attendre 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil photo entre automatiquement dans le mode sélectionné.

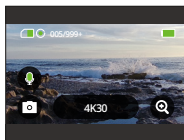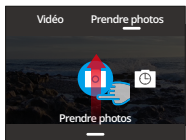


- ③ Lorsque l'appareil photo est sur l'écran d'aperçu, vous pouvez appuyer sur le bas de l'écran et balayer vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres photo.

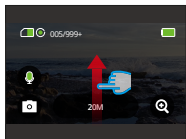

- ④ Des paramètres supplémentaires sont disponibles pour votre sélection sur cet écran, offrant différents modes vidéo avec des options distinctes. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section **Menu paramètres photos**.





- ⑤ Une fois la configuration terminée, faites glisser votre doigt vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.

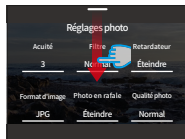



(1) Photo (par défaut)

En mode photo, lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prend des photos à la résolution photo définie.

- ① Après avoir sélectionné **"Prendre photo"**, l'appareil photo entrera en mode Photo.

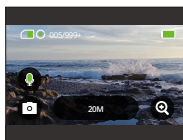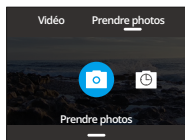

- ② En mode Photo, vous pouvez appuyer sur l'option "Résolution" pour accéder au menu rapide et balayer vers la gauche ou la droite pour définir la résolution.

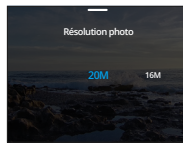
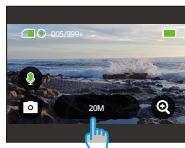


(2) Photo Timelapse

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo démarre automatiquement le compte à rebours et prend des photos en continu à l'intervalle défini jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

Par exemple, lorsque vous réglez **Intervalle de time-lapse** sur 5 secondes et la durée de capture sur 5 minutes respectivement, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo décomptera en continu 5 secondes pour prendre des photos dans les 5 minutes.


- ① Après avoir appuyé sur l'option "Photo Timelapse", l'appareil photo entrera en mode Photo Timelapse.

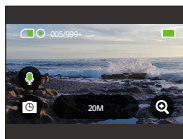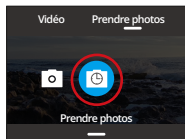

- ② En mode Timelapse Photo, vous pouvez appuyer sur l'option "Résolution" pour accéder au menu rapide qui propose les paramètres suivants.


• **Résolution photo:** 20M/16M/12M/10M/8M

Vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner la résolution de photo souhaitée.

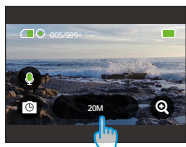

Intervalle de time lapse: 3s/5s/10s/30s/1min


Vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l'intervalle de timelapse souhaité.

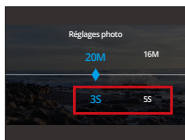


7.2 Paramètres des photos

Vous pouvez configurer les paramètres de votre choix pour capturer une photo étonnante.


- ① Pour accéder à l'écran Paramètres photo, assurez-vous d'abord que votre appareil photo est en mode Photo, puis balayez l'écran vers le haut.

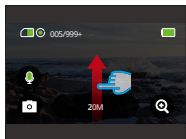

- ② Sur l'écran Paramètres photo, vous pouvez faire défiler tous les paramètres pour accéder à un large éventail d'options disponibles.

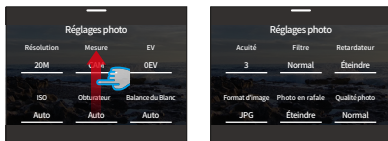

- ③ Après avoir terminé la configuration, vous pouvez appuyer sur l'icône "<" située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour enregistrer votre modification et revenir à l'écran des paramètres de la photo.

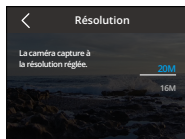


- ④ À partir de là, vous pouvez faire glisser l'écran vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu.



(1) Résolution

Cet appareil photo est capable de capturer des photos de 20MP, avec une résolution plus élevée offrant une plus grande clarté et des détails en raison du nombre accru de pixels. Cependant, une photo à haute résolution entraîne également des fichiers de plus grande taille.

Pour configurer les paramètres de résolution, appuyez sur l'option "Résolution" pour accéder à l'écran des paramètres de résolution. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 20M (par défaut)/16M/12M/10M/8M.

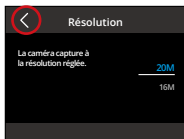

(2) Mesure

Cette option vous permet d'utiliser le mode compteur pour différentes scènes. Il existe 5 modes de mesure de la caméra d'action Brave 7.

MMC (Mesure Moyenne Centrale) : Dans ce mode, la caméra se concentre principalement sur le centre de l'écran tout en prenant également en compte les éléments environnants. Ce mode s'avère particulièrement efficace lors de la capture de scènes avec des conditions d'éclairage uniformes.


MM (Mesure Moyenne) : Il est également connu sous le nom de mode de mesure matricielle. Dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité de toute la scène et calcule l'exposition pour éviter la surexposition. Il convient à une utilisation dans des scènes de lumières uniformes.

MC (Mesure Centrale) : dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité de la scène en mettant davantage l'accent sur la zone centrale. Il est idéal pour prendre des selfies, des gros plans de fleurs et d'herbe, etc.

MS (Mesure Spot) : dans ce mode, l'appareil photo mesure la luminosité d'une petite zone ou d'un point de la scène et règle l'exposition en fonction de cette lecture. C'est parfait pour faire des gros plans.

MFA (Mesure Faciale AI) : dans ce mode, l'appareil photo peut reconnaître et optimiser les paramètres d'exposition de l'appareil photo en fonction des traits du visage détectés dans la scène. Il est idéal pour une utilisation dans la prise de selfies.


Pour configurer les paramètres de mesure, appuyez sur l'option "Mesure" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : MMC (par défaut), MM, MC, MS et MFA.

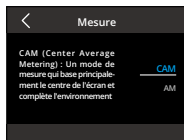

(3) EV

EV (Exposure Value) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.


Pour configurer les paramètres EV, appuyez sur l'option "EV" pour accéder à son écran de paramètres. De là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(pardéfaut)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0E/-2.5EV/-3.0EV.

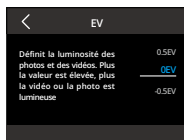

(4) ISO

ISO vous permet d'ajuster la sensibilité des photos et des vidéos à la lumière.



Pour configurer les paramètres ISO, appuyez sur l'option "ISO" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Auto (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.

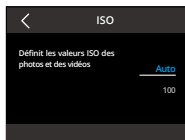

(5) Obturateur

Cette option vous permet de déterminer la durée pendant laquelle l'obturateur d'un appareil photo reste ouvert. En gardant l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée, l'appareil photo peut continuer à enregistrer. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes impliquant des conditions de faible luminosité, des sujets éclairés ou des éléments aquatiques.

Pour configurer les paramètres de l'obturateur, appuyez sur l'option **"Obturateur"** pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles: Auto (par défaut)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s et 1/2000s.

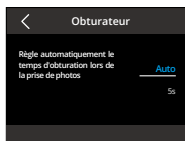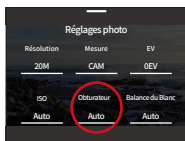


※ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode photo.

(6) Balance de Blanco

La balance de Blanco capture les objets sur les photos avec une représentation précise des couleurs dans diverses conditions d'éclairage en ajustant la balance des blancs, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements chauds et froids.

Pour configurer les paramètres de la balance des blancs, appuyez sur l'option **"Balance de Blanco"** pour accéder à son écran de paramètres. De là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles: Auto (par défaut)/


2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/ 5000K/5500K/6000K/6500K.

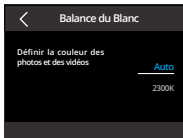

(7) Acuité

Cette fonction ajuste la netteté des objets de votre scène, ce qui est crucial pour capturer les détails fins et améliorer la qualité globale de vos photos ou vidéos.



Pour configurer les paramètres de netteté, appuyez sur l'option "Acuité" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 0/1/2/3 (par défaut) /4/5/6.

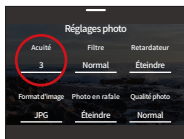

(8) Filtre

Cette fonctionnalité vous offre plusieurs options parmi lesquelles choisir. Avec différents filtres, vous pouvez capturer les images les plus magnifiques.

Pour configurer les paramètres de filtre, appuyez sur l'option "Filtre" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/ Vue neige/Noir et blanc /Neige/Rétro/Négatif/Rouge/Vert/ Bleu.

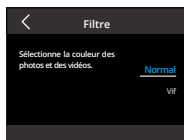
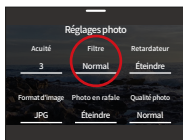


※ Nous vous recommandons de régler le filtre sur Naturel lors de l'enregistrement de vidéos normales pour éviter les images rougeâtres ou bleuâtres dues à des paramètres incorrects.

(9) Retardateur

Cette option vous permet de définir le temps du compte à rebours en mode Photo.

Pour configurer les paramètres du retardateur, appuyez sur l'option "Retardateur" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Désactivé (par défaut)/1s/3s/5s/10s/30s.

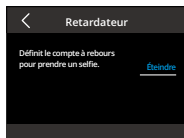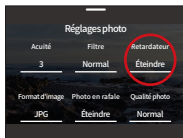

※ Le retardateur est disponible en mode photo uniquement.

(10) Format d'image

Le format d'image fait référence au format de sortie d'une photo. Cet appareil photo prend en charge deux formats : JPG et JPG+RAW.

JPG est un format d'image compressé qui sacrifie certains détails afin d'obtenir une taille de fichier plus petite. D'autre part, RAW fait référence au format d'image d'origine qui conserve toutes les données d'image sans aucune compression ni perte. Par conséquent, les photos capturées au format RAW entraîneront des

fichiers de plus grande taille par rapport au format JPG.


Pour sélectionner le format d'image souhaité, appuyez sur l'option "Format d'image" pour choisir entre JPG et JPG + RAW.



(11) Durée de capture

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les photos sont capturées et compilées en mode Time Lapse Photo. L'appareil photo prendra automatiquement des photos après la durée définie.

Pour configurer les paramètres de durée de capture, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Timelapse Photo. Ensuite, balayez vers le haut pour accéder à l'écran Paramètres photo. Sur cet écran, appuyez sur l'option "Durée de capture" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Off (par défaut)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

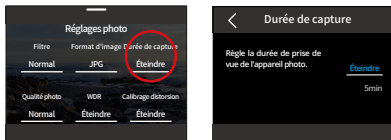

※ Cette fonctionnalité est disponible uniquement en mode Photo Timelapse.

(12) Photo Rafale

Cette option vous permet de spécifier le nombre de photos qui seront prises consécutivement. Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo capture en continu des photos en fonction de la quantité choisie.

Pour configurer les paramètres de Burst Photo, appuyez sur l'option "**Photo Rafale**" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Éteindre (par défaut)/3/5/8.




※ Photo Rafale n'est disponible qu'en mode Photo. Lors de l'utilisation de ce mode, il est important de maintenir la stabilité de la caméra pendant toute la durée de la rafale.

(13) Qualité photo

La qualité photo est de la plus haute importance lorsqu'il s'agit d'obtenir une qualité d'image élevée. Une qualité photo supérieure se traduit directement par une meilleure qualité d'image, souvent accompagnée de fichiers de plus grande taille.


Pour configurer les paramètres de qualité photo, appuyez sur l'option "Qualité photo" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Haut/Normal(par défaut)/Bas.

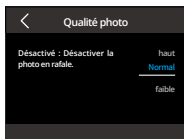

(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) est idéal pour une utilisation dans des conditions d'éclairage à contraste élevé.


Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "WDR" pour accéder à son écran de paramètres.

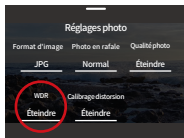

(15) Calibrage Distorsion

Ce paramètre corrige l'effet fisheye qui peut se produire dans les prises de vue grand angle, ce qui donne des images sans distorsion.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Calibrage Distorsion" pour accéder à son écran de paramètres.

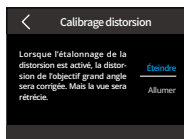

7.3. Menu paramètres photos

Menu	Photo	Photo timelapse
Résolution	20M(default)/16M/12M/10M/8M	20M(default)/16M/12M/10M/8M
Mesure	MMC (par défaut)/MM/MC/MS/ AFM	CAM(default)/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(defaut) It/100/200/400/800/1600/3200	Auto(defaut) It/100/200/400/800/1600/3200
Obturbateur	Auto(par défaut), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
Balance du	Autopar(défaut)/2300K/2800K/3200	Autopar(défaut)/2300K/2800K/3200
Blanc	K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Acuité	0/1/2/3(par défaut)/4/5/6	0/1/2/3(par défaut)/4/5/6
Filtre	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Vue neige/Noir et blanc /Neige/Rétro/Négatif/Rouge/ Vert/ Bleu	Normal (par défaut) /Vif/Mode plongée/Vue neige/Noir et blanc / Neige/Rétro/Négatif/Rouge/Vert/ Bleu
Retardateur	Éteindre(par défaut)/1s/3s/5s/10s/30s	/
Format d'image	JPG(par défaut)/JPG+RAW	JPG(par défaut)/JPG+RAW
Durée de capture	/	Éteindre(par défaut)/5min/10min/15 min/20min/30min/60min
Photo Rafale	Éteindre(par défaut)/3/5/8	/
Qualité d'image	Haut/Normal(par défaut)/Bas	Haut/Normal(par défaut)/Bas
WDR	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer
Calibrage distorsion	Éteindre (par défaut)/Allumer	Éteindre (par défaut)/Allumer

8. Paramètres système



Les paramètres système incluent les préférences et les paramètres généraux.

8.1. Préférences

① Pour accéder aux Préférences, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran d'aperçu, puis faites glisser l'écran vers le bas pour accéder au menu rapide.



② Enfin, appuyez sur l'option "Préférences". Vous pourrez accéder à l'écran Préférences pour une configuration rapide.

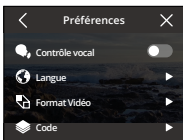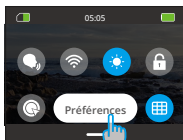

(1) Guide de configuration rapide

Si vous souhaitez quitter l'écran actuel, appuyez simplement sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche.


Si vous souhaitez enregistrer les modifications dans les paramètres actuels, appuyez simplement sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche pour quitter l'écran des paramètres actuels.

Si vous souhaitez revenir à l'écran d'aperçu, appuyez simplement sur l'icône "X" .


dans le coin supérieur droit.

(2) Commande vocale

Le contrôle vocal vous permet de contrôler facilement votre caméra via des commandes vocales prises en charge, permettant une capture mains libres. La caméra répond aux commandes vocales données, exécutant diverses fonctions. Par exemple, lorsque vous dites "AKASO Prendre photo", l'appareil photo lancera rapidement le processus de capture de photo comme indiqué. Pour une liste complète des commandes vocales, consultez la section **Paramètres du système** → **Réglages généraux** → **Commande vocale** ou vérifiez-le via **Préférences** → **Réglages généraux** → **Commande vocale** sur l'appareil photo.

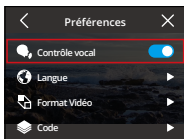

Commande vocale Activée

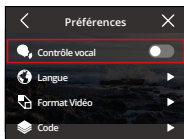


Commande vocale Activée

(3) Langue

Vous pouvez définir la langue du système pour votre caméra.

Pour configurer les paramètres de langue, appuyez sur l'option "Langue" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 简体中文/繁體中文/Anglais/ Allemand/日本語/Français/ Espagnol/ Italien/한국어/Русский/ Portugais /Malais /Philippin.

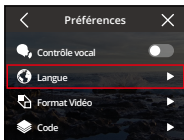

(4) Format vidéo



Cette option vous permet de définir le format vidéo.

Pour configurer les paramètres de format, appuyez sur l'option "Format vidéo" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : NTSC (par défaut), PAL.

※ Les résolutions et les images varient en fonction du format vidéo. Pour plus de détails, veuillez consulter les informations ci-dessous.

NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120



PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

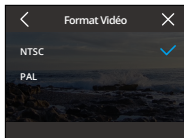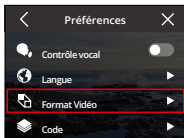

(5) Code

Cette caméra prend en charge les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant différents effets d'image et taux de compression. Les vidéos H.265 occupent moins d'espace de stockage que les vidéos H.264 en raison de leurs algorithmes de compression plus efficaces.

Pour configurer les paramètres du code, appuyez sur l'option "Code" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : H.264 (par défaut)/H.265.

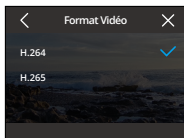
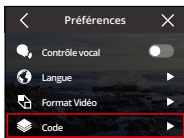


(6) Fréquence d'alim

La Fréquence d'alim., également appelée fréquence de ligne ou fréquence principale, est la fréquence du courant alternatif (CA) utilisé dans la plupart des systèmes d'alimentation électrique dans le monde entier. Vous pouvez régler la fréquence de puissance pour éviter le phénomène de "ridelles d'eau" (ondes lumineuses) lors de la capture en intérieur.

Si vous habitez dans la région nord-est, veuillez régler la fréquence de puissance sur 60 Hz, ce qui signifie que le courant change de direction 60 fois par seconde. Si vous habitez en dehors de cette région, réglez-le sur 50 Hz.

Pour configurer les paramètres de fréquence de puissance, appuyez sur l'option "Fréquence d'alim." pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : 50 Hz (par défaut) / 60 Hz.

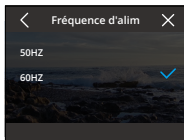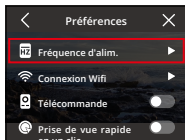

(7) Connexion Wifi



Le Wifi de la caméra fonctionne pour connecter votre caméra d'action à l'application AKASO GO. Pour plus de détails, veuillez consulter la section **Téléchargement d'APP & Connexion Wifi → Caméra Wifi**.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez simplement sur l'option "Connexion Wifi" pour accéder à son écran de paramètres.

7.1. Connexion Wifi




Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le Wifi à l'aide du commutateur.

※ Le Wifi de la caméra sera automatiquement déconnecté s'il n'est pas connecté dans les 3 minutes. Pour reprendre la connexion, réactivez simplement le Wifi.

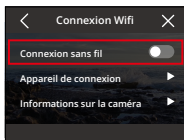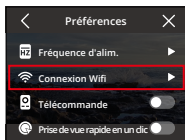


7.2. Connexion l'appareil

Cette option vous rappelle d'installer l'application AKASO GO pour vous connecter à votre caméra via Wifi.

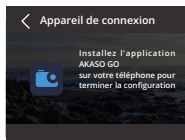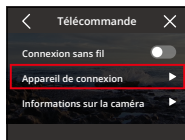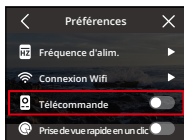

7.3. Informations sur la caméra


Cette option vous permet de vérifier le SSID Wifi et le mot de passe.

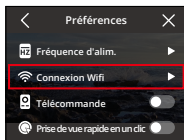


(8) Télécommande

En activant la télécommande, vous pouvez coupler votre caméra avec la télécommande incluse pour un fonctionnement à distance.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez simplement sur l'option "Télécommande" pour accéder à son écran de paramètres.

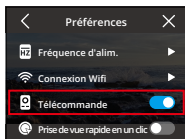

Télécommande Activé

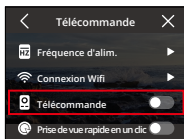


Télécommande Désactivé


(9) Prise de vue rapide en un clic

Avec cette fonctionnalité activée, la caméra s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer dès que vous appuyez sur le bouton de déclenchement en étant éteinte. Pour arrêter l'enregistrement, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de déclenchement. La caméra sauvegardera ensuite le fichier vidéo et s'éteindra. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur le curseur "Prise de vue rapide en un clic".

Astuce : Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonctionnalité dans le menu rapide.

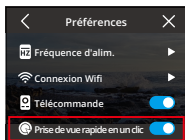

Prise de vue rapide en un clic Activé

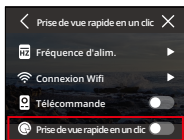

Prise de vue rapide en un clic Désactivé

(10) Détecteur de gravité

La caméra embarquée possède un gyroscope 6 axes intégré qui améliore votre expérience de capture en détectant son orientation. Avec le gyroscope activé, la caméra enregistre intuitivement des vidéos verticales lorsqu'elle est tenue à la verticale et des vidéos horizontales lorsqu'elle est tenue de côté.

Note: Lors de l'enregistrement de vidéos verticales, les résolutions 4K30fps, 4K25fps, 720P240fps et 720P200fps ne seront pas disponibles.

Pour activer ou désactiver cette fonction, il vous suffit de toucher simplement l'option "**Détecteur de gravité**" afin d'accéder à son écran de paramètres.

8.2. Réglages généraux


Dans les paramètres généraux, vous pouvez configurer la configuration de votre caméra.

En appuyant sur l'option "Réglages généraux", vous pouvez accéder à l'écran des paramètres généraux de la caméra.


(1) Luminosité de l'écran

Cette option peut régler la luminosité de l'écran de la caméra.

- ① En appuyant sur l'option "Luminosité de l'écran", vous pouvez accéder à son écran de paramètres pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil photo.

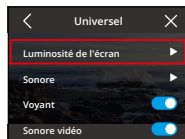



- ② Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran de l'appareil photo de 0 % à 100 % en utilisant la barre ou en appuyant sur l'icône "+" / " - ".

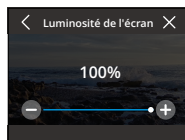

(2) Son

Vous pouvez régler le volume de l'appareil photo, la tonalité des touches, le bip et le bip photo.



En appuyant sur l'option "**Son**", vous pouvez accéder à son écran de paramètres.

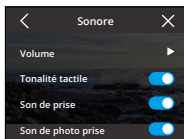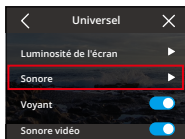

2.1 Volume

Vous pouvez régler le volume de la caméra de 0 % à 100 %.


Pour régler le volume, appuyez sur l'option "**Volume**" pour accéder à son écran de paramètres.

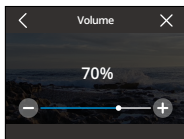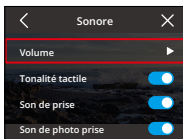


2.2 Tonalité tactile

Le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil photo.

Pour activer ou désactiver la tonalité des touches, appuyez sur le commutateur de tonalité des touches.

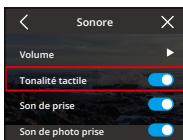

Tonalité tactile Activée

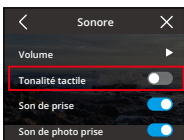


Tonalité tactile Désactivée


2.3 Bip sonore

Le son émis par l'appareil photo lorsqu'il s'allume ou s'éteint, démarre ou arrête l'enregistrement, etc.

Pour activer ou désactiver le bip sonore, appuyez sur l'interrupteur du bip sonore.

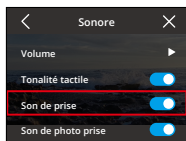

Bip sonore Activé

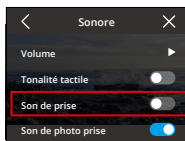


Bip sonore Désactivé


2.4. Son de photo prise

Le son émis lorsque l'appareil photo prend une photo.

Pour activer ou désactiver la tonalité de prise de photo beep, appuyez sur l'interrupteur de Photo Beep Tone.

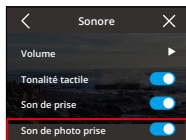

Son de photo prise
Activée

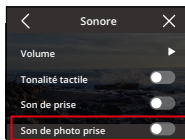


Son de photo prise
Désactivée


(3) Voyant

Il y a 3 indicateurs de la caméra d'action Brave 7: les indicateurs de travail, de charge et de Wifi.

Pour activer ou désactiver l'indicateur, appuyez sur l'interrupteur d'Indicateur.

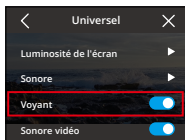

Voyant Active

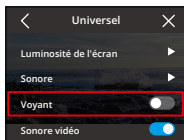

Voyant Désactivé

3.1 Indicateur de travail (Bleu)

- ① Lorsque l'appareil photo est éteint, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Marche pendant 3 secondes pour allumer l'appareil photo. L'indicateur de travail restera allumé après avoir clignoté rapidement deux fois.
- ② Lorsque l'appareil photo est allumé, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Marche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil photo. L'indicateur de travail s'éteindra après avoir clignoté rapidement deux fois.
- ③ Lorsque l'appareil photo est en mode vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton d'obturateur pour commencer l'enregistrement. L'indicateur de travail clignotera toutes les secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur pour arrêter l'enregistrement. L'indicateur reste allumé.
- ④ Lorsque l'appareil photo est en mode photo, vous pouvez appuyer sur le bouton d'obturateur pour prendre des photos. L'indicateur clignotera une fois.

3.2 Indicateur de charge (Rouge)

- ① L'indicateur reste éteint pendant la charge.
- ② L'indicateur reste allumé pendant la charge.
- ③ L'indicateur reste éteint lorsqu'il est complètement chargé.

3.3 Indicateur Wifi (Jaune)


- ① L'indicateur s'éteint lorsque le Wifi est désactivé.
- ② L'indicateur clignotera toutes les secondes lorsque le Wifi est activé mais non connecté.

③ Lorsque l'application AKASO GO est connectée à la caméra via Wifi, l'indicateur reste allumé.


(4) Sonore vidéo

Lorsque l'enregistrement audio est désactivé, la caméra enregistrera des vidéos sans audio. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver.

Pour activer ou désactiver le son vidéo, appuyez sur l'interrupteur d'Enregistrement audio.

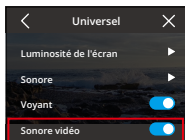

Sonore vidéo Activé

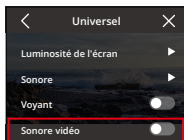



Sonore vidéo Désactivé

※ Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode vidéo.

(5) Arrêt Automatique

Cette option vous permet d'envoyer l'heure d'arrêt automatique de la caméra. Lorsque le délai d'arrêt automatique est écoulé, l'appareil photo s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas.


Pour configurer les paramètres de mise hors tension automatique, appuyez sur l'option "Arrêt Automatique" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Jamais/2 Min/5 Min/10 Min.

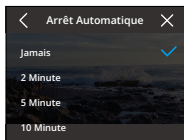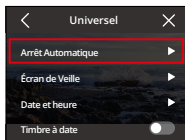

(6) Écran de Veille

Cette option vous permet de définir le temps de veille de l'écran. L'écran de l'appareil photo s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie après l'heure définie. Pour rallumer l'écran, appuyez simplement sur n'importe quel bouton ou appuyez sur l'écran.

Pour configurer les paramètres de l'économiseur d'écran, appuyez sur l'option "Écran de Veille" pour accéder à son écran de paramètres. À partir de là, vous pouvez choisir votre option préférée parmi les options disponibles : Jamais/30 secondes/1 minute/2 mins/5 mins.

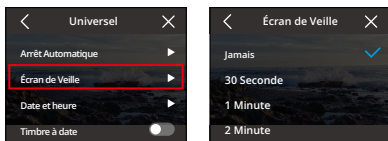


※ Lorsque l'écran d'affichage est éteint, vous pouvez toujours appuyer sur les boutons de l'appareil photo et utiliser la fonction de commande vocale. La caméra continue d'enregistrer lorsqu'elle enregistre l'état d'écran éteint.

(7) Date et heure

Vous pouvez régler la date et l'heure de la caméra en accédant à l'écran des paramètres. Astuce: La date et l'heure de votre appareil photo se synchroniseront avec celles de votre téléphone une fois que vous aurez connecté votre appareil photo à l'application AKASO GO.

Pour régler la date et l'heure de la caméra, appuyez sur l'option "Date et heure" pour accéder à son écran de paramètres.


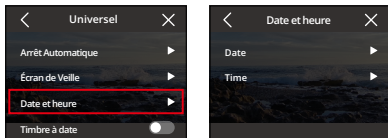


7.1. Date

Vous pouvez régler la date de l'appareil photo en accédant à son écran de paramètres.

① Pour régler la date de la caméra, d'abord sur l'option "Date" pour accéder à son écran de paramètres.

② Deuxièmement, balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "✓" dans le coin supérieur droit. Vous pourrez régler la date avec succès. Si vous souhaitez quitter le réglage, appuyez simplement sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche pour quitter l'écran des paramètres.

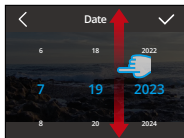
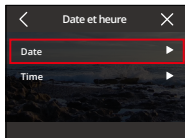


7.2. Temps

Vous pouvez régler l'heure de la caméra en accédant à son écran de paramètres.

① Pour régler l'heure de la caméra, appuyez d'abord sur l'option "Temps" pour accéder à son écran de paramètres.

② Deuxièmement, balayez vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres, puis appuyez sur l'icône "✓" dans le coin supérieur droit. Vous pourrez régler l'heure avec succès. Si vous souhaitez quitter le réglage, appuyez simplement sur l'icône "<" dans le coin supérieur gauche pour quitter l'écran des paramètres.

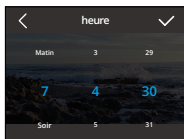
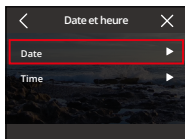


※ Cette caméra prend en charge le système horaire 12 heures et 24 heures.

(8) Timbre à date

Lorsque l'horodatage est activé, un filigrane d'heure et de date sera ajouté à la vidéo ou à la photo.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur l'option "Timbre à date" pour accéder à son écran de paramètres.

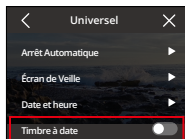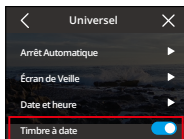

(9) Format



Cette option vous permet de formater la carte mémoire. Le formatage supprimera tous les fichiers multimédia stockés sur la carte mémoire. Assurez-vous donc de sauvegarder les fichiers importants avant le formatage.

Pour formater la carte SD, appuyez sur l'option "Format" pour accéder à l'écran de formatage.

9.1 Formater la carte SD



Sur l'écran de formatage, vous pouvez appuyer sur l'option "Formater la carte SD" pour confirmer ou annuler le formatage de la carte SD.

Conseil chaleureux: Veuillez formater la carte SD dans les paramètres de l'appareil photo avant de l'utiliser.

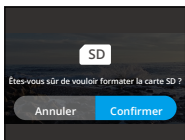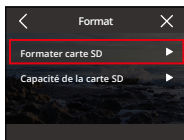

9.2 Capacité de la carte SD



Pour vérifier la capacité totale, utilisée et restante de la carte SD, vous pouvez appuyer sur l'option "Capacité de la carte SD".

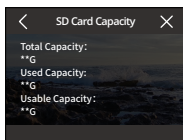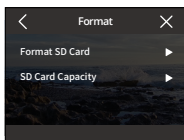

(10) Réinitialiser

Cette option réinitialisera tous les paramètres aux valeurs par défaut et déconnectera toutes les connexions.

Pour réinitialiser votre caméra, vous pouvez appuyer sur l'option "Réinitialiser" pour confirmer ou annuler la réinitialisation d'usine.

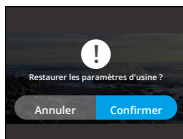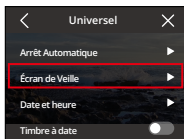

(11) Commandes vocales

Vous pouvez utiliser votre caméra en prononçant les commandes vocales prises en charge avec votre mains libres. La caméra répondra aux commandes vocales données et exécutera diverses fonctions. Par exemple, lorsque vous dites "AKASO Prendre photo", l'appareil photo lancera rapidement le processus de capture de photo comme indiqué.

N°	Commandes vocales	Descriptions
1	AKASO vidéo début	Brave 7 commence à enregistrer la vidéo.
2	AKASO Arrêter vidéo	Brave 7 arrête l'enregistrement vidéo.
3	AKASO Prendre photo	La caméra d'action Brave 7 prend une photo.
4	AKASO Eteindre	La caméra d'action Brave 7 s'éteint.

Conseils:

- (1) Cet appareil photo ne prend en charge que les commandes vocales en chinois, anglais, allemand, espagnol, italien, français et japonais. Il ne répondra qu'aux commandes vocales en anglais si la langue du système n'est pas définie sur l'une des langues prises en charge.
- (2) Arrêtez l'enregistrement vidéo avant de donner une nouvelle commande.
- (3) Parlez clairement et naturellement à une vitesse normale. Il n'est pas nécessaire de ralentir.
- (4) Insistez sur la fin du commandement.
- (5) Les performances peuvent varier en fonction de la distance, du bruit ambiant et du vent. Veillez à ce que l'appareil reste propre et sans débris.
- (6) Les commandes vocales sont plus efficaces dans un rayon de 3 mètres.

(12) Sur



Pour afficher les informations de l'appareil photo, y compris sa marque, son modèle et la version du micrologiciel, vous pouvez appuyer sur l'option "Sur".

9. Album



Album vous permet de visualiser tous les fichiers vidéo et photos stockés sur la carte mémoire.

9.1 Accéder à l'album


- (1) Faites glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran de prévisualisation pour accéder à l'écran de lecture, puis appuyez sur l'icône carrée dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'écran de l'album.

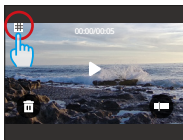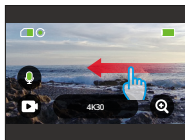

- (2) Appuyez sur "Vidéo" ou "Photo" pour accéder à l'ensemble des vidéos ou des photos et les lire.

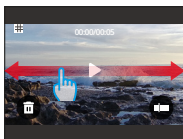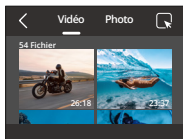

9.2 Interface des album

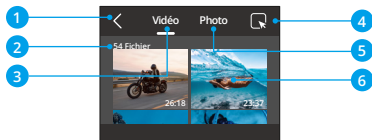


- ① Quitter l'album: quitte l'album et revient à l'écran d'aperçu.
- ② Ensemble vidéo: balayez vers le haut pour afficher plus de fichiers vidéo.
- ③ Ensemble de photos: balayez vers le haut pour afficher plus de fichiers photo.
- ④ Supprimer le fichier: supprime le fichier sélectionné.
- ⑤ Quantité de fichiers: le nombre total de fichiers de la vidéo ou de l'ensemble de photos en cours.
- ⑥ Vignette du fichier: vous pouvez appuyer dessus pour lire le fichier en plein écran.


9.3 Lecture vidéo

(1) Lecture de vidéos

- ① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Vidéo" pour accéder aux fichiers vidéo.
- ② Faites défiler les fichiers vidéo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.
- ③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer. Astuce : Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les vidéos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

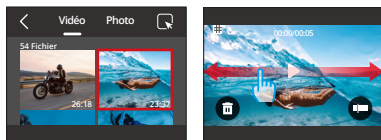

(2) Écran vidéo

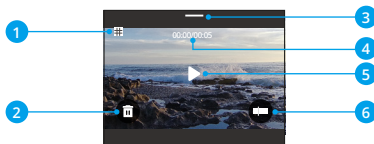


- ① Retour à l'écran de l'album
- ② Supprimer le fichier actuel
- ③ Faites glisser vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu
- ④ Temps de lecture actuel
- ⑤ Lecture/Pause
- ⑥ Barre de progression de la lecture

9.4. Lecture de photos

(1) Photos de lecture

- ① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur "Photo" pour accéder aux fichiers photo.
- ② Faites défiler les fichiers photo et appuyez sur l'un d'eux pour le visualiser en plein écran.
- ③ Appuyez sur l'icône de lecture pour le démarrer.

Astuce : Sur l'écran du fichier actuel, vous pouvez naviguer entre les photos en faisant glisser vers la gauche ou la droite.

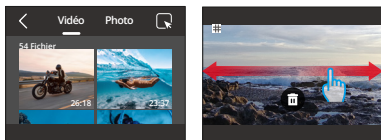

(2) Écran vidéo




- ① Revenir à l'écran de l'album
- ② Balayer vers le bas pour revenir à l'écran d'aperçu
- ③ Supprimer le fichier actuel

9.5 Supprimer les fichiers



(1) Supprimer des fichiers de la liste des fichiers

① Depuis l'écran de l'album, appuyez sur l'icône Carré en haut à droite pour sélectionner le(s) fichier(s) que vous souhaitez supprimer.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur l'icône en haut pour sélectionner tous les fichiers à supprimer. De plus, sélectionnez individuellement les fichiers que vous souhaitez supprimer et cela affichera le nombre de fichiers sélectionnés.


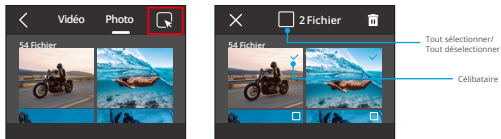


- ② Ensuite, appuyez sur l'icône Supprimer dans le coin supérieur droit, puis sur "Confirmer" pour compléter la suppression du fichier sélectionné.

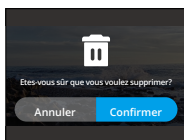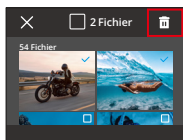



(2) Supprimer des fichiers sur l'écran Vidéo

Dans l'écran Vidéo, appuyez sur l'icône Supprimer dans le coin inférieur gauche du fichier vidéo actuel, puis sélectionnez l'option "Confirmer" pour terminer la suppression du fichier sélectionné.

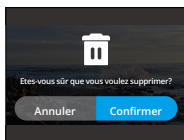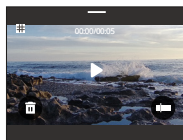

(3) Supprimer des fichiers sur l'écran photo

Pour supprimer des fichiers sur l'écran photo, appuyez simplement sur l'icône Supprimer  en bas du fichier photo actuel, puis sur "Confirmer" pour compléter la suppression du fichier sélectionné.

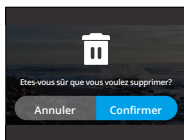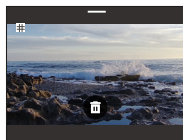

10. Transmission de données

10.1 Transfert de fichiers vers un ordinateur

Méthode 1 : Transfert via un lecteur de carte

- ① Retirez la carte SD de la caméra. (Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo avant de le retirer.)
- ② Insérez la carte SD dans le lecteur de carte.
- ③ Insérez le lecteur de carte dans le port USB de l'ordinateur.
- ④ Copiez les fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les modifier.

Méthode 2 : Transfert via un câble de données

- ① Connectez l'appareil photo à un câble de données de type C, puis branchez-le sur votre ordinateur.
 - ② Lorsque le message apparaît, choisissez la connexion comme **"stockage USB"**.
 - ③ Copiez les fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les modifier.
- ※ Le câble Type-C doit être un câble de données. Sinon, cela ne fonctionnera que pour charger votre appareil photo.

10.2 Webcam

Lorsque vous connectez votre caméra au câble de données pour la transmission de données, vous pouvez également l'utiliser comme webcam.

- ① Connectez l'appareil photo à un câble de données de type C, puis branchez-le sur votre ordinateur.
- ② Lorsque le message apparaît, choisissez la connexion comme **"Caméra USB"**.
- ③ Ensuite, vous pourrez utiliser votre caméra comme webcam. (Certains ordinateurs nécessitent l'activation de "Périphérique vidéo USB" avant de pouvoir utiliser votre appareil photo comme webcam.)

- ※ Lorsque la caméra fonctionne comme une webcam, elle enregistre uniquement des vidéos jusqu'à 4K30FPS. Veuillez régler la résolution via un outil Webcam sur votre ordinateur.
- ※ Le câble Type-C doit être un câble de données. Sinon, cela ne fonctionnera que pour charger votre appareil photo.



11. Téléchargement de l'application et connexion Wifi

11.1 Wifi de la caméra

La caméra Wifi fonctionne pour connecter la caméra d'action à l'application AKASO GO. Il vous aide également à prévisualiser ou à télécharger des fichiers via l'application.

※ La caméra Wifi ne sera pas connectée à Internet.

11.2 Caractéristiques de l'application AKASO GO

- (1) Vous permet d'accéder à l'état de la caméra avec votre téléphone.
- (2) Vous permet de contrôler à distance votre appareil photo avec votre téléphone.
- (3) Vous permet de prévisualiser les fichiers vidéo et photo stockés sur la carte SD.
- (4) Vous permet de modifier ou de partager les vidéos ou les photos de votre appareil photo.
- (5) Vous permet de mettre à jour le micrologiciel de la caméra.

Conseils:

- ① Vous ne pouvez pas utiliser la caméra lorsqu'elle est en mode Wifi. Une fois que vous quittez l'écran Wifi, le Wifi de la caméra sera automatiquement déconnecté.
- ② Une fois la caméra Wifi connectée, elle vous donnera un avis "Pas de connexion Internet" ou "Sécurité faible" puisque le signal 4G de votre téléphone est bloqué. Votre téléphone sera connecté à Internet une fois que vous aurez déconnecté la connexion Wifi.

11.3 Téléchargez l'application AKASO GO

Pour connecter votre appareil photo à l'application, veuillez d'abord télécharger l'application AKASO GO sur votre téléphone. Vous pouvez rechercher "AKASO GO" sur l'App Store de votre iPhone ou Google Play sur votre téléphone Android pour télécharger l'application AKASO GO. Vous pouvez également scanner le code QR suivant pour télécharger l'application.





AKASO GO



iOS




Android


Vous pouvez obtenir les fonctionnalités de l'application après avoir créé un compte pour l'application AKASO GO. (Vous pouvez vous connecter directement si vous avez déjà un compte.)

11.4. Inscrivez-vous à l'application AKASO GO

- (1) Ouvrez l'application AKASO GO, puis appuyez sur **"Mon"** dans le coin inférieur droit pour accéder à la page d'inscription.

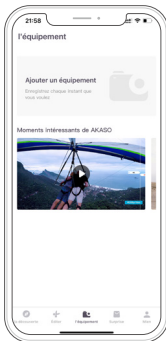



- (2) Appuyez sur **"Rejoindre maintenant"** pour entrer les informations requises pour la connexion, puis appuyez sur **"Connexion"**. Vous avez maintenant créé avec succès le compte App.

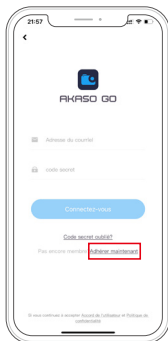


11.5 Connectez-vous à l'application AKASO GO

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre caméra à l'application AKASO GO.

- (1) Activez le Wifi. Pour activer le Wifi de la caméra, allumez simplement votre caméra, balayez vers le bas pour accéder au menu rapide, puis appuyez sur l'icône Wifi pour activer le Wifi. Vous pouvez également appuyer sur l'option "Préférences" pour localiser "Connexion sans fil", puis appuyer sur le commutateur pour activer le Wifi. La caméra entrera alors en mode Wifi et affichera les informations Wifi.

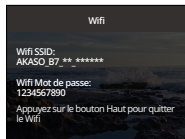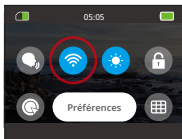

- (2) Connectez-vous à l'application AKASO GO. Pour ce faire, ouvrez simplement l'application AKASO GO sur votre smartphone, touchez « l'équipement » et « Ajouter un équipement » pour choisir Brave 7 parmi les options de connexion.

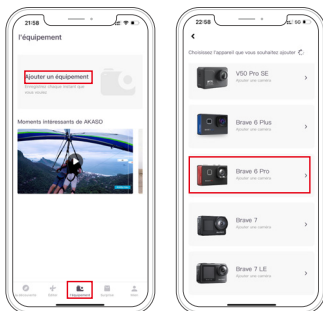


Remarque: La caméra vous demandera d'autoriser la caméra à accéder au Wifi et à la mémoire de votre téléphone pour une connexion réussie.

- (3) Cochez «L'opération ci-dessus a été confirmée» et appuyez sur «Aperçu en direct». Vous serez invité à vous connecter au Wifi de la caméra.



- (4) Connectez-vous au Wifi. Pour ce faire, suivez simplement les instructions pour accéder à la page des paramètres de votre téléphone → WLAN, puis recherchez le SSID Wifi de la caméra et appuyez dessus pour saisir le mot de passe par défaut: 1234567890 pour la connexion.

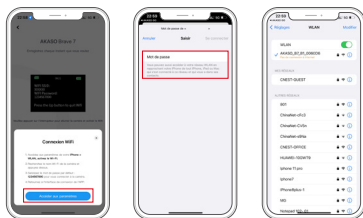

Remarque: Une fois le Wifi correctement connecté, l'application vous indiquera que "Le réseau WLAN ne semble pas être connecté à Internet. Voulez-vous continuer à utiliser le WLAN?", veuillez choisir "Continuer à essayer le WLAN".

- (5) Après avoir terminé les étapes ci-dessus, veuillez quitter la page WLAN et revenir à l'application AKASO GO. La caméra établira une connexion avec l'application en quelques secondes. Une fois connecté, vous prendrez le contrôle de votre caméra et pourrez accéder à son enregistrement en temps réel via l'application.



Remarque: Les captures d'écran ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

11.6 Menu de l'application AKASO GO

(1) Interface utilisateur



(2) Vidéo

① Modes vidéo



Il existe 4 modes vidéo disponibles dans l'application : Vidéo, Vidéo timelapse, Vidéo HyperLapse et Vidéo au ralenti. Pour plus de détails sur les modes vidéo, veuillez consulter la section **Vidéo → Modes vidéo**.

Pour sélectionner le mode vidéo souhaité, appuyez simplement sur l'option **"Vidéo"** pour entrer en mode vidéo, puis balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.



② Paramètres vidéo

Pour accéder aux paramètres vidéo, appuyez simplement sur l'icône . Vous pouvez appuyer à nouveau sur cette icône pour quitter l'écran des paramètres vidéo.

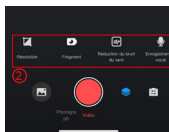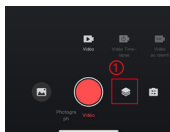

Résolution

La résolution fait référence à la hauteur et à la largeur d'une image. Plus la résolution est élevée, plus il y a de pixels, plus l'image est claire et donc plus le fichier est volumineux.

Remarque: les résolutions et les images varient en fonction des formats vidéo.

Options:

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240/720P120.

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Fragment

Cette option vous permet de régler la durée de la vidéo. La caméra enregistrera la vidéo à la durée définie. Cette option n'est disponible qu'en mode vidéo.

Options: Désactivé (par défaut)/boucle 15S/30S/180S

Réduction bruit vent

Cette option peut réduire les bruits générés lors de l'enregistrement vidéo, permettant une meilleure qualité audio. Cette fonctionnalité est disponible en mode vidéo uniquement. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver.

Sonore vidéo

Lorsque l'enregistrement audio est désactivé, la caméra enregistre la vidéo sans audio. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver. Cette fonctionnalité est disponible en mode vidéo uniquement.

Vitesse de ralenti

Cette option vous permet de personnaliser la vitesse à laquelle la vidéo est ralentie. Cette option n'est disponible qu'en mode vidéo au ralenti.

Options: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Vitesse d'hyperlaspe

Cette option vous permet de définir la vitesse à laquelle la vidéo est accélérée. Cette option est disponible uniquement en mode Vidéo Hyperlaspe.

Options: 30X/15X/10X/5X (par défaut)/2X

Intervalle de time-lapse

Cette fonction vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images vidéo sont capturées et compilées. Cette option n'est disponible qu'en mode Vidéo timelapse.

Options: 2 s/5 s (par défaut)/10 s/30 s/1 min/2 min/5 min/10 min/30 min/1 h

Durée de capture


Cette fonction vous permet de définir la durée de la vidéo capturée en mode Time-lapse. La caméra arrêtera automatiquement l'enregistrement après la durée définie. Cette option n'est disponible qu'en mode Vidéo timelapse.

Options: Désactivé (par défaut)/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min

③ Angle

En appuyant sur l'icône  dans le coin inférieur droit, puis en appuyant sur l'icône  de zoom mixte, vous pouvez accéder à l'écran des paramètres d'angle. Pour quitter cet écran, appuyez simplement à nouveau sur cette icône.

Options: Super grand angle/Grand angle/Perspective portrait/Petits angle

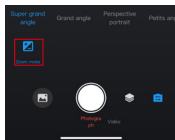

(3) Photo

3.1 Modes photo


Il existe 4 modes photo disponibles dans l'application : Photo, Photo rafale, Retardateur et Photo timelapse.

Pour sélectionner le mode photo souhaité, appuyez simplement sur l'option "Photo" pour accéder au mode Photo, puis balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les options disponibles.



3.2 Paramètres des photos

Pour accéder aux paramètres photo, appuyez simplement sur l'icône . Vous pouvez appuyer à nouveau sur cette icône pour quitter l'écran des paramètres photo.

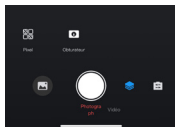

Pixel

Plus le pixel est grand, plus la résolution est élevée, plus l'image est claire, donc plus la taille de la photo est grande.

Options: 20 M (par défaut)/16 M/12 M/10 M/8 M

Obturbateur

Cette option vous permet de déterminer la durée pendant laquelle l'obturateur d'un appareil photo reste ouvert. En gardant l'obturateur ouvert pendant toute la durée d'exposition souhaitée, l'appareil photo peut continuer à enregistrer. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes impliquant des conditions de faible luminosité, des sujets éclairés ou des éléments aquatiques

Options: Auto (par défaut), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Numéro de rafale

Cette option vous permet de spécifier le nombre de photos à prendre en succession rapide. En appuyant une fois sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo capture une série de photos en fonction du nombre défini. Cette option n'est disponible qu'en mode photo en rafale.

Options: 3 photos/5 photos/8 photos

Intervalle de retardateur

Cette option vous permet de spécifier le temps du compte à rebours en mode Retardateur. Par exemple, si vous réglez l'intervalle du retardateur sur "2s", l'appareil photo lancera un compte à rebours de 2 secondes et capturera automatiquement les photos par la suite. Cette option est disponible uniquement en mode Retardateur.

Options: 1s/3s/5s/10s/30s

Intervalle de timelapse

Cette fonction vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les photos sont capturées. Par exemple, si vous réglez Time-lapse Interval sur "3s", l'appareil photo capturera des photos en continu après 3 secondes. Cette option n'est disponible qu'en mode Photo timelapse.

Options: 3s/5s/10s/30s/1min


Durée de timelapse

Cette fonction vous permet de spécifier la durée pendant laquelle l'appareil photo capture des photos avant de s'arrêter automatiquement. Par exemple, si vous choisissez une durée de time-lapse de "5min", l'appareil photo cessera de capturer des photos une fois la marque des 5 minutes atteinte. Cette option est disponible uniquement en mode Photo timelapse.

Options: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

3.3 Angle

En appuyant sur l'icône  dans le coin inférieur droit, puis en appuyant sur l'icône  de zoom mixte, vous pouvez accéder à l'écran des paramètres d'angle. Pour quitter cet écran, appuyez simplement à nouveau sur cette icône.



Options: Super grand angle/Grand angle/Perspective portrait/Petits angle

(4) Album

4.1 Accéder à l'album

En appuyant sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche, vous pouvez accéder à l'album pour voir toutes les vidéos et les fichiers photo stockés sur la carte SD.


Après avoir accédé à l'album, vous pouvez balayer vers le haut pour afficher tous les fichiers. Appuyez sur le fichier que vous souhaitez regarder et il sera lu.



4.2 Télécharger des fichiers sur votre téléphone

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger des fichiers de l'application sur votre téléphone.

- (1) Après avoir accédé à l'album, appuyez sur l'icône  Sélectionner dans le coin supérieur droit.
- (2) Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger.
- (3) Appuyez sur l'icône "**Télécharger**" dans le coin inférieur droit, puis confirmez le téléchargement.
- (4) Attendez que la progression du téléchargement soit terminée. Et le fichier sera enregistré dans l'album de votre téléphone.

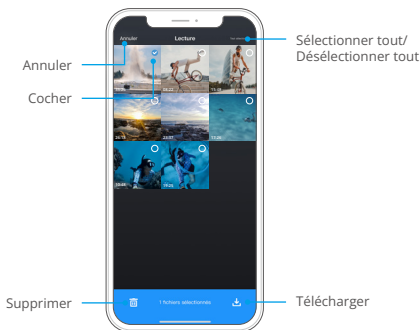


※ Veuillez ne pas modifier les paramètres Wifi ni vous déconnecter de l'application pendant la progression du téléchargement.

4.3 Supprimer des fichiers sur l'application

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour supprimer des fichiers sur l'application.

- (1) Après avoir accédé à l'album, appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin  supérieur droit.
- (2) Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.
- (3) Appuyez sur l'icône "Supprimer" dans le coin inférieur droit, puis confirmez la suppression.
- (4) Le fichier sélectionné sera supprimé.

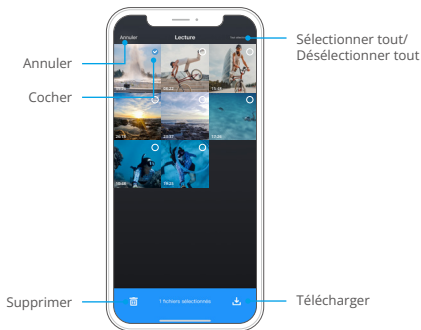

※ Veuillez ne pas modifier les paramètres Wifi ou vous déconnecter de l'application pendant la progression de la suppression.

(5) Les paramètres du système

5.1 Accéder à l'écran Paramètres système



En appuyant sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit, vous pouvez accéder à l'écran des paramètres de l'application.

5.2 Paramètres du système

Accès à l'écran des paramètres du système

En tapant sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit, vous pouvez accéder à l'écran des paramètres de l'application.

1. Mise à jour du firmware

Une mise à jour du micrologiciel peut résoudre le problème de compatibilité, améliorer les fonctions de l'appareil photo et améliorer la connexion Wifi.

2. Stabilisation d'image

Ce paramètre peut efficacement lisser les tremblements de l'objectif, ce qui donne des vidéos fluides et claires. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver sur l'appareil photo ou via l'application.

3. Norme vidéo

Cette option vous permet de sélectionner le format vidéo.

Options: NTSC/PAL

4. Encodage vidéo

L'encodage vidéo fait référence au processus de conversion d'un fichier vidéo brut en un format compressé qui occupe moins d'espace de stockage. Cette caméra prend en charge les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant différents effets d'image et taux de compression.

5. Étalonnage de la distorsion

Ce paramètre corrige l'effet fisheye qui peut se produire dans les prises de vue grand angle, ce qui donne des images sans distorsion. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver sur l'appareil photo ou via l'application.

6. Mode de mesure

Cette option vous permet d'utiliser le mode compteur pour différentes scènes.

Options: MMC (par défaut)/MM/MC/AFM

7. EV

EV (Exposure Value) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Options: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

8. ISO

ISO vous permet d'ajuster la sensibilité des photos et des vidéos à la lumière.

Options: Auto (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200.

9. Balance du Blanc

La Balance du Blanc capture les objets sur les photos avec une représentation précise des couleurs dans diverses conditions d'éclairage en ajustant la balance des blancs, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements chauds et froids.

Options: Auto (par défaut)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

10. Acuité

Cette fonction permet de régler la netteté des objets de votre scène, ce qui est essentiel pour capturer les détails les plus fins et améliorer la qualité globale de vos photos ou vidéos.

Options: 0/1/ 2/3(par défaut)/5/6

11. Qualité d'image

La qualité des photos est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit d'obtenir une qualité d'image élevée. Une qualité d'image élevée se traduit directement par une meilleure qualité d'image, souvent accompagnée de fichiers plus volumineux.

Options: Haut/Standard (par défaut)/Bas

12. Haut/Standard (par défaut)/Bas

Dans ce mode, l'appareil enregistre automatiquement des vidéos et sauvegarde les fichiers vidéo toutes les 3 minutes par défaut. De plus, lorsque l'appareil est éteint, les vidéos sont sauvegardées automatiquement afin d'éviter toute perte d'images. La caméra enregistre également des vidéos en boucle dans ce mode, ce qui signifie que lorsque la carte Micro SD est pleine, les anciens fichiers sont automatiquement remplacés par les nouveaux afin d'assurer un enregistrement continu.

Options: Activé/Désactivé (par défaut)

13. WDR

WDR (Wide Dynamic Range) est idéal pour une utilisation dans des scènes à contraste élevé. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité.

14. Filtre

Ce paramètre offre de nombreuses options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Avec différents filtres, vous pouvez capturer les images les plus belles.

Options: Normal (par défaut)/Vif/Mode plongée/Vue neige/Noir et blanc/Rétro/Négatif/Rouge/Bleu/Vert

15. Mode lumière sombre

Le mode Dark Light permet d'améliorer la luminosité des images en prolongeant le temps d'exposition, ce qui le rend idéal pour les scènes de nuit.

Options: Activé/Désactivé (par défaut)

16. Horodatage

Lorsque l'horodatage est activé, un filigrane d'heure et de date sera ajouté à la vidéo ou à la photo. Vous pouvez également le régler sur Désactivé.

Options: Activé/Désactivé (par défaut)

17. Prise de vue rapide en un clic

Cette fonction permet à l'appareil photo de s'allumer automatiquement et de

commencer à enregistrer dès que vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Options: Activé/Désactivé (par défaut)

18. Gyroscope

Le gyroscope intégré à 6 axes peut détecter la façon dont vous tenez l'appareil photo. Lorsque le gyroscope est activé, l'appareil photo passe automatiquement en mode Portrait lorsqu'il est tenu verticalement, ce qui permet une expérience de capture plus agréable. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité.

Options: Activé/Désactivé (par défaut)

19. Extinction automatique

Cette option vous permet de définir le temps d'arrêt automatique. La caméra s'éteindra automatiquement après l'heure que vous avez définie.

Options: Jamais/1min/3min/5min/10min

20. Économiseur d'écran automatique

Cette option vous permet de régler la durée de l'économiseur d'écran. L'écran de l'appareil photo s'éteindra automatiquement après l'heure que vous avez définie. Pour permettre à l'écran de rester allumé, réglez-le sur Désactivé.

Options: 1 min/ 3min/ 5min

21. Formater la carte microSD

Cette option vous permet de formater la carte SD. Le formatage supprimera tous les fichiers stockés sur la carte SD. Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants avant le formatage.

22. Réinitialiser


Cette option effacera tous les paramètres de la caméra à leurs valeurs par défaut et déconnectera toutes les connexions.

23. Modèle de caméra

Cette option vous permet de vérifier la version actuelle de la caméra.




12. Télécommande

Après avoir connecté votre appareil photo à la télécommande, vous pouvez contrôler à distance votre appareil photo pour capturer en appuyant simplement

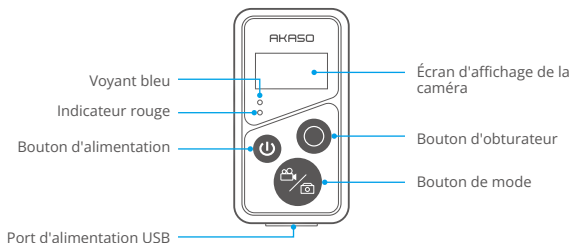

12.1 Connectez-vous à la télécommande

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra d'action Brave 7 à la télécommande.

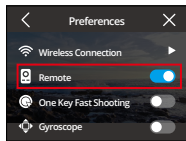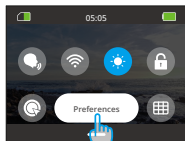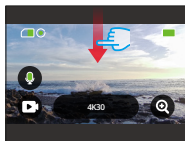

- (1) Allumez la télécommande en appuyant sur le bouton d'alimentation. Les indicateurs rouge et bleu de la télécommande clignoteront rapidement.
- (2) Activez la fonction Remote sur la caméra. Pour ce faire, glissez simplement vers le bas pour accéder au menu rapide et localisez "Télécommande", puis activez la fonction de télécommande à l'aide du commutateur.



- (3) Maintenez enfoncés les boutons Mode et Obturateur de la télécommande jusqu'à ce que son écran affiche la date. Les deux indicateurs cesseront de clignoter.
- (4) La télécommande est correctement connectée à votre caméra. Conseil chaleureux: la télécommande sera automatiquement connectée à l'appareil photo lors de votre deuxième utilisation.

	Presse	Allumez ou éteignez la télécommande
	Presse et maintenez enfoncé(e)	Éteignez à la fois la télécommande et l'appareil photo
	Presse	Démarrez/Arrêtez l'enregistrement ou commencez à prendre des photos
	Presse	Passez entre les modes vidéo et photo

12.2 Instructions de fonctionnement des boutons

Bouton d'alimentation

Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la télécommande. Vous pouvez éteindre à la fois la télécommande et l'appareil photo en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.

Bouton d'obturateur

Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur pour démarrer/arrêter l'enregistrement ou démarrer la prise de vue.

Bouton Mode

Vous pouvez appuyer sur le bouton Mode pour basculer entre le mode vidéo ou photo.

12.3 Indicateurs

Indicateur rouge : Reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la télécommande est complètement chargée.

Indicateur bleu : Clignote une fois lors du démarrage/de l'arrêt de l'enregistrement ou de la prise de photos.

13. Fixez votre caméra d'action Brave 7

Vous pouvez installer la caméra sur le casque, le guidon, etc. pour une meilleure expérience utilisateur. Avant de le faire, assurez-vous de placer correctement l'appareil



Fixez ensuite la caméra d'action sur le support de boucle.



Vous pouvez installer la caméra sur un casque à l'aide de différents accessoires.



Vous pouvez également installer la caméra sur un guidon.



14. Dépannage

Pour plus de détails sur le dépannage, veuillez visiter la page de support technique du site officiel AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/fr>

15. Entretien de la batterie

15.1 Maximiser la durée de vie des piles

- (1) Veuillez charger complètement la batterie et la mettre dans la fente de la batterie pour capturer lorsque vous utilisez la caméra d'action Brave 7 pour la première fois.
- (2) Capturez à une résolution et à des fréquences d'images inférieures.
- (3) Chargez complètement la batterie avant de ranger l'appareil photo.
- (4) Chargez complètement la batterie avant de ranger l'appareil photo.

Conseil chaleureux: veuillez n'utiliser que des câbles de charge et des batteries AKASO en cas de dommages causés à cet appareil photo.

15.2 Manipulation et stockage des piles

- (1) Veuillez laisser la batterie au lithium stockée avec la batterie restante de 50 à 60 % si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Et nous vous recommandons de charger la batterie tous les 3 mois et de la décharger tous les 6 mois.
- (2) Veuillez ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques tels que des



pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie se rapprochent d'objets métalliques, un incendie peut se produire en raison d'un court-circuit.

- (3) Gardez la batterie à l'écart des endroits mouillés ou humides et protégez-la des dommages causés par une compression ou une collision.
- (4) Veuillez ne pas utiliser ou stocker la batterie à des températures élevées, telles que la lumière directe du soleil ou un compartiment chaud. La batterie chauffera, mal fonctionnera ou verra sa durée de vie raccourcie dans ces conditions.
- (5) Veuillez ne pas utiliser ou stocker la batterie dans des environnements à basse température car cela raccourcirait la durée de vie de la batterie ou provoquerait un dysfonctionnement de la batterie.
- (6) Veuillez ne pas placer la batterie dans des endroits avec de forts champs statiques et magnétiques, sinon l'unité de protection de la batterie risque d'être détruite, ce qui entraîne des risques pour la sécurité.
- (7) Veuillez cesser d'utiliser la batterie et retirer immédiatement la batterie de l'appareil photo ou du chargeur de batterie si elle pue, chauffe, se décolore, se déforme ou s'il y a un problème avec la batterie pendant le travail, la charge ou en magasin.
- (8) Veuillez envelopper l'électrode obsolète avec du papier isolant en cas d'incendie ou d'explosion.
- (9) Veuillez ne pas jeter la batterie au feu en cas d'explosion.

16. Remarques

- (1) Nous ne garantissons aucune raison de donner des retours dans les 7 jours à compter de la date d'achat.
- (2) Les produits endommagés par une mauvaise utilisation ne sont pas éligibles pour les retours.
- (3) Les produits doivent être retournés neufs et dans un emballage complet. (Le produit doit être retourné avec tous ses accessoires et y compris les fichiers



dans son emballage d'origine.) Veuillez ne pas démonter le produit pour vérification ou détruire l'emballage.

- (4) Dans le cadre de l'article, la boîte et l'emballage peuvent rendre votre produit inéligible aux retours s'ils sont perdus, endommagés ou incomplets.
- (5) Cet appareil photo sera trempé si vous l'utilisez pendant un bain ou un bain dans des sources chaudes.

17. Contactez-nous

Pour toute demande de renseignements sur les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO

BRAVE 7

ACTION CAMERA



MANUAL PENGGUNA

anba



CONTENUTI

Note importanti	06	>>
Utilizzo della scheda Micro SD	07	>>
Impermeabilità IPX8	08	>>
Rilevamento del surriscaldamento	10	>>
1. Specifiche tecniche	11	>>
2. Cosa c'è nella scatola	12	>>
3. La videocamera d'azione Brave 7	13	>>
4. Primo utilizzo	15	>>
4.1. Unboxing	15	
4.2. Estrarre la fotocamera dalla struttura	15	
4.3. Estrarre il telaio della telecamera dalla scatola di imballaggio	16	
4.4. Caricare la batteria	16	
4.5. Installare la batteria	17	
4.6. Installazione della scheda Micro SD	17	
4.7. Caricare la batteria della fotocamera	18	
4.8. Accensione della fotocamera	18	
5. Iniziare	19	>>
5.1 Istruzioni per l'uso	19	>>
1. Accensione e spegnimento	19	
2. Schermata di anteprima	19	
3. Premere il pulsante scatto	20	
4. Cambio rapido della modalità	20	
5. Ingrandimento o riduzione dello Zoom	21	
6. Audio del video	22	
7. Album	23	
8. Impostazione della risoluzione	23	
9. Stabilizzazione immagini	24	
10. Cambio Schermo	24	

5.2 Guida rapida	25	>>
5.3 Menu rapido	26	>>
1. Controllo Vocale	26	
2. Wifi	27	
3. Luminosità schermo	28	
4. Blocco schermo	28	
5. Scatto veloce con un clic	28	
6. Griglia	29	
7. Preferenze	29	
8. Per uscire dal menu rapido	29	
6. Video	30	>>
6.1 Modalità video	30	>>
1. Video (modalità predefinito)	31	
2. Video time-lapse	33	
3. Video HyperLapse	34	
4. Video al Rallentatore	35	
6.2 Impostazioni video	37	>>
1. Risoluzione	38	
2. Intervallo di time-lapse	39	
3. Velocità HyperLapse	40	
4. Velocità al Rallentatore	41	
5. Stabilizzazione immagini	42	
6. Misurazione	42	
7. EV	43	
8. ISO	44	
9. Equilibrio Bianco	44	
10. Nitidezza	45	
11. Bitrate	45	
12. Filtro	46	
13. Clip	46	
14. Modalità di guida	47	
15. Riduzione rumore vento	47	
16. Modalità luce scarsa	48	

17. Calibrazione distorsione	48	
18. Durata di cattura	48	
19. WDR	49	
20. HindSight	49	
6.3 Menu Impostazione video	51	>>
7. Foto	53	>>
7.1 Modalità foto	53	>>
1. Foto (predefinito)	55	
2. Foto time-lapse	55	
7.2 Impostazioni foto	57	
1. Risoluzione	58	
2. Misurazione	58	
3. EV	59	
4. ISO	60	
5. Otturatore	60	
6. Equilibrio Bianco	61	
7. Nitidezza	61	
8. Filtro	62	
9. Autoscatto	62	
10. Formato immagine	63	
11. Durata di cattura	63	
12. Foto Burst	64	
13. Qualità foto	64	
14. WDR	65	
15. Calibrazione distorsione	65	
7.3.Menu Impostazioni foto	66	>>
8. Impostazioni di sistema	67	>>
8.1 Preferenze	67	>>
1. Controllo Vocale	68	
2. Lingua	68	
3. Formato video	69	
4. Codifica	69	

5. Frequenza di alimentazione	70
6. Connessione wireless	70
7. Telecomando	72
8. Scatto veloce con un clic	72
9. Giroscopio	73
8.2 Impostazioni generali	73 >>
1. Luminosità schermo	73
2. Suono	74
3. Spia luminosa	75
4. Suono video	77
5. Auto Spegnimento	77
6. Salvaschermo	78
7. Data e ora	78
8. Timbro data	80
9. Formattazione	80
10. Reset di fabbrica	81
11. Comando vocale	82
12. Informazioni su	82
9. Album	83 >>
9.1 Accesso all'album	83
9.2 Interfaccia dell'album	83
9.3 Riproduzione video	84
1. Riproduzione di video	84
2. Schermo video	84
9.4 Riproduzione di foto	85
1. Riproduzione di foto	85
2. Schermata foto	85
9.5 Eliminazione dei file	86
1. Eliminazione i file dall'elenco dei file	86
2. Eliminare i file sulla schermata video	87
3. Eliminare i file sullo schermata delle foto	87
10. Trasmissione dei dati	88 >>

10.1 Trasferimento di file ad un computer	88	
10.2 Webcam	88	
11. Download dell'app e connessione Wifi	89	>>
11.1 Wifi della Fotocamera	89	
11.2 Caratteristiche dell'applicazione AKASO GO	89	
11.3 Scaricare l'App AKASO GO	90	
11.4 Registrazione per l'App AKASO GO	90	
11.5 Connettersi all'App AKASO GO	91	
11.6 Menu dell'App AKASO GO	94	
12. Telecomando	107	>>
13. Montare la tua action camera Brave 7	109	>>
14. Risoluzione dei problemi	110	>>
15. Manutenzione della batteria	110	>>
16. Note	112	>>
17. Contatti	112	>>

Note importanti

Congratulazioni per la vostra nuova AKASO Brave 7 Action Camera! Non vedete l'ora di usare la vostra Brave 7, ma prima di usarla vi consigliamo di leggere questo manuale. È necessario conoscere subito tutte le sue funzioni per poterla sfruttare al meglio.

È molto importante aggiornare regolarmente il firmware della telecamera. A tal fine, è possibile collegare la fotocamera all'APP AKASO GO tramite il Wifi della fotocamera, quindi scaricare e installare il firmware più recente.

1. Questa telecamera è un prodotto delicato. Ti preghiamo di proteggerla da cadute o urti per evitare danni gravi.
2. Tenere la fotocamera lontano da macchine o oggetti ricchi di forti campi magnetici o di energia, come motori o magneti.
3. Assicurarsi che la fotocamera funzioni alla sua temperatura ideale. Non lasciatela esposta ad alte o basse temperature per un lungo periodo di tempo, per evitare che la sua durata si riduca.
4. Il corpo macchina è impermeabile, ma prima di immergersi è necessario assicurarsi che tutti i coperchi siano ben chiusi e che non vi siano corpi estranei intorno all'obiettivo.
5. Sciacquare la fotocamera in acqua pulita e asciugarla con un panno morbido ogni volta che si finisce di usarla in mare.
6. Non caricare la batteria per un lungo periodo di tempo. Tenere lontano da bambini e animali domestici in caso di incidenti.
7. Togliere la batteria dalla fotocamera se non la si usa per lunghi periodi di tempo.
8. Conservare la fotocamera lontano da metalli taglienti e da ambienti umidi.



Utilizzo della scheda Micro SD

Per acquisire video e foto è necessaria una scheda di memoria (venduta separatamente). Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfino questi requisiti:

1. U3
2. Capacità fino a 512 GB (FAT32)

Suggerimenti utili

1. Prima di utilizzare la fotocamera, formattare la scheda di memoria per garantirne la compatibilità.
2. L'utilizzo di una scheda di memoria con capacità superiore a quanto richiesto può causare errori come l'impossibilità di riconoscere la scheda. Inoltre, potrebbe causare malfunzionamenti della fotocamera inclusi mancata risposta ed errore aggiornamento firmware.
3. Per mantenere la scheda di memoria in buone condizioni, si consiglia di formattarla regolarmente. La formattazione cancella tutti i file, quindi assicurarsi di trasferire le foto e i video prima di formattare. La scheda di memoria in formato FAT32 interrompe la registrazione e ricomincia a registrare su un nuovo file quando la dimensione del file raggiunge i 4 GB.

Note:

1. Si prega di non utilizzare la scheda Micro SD in ambienti esposti a forti correnti o campi magnetici.
2. Si prega di non toccare la scheda Micro SD né lasciarla a contatto con oggetti metallici per evitare che venga schiacciata, piegata o cada.
3. Si prega di tenere la scheda Micro SD lontana dall'acqua, dalle zone umide o dai luoghi con oggetti corrosivi.
4. Si prega di inserire la scheda Micro SD nello slot apposito e nella giusta direzione.
5. Si prega di non inserire alcun oggetto estraneo nello slot della scheda Micro SD.
6. Si prega di spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda Micro SD.




Impermeabilità IPX8


La fotocamera Brave 7 è progettata per essere impermeabile con standard IPX8 senza necessità di un involucro esterno. Pertanto, puoi immergerla fino a 8 metri o 26 piedi di profondità. Tuttavia, è essenziale prendere le precauzioni necessarie per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua. Prima di immergere la tua fotocamera Brave 7 nell'acqua, assicurati che tutte le coperture protettive siano ben chiuse. Puoi iniziare la tua avventura subacquea con tranquillità non appena sentirai un clic, che indica che tutte le coperture sono sigillate in modo sicuro.



Il coperchio della porta USB non è chiuso saldamente

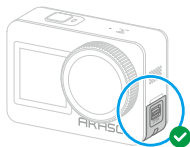

Il coperchio della porta USB è chiuso saldamente

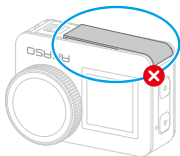


Il coperchio della batteria non è chiuso saldamente



Il coperchio della batteria è chiuso saldamente



Coperchio dell'obiettivo non è chiuso saldamente

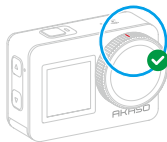


Coperchio dell'obiettivo chiuso saldamente





Suggerimenti

1. Quando c'è umidità sul touchscreen della fotocamera, è facile che si formi uno strato conduttivo, con conseguente scorrimento dello schermo o salti multipli dello schermo, che causano il non corretto funzionamento del touchscreen sott'acqua. Si consiglia di utilizzare la fotocamera sott'acqua modificando l'impostazione di modalità, registrando, scattando foto e cambiando tra le modalità tramite i pulsanti.
2. Per cambiare modalità premendo i pulsanti: Quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, tenere premuto il pulsante Su per cambiare modalità. Ma è possibile passare solo tra le modalità Video e Foto.

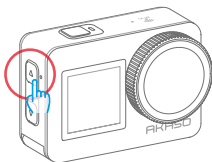

3. Per evitare salti multipli dello schermo quando la fotocamera è in funzione sott'acqua, si consiglia di bloccare lo schermo.
4. Si consiglia di inserire la fotocamera Brave 7 nella custodia impermeabile per un'esperienza ottimale durante le immersioni in acque profonde.

Nota: non è possibile utilizzare la fotocamera toccando lo schermo, è invece possibile farlo premendo i pulsanti.

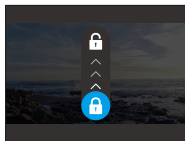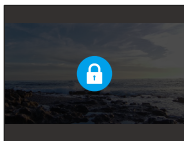

Rilevamento del surriscaldamento

Se la telecamera continua a funzionare a temperature elevate e deve essere raffreddata, sullo schermo comparirà un avviso **"Temperatura elevata"**. La telecamera rileva le condizioni di surriscaldamento e, se necessario, si spegne automaticamente per proteggere l'hardware da eventuali danni critici. A questo punto, è sufficiente lasciare la fotocamera inattiva finché non si raffredda e poi si può continuare a usarla.

Nota:

La fotocamera Brave 7 funziona a una temperatura compresa tra -5°C e 45°C (23°C e 113°F). L'utilizzo della fotocamera a temperature troppo alte o troppo basse ne compromette la durata di utilizzo.



1. Specifiche tecniche

Marchio	AKASO
Nome	Action cam versatile 4K Brave 7
Modello	Brave 7
Dimensione	66×44×34mm
Peso netto	112g
Materiale	Plastica, silicone, vetro
Capacità della batteria	1350mAh
Durata della batteria	90 minuti per la registrazione video 4K e 140 minuti per la registrazione video 1080P. (La durata della batteria per la registrazione video varia a seconda dell'ambiente di utilizzo).
Rete wireless:	RF 2.4G+ Wifi 2.4GHz
Grado di impermeabilità della telecamera	IPX8
Grado di impermeabilità del telecomando	IPX4
Temperatura di lavoro	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microfono esterno	Supporta microfoni esterni (venduti separatamente) con porte Type-C.



2. Cosa c'è nella scatola



Brave 7
×1



Cornice della
Telecamera ×1



Caricabatterie
×1



Batterie
×2



Cavo USB
×1



Telecomando
×1



Cinghia
Telecomando ×1



Chiave Inglese
×1



Supporto
Casco1 ×1



Supporto
Casco2 ×1



Supporto a
Sgancio ×1



Supporto
J-Gancio ×1



Supporto E
×1



Supporto C
×1



Supporto D
×1



Supporto F
×1



Supporto A
×1



Supporto H
×1



Bende
×4



Cavi
×5



Panno per
lenti ×1




Nastro Adesivo
Biadesivo ×2



Guida rapida
×1




3. La videocamera d'azione Brave 7

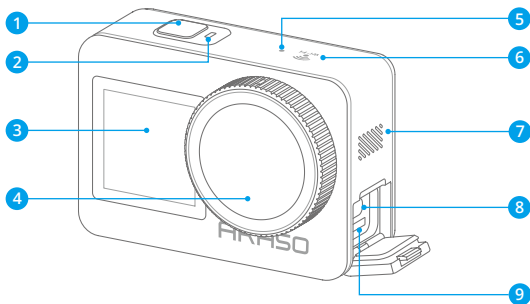

- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Pulsante di accensione/scatto/
conferma | ⑥ Indicatore Wifi |
| ② Indicatore di funzionamento | ⑦ Altoparlante |
| ③ Schermo anteriore | ⑧ Porta di alimentazione
Type-C |
| ④ Obiettivo | ⑨ Slot per scheda Micro SD |
| ⑤ Microfono | |



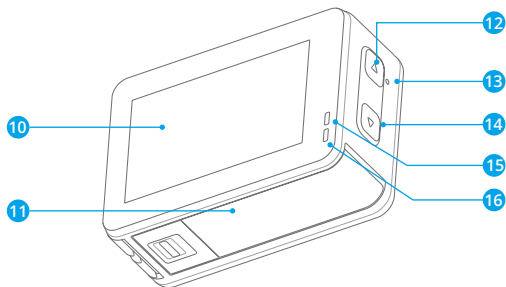

10 Touchscreen

11 Coperchio della batteria

12 Pulsante Su

13 Microfono di Controllo Vocale

14 Pulsante Giù

15 Indicatore di carica

16 Indicatore funzionamento

4. Primo utilizzo

4.1. Unboxing

A tal fine, aprire la scatola di imballaggio lungo la linea tratteggiata, quindi estrarre la telecamera Brave 7 ed i suoi accessori dalla scatola.



- 1 Aprire la scatola di imballaggio lungo la linea tratteggiata




- 2 Estrarre la videocamera Brave 7 e i suoi accessori

4.2. Estrarre la fotocamera dalla struttura

A tale scopo, tirare prima la fibbia del telaio della telecamera come indicato dalla freccia per sbloccare il fermo e aprire lo sportello, quindi estrarre la telecamera.




- 1 Tirare su la fibbia del telaio della fotocamera.

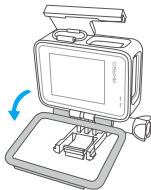

- 2 Aprire lo sportello del telaio della telecamera.

Durante la rimozione della fotocamera, assicurarsi di tenere i pulsanti e spingila delicatamente all'indietro nel caso in cui si incastrasse.

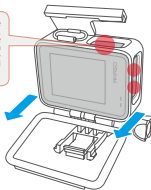


- 3 Estrarre la fotocamera dal telaio.




4.3. Estrarre il telaio della telecamera dalla scatola di imballaggio

A tale scopo, svitare innanzitutto l'asta della vite in senso antiorario, utilizzando la mano o la chiave in dotazione. Una volta svitata, rimuovere con cautela l'asta della vite dalla sua posizione ed estrarre il telaio della telecamera dalla confezione. Quindi, staccare il gel di silicone attaccato al telaio della telecamera. Proseguì sollevando la fibbia di montaggio verso l'alto, quindi spingerla all'indietro per staccarla dalla sua posizione attuale.

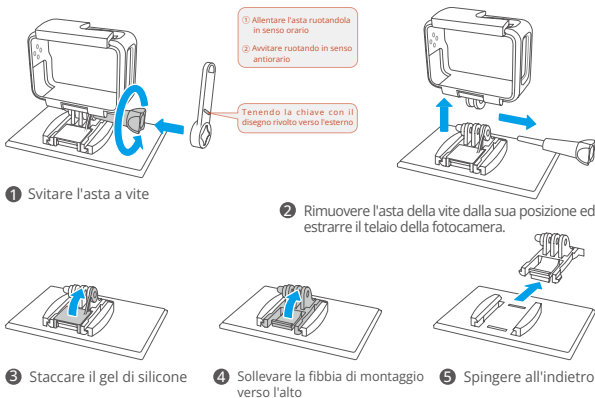


4.4. Caricare la batteria

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie a una presa USB, quindi inserire la batteria nel caricabatterie finché l'indicatore non diventa blu (**Suggerimento:** l'indicatore del caricabatterie appare rosso durante la carica. Diventerà blu quando sarà completamente carica).




4.5. Installare la batteria

Per installare la batteria, premere prima la linguetta del coperchio della batteria per aprirlo, quindi inserire la batteria nell'apposito alloggiamento e chiudere il coperchio. (Per estrarre la batteria dall'alloggiamento, è possibile tirare verso l'alto la striscia della batteria).

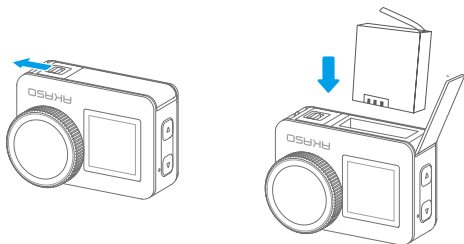


4.6. Installazione della scheda Micro SD

Per installare la scheda SD, premere prima verso il basso per aprire il coperchio di ricarica e trovare l'alloggiamento della scheda di memoria, quindi inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento seguendo la direzione indicata di seguito, quindi chiudere il coperchio.

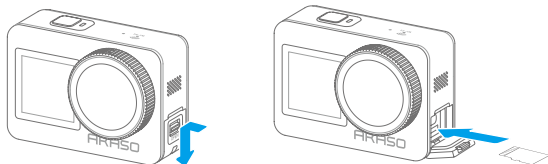


4.7. Caricare la batteria della fotocamera

Collega la videocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB. Una volta completamente carica, scollega il cavo e assicurati che il coperchio di ricarica sia ben fissato.

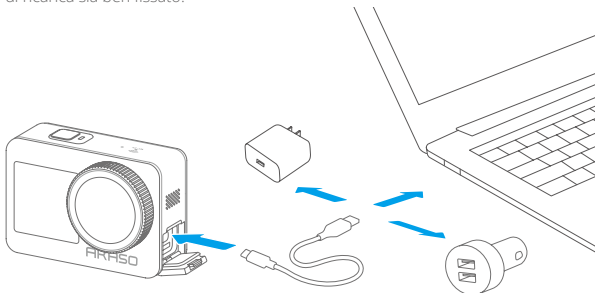

4.8. Accensione della fotocamera

Per accendere la videocamera, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la videocamera Brave 7. (Assicurarsi che tutti i coperchi della videocamera siano ben chiusi prima di accenderla).

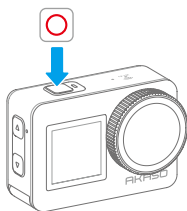


5. Iniziare

5.1 Istruzioni per l'uso

1. Accensione e spegnimento

Quando la fotocamera è spenta, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la fotocamera.

Quando la fotocamera è accesa, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere la fotocamera.

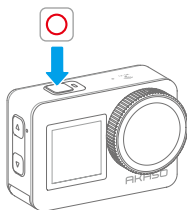

2. Schermata di anteprima



1 Capacità della scheda SD

2 Capacità residua della scheda

3 Schermata di anteprima

4 Registrazione audio

5 Modalità di ripresa corrente

6 Capacità residua batteria

7 Zoom

8 Risoluzione



3. Premere il pulsante scatto

Quando la fotocamera è in modalità Foto o Video, premere il pulsante Scatto per scattare foto o registrare video.


- ① Premere il pulsante Scatto per iniziare a scattare foto o registrare video.
- ② Premere nuovamente il pulsante Scatto per interrompere la registrazione.
(Solo in modalità Video)





4. Cambio rapido della modalità

Esistono 3 modi per cambiare modalità.




Metodo 1: quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, toccare l'icona della modalità per cambiare modalità. Dopo averlo fatto, scorrere verso l'alto per tornare alla schermata di anteprima.

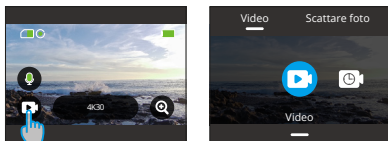

Metodo 2: quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, scorrere verso destra per accedere al menu delle modalità, quindi scorrere verso sinistra o verso destra per cambiare modalità.

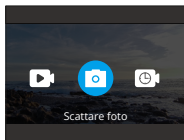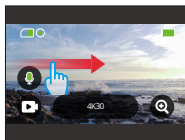

Metodo 3: quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, tenere premuto il pulsante Su per 3 secondi per passare rapidamente alla modalità Foto o Video.

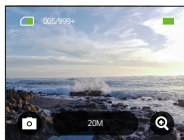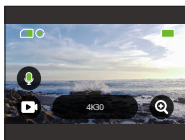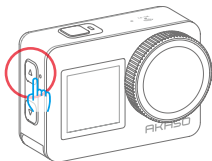

5. Ingrandimento o riduzione dello Zoom

È possibile ingrandire o ridurre l'immagine per regolare gli angoli di visualizzazione. È possibile scegliere tra Super grandangolo, Grandangolo, Angolo verticale e Angolo stretto. La funzione di zoom può essere utilizzata in due modi.

Metodo 1: quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, toccare l'icona "+" per ingrandire o rimpicciolire.



Metodo 2: quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, premere il pulsante Su per ingrandire e premere il pulsante Giù per ridurre.




※ Non è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro quando la fotocamera è in modalità Video Hyperlapse.

6. Audio del video

È possibile attivare o disattivare la funzione audio video. Quando è disattivata, la fotocamera registra video senza audio.

Quando la fotocamera si trova nella schermata di anteprima, l'icona verde del microfono indica che l'audio video è abilitato, mentre quella bianca indica che questa funzione è disabilitata. È possibile toccare l'icona del microfono per attivare o disattivare l'audio del video.

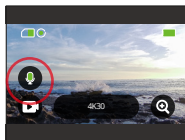



Nota: i suoni registrati dalla fotocamera possono subire una certa distorsione quando viene riposta nella custodia impermeabile.

7. Album

Album consente di visualizzare o riprodurre i video o le foto scattate dalla fotocamera.


Per accedere all'album, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra quando la fotocamera è nella schermata di anteprima.

#

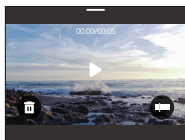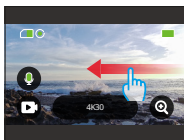


8. Impostazione della risoluzione

Per configurare le impostazioni di risoluzione, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia sullo schermata di anteprima. Quindi, toccare l'icona della risoluzione predefinita per accedere alla schermata delle impostazioni di risoluzione. Da qui è possibile scorrere verso sinistra o verso destra per scegliere la risoluzione desiderata. Per tornare alla schermata di anteprima, è sufficiente scorrere verso il basso.

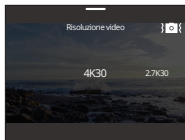

9. Stabilizzazione immagini

È inoltre possibile attivare o disattivare la Stabilizzazione immagini durante la configurazione delle impostazioni di risoluzione. Per attivare o disattivare la Stabilizzazione immagini è sufficiente toccare l'icona della Stabilizzazione immagini. L'icona diventa blu quando la funzione è attivata e diventa bianca quando è disattivata. Per tornare alla schermata di anteprima è sufficiente scorrere il dito verso il basso.

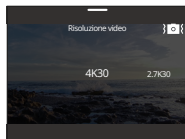


Nota: la Stabilizzazione immagini è disponibile solo in modalità Video.


10. Cambio Schermo

Per passare da uno schermo all'altro, accertarsi che la fotocamera sia sullo schermo di anteprima. Quindi, tenere premuto il pulsante Giù per 3 secondi. La fotocamera passerà allo schermo frontale. Per uscire dallo schermo frontale, è sufficiente tenere nuovamente premuto il pulsante Giù per 3 secondi.

※ Non è possibile utilizzare il touchscreen quando la fotocamera è passata allo schermo anteriore.

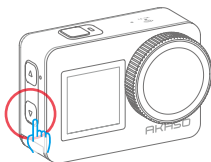

5.2 Guida rapida

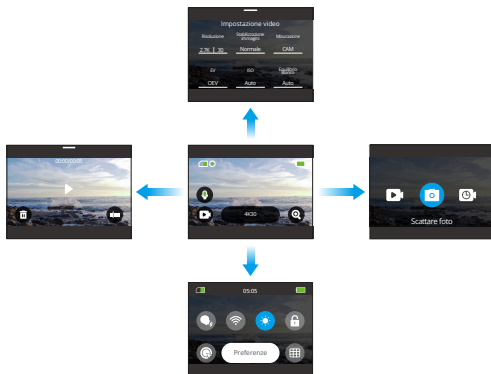

1. Scorri verso destra per cambiare modalità di ripresa

Per cambiare modalità di ripresa, assicurati innanzitutto che la fotocamera sia sulla schermata di anteprima. Quindi, scorri verso destra per accedere alla schermata del menu delle modalità. Infine, scorri verso sinistra o destra per selezionare la modalità di scatto desiderata.

2. Scorri verso sinistra per accedere alla schermata di riproduzione

Scorri verso sinistra dalla schermata di anteprima per entrare nella schermata di riproduzione. Tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a sinistra per accedere alla schermata dell'album.

3. Scorri verso l'alto per le impostazioni Video / Foto

Per entrare nella schermata delle impostazioni video o foto, basta semplicemente scorrere verso l'alto quando la fotocamera è sulla schermata di anteprima.

4. Scorri verso il basso per accedere al menu rapido

Per accedere al menu rapido, basta semplicemente scorrere verso il basso quando la fotocamera è sulla schermata di anteprima.




5.3 Menu rapido



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Capacità residua della scheda SD | 6 Orario |
| 2 Icona Wifi | 7 Capacità residua batteria |
| 3 Controllo Vocale | 8 Luminosità schermo |
| 4 Preferenze | 9 Blocco schermo |
| 5 Scatto veloce con un clic | 10 Griglia |

È possibile scorrere verso il basso per accedere al menu rapido quando la fotocamera è nella schermata di anteprima.

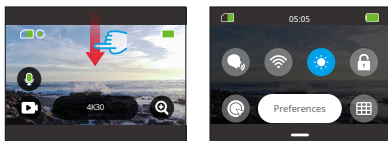


1. Controllo Vocale

Il Controllo Vocale consente di controllare comodamente la fotocamera attraverso i comandi vocali supportati, consentendo di effettuare riprese senza usare le mani. La



fotocamera risponde ai comandi vocali impartiti, eseguendo varie funzioni. Ad esempio, quando si dice "AKASO Scatta la Foto", la fotocamera avvia immediatamente il processo di cattura delle foto come indicato. Per una lista completa dei comandi vocali, consulta la sezione Impostazioni di sistema → Impostazioni generali → Comando vocale o controlla tramite Preferenze → Impostazioni generali → Comando vocale sulla fotocamera.


È possibile toccare l'icona Controllo Vocale nel menu rapido per attivare o disattivare la funzione di Controllo Vocale. L'icona diventa blu  quando la funzione è attivata, mentre diventa grigia  quando è disattivata.

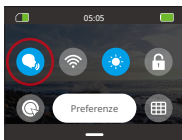

2. Wifi

Il Wifi della fotocamera funziona per collegare la fotocamera all'app AKASO GO e scaricare i file. (Per ulteriori dettagli, consulta la sezione **Download dell'app e connessione Wifi** → Wifi della fotocamera.)


Per attivare o disattivare il Wifi, basta toccare l'icona del Wifi. L'icona del Wifi diventerà blu quando il Wifi è attivo e grigia quando è disattivato.

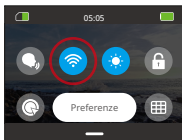

※ Quando il Wifi della fotocamera è attivato, si disattiverà automaticamente se non è collegato all'app entro 3 minuti. Per collegare la tua fotocamera all'app, ti preghiamo di riattivare il Wifi della fotocamera.

3. Luminosità schermo

È possibile regolare la Luminosità schermo. Per farlo, è sufficiente toccare l'icona della Luminosità schermo. È possibile scegliere la luminosità tra 50%, 75% e 100%.

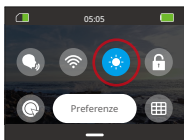




100%

75%

50%


4. Blocco schermo

La funzione di blocco schermo impedisce lo sblocco della fotocamera, rendendola ideale per l'uso sott'acqua. Per sbloccare lo schermo, è sufficiente toccare lo schermo e scorrere il cursore.

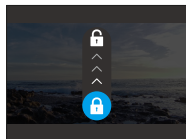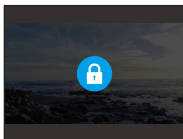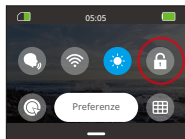



5. Scatto veloce con un clic

Quando questa funzione è abilitata nello stato di spegnimento, la fotocamera si accende automaticamente e inizia a registrare non appena si preme il pulsante Scatto. Per interrompere la registrazione e spegnere la fotocamera, è sufficiente premere nuovamente il pulsante Scatto.

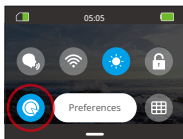



6. Griglia

Una griglia quadrata può migliorare notevolmente la capacità di produrre video di alta qualità, facilitando la composizione corretta e la selezione dell'angolo di visione ottimale.

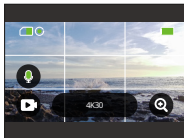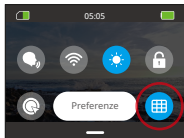

7. Preferenze

Per accedere alla schermata delle impostazioni, è sufficiente toccare l'opzione "Preferenze" nel menu rapido.

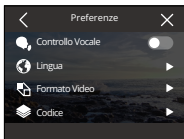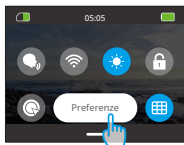

8. Per uscire dal menu rapido


Per uscire dal menu rapido, è sufficiente scorrere verso l'alto per tornare alla schermata di anteprima.

6. Video



6.1 Modalità video

Le modalità video di questa fotocamera includono Video, Video Time-lapse, Video HyperLapse e Video al Rallentatore.

- ① Per selezionare la modalità video desiderata, è sufficiente toccare l'icona Video nell'angolo in basso a sinistra per accedere al menu della modalità video, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

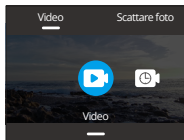

- ② Dopo aver selezionato la modalità video desiderata, è sufficiente toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare senza problemi alla schermata di anteprima. (È anche possibile attendere 3 secondi prima che la fotocamera entri automaticamente nella schermata di anteprima della modalità selezionata).

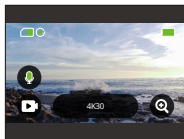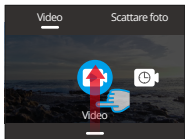

- ③ Quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, è possibile toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle Impostazioni video.






- ④ In questa schermata sono disponibili ulteriori impostazioni per la selezione, offrendo varie modalità video con opzioni distinte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu Impostazione video**.




- ⑤ Dopo aver completato l'impostazione, scorrere il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.

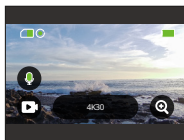


1. Video (modalità predefinito)

In questa modalità, quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera registra un video normale alla risoluzione e alla velocità fotogrammi impostate.

- ① Dopo aver selezionato "**Video**", la fotocamera entra in modalità Video.

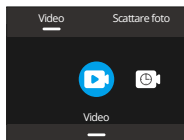

- ② In modalità Video, è possibile toccare l'opzione "Risoluzione" per accedere al menu rapido che offre le seguenti impostazioni.

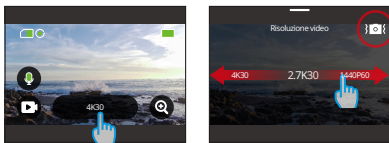

***Risoluzione/Frame rate:** Per impostare la risoluzione/la velocità dei fotogrammi, è sufficiente scorrere verso sinistra e verso destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

***Stabilizzazione immagini:** TPper attivare o disattivare questa funzione, toccare l'icona della Stabilizzazione immagini. L'icona blu indica che la funzione è attiva, mentre quella bianca indica che è disattivata.

La Stabilizzazione immagini è disponibile solo in modalità Video.

- ③ In modalità Video, è possibile scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle Impostazioni video. Da qui è possibile impostare la risoluzione, la velocità dei fotogrammi, la Stabilizzazione immagini, il filtro e altro ancora. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu Impostazione video**). Dopo aver completato la configurazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorre verso l'alto per tornare alla modalità Video Time-lapse.


2. Video time-lapse

Il video timelapse cattura una sequenza di fotogrammi video all'intervallo impostato per condensare eventi lunghi in video più brevi. Ad esempio, un video di 20 minuti registrato con un intervallo di 2 secondi verrà salvato come un video in fast-motion di 20 secondi, mentre un intervallo di 10 secondi si traduce in un video in fast-motion di 4 secondi.

- ① Dopo aver selezionato "Video time-lapse", la fotocamera entra in modalità Video time-lapse



- ② Quando la fotocamera in modalità Video time-lapse, è possibile toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido e configurare in modo efficiente le impostazioni desiderate per creare un video timelapse accattivante.

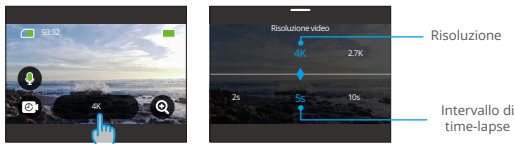

***Risoluzione:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Per impostare la risoluzione, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra o verso destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

***Intervallo di time-lapse:** 2s/5s (predefinito) /10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Per impostare l'intervallo del timelapse, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra o verso destra per scegliere tra le opzioni disponibili.


Quando la fotocamera è in modalità Video time-lapse, è possibile scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle Impostazioni video. Da lì è possibile configurare le impostazioni di Risoluzione, Intervallo di time-lapse, Filtro e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu Impostazione video**. Dopo aver completato la configurazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video time-lapse.

3. Video HyperLapse

Nella modalità video HyperLapse, la fotocamera può catturare video in movimento rapido stabili e fluidi che sembrano muoversi più velocemente rispetto al tempo reale, rendendoli ideali per l'uso in scene ad alta velocità.

Ad esempio, un video di 20 minuti registrato alla velocità dell'otturatore 2X verrà salvato come un video in movimento rapido di 3 minuti. Il video viene quindi accelerato di 2 volte. Mentre una velocità dell'otturatore 10X produce un video in movimento rapido di 36 secondi. Il video viene quindi accelerato di 10 volte.

- ① CDopo aver selezionato "HyperLapse Video", la fotocamera entrerà in modalità HyperLapse.



- ② Quando la fotocamera è in modalità video HyperLapse è possibile toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido che offre le seguenti impostazioni.



***Risoluzione:** Per impostare la risoluzione, basta scorrere a sinistra e a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

***Velocità HyperLapse:** Per impostare la velocità HyperLapse, basta scorrere a sinistra e a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.



- ③ Quando la fotocamera è in modalità video HyperLapse, è possibile scorrere verso l'alto per accedere allo schermo delle impostazioni video. Da lì, è possibile impostare la risoluzione, la Velocità HyperLapse, il filtro e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu Impostazione video**. Dopo aver completato la configurazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità HyperLapse Video.

4. Video al Rallentatore

Nella modalità video a rallentatore, la fotocamera registrerà video alla risoluzione e velocità di rallentamento impostate. Tuttavia, le riprese video verranno salvate con una velocità di riproduzione di 30 fotogrammi al secondo (fps). Di conseguenza, quando il video viene riprodotto, sembrerà essere in slow motion, creando un effetto visivamente accattivante.

Ad esempio, un video di 10 secondi registrato a 720P 4X verrà salvato come un video a rallentatore di 40 secondi a 720P30FPS. Il video viene quindi rallentato di 4 volte, rendendo questa modalità ideale per catturare scene in movimento ad altra velocità

- ① Dopo aver selezionato "Video al Rallentatore", la fotocamera entrerà nella modalità Video a rallentatore.

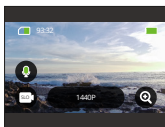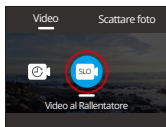

- ② Quando la fotocamera è in modalità video a rallentatore, è possibile toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido che offre le seguenti impostazioni.



***Risoluzione:** Per impostare la risoluzione, basta scorrere a sinistra e a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

***Velocità rallentamento:** Per impostare la velocità di rallentamento, basta scorrere a sinistra e a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

- ③ Quando la fotocamera è in modalità Slow Motion, è possibile scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle impostazioni video. Da lì, è possibile configurare le impostazioni di Risoluzione, Velocità di rallentamento, Filtro e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu Impostazioni Video**. Dopo aver completato la configurazione, toccare il fondo dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video al Rallentatore.



6.2 Impostazioni video

È possibile configurare le impostazioni desiderate per ottenere un video accattivante.


① Per accedere alla schermata Impostazioni video, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Video, quindi scorrere verso l'alto sullo schermo.




② Nella schermata Impostazioni video, è possibile scorrere tutte le impostazioni per accedere a un'ampia gamma di opzioni disponibili.



③ In ogni schermata delle impostazioni, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare l'impostazione desiderata.

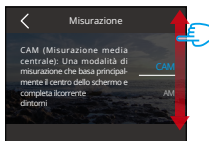

- ④ Dopo aver completato la configurazione, puoi toccare l'icona "<" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per salvare le modifiche e tornare alla schermata delle impostazioni video.

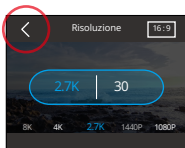

- ⑤ In questa schermata è possibile scorrere verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.



1. Risoluzione

La fotocamera è in grado di catturare video ad alta risoluzione fino a 4K30FPS, con una risoluzione più elevata che offre maggiore chiarezza e dettagli grazie al maggior numero di pixel. Tuttavia, i video a risoluzione più elevata comportano anche una maggiore dimensione dei file.

- ① Per configurare le impostazioni di risoluzione, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità Video. In secondo luogo, scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle Impostazioni video. In terzo luogo, toccare l'opzione "Risoluzione" per accedere alla schermata delle impostazioni.



② Infine, passare il dito a sinistra o a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.



Aspect ratio: 16:9/4:3

Risoluzione: 4K/2.7K/1080P/720P/1440P

Frame rate: La frequenza dei fotogrammi varia a seconda del formato video.

NTSC: 240/120/60/30

PAL: 200/100/50/25

※ Il formato 16:9 è compatibile solo con le seguenti risoluzioni: 4K; 2,7K; 1080P o 720P.

L'aspect ratio 4:3 è compatibile solo con 1440P.

2. Intervallo di time-lapse

In modalità Video time-lapse, la fotocamera salva una scena all'intervallo impostato e trasforma automaticamente queste scene in un video.

Ad esempio, quando l'intervallo del timelapse è impostato su "5s", la fotocamera salverà una scena ogni 5 secondi, trasformando un video lungo in uno breve. È ideale per catturare bellissime transizioni come l'alba, il tramonto, la fioritura e altro ancora.

- ① Per configurare le impostazioni dell'intervallo di Timelapse, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità Video time-lapse. Quindi, toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alla schermata delle impostazioni.



- ② In questa schermata è possibile selezionare l'intervallo di tempo desiderato tra 2s, 5s (impostazione predefinita), 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 30min e 1h.



Risoluzione: 4K/2.7K/1080P/1440P

Intervallo time-lapse: 2s/5s (default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

※ Questa opzione è disponibile solo in modalità Video time-lapse.

3. Velocità HyperLapse

Per velocità dell'HyperLapse si intendono i tempi di accelerazione del video.

- ① Per configurare le impostazioni della velocità HyperLapse, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità video HyperLapse. In secondo luogo, toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alla schermata delle impostazioni.



- ② È possibile selezionare la velocità HyperLapse preferita tra 30X, 15X 10X, 5X (impostazione predefinita) e 2X.



Risoluzione: 4K/2.7K/1080P/1440P


Velocità HyperLapse: 30X/15X/10X/5X (predefinito)/2X

※ Questa opzione è disponibile solo in modalità video HpyerLapse.

4. Velocità al Rallentatore

Per velocità a rallentatore si intende il tempo di rallentamento del video.

- ① Per configurare le impostazioni della velocità slow motion, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità Video Slow Motion. In secondo luogo, toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alla schermata delle impostazioni.

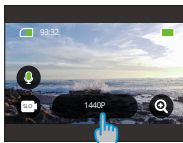

- ② È possibile selezionare la Velocità rallentamento preferita tra 8X, 4X e 2X (predefinito).



Risoluzione: 1080P/720P/1440P


Velocità al Rallentatore: 8X/4X/2X (predefinito)

※ Questa opzione è disponibile solo in modalità Video a rallentatore.

5. Stabilizzazione immagini

La stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS4.0) può ridurre efficacemente le vibrazioni dell'obiettivo, risultando in video fluidi e nitidi. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come equitazione, pattinaggio e utilizzo a mano libera.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Stabilizzazione immagine" per accedere alla schermata delle impostazioni.

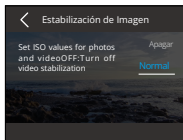

※ La Stabilizzazione immagini è disponibile solo in modalità Video.

6. Misurazione

Questa opzione ti permette di impostare la modalità di misurazione per diverse scene. La Brave 7 action camera dispone di 5 modalità di misurazione.

MMC(Misurazione Media Centrale): In questa modalità, la fotocamera si concentra principalmente sul centro dello schermo tenendo conto anche degli elementi circostanti. Questa modalità risulta particolarmente efficace per catturare scene con condizioni di illuminazione uniformi.


MM(Misurazione Media): È anche conosciuta come modalità di misurazione matrix (o misurazione esposimetrica multi-zona). In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità dell'intera scena e calcola l'esposizione per evitare sovraesposizioni. È adatta per scene con luci uniformi.

MC(Misurazione Centrale): In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità della scena ponendo maggiore enfasi sull'area centrale. È ideale per scattare selfie, primi piani di fiori e erba, ecc.

MS(Misurazione Spot): In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità di una piccola area o punto nella scena e imposta l'esposizione in base a quella lettura. È perfetta per scattare primi piani.

MFA (Medición Facial AI): In questa modalità, la fotocamera può riconoscere e ottimizzare le impostazioni di esposizione in base alle caratteristiche facciali rilevate nella scena. È ideale per scattare selfie.


Per configurare le impostazioni di misurazione, tocca l'opzione "Misurazione" per accedere al menu delle impostazioni. Da lì, puoi scegliere la tua opzione preferita tra le opzioni disponibili: MMC (predefinito), MM, MC, MS e MAF.

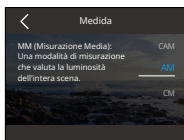

7. EV

EV (Valore di Esposizione) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.


Per configurare le impostazioni EV, toccare l'opzione "EV" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (predefinito)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

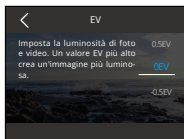

8. ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità alla luce di foto e video.


Per configurare le impostazioni ISO, toccare l'opzione "ISO" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Auto (predefinito)/100/200/400/800/1 600/3200.

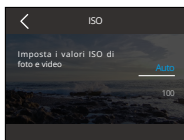

9. Equilibrio Bianco

Il bilanciamento del bianco consente di catturare gli oggetti nelle foto con una rappresentazione accurata dei colori in varie condizioni di illuminazione, regolando il bilanciamento del bianco e rendendolo adatto all'uso in ambienti sia caldi che freddi.


Per configurare le impostazioni del bilanciamento del bianco, toccare l'opzione "Equilibrio Bianco" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Auto (predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

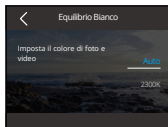

10. Nitidezza

Questa opzione consente di regolare la nitidezza degli oggetti nella scena, fondamentale per catturare i dettagli più fini e migliorare la qualità complessiva delle foto o dei video.


Per configurare le impostazioni di nitidezza, toccare l'opzione "Nitidezza" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 0/1/2/3 (predefinito) /4/5/6.

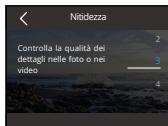

11. Bitrate

La velocità di trasmissione ha un impatto sulle dimensioni del file e sulla qualità dell'immagine. Una velocità in bit più elevata determina un file più grande e una migliore qualità dell'immagine, e viceversa.


Per configurare le impostazioni della velocità di trasmissione, toccare l'opzione "Bitrate" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Alta (predefinito), Media e Bassa.

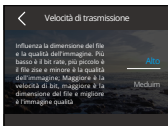

12. Filtro

Questa impostazione offre diverse opzioni tra cui scegliere. Con diversi filtri, è possibile effettuare riprese più belle.

Per configurare le impostazioni del filtro, toccare l'opzione **"Filtro"** per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui, è possibile scegliere l'opzione preferita tra le opzioni disponibili Normale (predefinito) / Vivido / Modalità Subacquea / Scena di neve / Bianco e nero / Retrò / Negativo / Rosso / Verde / Blu.

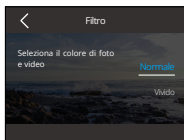

※ Si consiglia di impostare Filtro su "Normale" durante la registrazione di video normali per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni non corrette.


13. Clip

Clip: Imposta la tua fotocamera per registrare video di 15 o 30 secondi.

Video in loop: La fotocamera registrerà continuamente video di 180 secondi.

Quando la scheda Micro SD è piena, i vecchi file video verranno sovrascritti da nuovi al fine di garantire una registrazione continua.

Per configurare le impostazioni di Clip, toccare l'opzione **"Clip"** per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Off (predefinito)/15S/30S/180S Loop.

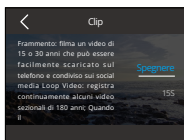


※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Video.

14. Modalità di guida

In questa modalità, la telecamera registra automaticamente i video e salva i file video ogni 3 minuti come impostazione predefinita. Inoltre, quando la telecamera si spegne, i video vengono salvati automaticamente per evitare la perdita di filmati. In questa modalità la videocamera registra anche video in loop, il che significa che quando la Micro SD è piena, i file vecchi vengono automaticamente sovrascritti da quelli nuovi per garantire una registrazione continua.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Modalità di guida" per accedere alla schermata delle impostazioni.

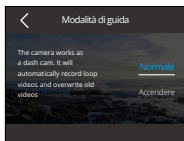


※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Video.

15. Riduzione rumore vento

La Riduzione rumore vento riduce efficacemente il rumore prodotto durante la registrazione video, consentendo una migliore qualità audio.


Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Riduzione rumore vento" per accedere alla schermata delle impostazioni.

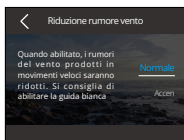

16. Modalità luce scarsa

In questa modalità, la fotocamera migliora la luminosità delle immagini prolungando il tempo di esposizione, il che la rende ideale per le scene notturne. Non si consiglia di utilizzare questa modalità mentre si pratica sport.


Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Modalità luce scura" per accedere alla schermata delle impostazioni.

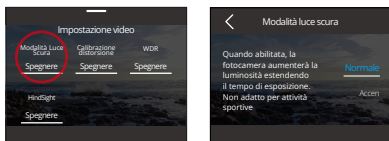

17. Calibrazione distorsione

Questa funzione corregge l'effetto fisheye che può verificarsi nelle riprese grandangolari, ottenendo immagini prive di distorsioni.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Calibrazione distorsione" per accedere alla schermata delle impostazioni.

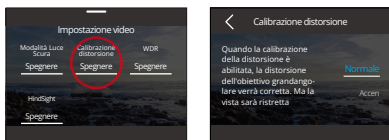

18. Durata di cattura


Questa opzione consente di specificare la frequenza di acquisizione dei video nella modalità Timelapse. La telecamera interromperà automaticamente la registrazione dopo la durata impostata.

Per configurare le impostazioni della durata di cattura, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità Video in timelapse. Quindi, scorrere verso l'alto per accedere alla schermata Impostazione video. In questa schermata, toccare

l'opzione "Durata cattura" per accedere alla schermata delle impostazioni e scegliere tra le opzioni.

disponibili: Spento (predefinito)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.


※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Video time-lapse.

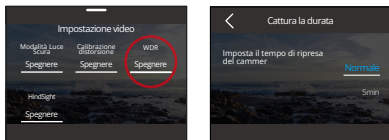

19. WDR

Il WDR (Wide Dynamic Range) è indicato per l'uso in scene ad alto contrasto.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "WDR" per accedere alla schermata delle impostazioni.

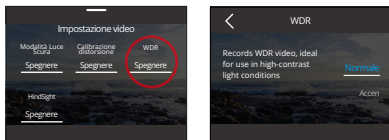


20. HindSight


Hindsight è un'incredibile funzione che consente di acquisire fino a 15 secondi di filmati prima di premere il pulsante di scatto. Una volta attivata questa funzione, la fotocamera inizierà a registrare e continuerà a catturare un nuovo video HindSight ogni volta che si preme il pulsante di scatto. Grazie a questa straordinaria funzione, non dovrete mai preoccuparvi di perdere un solo momento.

Ad esempio, se siete a pesca e non volete perdervi il momento emozionante in cui un pesce abbocca alla vostra esca. Abilitando in anticipo la funzione HindSight, potrete assicurarvi che la fotocamera catturi questo momento emozionante per voi.


- ① Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "HindSight" per accedere alla schermata delle impostazioni, quindi scegliere di attivarla.

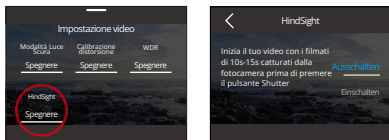

- ② Dopo aver acceso HindSight, tornare alla schermata di anteprima. La fotocamera inizierà a contare e a registrare.

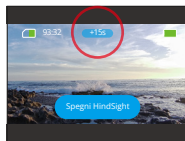

- ③ Se si desidera disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Spegni HindSight" sullo schermo.

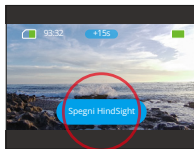

※ HindSight non funziona insieme alla modalità Clip o Guida, il che significa che non è possibile utilizzare la funzione HindSight quando si attiva la modalità Clip o Guida, e viceversa.

※ Attivando questa funzione si consuma più energia.

6.3 Menu Impostazione video

Menu		Video	Video time-lapse	Video HyperLapse	Video Slow Motion
Risoluzione	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Intervallo di time-lapse		/	2s/5s (predefinito)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h		/
Velocità HyperLapse		/	/	30X/15X/10X/5X-(predefinito)/2X	
Stabilizzazione immagini		Spento (predefinito)/Aperto	/	/	/
Misurazione		MMC (predefinito)/MM/MC/MS/MFA			
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV			
ISO		Auto(predefinito)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
Equilibrio Bianco		Auto(predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Nitidezza		0/1/2/3(predefinito)/4/5/6			
Bitrate		Alto (predefinito)/Medio/Basso			
Filtro		Normale (predefinito) /Vivid/Modalità Immersione/Scena di neve/Bianco e nero /Retro/Negativi/Rosso/Verde/Blu			





Clip	Spento (predefinito)/15S/30S/180S Loop	/	/	/
Riduzione rumore vento	Operto/Spento (predefinito)	/	/	/
Modalità luce scura	Spento (predefinito) Aperto	/	/	/
Modalità luce scura	Spento (predefinito) Aperto			
Calibrazione distorsione	Spento (predefinito) Aperto			
Cattura la durata	/	Spento(predefinito)/5min/10min/15min/20min/30min/60min	/	/
WDR	Spento (predefinito) Aperto			
HindSight	Spento (predefinito) Aperto	/	/	/

7. Foto



7.1 Modalità foto

Le modalità fotografiche di questa fotocamera includono Foto e Foto time-lapse.

- ① Per selezionare la modalità foto desiderata, è sufficiente toccare l'icona Foto nell'angolo in basso a sinistra per accedere al menu della modalità foto, quindi scegliere una delle due opzioni.

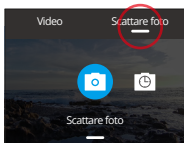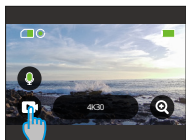


- ② Dopo aver selezionato la modalità fotografica desiderata, è possibile toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla schermata di anteprima della modalità selezionata. È anche possibile attendere 3 secondi prima che la fotocamera entri automaticamente nella modalità selezionata.

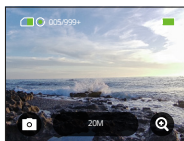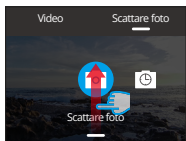

- ③ Quando la fotocamera è nella schermata di anteprima, è possibile toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per accedere alla schermata delle Impostazioni foto.



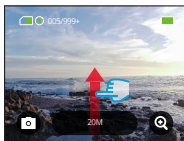

- ④ In questa schermata sono disponibili ulteriori impostazioni per la selezione, che offrono varie modalità video con opzioni distinte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Menu impostazioni foto**.



- ⑤ Dopo aver completato l'impostazione, scorrere il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.




1. Foto (predefinito)

In modalità Foto, quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera scatta foto alla risoluzione impostata.

- ① Dopo aver selezionato "Scattare foto", la fotocamera entra in modalità Foto.



- ② In modalità Foto, è possibile toccare l'opzione "Risoluzione" per accedere al menu rapido e scorrere verso sinistra o verso destra per impostare la risoluzione.

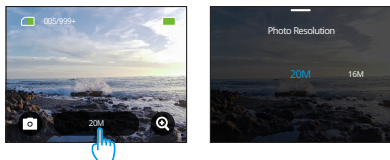


2. Foto time-lapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera scatta continuamente foto dopo l'intervallo impostato fino a quando non premi nuovamente il pulsante di scatto. Ad esempio, se imposti l'"Intervallo timelapse" a "5 secondi" e poi premi il pulsante di scatto, la fotocamera farà un conto alla rovescia di 5 secondi e scatterà continuamente foto. Per interrompere la cattura, premi nuovamente il pulsante di scatto.

- ① Dopo aver toccato l'opzione "Foto time-lapse", la fotocamera entrerà in modalità Foto time-lapse.



- ② In modalità Foto time-lapse, è possibile toccare l'opzione "Risoluzione" per accedere al menu rapido che offre le seguenti impostazioni.

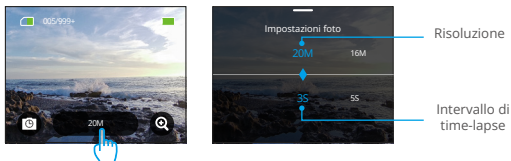

- **Risoluzione fotografica:** 20M/16M/12M/10M/8M

È possibile scorrere il dito verso sinistra o verso destra per selezionare la risoluzione desiderata.


- **Intervallo di time-lapse:** 3s/5s/10s/30s/1 min

È possibile scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'intervallo di tempo desiderato.

7.2 Impostazioni foto

È possibile configurare le impostazioni desiderate per catturare una foto straordinaria.


- ① Per accedere alla schermata Impostazioni foto, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi scorrere lo schermo verso l'alto.

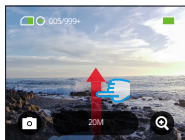

- ② Nella schermata Impostazioni foto, è possibile scorrere tutte le impostazioni per accedere a un'ampia gamma di opzioni disponibili.



- ③ Dopo aver completato l'impostazione, è possibile toccare l'icona "<" nell'angolo superiore destro dello schermo per salvare le modifiche e tornare alla schermata Impostazioni foto.

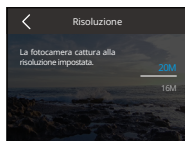


- ④ Da qui è possibile scorrere verso il basso lo schermo per tornare alla schermata di anteprima.



1. Risoluzione

Questa fotocamera è in grado di catturare foto da 20MP, con una risoluzione più elevata che offre maggiore chiarezza e dettagli grazie al maggior numero di pixel. Tuttavia, le foto a risoluzione più elevata comportano anche una maggiore dimensione dei file.

Per configurare le impostazioni di risoluzione, toccare l'opzione "Risoluzione" per accedere alla schermata delle impostazioni di risoluzione. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 20M(predefinito)/16M/12M/10M/8M.

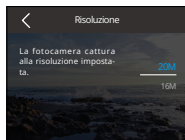

2. Misurazione

Questa opzione ti permette di impostare la modalità di misurazione per diverse scene. La Brave 7 action camera dispone di 5 modalità di misurazione.

MMC(Misurazione Media Centrale): In questa modalità, la fotocamera si concentra principalmente sul centro dello schermo tenendo conto anche degli elementi circostanti. Questa modalità risulta particolarmente efficace per catturare scene con condizioni di illuminazione uniforme.

MM(Misurazione Media): È anche conosciuta come modalità di misurazione ma-


trix (o misurazione esposimetrica multi-zona). In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità dell'intera scena e calcola l'esposizione per evitare sovraesposizioni. È adatta per scene con luci uniformi.

MC(Misurazione Centrale): In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità della scena ponendo maggiore enfasi sull'area centrale. È ideale per scattare selfie, primi piani di fiori e erba, ecc.

MS(Misurazione Spot): In questa modalità, la fotocamera misura la luminosità di una piccola area o punto nella scena e imposta l'esposizione in base a quella lettura. È perfetta per scattare primi piani.

MAF (Misurazione Al Face): In questa modalità, la fotocamera può riconoscere e ottimizzare le impostazioni di esposizione in base alle caratteristiche facciali rilevate nella scena. È ideale per scattare selfie.


Per configurare le impostazioni di misurazione, tocca l'opzione "Misurazione" per accedere al menu delle impostazioni. Da lì, puoi scegliere la tua opzione preferita tra le opzioni disponibili: MMC (predefinito), MM, MC, MS e MAF.

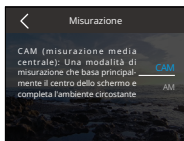

3. EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.


Per configurare le impostazioni EV, toccare l'opzione "EV" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

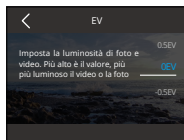

4. ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità alla luce di foto e video.


Per configurare le impostazioni ISO, toccare l'opzione "ISO" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Auto (predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.

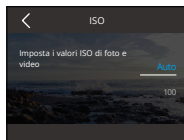

5. Otturatore

Questa opzione consente di determinare la durata di apertura dell'otturatore della fotocamera. Mantenendo l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato, la fotocamera può continuare a registrare. Questa funzione è ideale per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Per configurare le impostazioni dell'otturatore, toccare l'opzione "Otturatore" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Auto (predefinito)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s e 1/2000s.

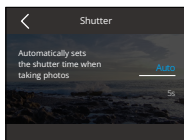


※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Foto.

6. Equilibrio Bianco

Il bilanciamento del bianco consente di catturare gli oggetti nelle foto con una rappresentazione accurata dei colori in varie condizioni di illuminazione, regolando il bilanciamento del bianco e rendendolo adatto all'uso in ambienti sia caldi che freddi.


Per configurare le impostazioni del bilanciamento del bianco, toccare l'opzione "Equilibrio Bianco" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Auto (predefinito)/2300 K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

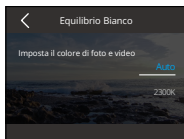

7. Nitidezza

Questa funzione regola la nitidezza degli oggetti nella scena, fondamentale per catturare i dettagli più fini e migliorare la qualità complessiva delle foto o dei video.


Per configurare le impostazioni di nitidezza, toccare l'opzione "Nitidezza" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 0/1/2/3 (predefinito) /4/5/6.

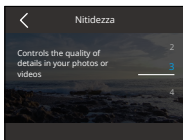

8. Filtro

Questa funzione offre diverse opzioni tra cui scegliere. Con diversi filtri, è possibile scattare foto più belle.

Per configurare le impostazioni del filtro, toccare l'opzione "**Filtro**" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Normale (predefinito) /Vivido/Modalità Subacquea/Scena di neve/Bianco e nero /Retrò/Negativo/Rosso/Verde/Blu.

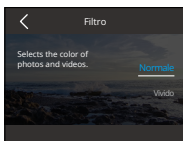


※Si consiglia di impostare Filtro su Naturale durante lo scatto di foto normali per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni errate.

9. Autoscatto

Questa opzione consente di impostare il conto alla rovescia in modalità Foto.

Per configurare le impostazioni dell'autoscatto, toccare l'opzione "**Autoscatto**" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Spento (predefinito)/1s/3s/5s/10s/30s.

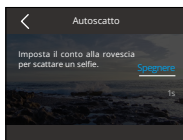


※ L'autoscatto è disponibile solo in modalità Foto.

10. Formato immagine

Il Formato immagine si riferisce al formato di uscita di una foto. Questa fotocamera supporta due formati: JPG e JPG+RAW.

Il formato JPG è un formato d'immagine compresso che sacrifica alcuni dettagli per ottenere una dimensione minore del file. D'altra parte, RAW si riferisce al formato immagine originale che conserva tutti i dati dell'immagine senza alcuna compressione o perdita. Pertanto, le foto acquisite in formato RAW avranno dimensioni maggiori rispetto al formato JPG.


Per selezionare il formato immagine desiderato, toccare l'opzione "Formato immagine" per scegliere tra JPG e JPG+RAW.

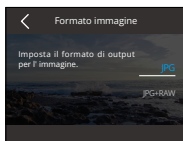

11. Durata di cattura

Questa opzione consente di specificare la frequenza di acquisizione e compilazione delle foto in modalità Time Lapse Photo. La fotocamera cattura automaticamente le foto dopo la durata impostata.

Per configurare le impostazioni della durata di acquisizione, assicurarsi innanzitutto che la fotocamera sia in modalità Foto time-lapse. Quindi, scorrere verso l'alto per accedere alla schermata Impostazioni foto. In questa schermata, toccare l'opzione **"Durata di cattura"** per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Off (predefinito)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

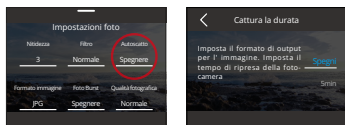

※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Foto time-lapse.

12. Foto Burst

Questa opzione consente di specificare il numero di foto da scattare consecutivamente. Quando si preme il pulsante Scatta, la fotocamera cattura continuamente foto in base alla quantità scelta.

Per configurare le impostazioni di foto a raffica, toccare l'opzione **"Foto Burst"** per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Spento (predefinito)/3/5/8.




※ Foto a raffica è disponibile solo in modalità Foto. Quando si utilizza questa modalità, è importante mantenere la stabilità della fotocamera per tutta la durata della raffica.

13. Qualità foto

La Qualità foto è di estrema importanza quando si tratta di ottenere un'elevata qualità delle immagini. Una Qualità foto più elevata si traduce direttamente in una migliore qualità dell'immagine, spesso accompagnata da file di dimensioni maggiori.


Per configurare le impostazioni della Qualità Foto, toccare l'opzione "Qualità foto" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Alta/Normale/Bassa.

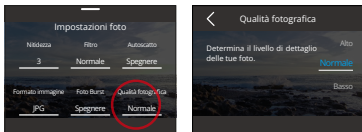

14. WDR

Il WDR (Wide Dynamic Range) è ideale per l'uso in condizioni di luce ad alto contrasto.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "WDR" per accedere alla schermata delle impostazioni.

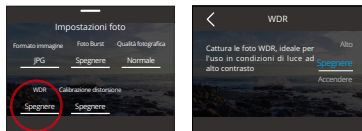

15. Calibrazione distorsione

Questa impostazione corregge l'effetto fisheye che può verificarsi nelle foto grandangolari, ottenendo immagini prive di distorsioni.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Calibrazione distorsione" per accedere alla schermata delle impostazioni.



7.3.Menu Impostazioni foto

Menu	Menu	Foto time-lapse
Risoluzione	20M(predefinito)/16M/12M/10M/8M	20M(predefinito)/16M/12M/10M/8M
Misurazione	MMC (predefinito)/MM/MC/MS/MAF	MMC (predefinito)/MM/MC/MS/MAF
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(predefinito)/100/200/400/800/1600/3200	Auto(predefinito)/100/200/400/800/1600/3200
Otturatore	Auto (predefinito), 5s, 2s , 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s e 1/2000s	/
Equilibrio Bianco	Auto(predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Nitidezza	0/1/2/3(predefinito)/4/5/6	0/1/2/3(predefinito)/4/5/6
Filtro	Normale (predefinito) /Vivido/ Modalità Immersione/Scena di neve/Bianco e nero /Retro/Negativi/ Rosso/Verde/Blu	Normale (predefinito) /Vivido/ Modalità Immersione/Scena di neve/ Bianco e nero /Retro/Negativi/Rosso/ Verde/Blu
Autoscatto	Spegnere (predefinito)/1s/3s/5s/10s/30s	/
Formato immagine	JPG (predefinito)/JPG+RAW	JPG (predefinito)/JPG+RAW
Cattura la durata	/	Spento(predefinito)/5min/10min/15 min/20min/30min/60min
Foto Burst	Spento (predefinito)/3/5/8	/
Qualità fotografica	Spento/Standard (predefinito)/ Basso	Alto/Standard (predefinito)/Basso
WDR	Spento (predefinito) Aperto	Spento (predefinito) Aperto
Calibrazione distorsione	Spento (predefinito) Aperto	Spento (predefinito) Aperto



8. Impostazioni di sistema

Le Impostazioni di sistema includono le Preferenze e le Impostazioni generali.



8.1 Preferenze

① Impostazione delle preferenze

A Per accedere alle Preferenze, assicurarsi che la fotocamera sia sullo schermo di anteprima, quindi scorrere verso il basso lo schermo per accedere al menu rapido.



B Infine, toccare l'opzione "Preferenze". Sarà possibile accedere alla schermata delle preferenze per un'impostazione rapida.

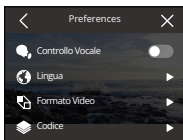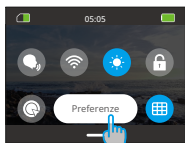

② Guida alle impostazioni rapide

Se vuoi uscire dalla schermata corrente, tocca semplicemente sull'icona "<" nell'angolo in alto a sinistra.

Se vuoi salvare le modifiche nelle impostazioni correnti, tocca semplicemente sull'icona "<" nell'angolo in alto a sinistra per uscire dalla schermata delle impostazioni correnti.


Se vuoi tornare alla schermata di anteprima, tocca semplicemente sull'icona "X" nell'angolo in alto a destra.




1. Controllo Vocale

Il Controllo Vocale ti consente di controllare comodamente la tua fotocamera tramite comandi vocali supportati, consentendo di scattare foto senza l'uso delle mani. La fotocamera risponde ai comandi vocali dati, eseguendo varie funzioni. Ad esempio, quando dici "AKASO Scatta Foto", la fotocamera avvierà prontamente il processo di cattura foto come indicato. Per una lista completa dei comandi vocali consulta la sezione Impostazioni di sistema → Impostazioni generali → Comando vocale o controlla tramite Preferenze → Impostazioni generali → Comando vocale sulla fotocamera.

Per attivare o disattivare questa funzione, è possibile toccare l'interruttore di Controllo Vocale.

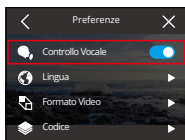

Controllo Vocale Acceso


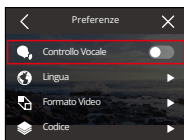


Controllo Vocale Spento

2. Lingua

È possibile impostare Lingua di sistema della fotocamera.

Per configurare le impostazioni della lingua, toccare l'opzione "Lingua" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русский/Português/Malese/Filipino.

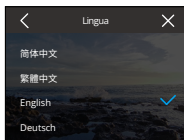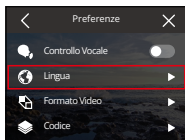

3. Formato video



Questa opzione consente di impostare il formato video.

Per configurare le impostazioni del formato, toccare sull'opzione "**Formato video**" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: NTSC (predefinito), PAL.

※ RLe risoluzioni e i fotogrammi variano a seconda del formato video. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni riportate di seguito.

NTSC: 4K30, 2,7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120



PAL: 4K25, 2,7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

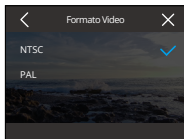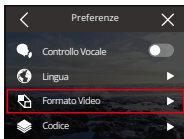

4. Codifica

Questa telecamera supporta la codifica video H.265 e H.264, ciascuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi. I video H.265 occupano meno spazio di archiviazione rispetto ai video H.264 grazie ai loro algoritmi di compressione più efficienti.

Per configurare le impostazioni del Codec, toccare l'opzione "**Codifica**" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: H.264 (predefinito)/H.265.

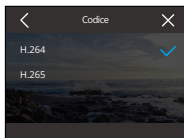
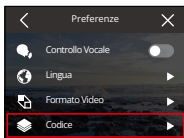


5. Frequenza di alimentazione

La Frequenza di alimentazione, nota anche come frequenza di linea o frequenza di rete, è la frequenza della corrente alternata (CA) utilizzata nella maggior parte dei sistemi elettrici di tutto il mondo. È possibile impostare la Frequenza di alimentazione per evitare il fenomeno delle "increspature dell'acqua" (onde luminose) durante le riprese in interni.

Se vivete nell'area nordorientale, impostate la Frequenza di alimentazione su 60 Hz, ovvero la corrente cambia direzione 60 volte al secondo. Se si vive al di fuori di quest'area, impostare la frequenza a 50 Hz.

Per configurare le impostazioni della Frequenza di alimentazione, toccare l'opzione "Frequenza alimentazione" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: 50 Hz (predefinito)/60 Hz.

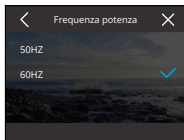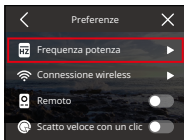


6. Connessione wireless

La connessione Wifi della fotocamera funziona per collegare la tua action camera all'app AKASO GO. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione: **Download dell'APP e connessione Wifi** → Fotocamera Wifi.

Per attivare o disattivare questa funzione, tocca semplicemente l'opzione "Connessione wireless" per accedere alla schermata delle impostazioni.

6.1. Connessione wireless


Questa opzione ti consente di attivare o disattivare il Wifi utilizzando l'interruttore.

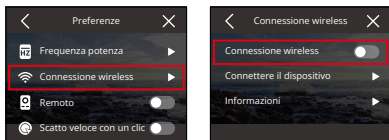

※ Il Wifi della fotocamera verrà automaticamente disconnesso se non è collegato entro 3 minuti. Per ripristinare la connessione, attiva nuovamente il Wifi.


6.2. Dispositivo in connessione

Questa opzione ti ricorda di installare l'app AKASO GO per connetterti alla tua fotocamera tramite Wifi.

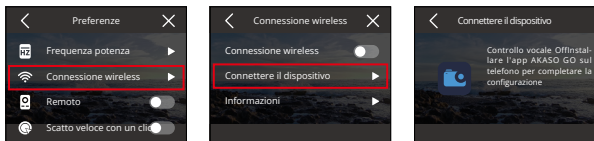

6.3. Informazioni fotocamera


Questa opzione ti consente di verificare l'SSID e la password del Wifi.

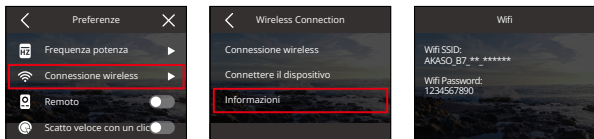


7. Telecomando

Attivando la funzione Telecomando, è possibile associare la fotocamera al telecomando in dotazione per il funzionamento a distanza.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Telecomando" per accedere alla schermata delle impostazioni.

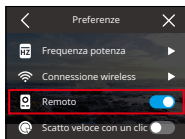

Telecomando Acceso

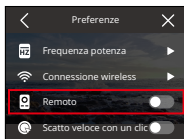


Telecomando Spento


8. Scatto veloce con un clic

Con questa funzione abilitata, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare non appena premi il pulsante di scatto quando è spenta. Per interrompere la registrazione, basta premere nuovamente il pulsante di scatto. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà.

Per attivare o disattivare questa funzione, tocca il cursore "Scatto rapido con un solo tasto".

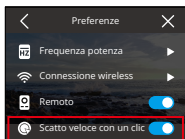

Scatto veloce con un clic Acceso

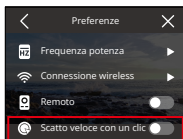

Scatto veloce con un clic Spento

9. Giroscopio

Il giroscopio a 6 assi integrato nella fotocamera migliora l'esperienza di acquisizione rilevando l'orientamento. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera registra intuitivamente video verticali se tenuta in posizione verticale e video orizzontali se tenuta di lato.

Nota: Quando si registrano video verticali, le risoluzioni 4K30fps, 4K25fps, 720P240fps e 720P200fps non saranno disponibili.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Giroscopio" per accedere alla schermata delle impostazioni.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Giroscopio" per accedere alla schermata delle impostazioni.

8.2 Impostazioni generali


Nelle impostazioni generali è possibile configurare le impostazioni della tua fotocamera.

Toccando l'opzione "Impostazioni generali", si accede alla schermata delle impostazioni generali della fotocamera.

1. Luminosità schermo


Questa opzione consente di regolare la Luminosità schermo della fotocamera.

① Toccando l'opzione "Luminosità schermo", si accede alla schermata delle impostazioni per regolare la Luminosità dello schermo della fotocamera.

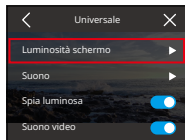

② È inoltre possibile regolare la Luminosità dello schermo della fotocamera da 0% a 100% utilizzando la barra o toccando l'icona "+" / "-".



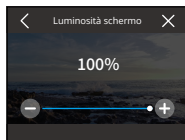



2. Suono

È possibile impostare il volume, il tono dei tasti, il segnale acustico di conferma ed il segnale acustico dello scatto foto.

2.1. Volume

È possibile regolare il volume della fotocamera da 0% a 100%.



Per regolare il volume, toccare l'opzione "Volume" per accedere alla schermata delle impostazioni.

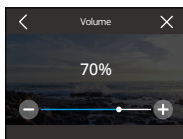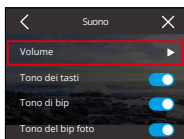

2.2. Tono dei tasti

Il suono emesso quando si premono i pulsanti della fotocamera.


Per attivare o disattivare il tono dei tasti, toccare l'interruttore di Tono tasti.

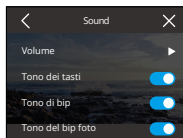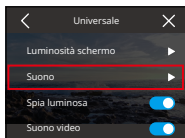


2.3. Tono di bip

Il suono emesso dalla fotocamera quando si accende o si spegne, avvia o interrompe la registrazione e altro ancora.

Per attivare o disattivare il segnale acustico, toccare l'interruttore di Tono bip.

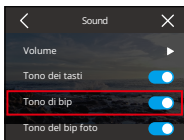

Tono di bip acceso

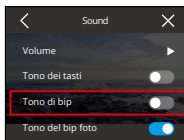


Tono di bip spento


2.4. Tono del bip foto

Il suono emesso quando la fotocamera scatta una foto.

Per attivare o disattivare il segnale acustico della foto, toccare l'interruttore di Tono scatto foto.

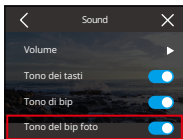

Tono di scatto foto acceso

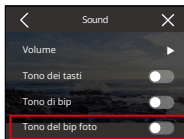


Tono di scatto foto spento


3. Spia luminosa

Sono presenti 3 indicatori nella action cam Brave 7: indicatori di funzionamento, di carica e Wifi.

Per accendere o spegnere l'indicatore, toccare l'interruttore di Indicatore Luminoso.

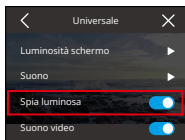

Indicatore acceso

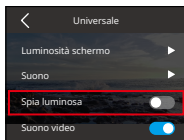

Indicatore spento

3.1. Indicatore di funzionament (blu)

1. Quando la fotocamera è spenta, è possibile tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderla. L'indicatore di funzionamento rimarrà acceso dopo aver lampeggiato rapidamente due volte.
2. Quando la fotocamera è accesa, è possibile tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerla. L'indicatore di funzionamento si spegne dopo aver lampeggiato rapidamente due volte.
3. Quando la fotocamera è in modalità Video, è possibile premere il pulsante di scatto per avviare la registrazione. L'indicatore di funzionamento lampeggia ogni secondo. Premere nuovamente il pulsante di scatto per interrompere la registrazione. L'indicatore rimarrà acceso.
4. Quando la fotocamera è in modalità Foto, è possibile premere il pulsante di scatto per scattare le foto. L'indicatore lampeggerà una volta.

3.2. Indicatore di ricarica (rosso)

1. L'indicatore rimane spento quando non è in carica.
2. L'indicatore rimane acceso durante la ricarica.
3. L'indicatore rimane spento quando la ricarica è completa.

3.3. Indicatore Wifi (giallo)


1. L'indicatore si spegne quando il Wifi è disattivato.

2. L'indicatore lampeggia ogni secondo quando il Wifi è abilitato ma non è connesso.
3. Quando l'App AKASO GO è collegata alla telecamera via Wifi, l'indicatore rimane acceso.


4. Suono video

Quando l'audio video è disattivato, la videocamera registra video senza audio. È possibile scegliere di attivarlo o disattivarlo.

Per attivare o disattivare l'audio video, toccare l'interruttore della Registrazione audio.

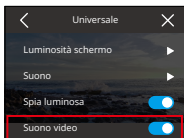

Suono video acceso

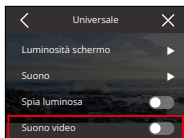



Suono video spento

※ Questa funzione è disponibile solo in modalità Video.

5. Auto Spegnimento

Questa opzione consente di impostare il tempo di Auto Spegnimento della telecamera. Al termine del tempo di autospegnimento, la telecamera si spegnerà automaticamente se non viene utilizzata.



Per configurare le impostazioni di Auto Spegnimento, toccare l'opzione "Auto Spegnimento" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Mai/2 Min/5 Min/10 Min.

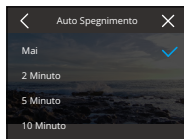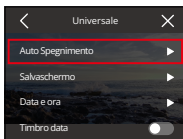

6. Salvaschermo

Questa opzione consente di impostare il tempo di inattività dello schermo. Dopo il tempo impostato, lo schermo della fotocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare la batteria. Per riaccendere il display, è sufficiente premere un pulsante qualsiasi o toccare lo schermo.

Per configurare le impostazioni dello Salvaschermo, toccare l'opzione "Salvaschermo" per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui è possibile scegliere l'opzione preferita tra quelle disponibili: Mai/30 secondi/1 minuto/2 minuti/5 minuti.

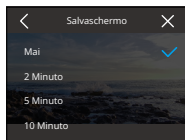
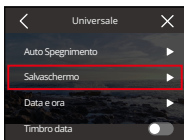


※ Quando lo schermo è spento, è ancora possibile premere i pulsanti della fotocamera e utilizzare la funzione di Controllo Vocale. La fotocamera continua a registrare anche quando lo schermo è spento.

7. Data e ora

È possibile impostare la data e l'ora della fotocamera accedendo alla schermata delle impostazioni. Suggerimento: La data e l'ora della fotocamera si sincronizzeranno con quelle del telefono dopo aver collegato la fotocamera all'App AKASO GO.



Per impostare la data e l'ora della fotocamera, toccare l'opzione "Data e ora" per accedere alla schermata delle impostazioni.

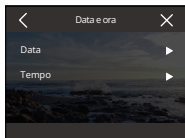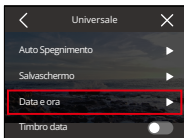

7.1. Data

Y'è possibile impostare la data della fotocamera accedendo alla schermata delle impostazioni.



- A. Per impostare la data della fotocamera, selezionare innanzitutto l'opzione "Data" per accedere alla schermata delle impostazioni.
- B. In secondo luogo, scorrere verso l'alto o verso il basso per scegliere tra le impostazioni, quindi toccare l'icona "✓" nell'angolo in alto a destra. Sarai in grado di impostare la data correttamente. Se si desidera uscire dalle impostazioni, è sufficiente toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro per uscire dalla schermata delle impostazioni.

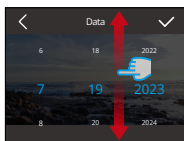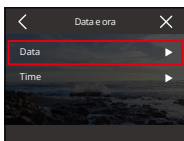

7.2. Tempo

È possibile impostare l'ora della fotocamera accedendo alla schermata delle impostazioni.

- A. Per impostare l'ora della fotocamera, toccare innanzitutto l'opzione "Tempo" per accedere alla schermata delle impostazioni.
- B. In secondo luogo, scorrere verso l'alto o verso il basso per scegliere tra le impostazioni, quindi toccare l'icona "✓" nell'angolo in alto a destra. Sarà possibile impostare l'ora con successo. Se si desidera uscire dalle impostazioni, è sufficiente toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro per uscire dalla schermata delle impostazioni.

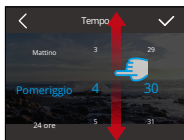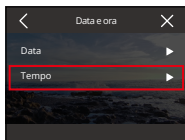


※ Questa telecamera supporta il sistema orario a 12 e 24 ore.


8. Timbro data

Quando si attiva la funzione Stampa data, al video o alla foto viene aggiunta una filigrana con la data e l'ora.

Per attivare o disattivare questa funzione, è sufficiente toccare l'opzione "Timbro data" per accedere alla schermata delle impostazioni.

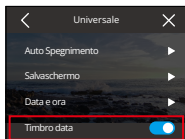

Data timbrata

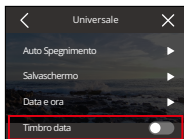

Data timbrata fuori

9. Formattazione


Questa opzione consente di formattare la scheda di memoria. La formattazione eliminerà tutti i file multimediali memorizzati nella scheda di memoria. Assicurarsi quindi di eseguire il backup dei file importanti prima di formattarli.

Per formattare la scheda SD, toccare l'opzione "Formattazione" per accedere alla schermata di formattazione.

9.1. Formatta scheda SD



Nella schermata di formattazione, è possibile toccare l'opzione "Formatta scheda SD" per confermare o annullare la formattazione della scheda SD.

Suggerimento: formattare la scheda SD nelle impostazioni della fotocamera prima

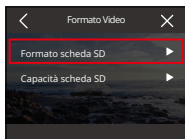

9.2. Capacità scheda SD



Per controllare la capacità totale, utilizzata e rimanente della scheda SD, è possibile toccare l'opzione "Capacità scheda SD".

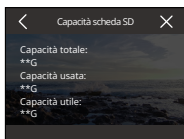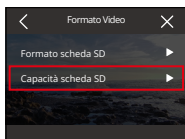

10. Reset di fabbrica

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti e disconetterà tutte le connessioni.

Per resettare la fotocamera, è possibile toccare l'opzione "Ripristino Predefinito " per confermare o annullare il reset alle impostazioni di fabbrica.

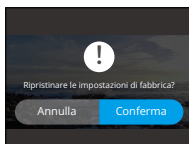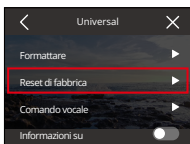

11. Comando vocale

È possibile utilizzare la fotocamera pronunciando i comandi vocali supportati con il vivavoce. La fotocamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, quando si pronuncia "AKASO Spento", la fotocamera avvia immediatamente il processo di cattura delle foto come indicato.

No.	Comandi vocali	Descrizioni
1	AKASO Video Awia	La action camera Brave 7 inizia a registrare video.
2	AKASO Arresta Video	La action camera Brave 7 smette di registrare video.
3	AKASO Scatta la Foto	La action camera Brave 7 scatta una foto.
4	AKASO Spento	La telecamera d'azione Brave 7 si spegne.

Suggerimenti:

- (1) Questa fotocamera supporta solo i comandi vocali in cinese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e giapponese. Risponderà solo ai comandi vocali in inglese se la lingua del sistema non è impostata su una delle lingue supportate.
- (2) Interrompere la registrazione video prima di impartire un nuovo comando.
- (3) Parlate in modo chiaro e naturale a una velocità normale. Non è necessario rallentare.
- (4) Sottolineate la fine del comando.
- (5) Le prestazioni possono variare in base alla distanza, al rumore ambientale e al vento. Assicurarsi che il dispositivo sia tenuto pulito e privo di detriti.
- (6) I comandi vocali sono più efficaci entro 3 metri.

12. Informazioni su


Per visualizzare le informazioni sulla fotocamera, tra cui la marca, il modello e la versione del firmware, è possibile toccare l'opzione "Informazioni su".

9. Album


Album consente di visualizzare tutti i file video e foto memorizzati nella scheda di memoria.

9.1 Accesso all'album


1. Scorri verso sinistra dalla schermata di anteprima per accedere alla schermata di riproduzione, quindi tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a sinistra per accedere alla schermata dell'album.

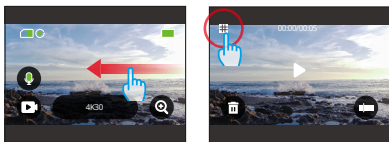

2. Tocca "Video" o "Foto" per accedere al set di video o foto per la riproduzione dei file.

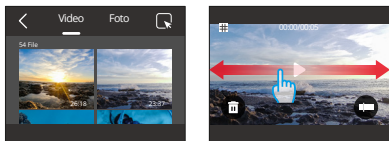

9.2 Interfaccia dell'album

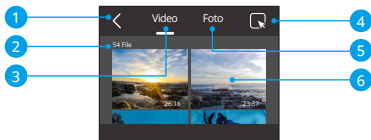


- ① **Esci dall'album:** Esce dall'album e torna alla schermata di anteprima.
- ② **Quantità di file:** Il numero di file totali del video o del set di foto corrente.
- ③ **Set di video:** Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file video.
- ④ **Elimina file:** elimina il file selezionato.
- ⑤ **Set di foto :** Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file di foto.
- ⑥ **Miniatura del file:** È possibile toccarla per riprodurre il file nella sua interezza.

9.3 Riproduzione video

1. Riproduzione di video

Dopo aver acceduto alla schermata dell'album, tocca "Video" per entrare nel set di video. Dopo aver selezionato il file desiderato, toccalo per riprodurlo o visualizzarlo a schermo intero. Sulla schermata del file corrente, puoi navigare tra i video scorrendo verso sinistra o destra.

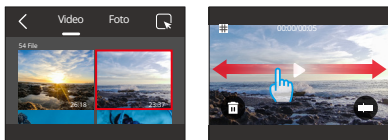

2. Schermo video




- ① Ritorno alla schermata dell'album
- ② Eliminare il file corrente
- ③ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.
- ④ Tempo di riproduzione corrente
- ⑤ Play/Pausa
- ⑥ Barra di avanzamento della riproduzione

9.4 Riproduzione di foto

1. Riproduzione di foto

Dopo aver acceduto alla schermata dell'album, tocca "Foto" per entrare nel set di foto. Dopo aver selezionato il file desiderato, toccalo per riprodurlo o visualizzarlo a schermo intero. Sulla schermata del file corrente, puoi navigare tra le foto scorrendo verso sinistra o destra.

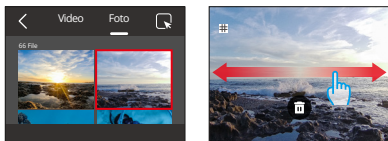

2. Schermata foto




- ① Tornare alla schermata dell'album
- ② SPassare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.
- ③ Eliminare il file corrente

9.5 Eliminazione dei file


1. Eliminazione i file dall'elenco dei file

① Dopo aver accesso alla schermata dell'album, tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a destra per selezionare i file da eliminare.

Suggerimento: L'icona in alto della schermata dell'album mostrerà il numero dei file selezionati.


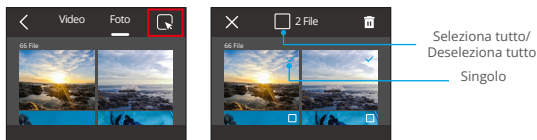


② Quindi toccare l'icona Elimina  nell'angolo in alto a destra e premi "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

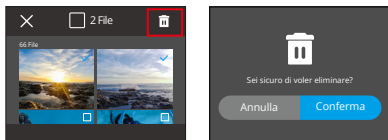



2. Eliminare i file sulla schermata video

Sulla schermata video, tocca l'icona di eliminazione nell'angolo in basso a sinistra del file video corrente e seleziona l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

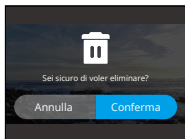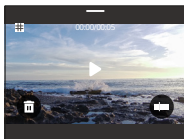

3. Eliminare i file sullo schermata delle foto

Per eliminare i file sullo schermata delle foto, basta toccare l'icona Elimina nella parte inferiore del file foto corrente e toccare "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.

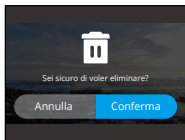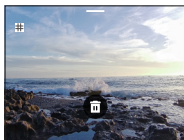

10. Trasmissione dei dati

10.1 Trasferimento di file ad un computer

Metodo 1: Trasferimento tramite lettore di schede

- ① Rimuovere la scheda SD dalla fotocamera. (Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima della rimozione.)
- ② Inserire la scheda SD nel lettore di schede.
- ③ Inserire il lettore di schede nella porta USB del computer.
- ④ Copiare i file sul computer per riprodurli o modificarli.

Metodo 2: Trasferimento tramite cavo dati

- ① Collegare la fotocamera ad un cavo dati di tipo C ed inserirlo nel computer.
- ② Quando compare il messaggio, selezionare la connessione come "Archiviazione USB".
- ③ Copiare i file sul computer per riprodurli o modificarli.

※ Il cavo di tipo C deve essere un cavo dati. Altrimenti, funzionerà solo per caricare la fotocamera.

10.2 Webcam

Quando si collega la fotocamera al cavo dati per la trasmissione dei dati, è possibile utilizzarla anche come webcam.

- ① Collegare la fotocamera a un cavo dati Type-C, quindi collegarlo al computer.
- ② Quando appare il messaggio, scegliere la connessione come "**Camera USB**".
- ③ A questo punto sarà possibile utilizzare la fotocamera come webcam. (Alcuni computer richiedono l'abilitazione di "Dispositivo video USB" prima di poter utilizzare la fotocamera come webcam).

※ Quando la fotocamera funziona come webcam, registra solo video fino a 4K30FPS. Impostare la risoluzione tramite un'applicazione per webcam sul computer.



※ Il cavo Type-C deve essere un cavo dati. In caso contrario, funzionerà solo per caricare la fotocamera.

11. Download dell'app e connessione Wifi

11.1 Wifi della Fotocamera

La connessione Wifi della fotocamera funziona per collegare l'action camera all'app AKASO GO. Ti permette anche di visualizzare in anteprima o scaricare i file tramite l'app.

※ La connessione Wifi della fotocamera non si collegherà a internet.

11.2 Caratteristiche dell'applicazione AKASO GO

- (1) Ti permette di accedere allo stato della fotocamera tramite il tuo telefono.
- (2) Ti permette di controllare la tua fotocamera a distanza con il tuo telefono.
- (3) Ti permette di visualizzare anteprime dei video e delle foto archiviate sulla scheda SD.
- (4) Ti permette di modificare o condividere i video o le foto della fotocamera.
- (5) Ti permette di aggiornare il firmware della fotocamera.

Suggerimenti:

- ① Non puoi utilizzare la fotocamera quando è in modalità Wifi. Una volta uscito dalla schermata WiFi, la connessione WiFi della fotocamera verrà disconnessa automaticamente.
- ② Una volta connesso il Wifi della fotocamera, riceverai un avviso "Nessuna connessione internet" o "Sicurezza debole" poiché il segnale 4G del tuo telefono è bloccato. Il tuo telefono si riconnetterà a Internet dopo aver scollegato la connessione Wifi.



11.3 Scaricare l'App AKASO GO

Per collegare la fotocamera all'App, scaricare prima l'App AKASO GO sul telefono. È possibile cercare "AKASO GO" sull'App Store dell'iPhone o su Google Play del telefono Android per scaricare l'App AKASO GO. È anche possibile scansionare il seguente Code QR per scaricare l'applicazione.

È possibile ottenere le funzioni dell'applicazione dopo aver creato un account per l'APP AKASO GO. (Se si dispone già di un account, è possibile effettuare direttamente il login).



AKASO GO




iOS




Android

11.4 Registrazione per l'App AKASO GO

(1) 1. Aprire l'App AKASO GO, quindi toccare "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.

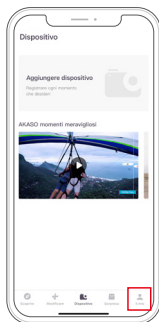



2. Toccare "Iscriviti ora" per inserire le informazioni richieste per l'accesso, quindi toccare "Accedi". Ora l'account dell'app è stato creato con successo.

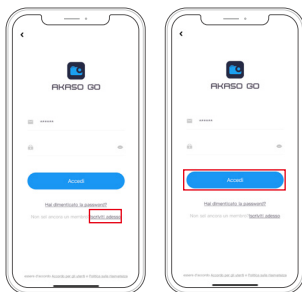

11.5 Connettersi all'App AKASO GO


Per favore, segui le istruzioni di seguito per connettere la tua fotocamera all'app AKASO GO.

1. **Attiva il Wifi.** Per attivare il Wifi della fotocamera, accendi semplicemente la fotocamera, scorri verso il basso per accedere al menu rapido, quindi tocca sull'icona del Wifi per attivarlo. Puoi anche toccare l'opzione "Preferenze" per trovare "Connessione wireless" e poi toccare l'interruttore per abilitare il Wifi. La fotocamera entrerà quindi in modalità Wifi e mostrerà le informazioni sul Wifi.

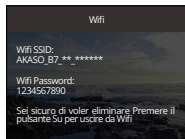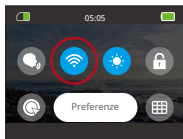

2. Connettiti all'app AKASO GO. Per farlo, apri semplicemente l'app AKASO GO sul tuo smartphone, quindi tocca "Dispositivo" → "Aggiungere dispositivo" per scegliere Brave 7 dalle opzioni di connessione.


Nota: La fotocamera ti chiederà di consentire all'app di accedere al Wifi e alla memoria del tuo telefono per una connessione riuscita.

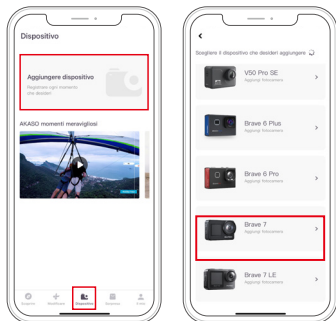

3. Spunta "L'operazione sopra è stata confermata" e tocca "Anteprima dal vivo". Ti verrà richiesto di connetterti al Wifi della fotocamera.




4. Connettiti al Wifi. Per farlo, segui semplicemente le istruzioni per accedere alla pagina delle impostazioni del tuo telefono → WLAN, quindi trova l'SSID **Wifi** della fotocamera e tocca su di esso per inserire la password predefinita: 1234567890 per la connessione.

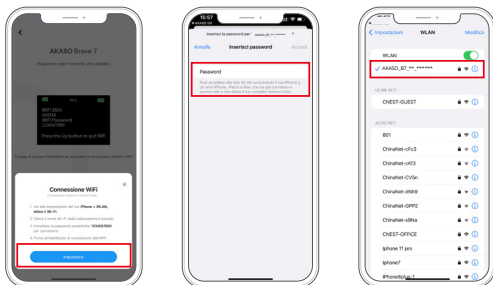

Nota: Dopo che il Wifi è stato collegato con successo, l'app ti avviserà che "La rete WLAN non sembra essere connessa a Internet. Vuoi continuare ad utilizzare il WLAN?", per favore scegli "Continua a provare con il WLAN".

5. Dopo aver completato i passaggi precedenti, esci dalla pagina WLAN e torna all'app AKASO GO. La fotocamera stabilirà una connessione con l'app entro pochi secondi. Una volta connesso, avrai il controllo sulla tua fotocamera e potrai accedere alla sua registrazione in tempo reale tramite l'app.

Nota: Le schermate qui sopra sono solo di riferimento.

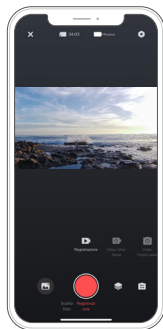

11.6 Menu dell'App AKASO GO

1. Interfaccia utente




2. Video

2.1. Modalità video


Nell'app sono disponibili 4 modalità video: Video, Video time-lapse, HyperLapse e Slow motion (video a rallentatore). Per maggiori dettagli sulle modalità video, consultare la sezione **Video→Modalità video**.

Per selezionare la modalità video desiderata, è sufficiente toccare l'opzione "Video" per accedere alla modalità Video, quindi scorrere verso sinistra o verso destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

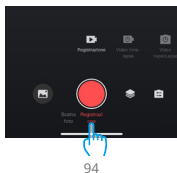

2.2. Impostazione video

Per accedere alle Impostazione video, è sufficiente toccare l'icona . È possibile toccare nuovamente questa icona per uscire dalla schermata delle Impostazione video.

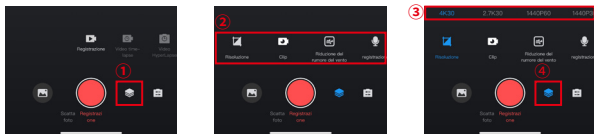

Risoluzione

La risoluzione si riferisce all'altezza e alla larghezza di un'immagine. Più alta è la risoluzione, maggiore è il numero di pixel, più chiara è l'immagine e quindi più grande è il file.

Nota: le risoluzioni e i fotogrammi variano a seconda dei formati video.

Opzioni

- **NTSC:** 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P240/720P120.
- **PAL:** 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Clip

Questa opzione consente di impostare la durata del video. La telecamera registrerà il video per la durata impostata. Questa opzione è disponibile solo in modalità Video.

Opzioni: Off (predefinito) /15S/30S/180S Loop

Riduzione rumore vento

Questa opzione può ridurre i rumori generati durante la registrazione video, consentendo di migliorare la qualità dell'audio. Questa funzione è disponibile solo in modalità Video. È possibile scegliere se attivarla o disattivarla.

Audio video

Quando l'audio video è disattivato, la videocamera registra video senza audio. È possibile scegliere se attivarlo o disattivarlo. Questa funzione è disponibile solo in modalità Video.

Velocità Slow motion

Questa opzione consente di personalizzare la Velocità rallentamento del video. Questa opzione è disponibile solo in modalità Video Slow motion.

Opzioni: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Velocità HyperLapse

Questa opzione consente di impostare la velocità del video HyperLapse. Questa opzione è disponibile solo in modalità Video HyperLapse.

Opzioni: 30X/15X/10X/5X(predefinito)/2X

Intervallo del time-lapse

Questa funzione consente di specificare la durata di acquisizione del video in modalità TimeLapse. Questa opzione è disponibile solo in modalità Video time-lapse.

Opzioni: 2s/5s (predefinito)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Durata di Cattura



Questa funzione consente di impostare la durata del video catturato in modalità Timelapse. La fotocamera interromperà automaticamente la registrazione dopo la durata impostata. Questa opzione è disponibile solo in modalità Video time-lapse.

Opzioni: Off (predefinito)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

Angolo

Toccando l'icona  nell'angolo in basso a sinistra, quindi toccando l'icona dello zoom misto , si accede alla schermata delle impostazioni dell'angolo. Per uscire da questa schermata, è sufficiente toccare nuovamente l'icona.

Opzioni: Super grandangolo/grandangolo/ritratto prospettico/angolo stretto

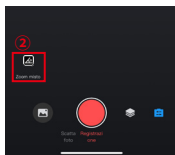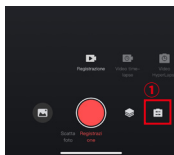

3. Foto




3.1. Modalità foto

Nell'app sono disponibili 4 modalità fotografiche: Foto, Foto burst, Autoscatto e Foto time-lapse.

Per selezionare la modalità foto desiderata, è sufficiente toccare l'opzione "Foto" per accedere alla modalità foto, quindi scorrere verso sinistra o verso destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

3.2. Impostazioni foto

Per accedere alle Impostazioni foto, è sufficiente toccare l'icona . È possibile toccare nuovamente questa icona per uscire dalla schermata delle Impostazioni foto.

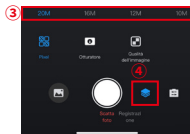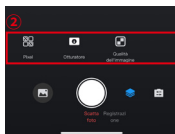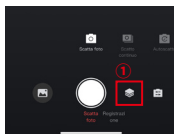

Pixel

Più grandi sono i pixel, più alta è la risoluzione, più chiara è l'immagine e quindi più grandi sono le dimensioni della foto.

Opzioni: 20M(predefinito)/16M/12M/10M/8M

Otturatore

Questa opzione consente di determinare la durata di apertura dell'otturatore del-

la fotocamera. Mantenendo l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato, la fotocamera può continuare a registrare. Questa funzione è ideale per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Opzioni: Auto (predefinito), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Numero di scatti a raffica

Questa opzione consente di specificare il numero di foto da scattare in rapida successione. Premendo una volta il pulsante Scatto, la fotocamera acquisirà una serie di foto in base al numero impostato. Questa opzione è disponibile solo in modalità foto a raffica.

Opzioni: 3 scatti/5 scatti/8 scatti

Intervallo dell'autoscatto

Questa opzione consente di specificare il tempo di conto alla rovescia in modalità Autoscatto. Ad esempio, se si imposta l'intervallo dell'autoscatto su "2s", la fotocamera avvierà un conto alla rovescia di 2 secondi e successivamente catturerà automaticamente le foto. Questa opzione è disponibile solo in modalità Autoscatto.

Opzioni: 1s/3s/5s/10s/30s

Intervallo del timelapse

Questa funzione consente di specificare la frequenza di acquisizione delle foto. Ad esempio, se si imposta Intervallo time-lapse su "3s", la fotocamera catturerà continuamente foto dopo 3 secondi. Questa opzione è disponibile solo in modalità Foto time-lapse.

Opzioni: 3s/5s/10s/30s/1 min

Durata di scatto

Questa funzione consente di specificare per quanto tempo la fotocamera scatta foto prima di fermarsi automaticamente. Ad esempio, se si sceglie una durata del time-lapse di "5min", la fotocamera smetterà di scattare foto una volta raggiunta la soglia dei 5 minuti. Questa opzione è disponibile solo in modalità Foto in time-lapse.

Opzioni: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

Angolo

Toccando l'icona nell'angolo in basso a destra, quindi toccando l'icona dello zoom misto, si accede alla schermata delle impostazioni dell'angolo. Per uscire da questa schermata, è sufficiente toccare nuovamente l'icona.



Opzioni: Super grandangolo/grandangolo/ritratto prospettico/angolo stretto

4. Album

4.1. Accesso all'album

Toccando l'icona Album nell'angolo in basso a sinistra, è possibile accedere all'album per visualizzare tutti i file video e foto memorizzati sulla scheda SD.

Dopo l'accesso all'album, è possibile scorrere verso l'alto per visualizzare tutti i file. Toccare il file che si desidera guardare per riprodurlo.

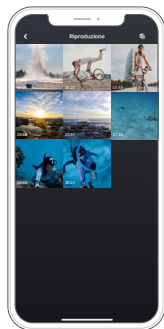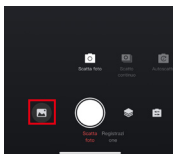

4.2. Scaricare i file sul telefono

Per scaricare i file dall'applicazione al telefono, seguire la procedura indicata di seguito.


A. Dopo aver acceduto all'album, toccare l'icona **Seleziona** nell'angolo in alto a sinistra.

B. Selezionare il file da scaricare.

C. Toccare l'icona "Download" nell'angolo in basso a destra, quindi confermare il download.

Attendere il completamento del download. Il file verrà salvato nell'album del telefono.

※ Si prega di non modificare le impostazioni Wifi o di non disconnettersi dall'App durante il download.

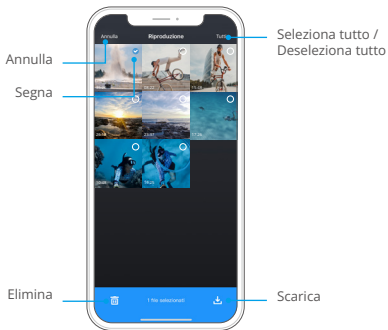


4.3. Eliminare i file nell'app

Seguire la procedura seguente per eliminare i file dall'App.

- A. Dopo aver acceduto all'album, toccare l'icona Seleziona nell'angolo in alto a destra.
- B. Selezionare il file da eliminare.
- C. Toccare l'icona "Elimina" nell'angolo in basso a sinistra e confermare l'eliminazione.
- D. Il file selezionato verrà eliminato.


Non modificare le impostazioni Wifi e non disconnettersi dall'App durante l'eliminazione.

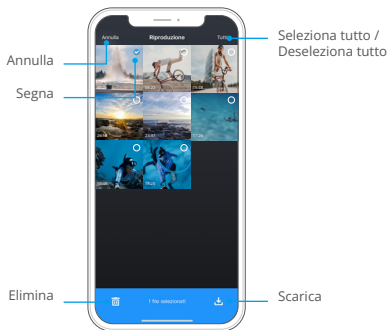

5. mpostazioni di sistema

① Accesso alla schermata Impostazioni di sistema

Toccando l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra, si accede alla schermata delle impostazioni dell'app.

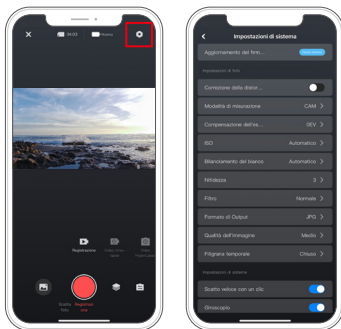

② Menu Impostazioni di sistema

1. Aggiornamento del firmware

Un aggiornamento del firmware può risolvere il problema di compatibilità, migliorare le funzioni della fotocamera e migliorare la connessione Wifi.

2. Stabilizzazione immagini

Questa impostazione è in grado di attenuare efficacemente i tremolii dell'obiettivo, ottenendo video fluidi e chiari. È possibile scegliere di attivarla o disattivarla sulla fotocamera o tramite l'app.

3. Standard video

Questa opzione consente di selezionare il formato video.

Opzioni: NTSC/PAL

4. Codifica video

La codifica video si riferisce al processo di conversione di un file video grezzo in un formato compresso che occupa meno spazio di archiviazione. Questa telecamera supporta i codec video H.265 e H.264, ciascuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi.

5. Calibrazione distorsione

Questa impostazione corregge l'effetto fisheye che può verificarsi nelle riprese grandangolari, ottenendo immagini prive di distorsioni. È possibile scegliere di attivarla o disattivarla sulla fotocamera o tramite l'app.

6. Modalità di misurazione

Questa opzione consente di impostare la modalità di misurazione per diverse scene.

Opzioni: CAM (predefinito)/AM/CM/AFM

7. EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(predefinito)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

8.ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità alla luce di foto e video.

Opzioni: Auto(predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.

9. Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco consente di catturare gli oggetti nelle foto con una rappresentazione accurata dei colori in varie condizioni di illuminazione, regolando il bilanciamento del bianco e rendendolo adatto all'uso in ambienti sia caldi che freddi.

Opzioni: Auto (predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

10. Nitidezza

Questa funzione regola la nitidezza degli oggetti nella scena, fondamentale per catturare i dettagli più fini e migliorare la qualità complessiva delle foto o dei video.

Opzioni: 0/1/ 2/3 (predefinito)/5/6

11. Qualità della foto

La Qualità della foto è di estrema importanza quando si tratta di ottenere un'elevata qualità delle immagini. Una qualità superiore si traduce direttamente in una migliore qualità dell'immagine, spesso accompagnata da file di dimensioni maggiori.

Opzioni: Alto/Standard (predefinito)/Basso

12. Modalità di guida

In questa modalità, la telecamera registra automaticamente i video e salva i file video ogni 3 minuti per predefinito. Inoltre, quando la telecamera si spegne, i video vengono salvati automaticamente per evitare la perdita di filmati. In questa modalità la videocamera registra anche video in loop, il che significa che quando la Micro SD è piena, i file vecchi vengono automaticamente sovrascritti da quelli nuovi per garantire una registrazione continua.

Opzioni: On/Off (predefinito)

13. WDR

La funzione WDR (Wide Dynamic Range) è ideale per le scene ad alto contrasto. È possibile attivare o disattivare questa funzione.

14. Filtro

Questa impostazione offre diverse opzioni tra cui scegliere. Con diversi filtri, è possibile catturare le riprese più belle.

Opzioni: Normale (predefinito)/Vivido/Modalità immersione/Vista neve/Nero e bianco/Retrò/Negativo/Rosso/Blu/Verde

15. Modalità luce scura

La modalità Luce scura aiuta a migliorare la luminosità delle immagini prolungando il tempo di esposizione, rendendola ideale per l'uso in scene notturne.

Opzioni: Acceso/Spento (predefinito)

16. Data e Ora

Quando la funzione Time Stamp è attivata, al video o alla foto viene aggiunta una filigrana con la data e l'ora. È anche possibile impostarla su Spento.

Opzioni: Acceso/Spento (predefinito)

17. Scatto veloce con un clic

Questa funzione consente alla fotocamera di accendersi automaticamente e di avviare la registrazione non appena si preme il pulsante dello scatto.

Opzioni: Acceso/Spento (predefinito)

18. Giroscopio

Il giroscopio a 6 assi incorporato è in grado di rilevare il modo in cui si tiene la fotocamera. Quando il giroscopio è abilitato, la fotocamera entra automaticamente in modalità Ritratto quando viene tenuta in verticale, consentendo un'esperienza di acquisizione più piacevole.

Opzioni: Acceso/Spento (predefinito)

19. Auto Spegnimento

Questa opzione consente di impostare il tempo di Auto Spegnimento. La fotocamera si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato.

Opzioni: Mai/1min/3min/5min/10min

20. Salvaschermo automatico

Questa opzione consente di impostare il tempo dello screensaver. Lo schermo della fotocamera si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato. Per consentire allo schermo di rimanere acceso, impostarlo su Spento.

Opzioni: 1 min/3 min/5 min

21. Formattare la scheda microSD

Questa opzione consente di formattare la scheda SD. La formattazione eliminerà tutti i file memorizzati nella scheda SD. Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i file importanti prima di formattarli.

22. Reset di fabbrica


Questa opzione cancella tutte le impostazioni della telecamera e li riporta ai valori predefiniti e disconnette tutte le connessioni.

23. Versione della telecamera

Questa opzione consente di verificare la versione corrente della telecamera.

12. Telecomando




Dopo aver collegato la fotocamera al telecomando, è possibile controllare a distanza la fotocamera per catturare con una sola pressione del pulsante remoto.

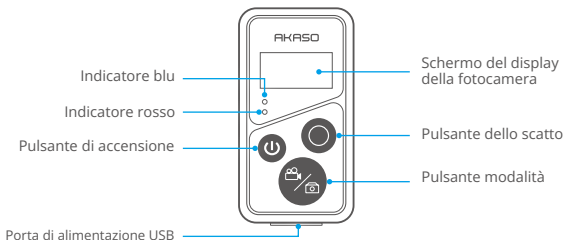

12.1. Collegamento al telecomando

Per collegare la videocamera Brave 7 al telecomando, attenersi alla seguente procedura.

- ① Accendere il telecomando premendo il pulsante di accensione. Gli indicatori rosso e blu del telecomando lampeggiano rapidamente.
- ② Abilitare la funzione Telecomando (Remote) sulla fotocamera. A tal fine, è sufficiente scorrere verso il basso per accedere al menu rapido e individuare "Telecomando", quindi attivare la funzione utilizzando l'interruttore.

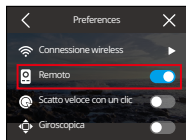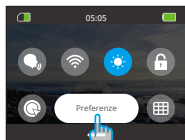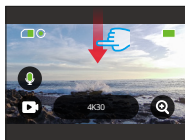

- ③ Tenere premuti i pulsanti Mode e Scatta del telecomando finché lo schermo non visualizza la data. I due indicatori smettono di lampeggiare.
- ④ Il telecomando è stato collegato con successo alla fotocamera. Suggerimento: il telecomando viene collegato automaticamente alla fotocamera al secondo utilizzo.

12.2. Istruzioni per il funzionamento dei pulsanti

	Premere	Accendi o spegni il telecomando
	Tenere premuto	Spegni sia il telecomando che la fotocamera
	Premere	Avvia/Interrompi la registrazione o inizia a scattare foto
	Premere	Cambia tra le modalità video e foto

Pulsante di accensione

È possibile premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere il telecomando. È possibile spegnere sia il telecomando che la fotocamera tenendo premuto il pulsante di accensione.

Pulsante dello scatto

È possibile premere il pulsante Scatto per avviare/arrestare la registrazione o scattare foto.

Pulsante di modalità

È possibile premere il pulsante Modalità per passare dalla modalità video a quella foto.

12.3. Indicatori

Indicatore rosso: Rimane acceso durante la ricarica e si spegne quando il telecomando è completamente carico.

Indicatore blu: Lampeggia una volta all'avvio/arresto della registrazione o alla cattura di foto.

13. Montare la tua action camera Brave 7

È possibile installare la telecamera sul casco, sul manubrio e altro ancora per migliorare l'esperienza dell'utente. Prima di procedere, assicurarsi di inserire correttamente la telecamera nel telaio, come indicato di seguito.



Quindi fissare la action camera sul supporto a fibbia.



È possibile installare la telecamera su un casco utilizzando diversi accessori.



È possibile installare la telecamera anche su un manubrio.



14. Risoluzione dei problemi

Per maggiori dettagli sulla risoluzione dei problemi, visitare la pagina del supporto tecnico del sito ufficiale di AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/it>

15. Manutenzione della batteria

15.1. Massimizzazione della durata della batteria

1. Si prega di caricare completamente la batteria e inserirla nello scomparto apposito prima di utilizzare per la prima volta l'action cam Brave 7.
2. Scattare a risoluzioni e frequenze di fotogrammi inferiori.
3. Caricare completamente la batteria prima di riporre la telecamera.
4. Raccomandiamo di sostituire la batteria ogni anno **per una migliore performance**.

Suggerimento: Si prega di utilizzare solo cavi di ricarica e batterie AKASO in caso contrario si potrebbero verificare danni alla telecamera.



15.2. Gestione e conservazione della batteria

1. Si prega di conservare la batteria al litio con una carica residua del 50-60% se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Inoltre, consigliamo di caricare la batteria ogni 3 mesi e scaricarla ogni 6 mesi.
2. Si prega di non conservare la batteria insieme a oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbe verificarsi un cortocircuito che potrebbe causare un incendio.
3. Mantenere la batteria lontana da luoghi umidi o umidificati e proteggerla dai danni causati da schiacciamenti o urti.
4. Si prega di non utilizzare o conservare la batteria in ambienti ad alta temperatura, come la luce solare diretta o un ambiente caldo. La batteria si surriscalderebbe, potrebbe malfunzionare o avere una durata ridotta in queste condizioni.
5. Si prega di non utilizzare o conservare la batteria in ambienti a basse temperature, poiché ciò ridurrebbe la durata della batteria o potrebbe causarne il malfunzionamento.
6. Si prega di non posizionare la batteria in luoghi con forti campi statici e magnetici, altrimenti l'unità di protezione della batteria potrebbe essere danneggiata, causando rischi per la sicurezza.
7. Si prega di smettere di utilizzare immediatamente la batteria e rimuoverla dalla telecamera o dal caricabatterie se si avverte odore sgradevole, surriscaldamento, decolorazione, deformazione o se si riscontrano problemi durante l'utilizzo, la ricarica o in fase di conservazione.
8. Si prega di avvolgere l'elettrodo obsoleto con carta isolante in caso di incendio o esplosione.
9. Si prega di non gettare la batteria nel fuoco per evitare un'esplosione.

16. Note

1. Non garantiamo resi per qualsiasi motivo entro 7 giorni dalla data di acquisto.
2. I prodotti danneggiati dall'uso improprio non sono idonei per i resi.
3. I prodotti devono essere restituiti come nuovi e nella confezione completa (il prodotto deve essere restituito insieme a tutti gli accessori e inclusi i file nella confezione originale). Si prega di non smontare il prodotto per controllarlo o distruggere la confezione.
4. Come parte dell'articolo, la scatola e la confezione potrebbero rendere il prodotto non idoneo per i resi se sono persi, danneggiati o incompleti.
5. Questa telecamera si bagnerà se verrà utilizzata durante il bagno o nelle sorgenti termali.

17. Contatti

✉ cs@akasotech.com  www.akasotech.com

Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.



AKASO

BRAVE 7

アクションカメラ



取扱説明書

anba



内容

重要な注意事項	01	>>
マイクロSDカードの使用	02	>>
IPX8防水	03	>>
カメラの過熱	05	>>
1. 仕様	05	>>
2. パッケージ内容	06	>>
3. Brave 7アクションカメラについて	07	>>
4. 最初の使用	09	>>
4.1. 開封	09	
4.2. カメラをカメラフレームから取り出す	09	
4.3. カメラフレームをパッキングボックスから取り出す	10	
4.4. バッテリーを充電する	11	
4.5. バッテリーを取り付ける	11	
4.6. マイクロSDカードを挿入する	12	
4.7. 充電する	12	
4.8. 電源を入れる	13	
5. スタートガイド	13	>>
5.1. 操作手順	13	
5.2. クイックガイド	19	
5.3. クイックメニュー	20	
6. 動画	24	>>
6.1. 動画モード	24	
6.2. 動画設定	30	
6.3. 動画設定メニュー	45	

7. 写真	47	>>
7.1. 写真モード	47	
7.2. 写真設定	51	
7.3. 写真設定メニュー	60	
8. システム設定	61	>>
8.1. 設定	61	
8.2. 一般設定	67	
9. アルバム	78	>>
9.1. アルバムにアクセスする	78	
9.2. アルバムインターフェース	78	
9.3. 動画再生	79	
9.4. 写真再生	80	
9.5. ファイルの削除	80	
10. データ転送	82	>>
10.1. コンピュータへのファイル転送	82	
10.2. ウェブカメラ	83	
11. アプリのダウンロードとWifi接続	83	>>
11.1. カメラのWifi	83	
11.2. AKASO GOアプリの機能	83	
11.3. AKASO GOアプリのダウンロード	84	
11.4. AKASO GOアプリへの登録	85	
11.5. AKASO GOアプリに接続する	86	
11.6. AKASO GOアプリのメニュー	89	
12. リモコン	101	>>
12.1. リモコンに接続する	101	
12.2. ボタン操作手順	102	

12.3. インジケーター -----	102	
13. Brave 7アクションカメラの取り付け -----	103	>>
14. トラブルシューティング -----	105	>>
15. バッテリーのメンテナンス -----	105	>>
15.1. バッテリーの取り扱いと保管 -----	105	
15.2. バッテリーのメンテナンスのための提案 -----	105	
16. 注意事項 -----	106	>>
17. お問い合わせ -----	106	>>

重要な注意事項

AKASO Brave 7 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます! Brave 7 を最大限に活用していただくために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、カメラの機能や操作方法をよく理解してください。

カメラのファームウェアを定期的にアップデートすることは非常に重要です。カメラを Wifi 経由で AKASO GO アプリに接続し、最新のファームウェアをダウンロードしてインストールできます。

1. カメラは精密な製品ですので、落したり、衝突させたりすると重大な損傷を与える可能性がありますのでご注意ください。
2. カメラをモーター、磁石、その他の機械や強い磁場や強い電波を含む物体から遠ざけてください。
3. カメラが適正な動作温度で使用されるようにしてください。高温または低温の環境に長時間さらすと、寿命が短くなる可能性があります。
4. カメラ本体は防水仕様ですが、潜水する前にすべてのカバーがしっかりと閉まっており、カメラレンズ周辺に異物がないことを確認してください。
5. 海で使用した後は、清潔な水でカメラを洗い流し、柔らかい布で乾かしてください。
6. 長時間バッテリーを充電しないでください。事故を防ぐために、充電中は子供やペットの手の届かないところに保管してください。
7. 長時間使用しない場合は、バッテリーをカメラから取り出してください。
8. このカメラを鋭利な金属や湿気のある場所から遠ざけて保管してください。



マイクロSDカードの使用

動画や写真を撮影するには、メモリーカードが必要です（※別売り）。以下の要件を満たすブランド名のメモリーカードをご使用ください。

1. U3
2. 最大容量 512GB（FAT32）

ご注意ください：

1. 互換性を確保するため、カメラで使用する前にメモリーカードをフォーマットしてください。
2. メモリーカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットはすべてのコンテンツを消去しますので、再フォーマットする前に写真や動画をバックアップしてください。FAT32 形式のメモリーカードは、ファイルサイズが 4GB に達した時点で録画が停止し、新しいファイルに記録されます。

注意事項：

1. 強い電気や強い磁場の環境では Micro SD カードを使用しないでください。
2. マイクロ SD カードに触れたり、金属製品に触れさせたりしないでください。圧迫されたり、曲がったり、落ちたりする可能性があります。
3. マイクロ SD カードを水や湿った場所、腐食性のある物品の近くに置かないでください。
4. マイクロ SD カードを正しい向きでカードスロットに挿入してください。
5. マイクロ SD カードスロットに他の物品を挿入しないでください。
6. マイクロ SD カードを挿入または取り外す前にカメラの電源を切ってください。




IPX8防水

Brave 7 アクションカメラは、IPX8 防水設計され、ハウジングなしで、水深 8m までの防水性能を備えています。しかし、漏れを防止するために必要な予防措置を取ることが重要です。Brave 7 を水中で使用する前に、すべての保護カバーがロックされ、密閉されていることを確認してください。そうしないと、カメラは防水になりません。


「カチッ」という音がすると保護カバーがしっかりロックされ、水中でも安心してご使用いただけます。



USB ポートカバーがしっかりと
閉じられていません

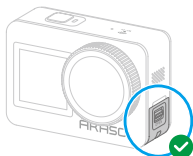

USB ポートカバーを
しっかりとロックされています

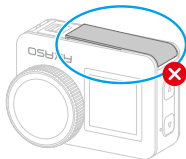

バッテリーカバーがしっ
かりと閉まっています



バッテリーカバーがしっ
かりと閉まっています



レンズカバーがしっかりと
閉まっています




レンズカバーはしっかりと
閉まっています





ご注意ください：

1. Brave 7 カメラは防水性能を備えていますが、カメラのタッチスクリーンが濡れていると導電層が形成されやすく、画面のドリフトや複数の画面ジャンプが発生し、水中ではタッチスクリーンが正常に動作しなくなります。水中でカメラを使用する場合は、ボタンを押してモードを切り替えて録画および写真を撮ることをお勧めします。
2. ボタンを押してモードを切り替える方法：カメラがプレビュー画面上に表示されている場合、上ボタンを長押ししてモードを切り替えます。しかし、動画モードと写真モードのみの切り替えが可能です。
3. カメラが水中で作動している場合に画面の乱れを防ぐために、画面をロックすることをおすすめします。

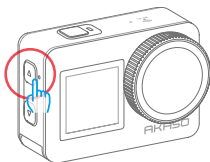

4. 深い水に潜るときは、より良い体験を得るために、Brave 7 を対応する防水ケースに入れることをお勧めします。ご注意ください：画面をタップしてカメラを操作することはできません。代わりにボタンを押して操作することができます。

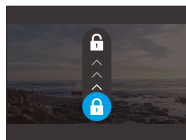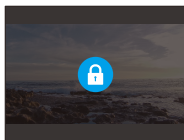

過熱したカメラ

カメラが高温で動作を続け、冷却が必要な場合、「温度が高すぎます！」というリマインダーが表示されます。カメラは過熱状態を検知し、必要に応じて重要なハードウェアを保護するために自動的にシャットダウンします。この時点では、カメラを放置して冷却するだけで、その後使用を再開することができます。

ご注意ください: Brave 7 アクションカメラは、-5°Cから45°C (23°Fから113°F) の温度範囲内で動作します。極端に高いまたは低い温度でカメラを使用すると、使用時間に影響が出る可能性があります。

1. 仕様

ブランド：	AKASO
名前：	4K多機能 Brave 7 アクションカメラ
モデル：	Brave 7
サイズ：	66×44×34mm
重量：	112g
素材：	プラスチック、シリコン、ガラス
バッテリー容量：	1350mAh
バッテリー寿命：	4K動画録画で90分 1080P動画録画で140分（動画録画のバッテリー寿命は使用環境によって異なります。）
ワイヤレスネットワーク：	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
カメラの防水規格：	IPX8
リモコンの防水規格：	IPX4
動作温度：	-5°C~45°C（23°F~113°F）
外部マイク：	Type-Cポートを持つ外部マイク（別売）



2. パッケージ内容



Brave 7
×1



カメラフレーム
×1



チャージャー
×1



バッテリー
×2



USBケーブル
×1



リモコン
×1



リモコンリ
ストバンド×1



スパナ
×1



ヘルメットマ
ウント1×1



ヘルメットマ
ウント2×1



フレーム
マウント×1



Jブラケット
×1



Eマウント
×1



Cマウント
×1



Dマウント
×1



Fマウント
×1



Aマウント
×1



Hマウント
×1



固定ハンド
×1



テザー
×1



レンズクロス
×1




両面テープ
×1



クイックスタ
ートガイド×1



3. Brave 7アクションカメラについて

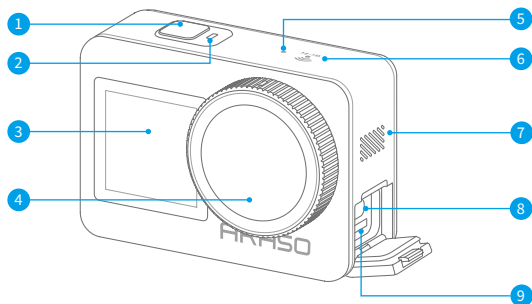

① 電源/シャッター/確認ボタン

② ワーキングインジケータ

③ フロントスクリーン

④ レンズ

⑤ マイク


⑥ Wifi インジケータ

⑦ スピーカー

⑧ Type-C 電源ポート

⑨ マイクロ SD カードスロット



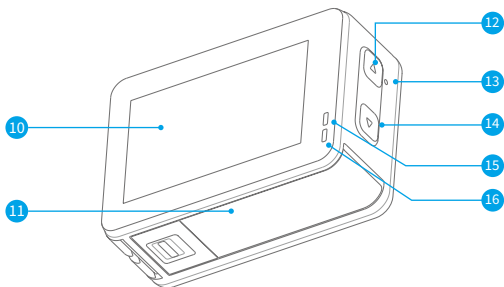

⑩ タッチスクリーン

⑪ バッテリーカバー

⑫ アップボタン

⑬ 音声コントロールマイク

⑭ ダウンボタン

⑮ 充電インジケーター

⑯ 作業インジケーター

4. 最初の使用


4.1. 開封

これを行うためには、まず点線に沿って包装箱を開け、その後、パッキングボックスから Brave 7 アクションカメラとその付属品を取り出してください。




4.2. カメラをカメラフレームから取り出す

これを行うためには、まず矢印で示されているようにカメラフレームのバックルを引き上げてロックを解除し、扉を開け、そしてカメラをカメラフレームから取り出します。

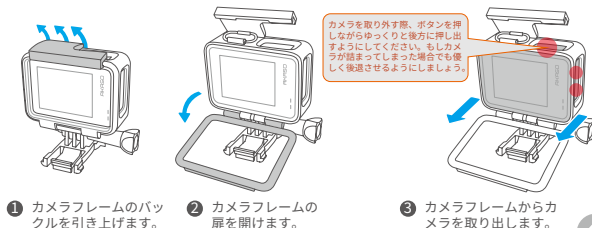


4.3. カメラフレームをパッキングボックスから取り出す

これを行うために、まず、手であるいは提供されたスパナを使用して反時計回りにネジ棒を緩めます。緩めたら、慎重にネジ棒をその位置から取り外し、カメラフレームを梱包箱から取り出します。次に、カメラフレームに付着しているシリコンゲルを剥がします。マウントバックルを上方に持ち上げ、現在の位置から後方に押し出して取り外します。

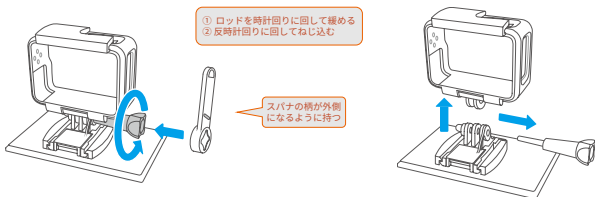


① スクリューロッドを緩めてください


② スクリューロッドを位置から外し、カメラフレームを取り出してください



③ シリコンゲルを剥がしてください



④ マウントバックルを上を持ち上げてください

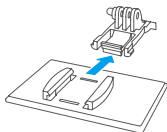


⑤ 後方に押しってください




4.4. バッテリーを充電する

バッテリーを充電するためには、バッテリーチャージャーをUSB コンセントに差し込み、バッテリーチャージャーにバッテリーを挿入して、インジケーターが青になるまで待ちます。（ご注意ください：バッテリーチャージャーのインジケーターは充電中は赤く表示されます。充電が完了すると青色に変わります。）

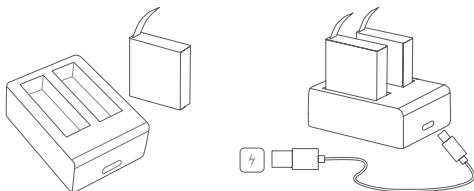


4.5. バッテリーの取り付け

バッテリーを取り付けるには、まずバッテリーカバーのバックルを押下げてカバーを開き、その後バッテリースロットにバッテリーを挿入し、バッテリーカバーを閉じます。（バッテリーをスロットから取り出すには、バッテリーストリップを引き上げることができます。）

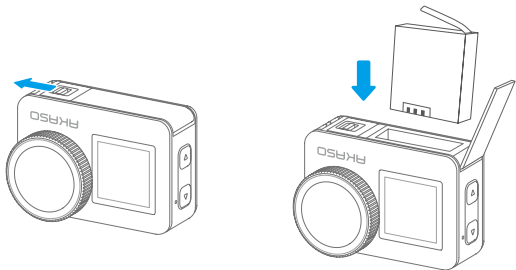


4.6. マイクロSDカードを挿入する

SD カードを取り付けるには、まず充電カバーを押し下げてメモリーカードのスロットを見つけます。次に、以下に示された方向に従ってメモリーカードをスロットに挿入し、その後、カバーを閉じます。

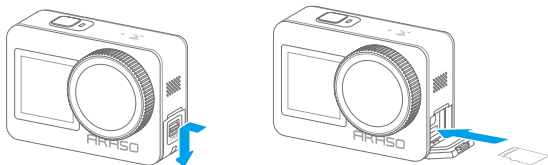


4.7. 充電する

カメラを USB アダプターまたはコンピュータに USB ケーブルを使用して接続します。充電が完了したら、ケーブルを切断し、充電カバーがしっかりと固定されていることを確認してください。

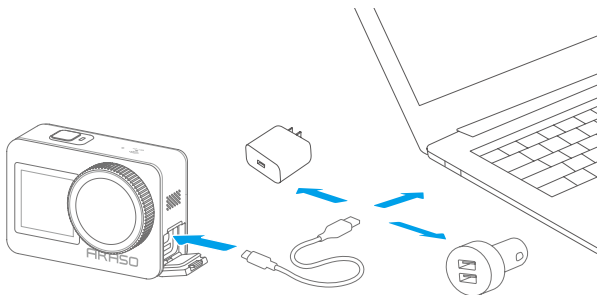

4.8. 電源のオン

カメラの電源をオンにするには、パワーボタンを3秒間長押しして Brave 7 アクションカメラを起動します。（ご注意ください：カメラのすべてのカバーが正しく閉じられていることを確認してから、カメラの電源をオンにしてください。）

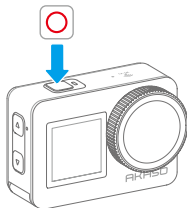


5. 基本操作

5.1. 操作手順

① 電源のオン・オフ

カメラをオフにする場合、電源ボタンを3秒間押し続けてカメラをオンにします。


カメラがオンになっている場合、電源ボタンを3秒間押し続けてカメラをオフにします。

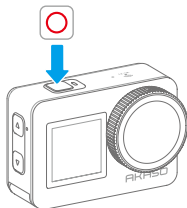

② プレビュー画面

カメラをオフにする場合、電源ボタンを3秒間押し続けてカメラをオンにします。

カメラがオンになっている場合、電源ボタンを3秒間押し続けてカメラをオフにします。

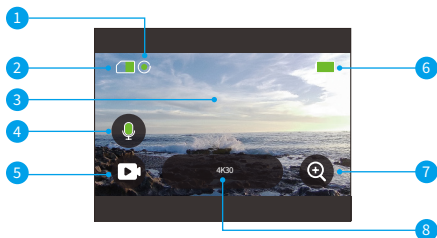

① SDカード空き容量

④ 音声記録

⑦ ズーム

② SDカード容量

⑤ 現在の撮影モード

⑧ 解像度



③ プレビュー画面

⑥ バッテリー残量

③ シャッターボタンを押す

カメラが写真または動画モードになったら、シャッターボタンを押して写真を撮影したり、動画を録画したりします。

写真を撮影や動画の録画を開始するために、シャッターボタンを押してください。

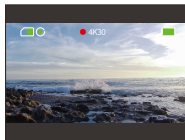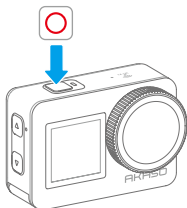

(動画モードの場合のみ) もう一度シャッターボタンを押して録画を停止してください。


④ モードの素早い切り替え

モードを切り替える方法は3つあります。


方法1:カメラがプレビュー画面に表示されているとき、モードアイコンをタップしてモードを切り替えます。撮影モード選択後、プレビュー画面に戻るために上にスワイプしてください。




方法2:カメラがプレビュー画面に表示されているとき、右にスワイプしてモードメニューに入り、左または右にスワイプしてモードを切り替えます。

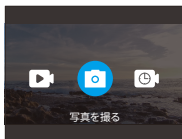

方法3:プレビュー画面で上ボタンを3秒間押し続けると、撮影モードが切り替わります。(デフォルトの動画モードまたは写真モードにのみ切り替えることができます)

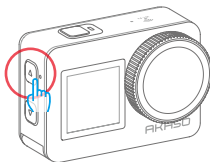

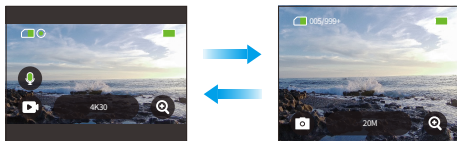

⑤ ズームインまたはズームアウト

視野角を調整するために、拡大または縮小することができます。超広角、広角、ポートレート画角、狭い角度から選ぶことができます。ズーム機能の使用 방법은 2 つあります。

方法1: プレビュー画面でズームアイコン「+」をクリックしてドラッグし、撮影画面を拡大または縮小します。



方法2: プレビュー画面で、上ボタンを押すと拡大し、下ボタンを押すと縮小します。


※ 超広角動画モード（ハイパーラプス動画モード）では、ズームインまたはズームアウトはできません。



⑥ 動画サウンド

動画の音声機能はオンまたはオフにできます。オフになっている場合、カメラは音声なしで動画を記録します。

プレビュー画面では、マイクがオンになっているとアイコンが緑色に、オフになっていると白色になります。マイクのアイコンをタップして動画の音声をオンまたはオフにすることができます。

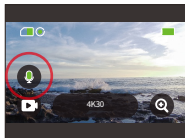

ご注意ください：防水ケースを装着する場合は録音の音質が低下になります。

⑦ アルバム

プレビュー画面から左にスワイプして再生画面に移動し、上部左隅のアイコンをタップしてアルバムにアクセスします。



⑧ 解像度の設定

解像度の設定をするために、まずカメラがプレビュー画面になっていることを確認してください。その後、デフォルトの解像度アイコンをタップして、解像度設定画面に入ります。そこから、左右にスワイプして希望の解像度を選択できます。プレビュー画面に戻るには、下にスワイプしてください。



⑨ 手ぶれ補正

解像度設定の際に、画像の手ぶれ補正機能のオン／オフも設定することができます。手ブレ補正をオンまたはオフにする場合は、画像安定化アイコンをタップしてください。手ぶれ補正機能が有効になると、アイコンは青くなり、無効になると白くなります。プレビュー画面に戻るには、下にスワイプしてください。


ご注意ください：手ブレ補正機能は動画モードのみで利用可能です。



⑩ 画面の切り替え

画面を切り替えるには、まずカメラがプレビュー画面になっていることを確認してください。その後、3 秒間ダウンボタンを押し続けてください。そうすると、カメラはフロント画面に切り替わります。フロント画面から退出するには、再び 3 秒間ダウンボタンを押し続けてください。

ご注意：フロント画面に切り替わった場合、タッチスクリーンは操作できません。

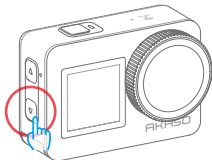

5.2. クイックガイド



① 右にスワイプして撮影モードを切り替える

撮影モードを切り替えるには、まずカメラがプレビュー画面に表示されていることを確認してください。次に、右にスワイプしてモードメニュー画面に入ります。最後に、左または右にスワイプして、希望の撮影モードを選択してください。

② 左にスワイプして再生画面にアクセス

プレビュー画面から左にスワイプして再生画面に入ります。上部左隅の「正方形」アイコンをタップしてアルバム画面に入ります。

③ 上にスワイプして動画 / 写真設定へ

動画または写真の設定画面に入るには、プレビュー画面で上にスワイプするだけです。



④ 下にスワイプしてクイックメニューにアクセス

クイックメニューにアクセスするには、カメラがプレビュー画面のときに下にスワイプするだけです。

5.3. クイックメニュー



① マイクロSDカード容量

② wifiオン/オフ

③ 音声制御オン/オフ

④ 設定

⑤ クイックキャプチャー

⑥ 時刻

⑦ バッテリー容量

⑧ 画面の明るさ

⑨ 画面ロック

⑩ グリッドガイド

カメラがプレビュー画面の時、下にスワイプするとクイックメニューにアクセスできます。



① 音声制御

カメラは音声コマンドで制御できるので、両手が解放されます。音声制御機能をオンにすると、カメラは受信した音声コマンドに従って対応する動作を実行できます。例えば、「AKASO 写真」と言うと、カメラは指示通りに写真撮影プロセスを迅速に開始します。詳しい音声コマンドのリストについては、システム設定→一般設定→音声コマンドのセクションを参照するか、設定→一般設定→音声コマンドから確認してください。

クイックメニュー上の音声制御アイコンをタップすると、音声コントロール機能をオンまたはオフにすることができます。この機能が有効になるとアイコンは青くなり、無効になるとグレーになります。



② Wifi

カメラの Wifi は、カメラを AKASO GO アプリに接続し、ファイルをダウンロードするために使用されます。（詳細については、「アプリのダウンロードと Wifi 接続」セクションを参照してください→カメラ Wifi。）

Wifi をオンまたはオフにするには、Wifi アイコンをタップしてください。Wifi がオンになると、Wifi アイコンは青くなり、オフになるとグレーになります。



※ Wifi をオンにした後、3分以上アプリに接続しないと、カメラは自動的に Wifi をオフにしますので、APP に接続する必要がある場合は、再度 Wifi をオンにしてください。



③ 画面の明るさ

カメラ画面の明るさを調整することができます。画面の明るさアイコンをタップして、50%、75%、100% から明るさを選ぶことができます。



④ 画面ロック

画面ロック機能により、カメラの誤操作を防ぎ、水中での使用に最適です。画面のロックを解除するには、画面をタップし、スライダーをスワイプするだけです。

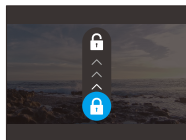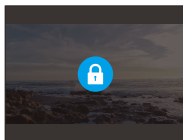


⑤ クイックキャプチャー

この機能を有効にした後、カメラの電源がオフのときにシャッター ボタンを押すと、カメラは自動的にオンになって録画が開始され、もう一度シャッター ボタンを押すと、カメラは録画を停止してカメラの電源がオフになります。



⑥ グリッドガイド

四角形のグリッドは、正しい構図をサポートし、最適な視野角を選択することによって、高品質な動画の制作能力を大幅に向上させることができます。

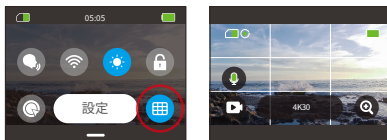

⑦ 設定

設定画面に入るには、クイックメニューの " 設定 " オプションをタップしてください。



⑧ クイックメニューを終了するには

クイックメニューを終了するには、上にスワイプするだけでプレビュー画面に戻ります。

6. 動画


6.1. 動画モード

Brave7 カメラの動画モードには、録画、タイムラプス動画、HyperLapse 動画（ハイパーラプス動画）、およびスローモーション動画が含まれています。

- ① 希望の動画モードを選択するには、画面左下の動画アイコンをタップして動画モードメニューに入り、利用可能なオプションから選択してください。




- ② 希望の動画モードを選択した後は、画面下部をタップして上にスワイプするだけで、簡単にプレビュー画面に戻ることができます。（あるいは、モードを選択してから3秒間待つと、カメラは選択したモードのプレビュー画面に自動的にジャンプします。）

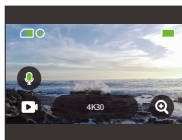

- ③ カメラがプレビュー画面にいる場合は、画面下部をタップして上にスワイプすると、動画設定画面にアクセスできます。



- ④ 画面を上スライドさせると、ビデオパラメーターの詳細設定ができます。異なる録画モードには異なる選択パラメータがあります。詳細については、「動画設定メニュー」をご覧ください。

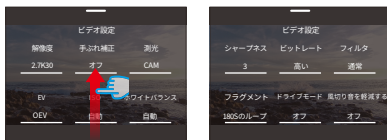

- ⑤ セットアップが完了したら、プレビュー画面に戻るために画面を下にスワイプしてください。



(1) 録画（デフォルトモード）

このモードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは設定された解像度とフレームレートで通常の動画を記録します。

- ① 「録画」を選択した後、カメラは録画モードに入ります。



- ② 録画モードでは、「解像度」オプションをタップしてクイックメニューにアクセスし、以下の設定を行うことができます。



※ **解像度 / フレームレート**：解像度やフレームレートを設定するには、利用可能なオプションから左右にスワイプして選択します。

※ **手ぶれ補正**：この機能をオンまたはオフにするには、画像手ブレ補正アイコンをタップします。青色のアイコンは機能が有効になっていることを示し、白色のアイコンは無効になっていることを示します。

手ブレ補正は動画モードのみで使用可能です。

- ③ 録画モードでは、上方向にスワイプして動画設定画面にアクセスできます。そこから、解像度、フレームレート、手ぶれ補正、フィルターなどを設定することができます（詳細については、「動画設定メニュー」のセクションを参照してください）。設定が完了したら、画面の下部をタップして上方向にスワイプしてビデオプレビュー画面に戻ってください。

(2) タイムラプス動画

タイムラプス動画は、長いイベントを短い動画に凝縮するために、設定した間隔で動画フレームのシーケンスをキャプチャします。例えば、2 秒間隔で録画された 20 分の動画は、20 秒の高速動画として保存されます。同様に、10 秒間隔では 4 秒の高速動画となります。

①「タイムラプス動画」を選択すると、カメラはタイムラプス動画モードに入ります。



② カメラがタイムラプス動画モードにある場合、「解像度」オプションをタップするとクイックメニューに入ります。



※ **解像度 / フレームレート**：4K/2.7K/1080P/1440P

解像度を設定するには、使用可能なオプションから左右にスワイプして選択します。

※ **タイムラプス間隔**：2 秒 / 5 秒（デフォルト） / 10 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間

タイムラプスの間隔を設定するには、使用可能なオプションから左右にスワイプして選択します。


- ③ カメラがタイムラプス動画モードにある場合、画面を上にはスワイプして動画設定画面にアクセスすることができます。そこから、解像度、タイムラプス間隔、フィルターなどの設定を行うことができます。詳細については、「動画設定メニュー」セクションをご覧ください。セットアップが完了したら、画面の下部をタップし、上にスワイプしてタイムラプス動画モードに戻ってください。

(3) HyperLapse 動画


移動中の動画撮影に使用され、手ぶれ補正や加速処理を経て、安定した滑らかな高速モーション動画を実現します。

例えば、2 倍のシャッタースピードで録画した 20 分間の動画は、3 分間の高速動画として保存されます。その後、動画は 2 倍の速さで再生されます。一方、10 倍のシャッタースピードでは、36 秒の高速動画となります。その場合、動画は 10 倍の速さで再生されます。

- ① 「HyperLapse 動画」を選択すると、カメラは HyperLapse 動画モードに入ります。

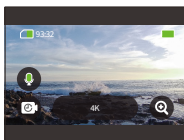

- ② カメラが HyperLapse 動画モードにある場合、画面上の「解像度」オプションをタップすると、クイックメニューが表示されます。

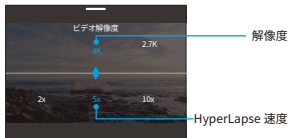

※ **解像度**：左右にスワイプして利用可能なオプションから解像度を設定します。
解像度を設定するには、使用可能なオプションから左右にスワイプして選択します。

※ **HyperLapse 速度**：左右にスワイプして利用可能なオプションから HyperLapse スピードを設定します。


- ③ カメラが HyperLapse 動画モードにある場合、上にスワイプして動画設定画面にアクセスすることができます。そこから、解像度やタイムラプスの間隔、フィルターなどを設定することができます。詳細については、「動画設定メニュー」セクションをご参照ください。設定が完了したら、画面の下部をタップし、上にスワイプして HyperLapse 動画モードに戻ってください。

(4) スローモーション動画



スローモーション動画モードでは、カメラは設定した解像度とスローモーション速度で動画を録画します。ビデオは再生速度 30 フレーム毎秒 (fps) で保存され、再生するとスローモーションになります。

例えば、720P 4 倍速で撮影した 10 秒の動画は、720P30FPS の 40 秒間のスローモーション動画として保存されます。動画は 4 倍速で遅くなるため、高速移動するシーンを捉えるのに最適なモードです。

- ① 「スローモーション動画」を選択した後、カメラはスローモーション動画モードに入ります。

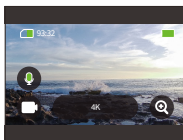

- ② カメラがスローモーション動画モードにある場合、[解像度] オプションをタップすると、クイックメニューに入ります。

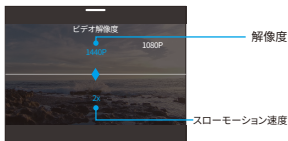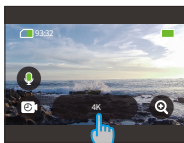

※ **解像度**：左右にスワイプして利用可能なオプションから解像度を設定します。

※ **HyperLapse 速度**：スローモーションの速度を設定するには、左右にスワイプして利用可能なオプションから選択します。

- ③ カメラがスローモーション動画モードにある場合、上にスワイプして動画の設定画面にアクセスすることができます。そこから、解像度、タイムラプス間隔、フィルターなどの設定を行うことができます。詳細については、「動画設定メニュー」のセクションをご参照ください。設定が完了したら、画面の下部をタップし、上にスワイプしてスローモーション動画モードに戻ってください。


6.2. 動画設定

撮影ニーズに合わせてパラメータ設定をカスタマイズ。

- ① 動画設定画面にアクセスするには、まずカメラが動画モードになっていることを確認し、画面を上にはスワイプしてください。



- ② 動画設定画面では、すべての設定をスクロールして、利用可能な幅広いオプションにアクセスすることができます。

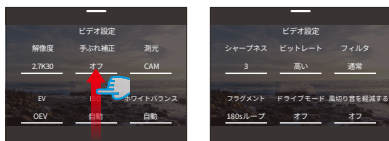

- ③ 各設定画面では、上下にスワイプして希望の設定を選択できます。



- ④ 設定が完了したら、画面上部の「<」アイコンをタップして変更を保存し、動画設定画面に戻ることができます。



- ⑤ この画面で下にスワイプするとプレビュー画面に戻ることができます。



(1) 解像度

Brave7 は最大 4K30FPS の高解像度ビデオ録画をサポートしており、解像度が高くなるほど、含まれるピクセル数が多くなり、画像がより鮮明になり、ファイルが占有するストレージ容量も増加します。

- ① 解像度の設定を行うには、まずカメラが動画モードになっていることを確認してください。次に、上方向にスワイプして動画設定画面にアクセスします。そして、設定画面に入るために「解像度」オプションをタップしてください。



- ② 利用可能なオプションから選択するために左または右にスワイプしてください。



- ① アスペクト比：16:9/4:3
- ② 解像度：4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ フレームレート：ビデオ出力方式が異なると、選択可能なパラメータも異なります。

※ ご注意ください：

- ・16:9 のアスペクト比は、以下の解像度と互換性があります：4K、2.7K、1080P、720P。
- ・4:3 のアスペクト比は、1440P とのみ互換性があります。

(2) タイムラプス間隔

タイムラプス動画モードでは、カメラは設定された間隔でシーンを保存し、これらのシーンを自動的に動画に変換します。

例えば、タイムラプス間隔が「5 秒」に設定されている場合、カメラは 5 秒ごとにシーンを保存し、長い動画を短くします。これは、日の出、日の入り、花の開花などの美しい遷移を捉えるのに最適です。

- ① タイムラプスインターバルの設定を行うには、まずカメラがタイムラプス動画モードになっていることを確認してください。次に、「解像度」オプションをタップしてその設定画面に入ります。



- ② この画面では、2 秒、5 秒（デフォルト）、10 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、10 分、30 分、1 時間から、希望のタイムラプス間隔を選択することができます。



- ① 解像度：4K/2.7K/1080P/1440P
 ② タイムラプス間隔：2 秒 / 5 秒（デフォルト） / 10 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間

※ このオプションはタイムラプス動画モードでのみ使用できます。

(3) HyperLapse 速度

HyperLapse 速度は、動画加速の倍数という意味です。

- ① HyperLapse の速度設定を構成するには、まずカメラが HyperLapse 動画モードになっていることを確認してください。次に、「解像度」アイコンをタップして設定画面に入ります。



- ② お好みのハイパーラプス速度を以下から選択することができます:30 倍速、15 倍速、10 倍速、5 倍速（デフォルト）、2 倍速。




- ① 解像度：4K/2.7K/1080P/1440P
 ② HyperLapse 速度：30X/15X/10X/5X（デフォルト）/2X

※ このオプションは HyperLapse 動画モードのみで利用可能です。

(4) スローモーション速度

スローモーション速度は、スローモーションで再生されるビデオの倍数です。

- ① スローモーションの速度設定を構成するために、まずカメラがスローモーション動画モードになっていることを確認してください。次に、「解像度」アイコンをタップして設定画面に入ります。

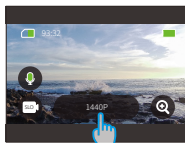

- ② 8X、4X、2X（デフォルト）からお好みのスローモーションスピードを選択できます。



- ① 解像度：1080P/720P/1440P
- ② スローモーション速度：8X/4X/2X（デフォルト）

※ このオプションはスローモーション動画モードでのみ利用可能です。

(5) 手ぶれ補正

電子画像手ブレ補正（EIS2.0）は、レンズの揺れを効果的に抑えることができ、滑らかでクリアな動画を実現します。この機能は、乗馬やスケート、ハンドヘルド使用などの活動を撮影する際に最適です。



この機能をオンまたはオフにするには、「手ブレ補正」オプションをタップして、設定画面にアクセスしてください。

※手ぶれ補正は動画モードのみで利用可能です。

(6) 測光

Brave 7 アクションカメラには 5 つの測光モードがあります。

CAM（中心平均測光）：このモードでは、カメラは主に画面の中央に焦点を合わせながら周囲の要素も考慮します。均一な照明条件でのシーンを撮影する際に特に効果的です。

AM（平均測光）：マトリックス測光モードとも呼ばれます。このモードでは、カメラはシーン全体の明るさを測定し、露出を過度に明るくしないように計算します。均一な照明のシーンで使用することが適しています。

CM（中心測光）：このモードでは、カメラはシーンの明るさを中央部分に重点を置いて測定します。セルフイーや花や草の接写などに理想的です。

SM（スポット測光）：このモードでは、カメラはシーン内の小さな領域またはスポットの明るさを測定し、それに基づいて露出を設定します。接写に最適です。

AFM（AI 顔認識測光）：このモードでは、カメラはシーンで検出された顔の特徴に基づいて露出設定を認識し最適化します。セルフイー撮影に理想的です。


測光設定を変更するには、「測光」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：CAM、AM、CM、SM、および AFM。



(7) EV

EV（露出値）は、写真や動画の明るさを調整することができます。高いEV 値はより明るい画像を作成し、低い値はより暗い画像を作成します。

EV 設定を構成するには、「EV」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0 / 0.5 / 0（デフォルト） / -0.5 / -1.0EV / -1.5 / -2.0 / -2.5 / -3.0。

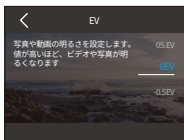

(8) ISO

ISO は、写真と動画の感度を光に対して調整することができます。

ISO 設定を構成するには、「ISO」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：Auto（デフォルト） / 100/200/400/800/1600/3200。



(9) ホワイトバランス

ホワイトバランスを調整することにより、さまざまな照明条件下で正確な色表現で写真のオブジェクトを捉えることができます。

ホワイトバランス設定を構成するには、「ホワイトバランス」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：自動（デフォルト）/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K。



(10) ホワイトバランス

このオプションにより、シーン内のオブジェクトの鮮明度を調整できます。細部をキャプチャして、写真や動画の全体的な品質を向上させます。

鮮明度の設定を構成するには、「シャープネス」オプションをタップしてその設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプション（0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6）からお好みのオプションを選択できます。



(11) ビットレート

ファイルサイズと画質に関係しており、ビットレートが低いほど録画ファイルは小さくなり、画質は低くなります。逆もまた然りです。

ビットレートの設定を変更するには、「ビットレート」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションから選択することができます：高い（デフォルト） / 中 / 低いです。



(12) フィルタ

この設定では、複数のオプションから選ぶことができます。さまざまなフィルターを使用することで、最も美しい映像を撮影することができます。

「フィルタ」オプションをタップしてその設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択することができます。デフォルトの通常（デフォルト）/ 鮮やか / ダイビングモード / 雪景 / 白黒 / レトロ / ネガフィルム / 赤い / グリーン / ブルーのオプションがあります。



※ ご注意ください：普通の動画撮影時は、設定ミスによる画面の赤みや青み等の問題を避けるため、初期設定「通常」を選択することをお勧めします。

(13) フラグメント

フラグメント：カメラは設定した時間間隔で動画を記録します。

180 秒ループ：カメラは連続して 180 秒の動画を記録します。マイクロ SD カードがいっぱいになると、古い動画ファイルは新しいものに上書きされ、連続的な記録が確保されます。

フラグメントの設定を変更するには、「フラグメント」オプションをタップし、その設定画面にアクセスできます。そこから、利用可能なオプションからお好みの選択肢を選ぶことができます：オフ（デフォルト）/15 秒 /30 秒 /180 秒ループ。




※ この機能は動画モードのみ利用可能です。

(14) ドライブモード

以下のモードでは、カメラはデフォルトで自動的に動画を録画し、3 分ごとに動画ファイルを保存します。また、カメラが電源を切ると、映像の損失を防ぐために動画は自動的に保存されます。このモードではループ動画も記録され、Micro SD カードがいっぱいになると古いファイルは自動的に新しいファイルで上書きされ、録画を連続的に行います。

この機能をオンまたはオフにするには、「ドライブモード」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。

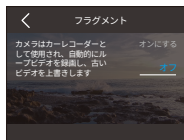


※ この機能は動画モードのみ利用可能です。

(15) 風切り音を軽減する

風の騒音軽減は、動画録画中に発生するノイズを効果的に減らし、より良い音声品質を実現します。

この機能をオンまたはオフにするには、「風切り音を軽減する」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。

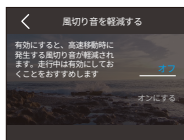


(16) ダークライトモード

このモードでは、カメラは露出時間を長くすることで画像の明るさを向上させ、夜景撮影に最適です。

※ スポーツシーンにはおすすしません。

この機能をオンまたはオフにするには、「ダークライトモード」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。

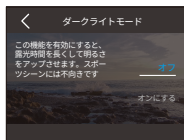

(17) 歪み補正

写真や動画撮影時に広角レンズによる魚眼歪みを補正しますが、撮影画角は狭くなります。

この機能をオンまたはオフにするには、「歪み補正」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。



(18) キャプチャ時間

タイムラプスビデオの録画時間を設定します。設定した撮影時間が経過すると、カメラは自動的に録画を停止します。

キャプチャの期間設定を構成するには、まずカメラがタイムラプス動画モードになっていることを確認してください。次に、上にスワイプして動画設定画面にアクセスします。この画面で、「キャプチャ時間」オプションをタップし、利用可能なオプションから選択してください：オフ（デフォルト）/5分/10分/15分/20分/30分/60分。



※ この機能はタイムラプス動画モードのみで利用できます。

(19) WDR

WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、明るさのコントラストが強い環境での撮影に最適です。

この機能をオンまたはオフにするには、「WDR」というオプションをタップして、設定画面にアクセスしてください。





(20) HindSight


シャッターボタンを押す前の最大 15 秒の映像を記録することができます。この機能を有効にすると、カメラは録画を開始し、もう一度シャッターボタンを押すと録画が停止され、次のビデオの事前録画が開始されます。この驚くべき機能により、一瞬も見逃す心配はありません。

例えば、釣りに出かけている時に、魚がエサを取るという興奮の瞬間を見逃したくない場合を考えてみましょう。事前に HindSight 機能を有効にすることで、カメラがこのスリル溢れる瞬間を確実に記録してくれます。


この機能をオンまたはオフにするには、「HindSight」オプションをタップして設定画面にアクセスし、オンにすることを選択します。

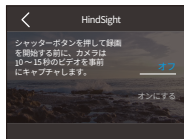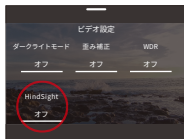

HindSight をオンにした後、プレビュー画面に戻ります。カメラはカウントダウンを始めて記録を開始します。

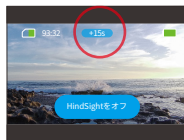

もしもこの機能をオフにしたい場合は、画面上の「HindSight をオフ」オプションをタップしてください。

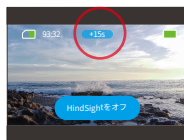

ご注意：

- ※ HindSight はビデオモードのみで利用可能です。
- ※ HindSight を開始する前に、設定を適切に構成してください。HindSight がオンになると、設定を変更することはできません。
- ※ この機能を使用すると、より多くの電力を消費します。

6.3. 動画設定メニュー

メニュー		動画	タイムラプス動画	HyperLapse動画	スローモーション動画
解像度	16:9	4K30FPS/ 2.7K30FPS/ 1080P120FPS/ 1080P60FPS/ 1080P30FPS/ 720P240FPS/ 720P120FPS	1080P90FPS (デフォルト)/ 1080P60FPS/ 720P120FPS/ 720P60FPS	4K30FPS(デフォルト)/ 2.7K30FPS/1080P 90FPS/1080P60FPS/ 1080P30FPS/720P 120FPS/720P60FPS/ 720P30FPS	4K30FPS
	4:3	1440P60FPS/ 1440P30FPS	1440P	1440P	1440P-2X
タイムラプス間隔		/	2秒/5秒(デフォルト) 10秒/30秒/1分/ 2分/5分/10分/ 30分/1時間	/	/
HyperLapse速度		/	/	30X/15X/10X/5X (デフォルト)/2X	/
手ぶれ補正		オフ(デフォルト)/ ノーマル	/	/	/
測光	CAM(デフォルト)/AM/CM/SM/APM				
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(デフォルト)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV				
ISO	自動(デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200				
ホワイトバランス	自動(デフォルト)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K				
シャープネス	0/1/2/3(デフォルト)/4/5/6				
ビットレート	高い(デフォルト)/中/低い				
フィルタ	通常(デフォルト)/鮮やか/ダイビングモード/雪景/白黒/レトロ/ネガフィルム/ 赤い/グリーン/ブルー				
フラグメント		オフ(デフォルト) /15S/30S/ 180秒ループ	/	/	/
ドライブモード		オン/ オフ(デフォルト)	/	/	/
風切り音を軽減する		オフ(デフォルト)/ オン	/	/	/




ダークライト モードでは	オフ(デフォルト)/オン			
歪み補正	オフ(デフォルト)/オン			
タイムラ プス間隔	/	オフ(デフォルト)/ 5分/10分/15分/ 20分/30分/60分/	/	/
WDR	オフ(デフォルト)/5min/10min/15min/20min/30min/60min			
HindSight	オフ(デフォルト)/ オン	/	/	/

7. 写真


7.1. 写真モード

このカメラの写真モードには、「写真」と「タイムラプス写真」があります。

- ① 指定された写真モードを選ぶには、画面左下の写真アイコンをタップして写真モードメニューに入り、その後 2 つのオプションから選択してください。

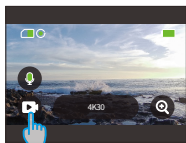

- ② 指定された写真モードを選択した後、画面下部をタップし上にスワイプすると、選択したモードのプレビュー画面に戻ることができます。あるいは、カメラが自動的に選択したモードに入るまで 3 秒待つこともできます。

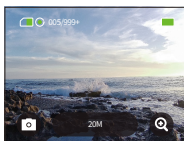

- ③ カメラがプレビュー画面にある場合、画面下部をタップし上にスワイプすると写真設定画面にアクセスできます。



- ④ この画面を上にはスワイプして、さらに写真設定パラメータを選択します。詳細については、「写真設定メニュー」セクションをご覧ください。





- ⑤ 設定が完了したら、プレビュー画面に戻るために下にスワイプしてください。




(1) 写真（デフォルト）

写真モードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは設定された写真の解像度で写真を撮影します。

①「写真を撮る」を選択すると、カメラは写真モードに入ります。

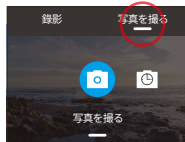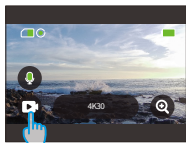


② 写真モードでは、「解像度」オプションをタップしてクイックメニューにアクセスし、左右にスワイプして解像度を設定することができます。

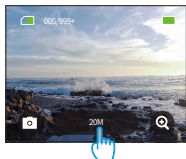


(2) タイムラプス写真

このモードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは自動的にカウントダウンを開始し、設定された間隔で連続して写真を撮影し、再びシャッターボタンを押すまで続けます。例えば、タイムラプスの間隔を 5 秒、撮影時間を 5 分に設定し、シャッターボタンを押すと、カメラは 5 秒ずつカウントダウンして、5 分以内に写真を連続して撮ります。

- ①「タイムラプス写真」 オプションをタップすると、カメラはタイムラプス写真モードに入ります。

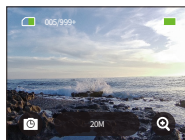

- ② タイムラプス写真モードでは、「解像度」 オプションをタップしてクイックメニューにアクセスできます。以下の設定が提供されます。

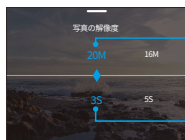

解像度

タイムラプス間隔

写真解像度：20M/16M/12M/10M/8M

左右にスワイプしてお好みの解像度を選択できます




左右にスワイプして希望のタイムラプス間隔を選択できる。

7.2. 写真設定

以下は、素晴らしい写真を撮るための設定方法です。

- ① 写真設定画面にアクセスするには、まずカメラがフォトモードになっていることを確認し、画面を上にはスワイプしてください。

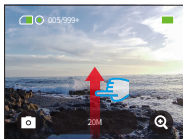

- ② 写真設定画面では、利用可能な多くのオプションにアクセスするために、全ての設定をスクロールできます。



- ③ 設定が完了したら、画面の上の隅にある「<」アイコンをタップして変更を保存し、写真設定画面に戻ることができます。



- ④ その後、画面を下にスワイプしてプレビュー画面に戻ることができます。



(1) 写真の解像度

このカメラの最大写真解像度は 20MP です。解像度が高くなると、含まれるピクセルが多くなり、画像が鮮明になりますが、ファイルが占有するストレージ容量も増加します。解像度の設定を行うには、「解像度」オプションをタップして、解像度設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプション（20M（デフォルト）/16M/12M/10M/8M）から選択することができます。



(2) 測光

Brave 7 アクションカメラには 5 つの測光モードがあります。

CAM（中心平均測光）：このモードでは、カメラは主に画面の中央に焦点を合わせながら周囲の要素も考慮します。均一な照明条件でのシーンを撮影する際に特に効果的です。

AM（平均測光）：マトリックス測光モードとも呼ばれます。このモードでは、カメラはシーン全体の明るさを測定し、露出を過度に明るくしないように計算します。均一な照明のシーンで使用することが適しています。

CM（中心測光）：このモードでは、カメラはシーンの明るさを中央部分に重点を置いて測定します。セルフイーや花や草の接写などに理想的です。

SM（スポット測光）：このモードでは、カメラはシーン内の小さな領域またはスポットの明るさを測定し、それに基づいて露出を設定します。接写に最適です。

AFM（AI 顔認識測光）：このモードでは、カメラはシーンで検出された顔の特徴に基づいて露出設定を認識し最適化します。セルフィー撮影に理想的です。


測光設定を変更するには、「測光」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：CAM、AM、CM、SM、およびAFM。



(3) EV

EV（露出値）は、写真や動画の明るさを調整することができます。高いEV 値はより明るい画像を作成し、低い値はより暗い画像を作成します。

EV 設定を構成するには、「EV」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0 / 0.5 / 0（デフォルト） / -0.5 / -1.0EV / -1.5 / -2.0 / -2.5 / -3.0。

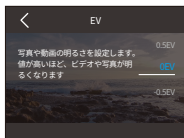

(4) ISO

ISO は、写真と動画の感度を光に対して調整することができます。

ISO 設定を構成するには、「ISO」 オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：Auto（デフォルト） / 100/200/400/800/1600/3200。



(5) シャッター

このオプションでは、カメラのシャッターが開いている時間を決定することができます。シャッター時間が長ければ長いほど、写真は明るくなります。夜間や光跡、水景の撮影に適しています。

シャッターの設定を変更するには、「シャッター」 オプションをタップしてその設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：オート（デフォルト） / 5 秒, 2 秒, 1/125 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, および 1/2000 秒。2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0 / 0.5 / 0（デフォルト） / -0.5 / -1.0EV / -1.5 / -2.0 / -2.5 / -3.0。




※ この機能は写真モードでのみ使用できます。

(6) ホワイトバランス

ホワイトバランスは、白色のバランスを調整することで、さまざまな照明条件下で正確な色再現を持つ写真オブジェクトをキャプチャします。

ホワイトバランス設定を変更するには、「ホワイトバランス」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：自動（デフォルト）/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

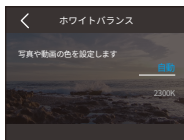

(7) シャープネス

このオプションにより、シーン内のオブジェクトの鮮明度を調整できます。細部をキャプチャして、写真や動画の全体的な品質を向上させます。

シャープネス設定を変更するには、「シャープネス」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6



(8) フィルタ

この機能では、複数のオプションから選択できます。異なるフィルタを使用することで、最も美しい映像をキャプチャできます。

フィルタ設定を変更するには、「フィルタ」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：通常（デフォルト）/ 鮮やか / ダイビングモード / 雪景 / 白黒 / レトロ / ネガフィルム / 赤い / グリーン / ブルー。



※ 通常の動画撮影時には、不適切な設定により赤っぽいまたは青っぽい映像が表示されることを避けるために、フィルタをナチュラルに設定することをお勧めします。

(9) セルフタイマー

このオプションでは、写真モードでのカウントダウン時間を設定できます。

セルフタイマー設定を変更するには、「セルフタイマー」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：オフ（デフォルト）/ 1 秒 / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒。



※ セルフタイマーは写真モードでのみ使用できます。

(10) 画像フォーマット

画像形式は、写真の出力形式を指します。このカメラでは、JPG と JPG+RAW の 2 つの形式がサポートされています。

JPG は圧縮された画像フォーマットであるため、細部が保存されにくく、写真の保存容量がより小さい。一方、RAW は、圧縮や損失なしですべての画像データを保持する元の画像形式を指します。そのため、RAW 形式でキャプチャした写真は JPG と比較してファイルサイズが大きいです。

希望の画像形式を選択するには、「画像フォーマット」オプションをタップして、JPG と JPG+RAW から選択します。



(11) キャプチャ時間

このオプションでは、タイムラプス写真モードで撮影された写真の頻度を指定することができます。カメラは設定した時間間隔後に自動的に写真を撮影します。

キャプチャーの時間間隔を設定するには、まずカメラがタイムラプス写真モードになっていることを確認してください。次に、上にスワイプして写真設定画面にアクセスします。この画面で、「キャプチャ時間」オプションをタップしてその設定画面に移動します。そこから、使用可能なオプションから選択肢を選ぶことができます：オフ（デフォルト）/ 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分。



(12) 連写撮影

このオプションでは、連続して撮影される写真の枚数を指定することができます。シャッターボタンを押すと、カメラは選択した数量に基づいて連続して写真を撮影します。

バースト写真の設定を変更するには、「連写撮影」オプションをタップしてその設定画面に移動します。そこから、使用可能なオプションから選択肢を選ぶことができます：オフ（デフォルト）/3/5/8



(13) 写真品質

写真の詳細レベルを決定します。画質が高いほど画質が良くなり、より多くの詳細が保持されますが、写真のサイズも大きくなります。

写真の品質設定を変更するには、「写真品質」オプションをタップしてその設定画面に移動します。そこから、使用可能なオプションから選択肢を選ぶことができます：高い / 通常（デフォルト） / 低い。



(14) WDR

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、高コントラストな光環境で使用するのに最適です。


この機能をオンまたはオフにするには、「WDR」オプションをタップしてその設定画面にアクセスしてください。



(15) 歪み補正

写真や動画撮影時に広角レンズによる魚眼歪みを補正しますが、撮影画角は狭くなります。

この機能をオンまたはオフにするには、「歪み補正」オプションをタップしてその設定画面にアクセスしてください。

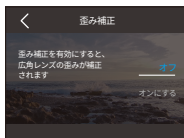

7.3. 写真設定メニュー

メニュー	写真	タイムラプス写真
解像度	20M（デフォルト）/16M/12M/10M/8M	20M（デフォルト）/16M/12M/10M/8M
測光	CAM（デフォルト）/AM/CM/SM/AFM	CAM（デフォルト）/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/ 0EV（デフォルト）/-0.5EV/-1.0EV/ -1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/ 0EV（デフォルト）/-0.5EV/-1.0EV/ -1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
IOS	自動（デフォルト）/ 100/200/400/800/1600/3200	自動（デフォルト）/ /100/200/400/800/1600/3200
シャッター	自動（デフォルト）/5秒/2秒 1/125秒 1/250秒 1/500秒 1/1000秒 1/2000秒	/
ホワイト バランス	自動（デフォルト）/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	
シャープネス	0/1/2/3（デフォルト）/4/5/6	
フィルタ	通常（デフォルト）/ 鮮やか/ダイビングモード/雪景/白黒/レトロ/ネガフィルム/ 赤い/グリーン/ブルー	
セルフタ イマー	オフ（デフォルト）/1秒/ 3秒/5秒/10秒/30秒	/
画像フォ ーマット	JPG（デフォルト）/JPG+RAW	
キャプチ ャ時間	/	オフ（デフォルト）/5分/10分/15分/ 20分/30分/60分
連写撮影	オフ（デフォルト）/3/5/8	/
写真品質	高い/通常（デフォルト）/低い	
WDR	オフ（デフォルト）/オン	
歪み補正	オフ（デフォルト）/オン	




8. システム設定

システム設定には、設定と一般設定が含まれます。

8.1. 設定

- ① プリファレンスにアクセスするには、まずカメラがプレビュースクリーン上にあることを確認し、次に画面を下にスワイプしてクイックメニューにアクセスします。

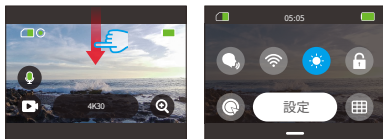

- ② 「設定」オプションをタップします。そうすると、クイックなセットアップのためにプリファレンス画面にアクセスできます。



設定メニュー操作ガイド

現在の画面から終了したい場合は、左上隅の「<」アイコンをタップしてください。

現在の設定を保存したい場合は、単純に左上隅の「<」アイコンをタップして現在の設定画面を終了してください。

プレビュースクリーンに戻りたい場合は、右上隅の「X」アイコンをタップしてください。



(1) 音声制御

音声制御機能を使えば、サポートされている音声コマンドを通じてカメラを便利に操作できます。これにより、ハンズフリーでのキャプチャが可能になります。カメラは与えられた音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。例えば、「AKASO 写真」と言えば、カメラは指示通りに迅速に写真撮影プロセスを開始します。音声コマンドの詳細については、「設定→一般設定→音声コマンド」セクションを参照してください。

この機能をオンまたはオフにするには、音声制御のスイッチをタップしてください。



音声制御オン



音声制御オフ

(2) 言語

カメラのシステム言語を設定できます。

言語設定を構成するには、「言語」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：

簡体中文 / 繁體中文 / English / Deutsch / 日本語 / Français / Español / Italiano / 한국어 /
Pyccck / Português / Malese / Filipino



(3) ビデオ出力方式


このオプションでは、ビデオ出力方式を設定できます。

フォーマット設定を構成するには、「ビデオ出力方式」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます：NTSC(デフォルト), PAL。

※ 解像度とフレームはビデオ出力方式によって異なります。詳細については、以下の情報を参照してください。

NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120


PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

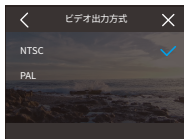

(4) コード

このカメラは、H.265 および H.264 動画コーデックの両方をサポートしており、それぞれ異なる画像効果と圧縮比を提供しています。H.265 動画は、より効率的な圧縮アルゴリズムにより、H.264 動画よりも少ないストレージスペースを使用します。

コード設定を構成するには、「コード」オプションをタップしてその設定画面にアクセスしてください。そこから、利用可能なオプションからお好みのオプションを選択できます。

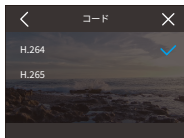

(5) 電源周波数

パワーフレックエンシーは、ライン周波数またはメイン周波数とも呼ばれ、世界中のほとんどの電力システムで使用されている交流（AC）の周波数です。屋内で撮影する際に「水面のさざ波」現象（光の波）を避けるために、パワーフレックエンシーを設定することができます。

北米：60Hz に設定してください。 **北米以外：**50Hz に設定してください。

パワーフレックエンシーの設定を変更するには、「電源周波数」オプションをタップして設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプション（デフォルトは 50Hz/60 Hz）からお好みのオプションを選択できます。



(6) ワイヤレス接続

カメラの Wifi は、AKASO GO アプリとアクションカメラを接続するために使用されます。詳細については、「アプリのダウンロードと Wifi 接続」セクションをご覧ください→カメラ Wifi。

この機能をオンまたはオフにするには、「ワイヤレス接続」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。

① ワイヤレス接続


このオプションでは、スイッチを使用して Wifi をオンまたはオフにできます。



※ 3 分以内に接続が行われない場合、カメラの Wifi は自動的に切断されます。接続を再開するには、また Wifi をオンにしてください。



② デバイスを接続する

このオプションは、AKASO GO アプリをインストールして Wifi 経由でカメラに接続することをお知らせします。

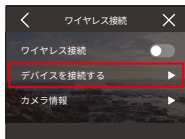

③ カメラ情報

このオプションでは、Wifi の SSID とパスワードを確認できます。

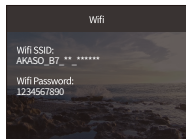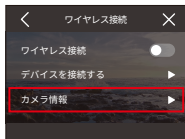

(7) リモコン

リモコンを有効にすると、カメラを付属のリモコンとペアリングして遠隔操作することができます。

この機能をオンまたはオフにするには、「リモコン」 オプションをタップして設定画面にアクセスします。



リモコン オン



リモコン オフ

(8) クイックキャプチャー

この機能が電源オフの状態で有効になっている場合、カメラはシャッターボタンを押すと自動的に起動し、録画を開始します。録画を停止してカメラをシャットダウンするには、再びシャッターボタンを押してください。

この機能のオン/オフを切り替えるには、「クイックキャプチャー」 オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。



クイックキャプチャーオン



クイックキャプチャーオフ

(9) 重力センサー

内蔵されている6軸ジャイロスコープは、カメラの持ち方を検知することができます。ジャイロスコープが有効になっている場合、カメラは自動的に垂直に持った時にポートレート画角に切り替わり、より楽しい撮影体験ができます。

この機能をオンまたはオフにするには、「重力センサー」オプションをタップして設定画面にアクセスしてください。



重力センサーオン





重力センサーオフ

8.2. 一般設定

一般設定の下で、カメラのセットアップを構成することができます。

「一般設定」オプションをタップすることで、カメラの一般設定画面にアクセスできます。

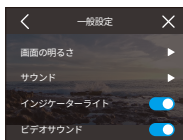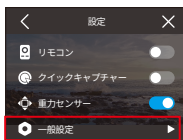


(1) 画面の明るさ

このオプションでは、カメラ画面の明るさを調整できます。

- ①「画面の明るさ」オプションをタップすると、画面の明るさを調整するための設定画面にアクセスできます。




- ② バーを使用するか、「+」 / 「-」アイコンをタップすることで、カメラ画面の明るさを 0% から 100% まで調整することもできます。

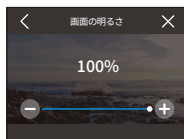

(2) サウンド

カメラの音量を 0% から 100% まで調整できます。


音量を調整するには、「音量」オプションをタップして、その設定画面にアクセスしてください。

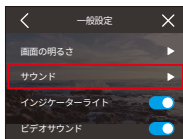

① 音量

カメラの音量を 0% から 100% まで調整できます。


音量を調整するには、「音量」オプションをタップして、その設定画面にアクセスしてください。

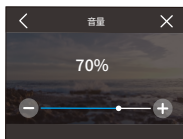


② タッチ音

カメラのボタンを押した際に鳴る音です。

キートンをオンまたはオフにするには、「タッチ音」のスイッチをタップしてください。

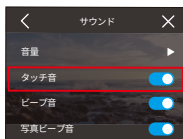

タッチ音オン

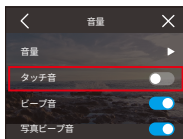


タッチ音オフ


③ ビープ音

カメラがオンまたはオフ、録画の開始や停止などの際に鳴る音です。

ビープ音をオンまたはオフにするには、「ビープ音」のスイッチをタップしてください。

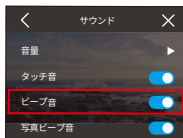

ビープ音オン

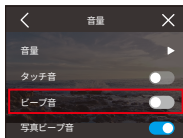


ビープ音オフ


④ 写真ビープ音

カメラが写真を撮影する際に鳴る音です。

写真ビープ音をオンまたはオフにするには、「写真ビープ音」のスイッチをタップしてください。

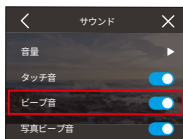

写真ビープ音オン

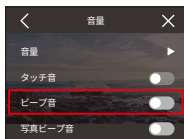


写真ビープ音オフ


(3) インジケータースタイル

アクションカメラ Brave 7 のインジケータは、作業中、充電中、Wifi インジケータの 3 つです。

インジケータのオン / オフは、インジケータのスイッチをタップして行います。

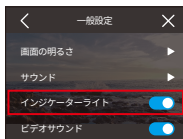

インジケータースタイル オン

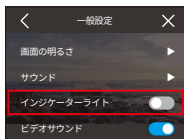

インジケータースタイル オフ

動作中のインジケータースタイル（青）

- カメラがオフの状態、電源ボタンを 3 秒間押し続けると、カメラがオンになります。動作中のインジケータースタイルは、2 回素早く点滅した後にも点灯します。
- カメラがオンの状態で、電源ボタンを 3 秒間押し続けると、カメラがオフになります。動作中のインジケータースタイルは、2 回素早く点滅した後には消灯します。
- カメラが動画モードの場合、シャッターボタンを押すと録画が開始されます。動作中のインジケータースタイルは 1 秒ごとに点滅します。再度シャッターボタンを押すと録画が停止します。インジケータースタイルは点灯し続けます。

- カメラが写真モードの場合、シャッターボタンを押すと写真が撮影されます。インジケータは1回だけ点滅します。

充電インジケータ（赤）

- 非充電状態では、インジケータライトは消灯します。
- 充電中はインジケータは点灯したままです。
- 完全に充電されると、インジケータは消灯したままになります。

Wifi の表示器（黄色）

- Wifi が無効のときインジケータは消灯になります。
- Wifi が有効だが接続されていない場合、インジケータは1秒ごとに点滅します。
- AKASO GO アプリが Wifi 経由でカメラに接続されている場合、インジケータは点灯したままになります。

(4) ビデオサウンド

ビデオサウンドを無効にすると、カメラは音声なしで動画を録画します。オン・オフを選択できます。

動画音声のオン・オフを切り替えるには、ビデオサウンドのスイッチをタップします。



ビデオサウンドオン



ビデオサウンドオフ

※ この機能は動画モードでのみ利用可能です。

(5) 自動電源オフ

このオプションを使用すると、カメラの自動シャットダウン時間を設定できます。自動シャットダウン時間が経過すると、使用しない場合にカメラは自動的に電源が切れます。

オートパワーオフの設定を構成するには、「自動電源オフ」オプションをタップして、その設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みの設定を選択できます：しない / 2 分 / 5 分 / 10 分



(6) スクリーンセーバー

このオプションにより、画面の待機時間を設定できます。設定された時間後にカメラの画面はバッテリーを節約するために自動的にオフになります。再度ディスプレイをオンにするには、任意のボタンを押すか画面をタップします。

スクリーンセーバーの設定を構成するには、「スクリーンセーバー」オプションをタップして、その設定画面にアクセスします。そこから、利用可能なオプションからお好みの設定を選択できます：しない / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 5 分



※ ディスプレイがオフの場合でも、カメラのボタンを押したり音声制御機能を使用することができます。カメラは画面がオフの状態でも録画を続けます。

(7) 日時

日付と時刻を設定するには、設定画面にアクセスします。


※ カメラを AKASO GO アプリに接続すると、カメラの日付と時刻は携帯電話のものと同期されます。カメラの日付と時刻を設定するには、「日時」オプションをタップして設定画面にアクセスします。



① 日付

カメラの日付を設定するには、設定画面にアクセスします。

カメラの日付を設定するには、「日付」オプションをタップして、その設定画面にアクセスします。

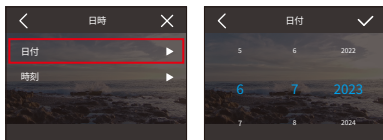

次に、設定から選択するために上下にスワイプし、「✓」アイコンを右上隅にタップします。これで日付の設定ができます。設定を終了する場合は、設定画面を終了するために左上隅の「<」アイコンをタップしてください。



② 時刻

カメラの時刻を設定するには、設定画面にアクセスします。

カメラの時刻を設定するには、「時刻」オプションをタップして、その設定画面にアクセスします。



次に、設定から選択するために上下にスワイプし、「✓」アイコンを右上隅にタップします。これで時刻の設定ができます。設定を終了する場合は、設定画面を終了するために左上隅の「<」アイコンをタップしてください。



※ このカメラは 12 時間制と 24 時間制の両方に対応しています。

(7) 日付スタンプ

日付スタンプを有効にすると、動画や写真に日時の透かしが追加されます。

この機能をオンまたはオフにするには、「日付スタンプ」オプションをタップして設定画面にアクセスするだけです。



(9) フォーマット


このオプションでメモリーカードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、メモリーカードに保存されているすべてのメディアファイルが削除されます。そのため、フォーマットする前に必ず重要なファイルをバックアップしてください。

SD カードをフォーマットするには、「フォーマット」オプションをタップしてフォーマット画面にアクセスします。



① SD カードをフォーマット

フォーマット画面で、「SD カードをフォーマット」オプションをタップして、SD カードのフォーマットを確認またはキャンセルすることができます。


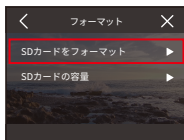


ご注意ください：SD カードを使用して録画する前に、録画の安定性を向上させるために、カメラの設定メニューでSD カードをフォーマットしてください。



② SD カードの容量



SD カードの総容量、使用容量、空き容量を確認するにはブションをタップします。

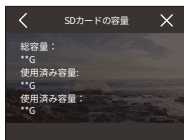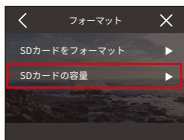

(10) 工場出荷時のリセット

このオプションにより、すべての設定がデフォルト値にリセットされ、すべての接続が切断されます。

カメラをリセットするには、「工場出荷時のリセット」オプションをタップし、工場出荷時リセットを確認またはキャンセルします。

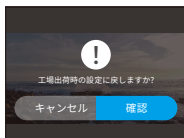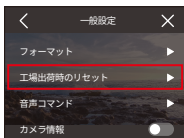

(11) 音声コマンド

ハンズフリーでサポートされる音声コマンドを発することで、カメラを操作することができます。カメラは与えられた音声コマンドに応答し、さまざまな機能を実行します。例えば、「AKASO 写真」と言うと、カメラは指示通り、すばやく写真撮影プロセスを開始します。

No.	音声コマンド	内容
1	"AKASO 動画スタート"	アクションカメラBrave 7が動画撮影を開始。
2	"AKASO 動画ストップ"	アクションカメラBrave 7が動画撮影を停止。
3	"AKASO 写真"	アクションカメラBrave 7で撮影。
4	"AKASO 電源オフ"	アクションカメラBrave 7がシャットダウン。

ヒント：

- このカメラでは、中国語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、日本語の音声コマンドのみをサポートしています。システム言語がサポートされている言語のいずれにも設定されていない場合、英語の音声コマンドにのみ応答します。
- 新しいコマンドを実行する前にビデオ録画を停止してください。
- 通常の速度で話してください。ゆっくり話す必要はありません。
- 文の終わりに強勢を置いてください。
- 性能は距離、環境ノイズ、風によって異なる場合があります。本機を清潔に保ち、ゴミが付着していないことを確認してください。
- 音声コマンドは3メートル以内で最も効果的です。

(12) カメラ情報


カメラの情報（ブランド、モデル、ファームウェアバージョンなど）を表示するには、「カメラ情報」オプションをタップしてください。

9. アルバム


アルバムでは、メモリーカードに保存されているすべての動画ファイルや写真ファイルを見ることができます。し、次に画面を下にスワイプしてクイックメニューにアクセスします。

9.1. アルバムにアクセスする

- ① アルバムにアクセスするためには、まずカメラがプレビュー画面に表示されていることを確認してから、左にスワイプしてください。左右にスワイプすることで、アルバム内の前のファイルや次のファイルをプレビューできます。

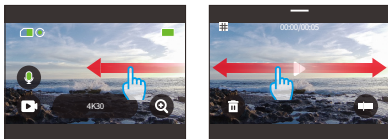

- ② 左上隅にある アイコン をタップすることで、動画や写真のセットにアクセスすることができます。

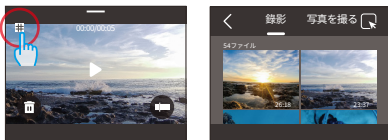

9.2. アルバムインターフェース



- ① アルバムを終了：アルバムから抜けてプレビュー画面に戻ります。
- ② ファイルの数：現在の動画または写真セットの総ファイル数です。
- ③ 動画セット：上にスワイプして他の動画ファイルを表示します。
- ④ ファイルを削除：選択したファイルを削除します。
- ⑤ 写真セット：上にスワイプして他の写真ファイルを表示します。
- ⑥ ファイルサムネイル：タップするとファイルを全画面で再生できます。

9.3. 動画再生

動画の再生

- ① アルバム画面から、「ビデオ」をタップしてビデオセットに入ります。
- ② ビデオファイルをスクロールして、フルスクリーン表示で確認するために1つのファイルをタップします。
- ③ 再生アイコンをタップすると、再生されます。

ヒント: 現在のファイル画面では、左右にスワイプすることでビデオ間を移動できます。



動画画面



- | | |
|-----------------------|-------------|
| ① アルバム画面に戻る | ④ 現在の再生時間 |
| ② 現在のファイルを削除する | ⑤ 再生 / 一時停止 |
| ③ 下にスワイプするとプレビュー画面に戻る | ⑥ 再生プログレスバー |



9.4. 写真再生

写真の再生

- ① アルバム画面から、「写真」をタップして写真セットに入ります。
- ② 写真ファイルをスクロールして、フルスクリーン表示で確認するために1つのファイルをタップします。
- ③ 再生アイコンをタップすると、再生されます。

ヒント: 現在のファイル画面では、左右にスワイプすることで写真間を移動できます。



写真画面



- ① アルバム画面に戻る
- ② 現在のファイルを削除する
- ③ 下にスワイプするとプレビュー画面に戻る

9.5. ファイルの削除

(1) ファイルリストからファイルを削除する

- ① ルアルバム画面から、右上隅の「正方形」アイコンをタップして削除したいファイル（複数可）を選択します。

ヒント: 削除のためにすべてのファイルを選択するためには、上部のアイコンをタップできます。さらに、個別に削除したいファイルを選択し、選択されたファイルの数が表示されます。







全て選択/
選択解除


単一

- ② 次に、右上隅の削除  アイコンをタップし、選択したファイルの削除を完了するために「確認」をタップします。

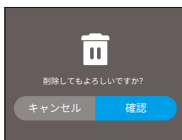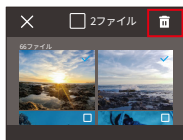


(2) 動画画面でファイルを削除する

動画画面でファイルを削除するには、現在の動画ファイルの左下隅にある削除  アイコンをタップし、「確認」をタップして選択したファイルの削除を完了します。

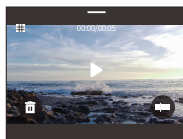

(3) 写真画面でファイルを削除する

写真画面でファイルを削除するには、現在の写真ファイルの左下隅にある削除  アイコンをタップし、「確認」をタップして選択したファイルの削除を完了します。

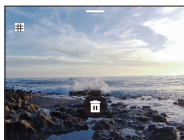

10. データ転送

10.1. コンピュータへのファイル転送

方法1：カードリーダーを使って転送する

- ① カメラから SD カードを取り出します。（取り外す前に必ずカメラの電源を切ってください。）
- ② SD カードをカードリーダーに挿入します。
- ③ カードリーダーをコンピュータの USB ポートに挿入します。
- ④ 再生や編集のためにファイルをコンピュータにコピーします。

方法2：データケーブルを使って転送する

- ① カメラを Type-C データケーブルでコンピュータに接続します。
- ② メッセージが表示されたら、接続を「USB ストレージ」として選択します。
- ③ 再生や編集のためにファイルをコンピュータにコピーします。

※ Type-C ケーブルはデータケーブルである必要があります。そうでない場合、カメラの充電のみが行われます。



10.2. ウェブカム

カメラをデータ伝送用のデータケーブルに接続すると、Web カメラとしても使用できません。

- ① カメラを Type-C データケーブルに接続し、それをコンピューターに差し込んでください。
- ② メッセージが表示されたら、「USB カメラ」として接続を選択してください。
- ③ そうすることで、カメラを Web カメラとして使用できるようになります（一部のコンピューターでは、カメラを Web カメラとして使用する前に「USB 動画デバイス」を有効にする必要があります）。

※ カメラが Web カムとして動作している場合、最大 4K30FPS の動画を記録できます。ほかの解像度はコンピューター上の Web カメラツールで設定してください。

※ Type-C ケーブルはデータケーブルである必要があります。そうでない場合、カメラの充電のみに使用されます。

11. アプリのダウンロードとWifi接続

11.1. カメラのWifi

カメラの Wifi は主に AKASO GO アプリとカメラを接続するために使用され、ファイルのプレビューや転送を実現します。

※ カメラの Wifi にはインターネットに接続する機能が備わっていません。

11.2. AKASO GOアプリの機能

AKASO GO アプリにカメラを接続すると、以下の機能が利用できます：

- ① 撮影画面をスマートフォンで確認できます。
- ② スマートフォンで Brave 7 カメラを操作して写真やビデオを撮影し、カメラの設定を変更できます。
- ③ SD カードに保存された映像や写真をプレビューし、ダウンロードできます。
- ④ アプリ上でカメラで撮影したビデオや写真を編集して共有できます。
- ⑤ カメラのファームウェアをアップグレードできます。



ヒント：

- ① アプリにカメラを接続する前に、カメラの Wifi をオンにして接続してください。
- ② Wifi モードでは、カメラの画面操作はサポートされていません。
- ③ AKASO GO アプリがカメラに接続されている間、スマートフォンのネットワークはインターネットに接続できない状態です。アプリの接続を解除すると、インターネット機能が復元されます

11.3. AKASO GOアプリのダウンロード

カメラをアプリに接続するためには、まず最初に AKASO GO アプリを携帯電話にダウンロードしてください。iPhone の App Store または Android の Google Play で「AKASO GO」と検索して、AKASO GO アプリをダウンロードできます。また、以下の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードすることもできます。



AKASO GO



iOS



Android

AKASO GO アカウントに登録すると、関連するアプリの機能を利用することができます。
(既にアカウントをお持ちの場合は、直接ログインするだけで利用できます。)



11.4. AKASO GOアプリへの登録

① AKASO GO アプリを開き、右下の「私の」をタップして登録ページに入ります。



② 「今すぐ参加」をタップしてログインに必要な情報を入力し、その後「ログインする」をタップします。これでアプリのアカウントが作成されました。




11.5. AKASO GOアプリに接続する

以下の手順に従ってカメラを AKASO GO アプリに接続してください。

- ① Wifi をオンにします。カメラの Wifi をオンにするには、カメラの電源を入れ、クイックメニューにアクセスするために下にスワイプし、Wifi アイコンをタップして Wifi をオンにします。または、「設定」オプションから「ワイヤレス接続」を見つけ、スイッチをタップして Wifi を有効にすることもできます。カメラは Wifi モードになり、Wifi の情報が表示されます。



- ② AKASO GO アプリに接続します。スマートフォンで AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「+」をタップして、接続オプションから Brave 7 を選択します。

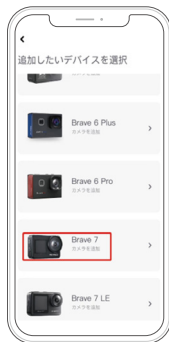

注意：カメラは正常に接続するために、スマートフォンの Wifi をオンにし、ストレージへのアクセスを許可するよう求めます。



- ③「上記の操作を確認しました」とチェックし、「ライブプレビュー」をタップします。
カメラの Wifi に接続するよう促されます。




- ④ Wifi に接続します。スマートフォンの画面の指示に従って、設定 - WLAN の画面に進み、カメラの Wifi 名を見つけてクリックし、デフォルトパスワード「1234567890」を入力して接続してください。



ご注意ください：Wifi に正常に接続した後、スマートフォンシステムは「WLAN はインターネットに接続できません。この WLAN を継続して使用しますか?」と表示されます、「WLAN を使用し続ける」を選択してください。あるいは、インターネット未接続を表示します。これも正常であります。

- ⑤ 上記の手順を完了した後、WLAN ページを終了し、AKASO GO アプリに戻ります。カメラは数秒以内にアプリとの接続を確立します。その後は、スマートフォンの AKASO GO アプリでカメラを操作したり、撮影画面を確認したりすることができます。

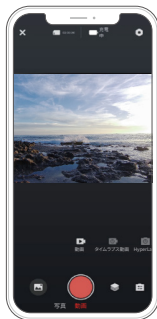

注意：上記のスクリーンショットは参考用です。スマートフォンのシステムにより操作ページが異なります。

11.6. AKASO GOアプリのメニュー

(1) ユーザーインターフェース



(2) 動画

① 動画モード

このアプリには4つの動画モードがあります：動画、タイムラプス動画、HyperLapse動画、スローモーション動画です。動画モードの詳細については、動画→動画モードのセクションを参照してください。

望む動画モードを選ぶには、単純に「動画」のオプションをタップして動画モードに入り、その後利用可能なオプションから左右にスワイプして選択します。



② 動画パラメータの紹介

動画設定にアクセスするには、設定アイコン  をタップします。このアイコンをもう一度タップすると、動画設定画面を終了できます。

• 解像度

解像度とは、画像の縦幅と横幅のことです。解像度が高いほど画素数が多く、画像が鮮明になり、ファイルサイズも大きくなります。

注：解像度とフレームは動画フォーマットによって異なります。

• オプション

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/
720P240/720P120

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/
720P50/720P25

• フラグメント

このオプションで動画時間を設定できます。カメラは設定した時間で動画を録画します。このオプションは動画モードでのみ使用できます。

オプション オフ（デフォルト） /15S/30S/180S ループ

• 風切り音を軽減する

このオプションは、動画撮影中に発生するノイズを低減し、音声の品質を向上させることができます。この機能は動画モードでのみ使用できます。オンまたはオフにすることができます。

• ビデオサウンド

録音を無効にすると、カメラは音声なしで動画を記録します。オンまたはオフにすることができます。この機能は動画モードでのみ使用できます。

• スローモーション速度

このオプションでは、動画のスローダウン速度をカスタマイズできます。このオプションはスローモーション動画モードでのみ使用できます。

オプション：1080P 4X（デフォルト） /1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

•HyperLapse 速度

このオプションでは、動画の加速速度を設定できます。このオプションは HyperLapse 動画モードでのみ使用できます。

オプション：30X/15X/10X/5X（デフォルト）/2X

•タイムラプス間隔

この機能では、動画フレームのキャプチャと編集の頻度を指定できます。このオプションはタイムラプス動画モードでのみ使用できます。

オプション：2 秒 / 5 秒（デフォルト）/ 10 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分 / 1 時間

•キャプチャ時間

この機能では、タイムラプスモードで撮影される動画の期間を設定できます。設定した時間経過後、カメラは自動的に録画を停止します。このオプションはタイムラプス動画モードでのみ使用できます。

オプション：オフ（デフォルト）/ 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分

•アングル

右下隅にあるアイコン をタップし、次に混合ズームアイコン をタップすることで、アングル設定画面にアクセスできます。この画面から終了するには、再びこのアイコンをタップしてください。

オプション：超広角（デフォルト）/ 広角 / ポートレート角度 / 狭角



(3) 写真

① 写真モード

アプリには 4 つの写真モードがあります：写真、連写撮影、セルフタイマー、タイムラプス写真です。

写真モードを選択するには、" 写真 " オプションをタップして写真モードに入り、左または右にスワイプして利用可能なオプションから選択します。



② 写真設定

写真設定にアクセスするには、アイコン  をタップします。写真設定にアクセスするには、アイコンをタップします。このアイコンをもう一度タップすると、写真設定画面を終了できます。

• ピクセル

ピクセルが大きいほど、解像度が高く、画像がよりクリアになります。そのため、写真サイズも大きくなります。

オプション: 20M (デフォルト) / 16M / 12M / 10M / 8M

• シャッター

このオプションでは、カメラのシャッターが開いている時間を決めることができます。シャッターを所望の露出時間だけ開いたままにすることで、カメラは撮影を続けることができます。この機能は、低光条件や照明された被写体、水元素を含むシーンを撮影するのに最適です。

オプション: 自動 (デフォルト)、5 秒、2 秒、1/125 秒、1/250 秒、1/500 秒、1/1000 秒、1/2000 秒

• 連写枚数

このオプションでは、連続して撮影される写真の枚数を指定することができます。シャッターボタンを一度押すと、設定した枚数に応じてカメラが写真を連続して撮影します。このオプションは、連写写真モードでのみ利用可能です。

オプション: 3 枚 (デフォルト) / 5 枚 / 8 枚

•セルフタイマー間隔

このオプションでは、セルフタイマーモードでのカウントダウン時間を指定することができます。例えば、「2 秒」とセルフタイマー間隔を設定すると、カメラは 2 秒のカウントダウン後に自動的に写真を撮影します。このオプションは、セルフタイマーモードでのみ利用可能です。

オプション: 2 秒 / 3 秒 / 5 秒 (デフォルト) / 10 秒 / 30 秒

•タイムラプス間隔

この機能では、写真の撮影頻度を指定することができます。例えば、「3 秒」とタイムラプス間隔を設定すると、カメラは 3 秒ごとに連続して写真を撮影します。このオプションは、タイムラプス写真モードでのみ利用可能です。

オプション: 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分

•キャプチャ時間

この機能では、カメラが写真を自動的に停止するまでの時間を指定することができます。例えば、「5 分」のタイムラプス持続時間を選択すると、カメラは 5 分経過した時点で写真の撮影を停止します。このオプションは、タイムラプスモードでのみ利用可能です。

オプション: 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 30 分 / 60 分

•アングル

右下隅にあるアイコン  をタップし、次に混合ズームアイコン  をタップすることで、アングル設定画面にアクセスできます。この画面から終了するには、再びこのアイコンをタップしてください。


オプション: 超広角 / 広角 / ポートレート角度 / 狭角




(4) アルバム

① アルバムへのアクセス

左下のアルバムアイコンをタップすると、アルバムにアクセスし、SD カードに保存されているすべての動画や写真ファイルを見ることができます。

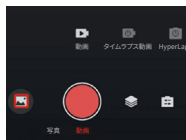

アルバムにアクセスした後、上にスワイプするとすべてのファイルが表示されます。見たいファイルをタップすると再生されます。

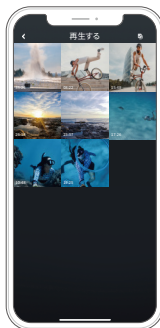

② 携帯電話にファイルをダウンロードする方法



- アルバムにアクセスした後、右上隅にある「選択」アイコンをタップしてください。
- ダウンロードしたいファイルを選択してください。
- 右下隅にある「ダウンロード」アイコンをタップし、ダウンロードを確認してください。
- ダウンロードの進行が完了するまでお待ちください。その後、ファイルは携帯電話のアルバムに保存されます。

※ ディスプレイがオフの場合でも、カメラのボタンを押したり音声制御機能を使用することができます。カメラは画面がオフの状態でも録画を続けます。

③ アプリ上でファイルを削除する方法

以下の手順に従って、アプリ上でファイルを削除してください。



- アルバムにアクセスした後、右上隅にある「選択」アイコンをタップしてください。
- 削除したいファイルを選択してください。
- 右下隅にある「削除」アイコンをタップし、削除を確認してください。
- 選択したファイルが削除されます。

※ 削除中に Wifi 設定を変更したり、アプリから切断したりしないでください。

(5) システム設定

① システム設定画面へのアクセス

右上の設定アイコン  をタップすると、アプリの設定画面にアクセスできます。



② システム設定メニュー

・ファームウェアの更新

ファームウェアの更新により、互換性の問題が解消され、カメラの機能が改善され、Wifi 接続が向上します。

・手ぶれ補正

この設定はレンズの揺れを効果的に抑え、スムーズでクリアな動画を実現します。カメラまたはアプリを通じてオン／オフを選択することができます。

・動画規格

このオプションでは動画のフォーマットを選択できます。

オプション: NTSC/PAL

・動画エンコーディング

動画エンコーディングは、生の動画ファイルを圧縮された形式に変換するプロセスを指します。このカメラはH.265およびH.264の両方の動画コーデックをサポートしており、それぞれ異なる画像効果と圧縮率を提供します。

• 歪み補正

この設定は広角撮影で発生する魚眼効果を修正し、歪みのない画像を実現します。カメラまたはアプリを通じてオン／オフを選択することができます。

• 測光モード

このオプションでは異なるシーンに対する測光モードを選択できます。

オプション: CAM(デフォルト)/AM/CM/AFM

• 露出補正

EV (露出値) は写真と動画の明るさを調整することができます。高い EV 値では明るい画像、低い値では暗い画像が作成されます。

オプション: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(デフォルト)
/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

• ISO

ISO は写真と動画の感度を光に対して調整することができます。

オプション: 自動 (デフォルト)/100/200/400/800/1600/3200

• ホワイトバランス

ホワイトバランスは白色のバランスを調整することで、さまざまな照明条件下で正確な色表現のオブジェクトを写真に捉えます。暖かい環境や冷たい環境の両方で使用することができます。

オプション: 自動 (デフォルト)
/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K

• シャープネス

この機能は、シーン内のオブジェクトの鮮明度を調整します。細かいディテールを捉えるために重要であり、写真やビデオの総合的な品質を向上させることに貢献します

• 画質

画質は、高い画質を実現するために非常に重要です。より高い画質は、しばしばファイルサイズが大きくなることと直結しています。

オプション: 高 / 中 / 低 (デフォルト)

•ドライブモード

このモードでは、カメラはデフォルトで自動的にビデオを記録して、3分ごとにビデオファイルを保存します。さらに、カメラの電源が切れた場合には、映像の損失を防ぐために、ビデオは自動的に保存されます。このモードでは、カメラはループビデオも記録します。つまり、Micro SDがいっぱいになると、古いファイルは自動的に新しいファイルで上書きされて、連続的な録画が確保されます。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

•WDR

WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、高コントラストなシーンでの使用に最適です。この機能はオンまたはオフにすることができます。

•フィルタ

この設定では複数のオプションから選択することができます。さまざまなフィルターを使用することで、美しい映像を撮影することができます。

オプション：通常（デフォルト） / 鮮やか / ダイビングモード / 雪景 / 白黒 / レトロ / ネガフィルム / 赤い / グリーン / ブルー

•ダークライトモード

ダークライトモードは露出時間を延長することで、画像の明るさを向上させます。そのため、夜のシーンでの使用に最適です。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

•日付スタンプ

タイムスタンプが有効になっている場合、動画や写真に日時のウォーターマークが追加されます。また、オフに設定することもできます。

•クイックキャプチャー

この機能により、シャッターボタンを押すとすぐにカメラが自動的にオンになり、録画を開始することができます。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

• 重力センサー

内蔵の 6 軸ジャイロスコープは、カメラの持ち方を検出することができます。ジャイロスコープが有効になっている場合、縦に持ったときに自動的にポートレートモードに切り替わり、より楽しい撮影体験ができます。この機能をオンまたはオフにすることができます。

オプション：オン / オフ（デフォルト）

• 自動シャットダウン

このオプションを使用すると、自動シャットダウンの時間を設定できます。設定した時間後にカメラは自動的にシャットダウンします。

オプション：しない / 1 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分

• 自動スクリーンセーバー

このオプションを使用すると、スクリーンセーバーの時間を設定できます。設定した時間後にカメラの画面が自動的にオフになります。画面を常にオンにする場合は、オフに設定してください。

オプション：30Sec (デフォルト) / 1Min / 2Min / 5Min

• SD カードのフォーマット

このオプションを使用すると、SD カードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、SD カードに保存されているすべてのファイルが削除されます。フォーマット前に重要なファイルをバックアップしておくことを忘れないでください。

• 工場出荷時設定に戻す


このオプションを選択すると、カメラのすべての設定がデフォルト値に戻り、すべての接続が切断されます。

• カメラのバージョン

このオプションを使用すると、カメラの現在のバージョンを確認することができます。

12. リモコン

カメラをリモコンに接続した後、リモコンのボタンを一度押すだけでカメラを遠隔操作し、撮影することができます。

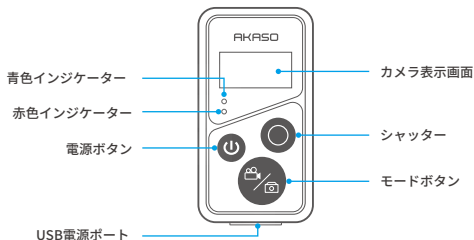

12.1. リモコンに接続する

以下の手順に従って、Brave 7 アクションカメラをリモコンに接続してください。

- ① 電源ボタンを短く押してリモコンを起動し、この時、赤と青のランプが高速で点滅します。
- ② 画面を下にスライドして、クイックメニューに入ります。そして、「設定」をタップして、設定ページに進みます。さらに、下にスクロールして「リモコン」アイコンを見つけて開きます。



- ③ リモコンのシャッターボタンとモード切り替えボタンを同時に押し続け、赤と青のインジケーターが点滅しなくなるまで待ってください。
- ④ リモコンがカメラと正常に接続されました。ペアリングが成功した後は、二度目のペアリングは必要ありません。カメラがオンの状態でリモコンの機能をオンにすると、自動的にペアリングされます。

12.2. ボタン操作手順

	短押	リモコンのオン/オフ
	長押	リモコンとカメラの両方の電源を切る
	短押	録画の開始/停止または撮影の開始
	短押	動画モードと写真モードの切り替

パワーボタン

電源ボタンを短く押すと、リモコンがオン / オフします。

電源ボタンを長く押すと、リモコンとカメラがオフになります。

シャッターボタン

シャッターボタンを短く押して録画 / 撮影を開始 / 停止します。

モードボタン

モードボタンを短く押して録画または撮影モードを切り替えます。

12.3. インジケーター

赤と青のインジケーターが速く点滅：ペアリング中

青いインジケーターがゆっくり点滅：録画中

青いインジケーターが1回だけ点滅：撮影中

赤いインジケーターが点灯：充電中（リモコンが完全に充電されると消灯します。）



13. Brave 7アクションカメラの取り付け

付属品を使用してカメラをヘルメットや自転車のハンドルなどの装置に取り付けて、より良い使用体験を得ることができます。

他の装置にカメラを取り付ける前に、まずカメラをカメラフレームに入れてください。



カメラフレームのマウントでカメラを固定してください。



さまざまなアクセサリを使用してヘルメットにカメラを取り付けることもできます。





また、ハンドルバーにもカメラを取り付けることができます。



14. トラブルシューティング

トラブルシューティングの詳細については、AKASO 公式サイトテクニカルサポートページをご覧ください：<https://support.akasotech.com/hc/ja-jp>

15. バッテリーのメンテナンス

15.1. バッテリーの寿命を延ばすためのアドバイス

- ① Brave 7 アクションカメラを初めて使用する場合は、バッテリーをフル充電してからカメラに装着して撮影してください。
- ② 低い解像度とフレームで撮影することは、バッテリーの使用時間を延ばすのに役立ちます。
- ③ カメラを保管する前にバッテリーをフル充電すると、バッテリーの使用時間を延ばすことができます。
- ④ カメラの最高の性能を得るために、電池を年に一度交換することをおすすめします。

注意：AKASO ブランド以外の充電ケーブルやバッテリーを使用しないでください。

15.2. バッテリーの注意事項

- ① リチウムイオンバッテリーは長期間使用しない場合、50%～60% の電量を保持する必要があります。また、3 ヶ月ごとに再充電し、半年ごとに放電する必要があります。
- ② バッテリーを硬貨や鍵、ネックレスなどの金属製品と一緒に保管しないでください。バッテリー端子が金属製品に接触すると、ショートサーキットが発生し、火災や爆発の原因となります。
- ③ バッテリーは湿気の多い場所から遠ざけ、衝突による損傷を防止してください。
- ④ 高温の中（炎天下や非常に暑い場所）でのバッテリーの使用や保管は禁止されています。そうしないと、バッテリーが過熱し、発火や機能の故障、寿命の短縮などの問題が生じる可能性があります。
- ⑤ 極寒な環境でのバッテリーの使用や放置は禁止されています。極端な天候や環境条件は、バッテリーの機能不全や寿命の短縮を引き起こす可能性があります。
- ⑥ バッテリーを強い静電気や強い磁場の場所に保管することは禁止されています。そうでないと、バッテリーの安全保護装置が破損し、安全上の危険が生じる可能性があります。非常に高くなります。



- ⑦ もしバッテリーが異臭や発熱、変色、変形を発する場合、または使用や保管、充電の過程で何らかの異常が見られる場合は、すぐにカメラや充電器からバッテリーを取り外し、使用を停止してください。
- ⑧ バッテリーの電極を絶縁紙で包んでください。これにより、バッテリーの発火や爆発を防ぐことができます。
- ⑨ 火にバッテリーを投げ込まないでください。爆発の危険性がありますので、ご注意ください。

16. バッテリーのメンテナンス

- ① 誤ったご使用や不注意による事故または損傷および不正修理、改造などは保証対象外です。
- ② 天災、火災、事故などによる故障は保証対象外です。
- ③ 商品は未開封・未開梱の商品に限り返品が可能です。
- ④ このカメラは入浴中や温泉で使用すると水濡れします。

17. お問い合わせ

AKASO 製品に関するご質問がございましたら、いつでもお気軽に以下の方法でお問い合わせください。

電子メール：cs@akasotech.com

ウェブサイト：www.akasotech.com



AKASO

BRAVE 7

액션 카메라



사용자 메뉴얼

anba



콘텐츠

중요 참고 사항	06	>>
마이크로 SD 카드 사용	07	>>
IPX8 방수 등급	08	>>
과열 감지	10	>>
1. 사양	11	>>
2. 상자 내용물	12	>>
3. 당신의 Brave 7 액션 카메라	13	>>
4. 첫 사용	15	>>
4.1 언박싱	15	
4.2 카메라 프레임에서 카메라 꺼내기	15	
4.3 포장 상자에서 카메라 프레임을 꺼냅니다	16	
4.4 배터리 충전하기	16	
4.5 배터리 설치하기	17	
4.6 마이크로 SD 카드 설치	17	
4.7 카메라의 배터리 충전	18	
4.8 카메라 전원 켜기	18	
5. 시작하기	19	>>
5.1 작동 지침	19	>>
(1) 전원 켜기 및 끄기	19	
(2) 미리보기 화면	19	
(3) 셔터 버튼 누르기	20	
(3) 빠른 모드 전환	20	
(5) 확대 또는 축소	21	
(6) 비디오 소리	22	
(7) 앨범	23	
(8) 해상도 설정	23	
(9) 손 떨림 보정	24	
(10) 화면 전환	24	

5.2 빠른 가이드	25	>>
5.3 빠른 메뉴	26	>>
(1) 음향 제어	27	
(3) 화면 밝기	28	
(4) 화면 잠금	28	
(5) 원기 빠른 촬영	28	
(6) 그리드	29	
(7) 기본 설정	29	
(8) 빠른 메뉴를 종료하려면	29	
6. 비디오	30	>>
6.1 비디오 모드	30	>>
(1) 비디오(기본값 모드)	32	
(2) 타임랩스동영상	33	
(3) HyperLapse 비디오	34	
(4) 슬로우 모션 비디오	35	
6.2. 비디오 설정	36	>>
(1) 해상도	38	
(2) 타임랩스 간격	39	
(3) HyperLapse 속도	40	
(4) 슬로우 모션 속도	41	
(5) 손 떨림 보정	42	
(6) 언어	42	
(7) EV	43	
(9) ISO	44	
(9) 백형평형	44	
(10) 예도	45	
(11) 비트 전송률	45	
(12) 필터	46	
(13) 필터	46	
(14) 주행 모드	47	
(15) 바람 소리 감소	47	

(16) 어두운 조명 모드	48
(17) 왜곡 보정	48
(18) 캡처 기간	48
(19) WDR	49
(20) HindSight	49
6.3 비디오 설정 메뉴	51 >>
7. 사진	53 >>
7.1 사진 모드	53 >>
(1) 사진(기본값)	55
(2) 타임랩스사진	56
7.2 사진 설정	57 >>
(1) 해상도	58
(2) 언어	58
(3) EV	59
(4) ISO	60
(5) 셔터	60
(6) 백형평형	61
(7) 예도	61
(8) 필터	62
(9) 셀프 타이머	62
(10) 사진파일형식	63
(11) 캡처 기간	63
(12) 연속 사진	64
(13) 사진 품질	64
(14) WDR	65
(15) 왜곡 보정	65
7.3 사진 설정 메뉴	66 >>
8. 시스템 설정	67 >>
8.1 기본 설정	67 >>
(1) 음향 제어	68
(2) 언어	68

(3) 비디오 형식 -----	69
(4) 코드 -----	69
(5) 전력 주파수 -----	70
(6) 무선 연결 -----	70
(7) 리모컨 -----	71
(8) 원키 빠른 촬영 -----	72
(9) 종락 감지 -----	72
8.2 일반 설정 -----	73 >>
(1) 화면 밝기 -----	73
(2) 소리 -----	74
(3) 표시등 -----	76
(4) 비디오 소리 -----	77
(5) 자동 전원 끄기 -----	77
(6) 화면 보호기 -----	78
(7) 날짜 및 시간 -----	78
(8) 날짜 스탬프 -----	80
(9) 형식 -----	80
(10) 공장 초기화 -----	81
(11) 음성 명령 -----	81
(12) 정보 -----	82
9. 앨범 -----	83 >>
9.1 앨범에 액세스하기 -----	83 >>
9.2 앨범 인터페이스 -----	84 >>
9.3 비디오 재생 -----	84 >>
(1) 동영상 재생 -----	84
(2) 비디오 화면 -----	85
9.4 사진 재생 -----	85 >>
(1) 사진 재생 -----	85
(2) 사진 화면 -----	86
9.5 파일 삭제 -----	86 >>
(1) 파일 목록에서 파일 삭제 -----	86

(2) 동영상 화면에서 파일 삭제-----	87
(3) 사진 화면에서 파일 삭제-----	87
10. 데이터 전송-----	88 >>
10.1 컴퓨터로 파일 전송-----	88 >>
10.2 웹캠-----	88 >>
11. 앱 다운로드 및 와이파이 연결-----	89 >>
11.1 카메라 Wifi-----	89 >>
11.2 AKASO GO 앱의 특징-----	89 >>
11.3 AKASO GO 앱 다운로드-----	89 >>
11.4 AKASO GO 앱 등록-----	90 >>
11.5 AKASO GO 앱에 연결하기-----	91 >>
11.6 AKASO GO 앱의 메뉴-----	94 >>
(1) 사용자 인터페이스-----	94
(2) 비디오-----	94
(3) 사진-----	97
(4) 앨범-----	99
(5) 시스템 설정-----	102
12. 원격-----	106 >>
12.1 리모컨에 연결하기-----	106 >>
12.2 버튼 조작 지침-----	107 >>
12.3 지표-----	107 >>
13. 브레이브 7 액션 카메라 마운트-----	108 >>
14. 문제 해결-----	109 >>
15. 배터리 유지 관리-----	110 >>
15.1 배터리 취급 및 보관-----	110 >>
15.2 배터리 유지 관리를 위한 제안-----	110 >>
16. 참고-----	111 >>
17. 문의하기-----	111 >>

중요 참고 사항

새로운 AKASO Brave 7 액션 카메라를 구입하신 것을 축하드립니다! Brave 7을 사용하게 되어 기쁘시겠지만, 사용하기 전에 이 설명서를 읽어보시기 바랍니다. 이 제품을 최대한 활용하려면 지금 모든 기능을 숙지해야 합니다.

카메라 펌웨어를 정기적으로 업데이트하는 것은 매우 중요합니다. 이렇게 하려면 카메라의 Wifi를 통해 카메라를 AKASO GO 앱에 연결한 다음 최신 펌웨어를 다운로드하여 설치하면 됩니다.

1. 이 카메라는 정밀한 제품입니다. 심하게 손상될 수 있으므로 떨어뜨리거나 충돌하지 않도록 주의해 주십시오.
2. 이 카메라는 모터나 자석과 같이 강한 자기장이나 전기가 흐르는 기계나 물체에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.
3. 카메라가 작동 온도에서 작동하는지 확인하십시오. 카메라의 수명이 단축될 수 있으므로 고온 또는 저온에 장시간 노출시키지 마십시오.
4. 본 카메라 본체는 방수 기능이 있지만, 다이빙 전에 모든 커버를 단단히 닫고 카메라 렌즈 주변에 이물질이 없는지 확인하세요.
5. 바다에서 카메라를 사용한 후에는 깨끗한 물로 행구고 부드러운 천으로 물기를 말려주세요.
6. 장시간 배터리를 충전하지 마세요. 만일의 사태에 대비하여 어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
7. 장시간 사용하지 않을 경우 카메라에서 배터리를 분리해 주세요.
8. 날카로운 금속이나 습기가 있는 곳에 카메라를 보관하지 마세요.



마이크로 SD 카드 사용

동영상과 사진을 캡처하려면 메모리 카드(별도 판매)가 필요합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 브랜드 메모리 카드를 사용하세요:

1. U3
2. 최대 512GB 용량(FAT32)

따뜻한 팁:

- ① 호환성을 보장하기 위해 사용하기 전에 이 카메라의 메모리 카드를 포맷하세요.
- ② 메모리 카드를 양호한 상태로 유지하려면 정기적으로 다시 포맷하세요. 다시 포맷하면 모든 콘텐츠가 지워지므로 다시 포맷하기 전에 사진과 동영상을 모두 삭제하시기 바랍니다. FAT32 포맷 메모리 카드는 파일 크기가 4GB에 도달하면 녹화가 중지되고 새 파일에 다시 녹화가 시작됩니다.


참고

- ① 강한 전류나 자기장에 노출된 환경에서는 Micro SD 카드를 사용하지 마세요.
- ② Micro SD가 눌리거나 구부러지거나 떨어질 수 있으므로 만지거나 이물질이 닿은 채로 두지 마세요.
- ③ Micro SD 카드를 물, 습한 곳 또는 부식성 물질이 있는 곳에 보관하지 마세요.
- ④ Micro SD를 카드 슬롯에 올바른 방향으로 삽입하세요.
- ⑤ 마이크로 SD 카드 슬롯에 이물질을 삽입하지 마세요.
- ⑥ 마이크로 SD 카드를 삽입하거나 제거하기 전에 카메라를 꺼주세요.




IPX8 방수 등급


Brave 7 액션 카메라는 외부 케이스 없이도 IPX8 방수가 가능하도록 설계되었습니다. 따라서 최대 8m 또는 26피트 깊이까지 침수할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 누수를 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다. Brave 7 액션캠을 물에 담그기 전에 모든 보호 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인하세요. 모든 커버가 단단히 밀봉되었음을 알리는 '딸깍' 소리가 나면 안심하고 수중 모험을 시작할 수 있습니다.

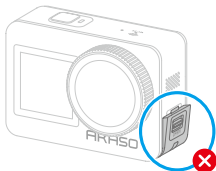


USB 포트 덮개가 단단히 닫히지 않음

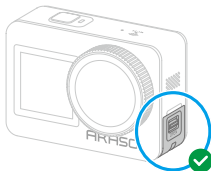

USB 포트 덮개가 단단히 닫히지 않음

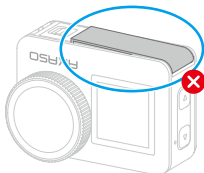


배터리 덮개가 단단히 닫히지 않음

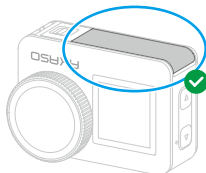

배터리 덮개가 단단히 닫히지 않음



렌즈 커버가 단단히 닫히지 않음

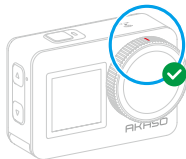


렌즈 커버가 단단히 닫히지 않음





팁:

1. 카메라의 터치스크린에 습기가 있으면 전도성 층이 형성되기 쉬워 화면이 드리프트되거나 화면이 여러 번 점프하여 터치스크린이 수중에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 수중에서는 모드 설정 변경, 녹화, 사진 촬영 및 버튼 조작을 통한 모드 전환을 통해 카메라를 사용하는 것이 좋습니다.
2. 버튼을 눌러 모드를 전환하려면 다음과 같이 하세요: 카메라가 미리 보기 화면에 있을 때 위쪽 버튼을 길게 눌러 모드를 전환합니다. 단, 비디오 모드와 사진 모드 사이만 전환할 수 있습니다.
3. 카메라가 수중에서 작동할 때 화면이 여러 번 이동하는 것을 방지하려면 화면을 잠그는 것이 좋습니다.

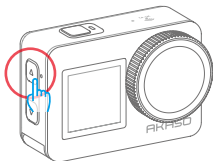

4. 깊은 바닷속에서도 최적의 경험을 할 수 있도록 방수 케이스에 Brave 7 액션을 설치하는 것이 좋습니다.

참고: 화면을 탭하여 카메라를 조작할 수 없습니다. 대신 버튼을 눌러서 조작할 수 있습니다.

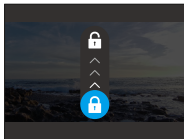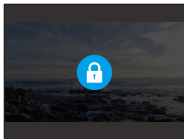

과열 감지

카메라가 고온에서 계속 작동하여 냉각이 필요한 경우 디스플레이 화면에 "온도가 너무 높음"이라는 알림이 표시됩니다. 카메라가 과열 상태를 감지하고 필요한 경우 중요한 하드웨어가 손상되지 않도록 보호하기 위해 자동으로 종료됩니다. 이때 카메라가 식을 때까지 카메라를 유틸 상태로 두면 계속 사용할 수 있습니다.

참고:

1. 브레이브 7 액션 카메라의 최적 작동 온도 범위는 -5°C에서 45°C(23°F에서 113°F)입니다. 너무 높거나 낮은 온도에서 카메라를 사용하는 것은 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
2. 고해상도와 고프레임으로 캡처하는 경우, 특히 따뜻한 환경에서는 카메라가 더 많은 전력을 소비하고 빨리 열을 발생시킬 수 있습니다. 이러한 상황에서는 온도가 과열되는 위험을 줄이기 위해 낮은 설정을 사용하는 것을 고려해보세요.



1. 사양

브랜드	AKASO
이름	4K 다용도 브레이브 7 액션 카메라
모델	Brave 7
크기	66×44×34mm
순중량	112g
재질	플라스틱, 실리콘, 유리
배터리 용량	1350mAh
배터리 수명	4K 동영상 녹화 시 90분, 1080P 동영상 녹화 시 140분. (동영상 녹화를 위한 배터리 수명은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.)
무선 네트워크	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
카메라의 방수 등급	IPX8
리모컨의 방수 등급	IPX4
작동 온도	-5°C~45°C(23°F~113°F)
외부 마이크	Type-C 포트가 있는 외부 마이크(별도 판매)를 지원합니다.



2. 상자 내용물



Brave 7
×1



카메라 프레임
×1



배터리 충전기
×1



배터리
×2



USB 케이블
×1



원격 제어
×1



원격 제어 스트랩
×1



스패너
×1



헬멧 마운트1
×1



헬멧 마운트2
×1



버클 마운트
×1



J-후크 마운트
×1



E 마운트
×1



C 마운트
×1



D 마운트
×1



F 마운트
×1



A 마운트
×1



H 마운트
×1



붕대
×4



모든것을
×5



렌즈 헹굼을
×1




양면 접착 테이프
×2



빠른 시작 가이드
×1



3. 당신의 Brave 7 액션 카메라

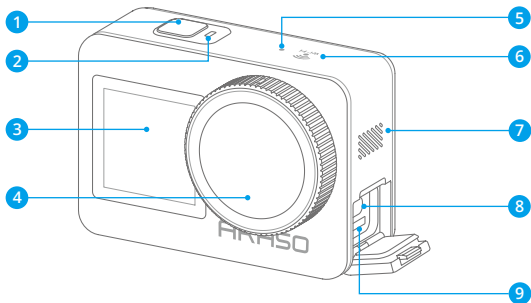

① 전원/셔터/확인 버튼

② 작동 표시등

③ 전면 화면

④ 렌즈

⑤ 마이크


⑥ Wifi 표시기

⑦ 스피커

⑧ USB / 외장 마이크 포트

⑨ 마이크로 SD 카드 슬롯



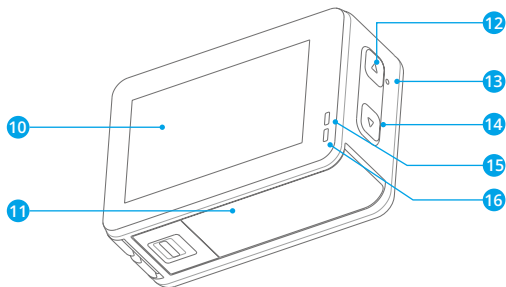

⑩ 터치스크린

⑪ 배터리 커버

⑫ 위로 버튼

⑬ 음향 제어 마이크

⑭ 아래쪽 버튼

⑮ 충전 표시등

⑯ 작동 표시기

4. 첫 사용

4.1 언박싱

이렇게 하려면 먼저 점선을 따라 포장 상자를 연 다음 포장 상자에서 Brave 7 액션 카메라와 액세서리를 함께 꺼냅니다.



① 점선을 따라 포장 상자를 엽니다




② Brave 7 액션캠과 액세서리를 꺼냅니다

4.2 카메라 프레임에서 카메라 꺼내기

이렇게 하려면 먼저 화살표로 표시된 대로 카메라 프레임의 버클을 위로 당겨 래치를 해제하고 도어를 연 다음 카메라를 카메라 프레임에서 꺼냅니다.




① 카메라 프레임의 버클을 위로 당깁니다

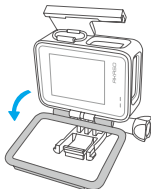

② 카메라 프레임의 도어를 엽니다

카메라를 분리할 때는 카메라가 끼일 경우를 대비하여 버튼을 누른 상태에서 위로 부드럽게 밀어주세요

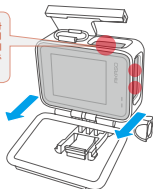


③ 카메라 프레임에서 카메라를 꺼냅니다




4.3 포장 상자에서 카메라 프레임을 꺼냅니다

이렇게 하려면 먼저 손이나 제공된 스패너를 사용하여 나사봉을 시계 반대 방향으로 풉니다. 나사가 풀리면 나사봉을 제자리에서 조심스럽게 분리하고 포장 상자에서 카메라 프레임을 꺼냅니다. 다음으로 카메라 프레임에 부착된 실리콘 젤을 벗겨냅니다. 마운트 버클을 위로 들어 올린 다음 뒤로 밀어서 현재 위치에서 분리합니다.

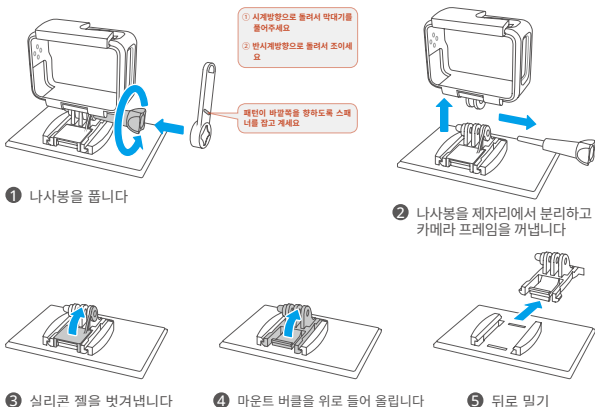


4.4 배터리 충전하기

배터리를 충전하려면 배터리 충전기를 USB 콘센트에 꽂은 다음 표시등이 파란색으로 바뀔 때까지 배터리를 배터리 충전기에 넣습니다. (유용한 팁: 충전 중에는 배터리 충전기 표시등이 빨간색으로 표시됩니다. 완전히 충전되면 파란색으로 바뀝니다.)

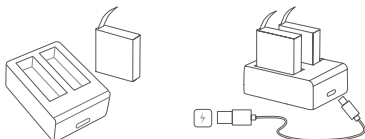

4.5 배터리 설치하기


배터리를 설치하려면 먼저 배터리 커버의 버클을 아래로 눌러 커버를 연 다음 배터리를 배터리 슬롯에 넣은 다음 배터리 커버를 닫습니다. (배터리 스트립을 위로 당겨 슬롯에서 배터리를 꺼낼 수 있습니다.)

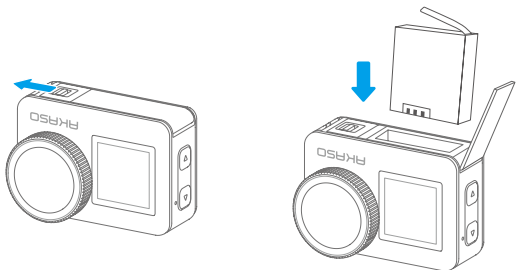

4.6 마이크로 SD 카드 설치


먼저 충전 커버를 눌러 메모리 카드 슬롯을 드러내고, 그 다음에 표시된 방향으로 메모리 카드를 삽입한 후 커버를 닫으세요.

참고: 설치 전에 반드시 카메라의 전원을 끄세요.

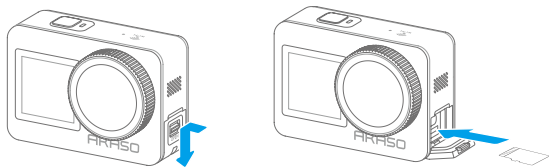


4.7 카메라의 배터리 충전

USB 케이블을 사용하여 카메라를 USB 어댑터나 컴퓨터에 연결하세요. 충분히 충전되면 케이블을 분리하고 충전 커버가 안전하게 고정되었는지 확인하세요.

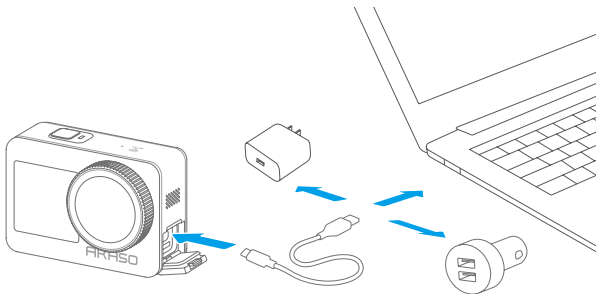

4.8 카메라 전원 켜기

카메라 전원을 켜려면 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 Brave 7 액션캠을 켭니다. (카메라를 켜기 전에 카메라의 모든 커버가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.)

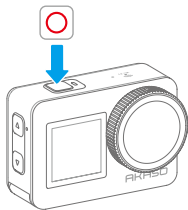


5. 시작하기

5.1 작동 지침


(1) 전원 켜기 및 끄기

카메라가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 카메라를 켭니다.

카메라가 켜져 있으면 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 카메라를 끕니다.

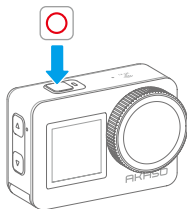

(2) 미리보기 화면

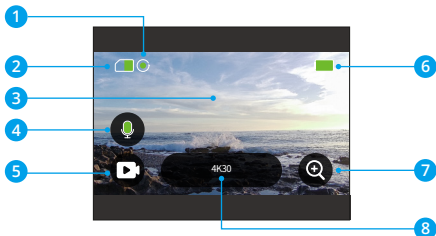

① SD 카드 용량

④ 오디오 녹음

⑦ 줌

② 남은 카드 용량

⑤ 현재 촬영 모드

⑧ 해상도

③ 미리보기 화면

⑥ 전원 상태



(3) 셔터 버튼 누르기

카메라가 사진 또는 동영상 모드에 있을 때 셔터 버튼을 눌러 사진을 찍거나 동영상을 녹화합니다.

① 셔터 버튼을 눌러 사진 촬영 또는 동영상 녹화를 시작합니다.




② 셔터 버튼을 다시 눌러 녹화를 중지합니다. (비디오 모드에서만)



(3) 빠른 모드 전환

모드를 전환하는 방법은 3가지가 있습니다.




방법 1: 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 모드 아이콘을 탭하여 모드를 전환합니다.
성공적으로 전환한 후 위로 스와이프하여 미리 보기 화면으로 돌아갑니다.

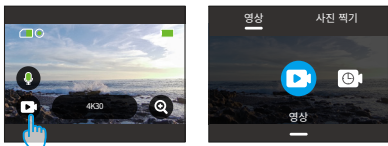

방법 2: 카메라가 미리 보기 화면에 있을 때 오른쪽으로 스와이프하여 모드 메뉴로 들어간 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 모드를 전환합니다.

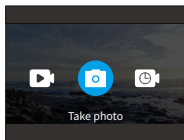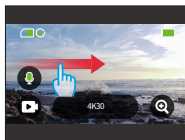


방법 3: 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 위쪽 버튼을 3초간 길게 누르면 사진 또는 동영상 모드로 빠르게 전환할 수 있습니다.

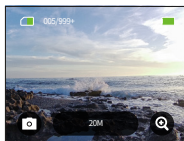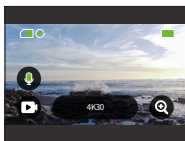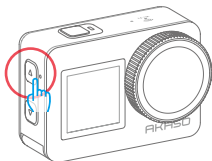



(5) 확대 또는 축소

확대 또는 축소하여 시야각을 조정할 수 있습니다. 초광각, 광각, 세로 각도, 협각 중에서 선택할 수 있습니다. 줌 기능을 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

방법 1: 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 '+' 아이콘을 탭하여 확대 또는 축소합니다.

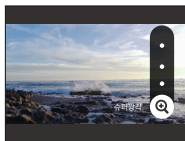

방법 2: 카메라가 미리 보기 화면에 있을 때 위쪽 버튼을 눌러 확대하고 아래쪽 버튼을 눌러 축소합니다.

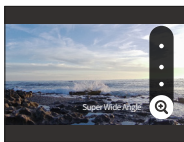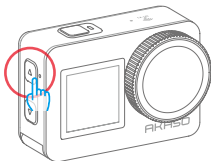


카메라가 HyperLapse 비디오 모드에 있을 때는 확대하거나 축소할 수 없습니다.

(6) 비디오 소리

비디오 소리 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하면 카메라가 오디오 없이 동영상을 녹화합니다.

카메라가 미리보기 화면에 있을 때 녹색 마이크 아이콘(🎤)은 비디오 소리가 활성화되었음을 나타내고, 흰색 아이콘(🔇)은 이 기능이 비활성화되었음을 나타냅니다. 마이크 아이콘을 탭하여 비디오 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.


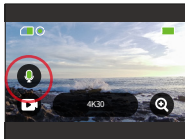


참고: 카메라로 녹음한 소리는 방수 케이스에 넣으면 약간의 음질 저하가 발생할 수 있습니다.

(7) 앨범


앨범에서는 카메라로 촬영한 동영상이나 사진을 보거나 재생할 수 있습니다.

앨범에 액세스하려면 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 왼쪽으로 스와이프하면 됩니다.

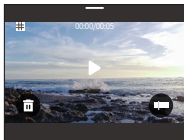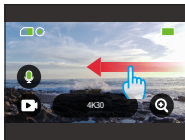


(8) 해상도 설정

해상도 설정을 구성하려면 먼저 카메라가 미리보기 화면에 있는지 확인합니다. 그런 다음 기본값 해상도 아이콘을 탭하여 해상도 설정 화면으로 들어갑니다. 여기에서 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 원하는 해상도를 선택할 수 있습니다. 미리보기 화면으로 돌아가려면 아래로 스와이프하면 됩니다.

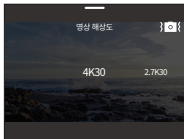

(9) 손 떨림 보정


해상도 설정을 구성하는 동안 손떨림 보정을 켜거나 끌 수도 있습니다. 손떨림 보정을 켜거나 끄려면 손떨림 보정 아이콘을 탭하기만 하면 됩니다. 이 기능이 활성화되면 아이콘이 파란색으로 바뀌고 비활성화되면 흰색으로 바뀝니다. 미리보기 화면으로 돌아가려면 아래로 스와이프하면 됩니다.

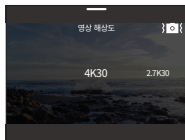

참고: 손떨림 보정은 동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(10) 화면 전환

화면을 전환하려면 먼저 카메라가 미리보기 화면에 있는지 확인합니다. 그런 다음 아래쪽 버튼을 3초간 길게 누릅니다. 그러면 카메라가 전면 화면으로 전환됩니다. 전면 화면을 종료하려면 아래쪽 버튼을 다시 3초간 길게 누르기만 하면 됩니다.

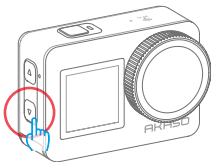

참고: 카메라가 전면 화면으로 전환된 상태에서는 터치스크린을 조작할 수 없습니다.

5.2 빠른 가이드



(1) 오른쪽으로 스와이프하여 촬영 모드 전환

촬영 모드를 전환하려면 먼저 카메라가 미리보기 화면에 있는지 확인합니다. 그런 다음 오른쪽으로 스와이프하여 모드 메뉴 화면으로 들어갑니다. 마지막으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 원하는 촬영 모드를 선택합니다.

(2) 왼쪽으로 스와이프하여 앨범에 액세스합니다.

앨범에 액세스하려면 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 왼쪽으로 스와이프하면 됩니다. 카메라로 촬영한 모든 동영상과 사진을 미리 볼 수 있습니다.

(3) 위로 스와이프하여 비디오/사진 설정으로 이동합니다.


동영상 또는 사진 설정 화면으로 들어가려면 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 위로 스와이프하면 됩니다.

(4) 아래로 스와이프하여 빠른 메뉴에 액세스합니다.

카메라가 미리보기 화면에 있을 때 아래로 스와이프하면 빠른 메뉴에 액세스할 수 있습니다.



5.3 빠른 메뉴

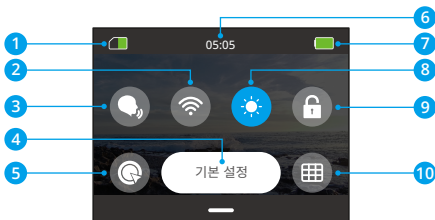

① 남은 SD 카드 용량

② 와이파이

③ 음향 제어

④ 환경 설정

⑤ 원키 빠른 촬영

⑥ 시간



⑦ 전원 상태

⑧ 화면 밝기

⑨ 화면 잠금

⑩ 그리드


카메라가 미리보기 화면에 있을 때 아래로 스와이프하여 빠른 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

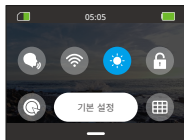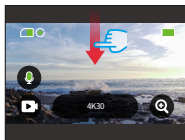

(1) 음향 제어

보이스 제어 기능은 지원되는 음성 명령을 사용하여 무선 작동을 제공합니다. 보이스 제어가 활성화된 경우 카메라에 지원되는 어떤 음성 명령도 내릴 수 있습니다. 카메라는 주어진 음성 명령에 반응하여 다양한 기능을 실행합니다. 예를 들어, "AKASO Take photo"이라고 말하면 카메라가 사진을 찍도록 유도됩니다. 음성 명령의 종합 목록은 시스템 설정 → 일반 설정 → 음성 명령 섹션을 참조하거나 카메라의 환경설정 → 일반 설정 → 음성 명령에서 확인할 수 있습니다.


빠른 메뉴에서 음향 제어 아이콘을 탭하여 음향 제어 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 이 기능이 활성화되면 아이콘이 파란색(🗣️)으로 바뀌고, 비활성화되면 회색(🔇)으로 바뀝니다.

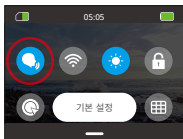

(2) 와이파이

카메라의 Wifi를 통해 카메라를 AKASO GO 앱에 연결하고 파일을 다운로드할 수 있습니다. (자세한 내용은 앱 다운로드 및 Wifi 연결 → 카메라 Wifi 섹션을 참조하세요.)


Wifi를 켜거나 끄려면 Wifi 아이콘을 탭하기만 하면 됩니다. Wifi가 켜져 있으면 Wifi 아이콘이 파란색으로 바뀌고 꺼져 있으면 회색으로 바뀝니다.

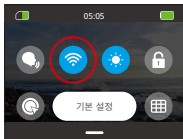

카메라의 Wifi가 켜져 있으면 3분 이내에 앱에 연결되지 않으면 자동으로 꺼집니다. 카메라를 앱에 연결하려면 카메라의 Wifi를 다시 켜주세요.




(3) 화면 밝기

화면 밝기를 조절할 수 있습니다. 이렇게 하려면 화면 밝기 아이콘을 탭하기만 하면 됩니다. 50%, 75%, 100% 중에서 밝기를 선택할 수 있습니다.

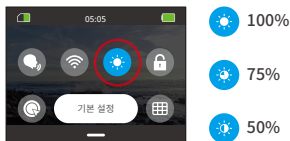


(4) 화면 잠금

화면 잠금 기능은 카메라가 잠금 해제되는 것을 방지하여 수중에서 사용하기에 이상적입니다. 화면 잠금을 해제하려면 화면을 탭하고 슬라이더를 스와이프하기만 하면 됩니다.

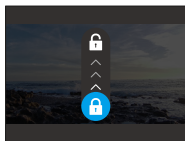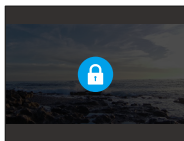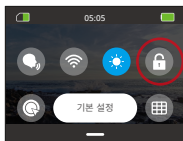



(5) 원키 빠른 촬영

전원이 꺼진 상태에서 이 기능을 활성화하면 셔터 버튼을 누르자마자 카메라가 자동으로 켜지고 녹화가 시작됩니다. 녹화를 중지하고 카메라 전원을 끄려면 셔터 버튼을 다시 누르면 됩니다.

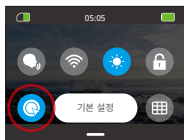



(6) 그리드

정사각형 그리드는 적절한 구도와 최적의 시야각 선택을 용이하게 하여 고품질 동영상을 제작하는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다.

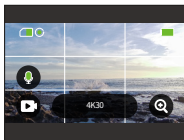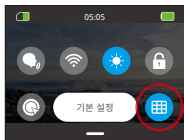

(7) 기본 설정

설정 화면으로 들어가려면 퀵 메뉴에서 '환경설정' 옵션을 탭하기만 하면 됩니다.

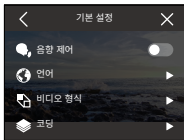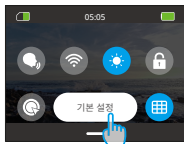

(8) 빠른 메뉴를 종료하려면


빠른 메뉴를 종료하려면 위로 스와이프하여 미리 보기 화면으로 돌아가면 됩니다.

6. 비디오



6.1 비디오 모드

이 카메라의 비디오 모드에는 비디오, 타임랩스동영상, HyperLapse 비디오 및 슬로우 모션 비디오가 있습니다.


- ① 원하는 동영상 모드를 선택하려면 왼쪽 하단의 동영상 아이콘을 탭하여 동영상 모드 메뉴로 들어간 다음 사용 가능한 옵션 중에서 선택하면 됩니다.

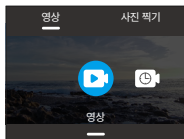

- ② 원하는 동영상 모드를 선택한 후 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하면 미리보기 화면으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. (카메라가 자동으로 선택한 모드의 미리보기 화면으로 들어갈 때까지 3초 동안 기다릴 수도 있습니다.)

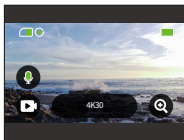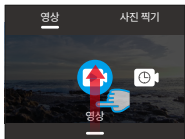


- ③ 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 동영상 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

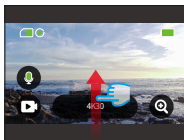

- ④ 이 화면에서 선택할 수 있는 추가 설정이 있으며, 각기 다른 옵션이 있는 다양한 비디오 모드를 제공합니다. 자세한 내용은 비디오 설정 메뉴 섹션을 참조하세요.




- ⑤ 설정을 완료한 후 아래로 스와이프하여 미리 보기 화면으로 돌아갑니다.

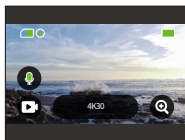



(1) 영상(기본값 모드)

이 모드에서는 셔터 버튼을 누르면 카메라가 설정된 해상도와 프레임으로 일반 동영상을 녹화합니다.

① "영상"를 선택하면 카메라가 비디오 모드로 전환됩니다.

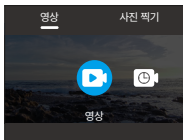

② 비디오 모드에서 '해상도' 옵션을 탭하여 다음 설정을 제공하는 빠른 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

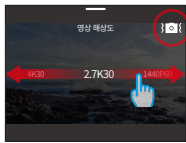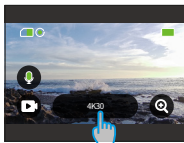

***해상도/프레임 속도:** 해상도/프레임 속도를 설정하려면 좌우로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하기만 하면 됩니다.

***손 떨림 보정:** 이 기능을 켜거나 끄려면 손 떨림 보정 아이콘을 탭합니다. 파란색 아이콘은 이 기능이 활성화되었음을 나타내고 흰색 아이콘은 비활성화되었음을 나타냅니다.



손떨림 보정은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

③ 동영상 모드에서 위로 스와이프하여 동영상 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 해상도, 프레임 속도, 손 떨림 보정, 필터 등을 설정할 수 있습니다. (자세한 내용은 동영상 설정 메뉴 섹션을 참조하세요). 설정을 완료한 후 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 타임랩스 동영상 모드로 돌아갑니다.



(2) 타임랩스동영상

타임랩스동영상은 설정된 간격으로 일련의 비디오 프레임을 캡처하여 긴 이벤트를 더 짧은 비디오로 압축합니다. 예를 들어 2초 간격으로 녹화된 20분짜리 동영상은 20초짜리 패스트 모션 동영상으로 저장되고, 10초 간격으로 녹화된 동영상은 4초짜리 패스트 모션 동영상으로 저장됩니다.

① "타임랩스동영상"을 선택하면 카메라가 타임랩스동영상 모드로 전환됩니다.

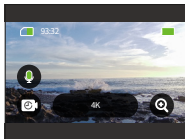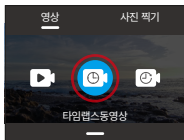

② 카메라가 타임랩스동영상 모드에 있을 때 '해상도' 옵션을 탭하여 쿼 메뉴로 들어가 매혹적인 타임랩스동영상을 만들기 위해 원하는 설정을 효율적으로 구성할 수 있습니다.

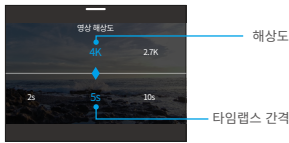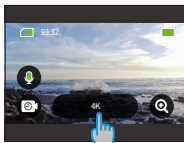

***해상도:** 4K/2.7K/1080P/1440P

해상도를 설정하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하면 됩니다.

***타임랩스 간격:** 2초/5초(기본값)/10초/30초/1분/2분/5분/10분/30분/1시간

타임랩스 간격을 설정하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하면 됩니다.


③ 카메라가 타임랩스동영상 모드에 있을 때 위로 스와이프하여 비디오 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 해상도, 타임랩스 간격, 필터 등의 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 동영상 설정 메뉴 섹션을 참조하세요. 설정을 완료한 후 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 타임랩스 동영상 모드로 돌아갑니다.

(3) HyperLapse 비디오


HyperLapse 비디오 모드에서는 카메라가 실시간보다 빠르게 움직이는 것처럼 보이는 안정적이고 부드러운 패스트 모션 비디오를 캡처할 수 있으므로 빠르게 움직이는 장면에서 사용하기에 이상적입니다.

예를 들어, 2배속 셔터 속도로 녹화한 20분짜리 동영상은 3분짜리 패스트모션 동영상으로 저장됩니다. 그런 다음 동영상 속도가 2배 빨라집니다. 10배 셔터 속도로 촬영하면 36초 길이의 패스트 모션 비디오가 생성됩니다. 그런 다음 동영상 속도가 10배 빨라집니다.

① "HyperLapse 비디오"를 선택하면 카메라가 HyperLapse 비디오 모드로 전환됩니다.

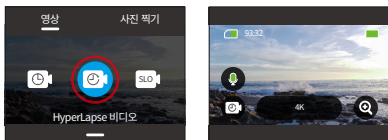

② 카메라가 HyperLapse 비디오 모드에 있을 때 '해상도' 옵션을 탭하여 다음 설정을 제공하는 빠른 메뉴로 들어갈 수 있습니다.

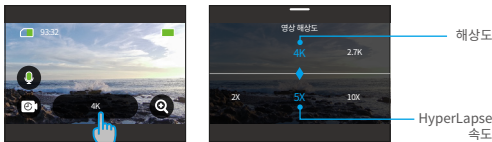

***해상도:** 해상도를 설정하려면 좌우로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하기만 하면 됩니다.

***HyperLapse 속도:** HyperLapse 속도를 설정하려면 좌우로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하기만 하면 됩니다.


③ 카메라가 HyperLapse 비디오 모드에 있을 때 위로 스와이프하여 비디오 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 해상도, 타임랩스 간격, 필터 등을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 동영상 설정 메뉴 섹션을 참조하세요. 설정을 완료한 후 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 HyperLapse 비디오 모드로 돌아갑니다.

(4) 슬로우 모션 비디오


슬로우 모션 비디오 모드에서는 카메라가 설정된 해상도와 슬로우 모션 속도로 동영상
을 녹화합니다. 그러나 비디오 영상은 초당 30프레임(fps)의 재생 속도로 저장됩니다. 따
라서 동영상을 재생할 때 슬로우 모션으로 표시되어 시각적으로 매력적인 효과를 연출할
수 있습니다.

예를 들어, 720P 4배속으로 녹화한 10초짜리 동영상은 720P30FPS의 40초 슬로우 모션
동영상으로 저장됩니다. 그런 다음 비디오가 4배 느려지므로 이 모드는 빠르게 움직이는
장면을 캡처하는 데 이상적입니다.

① "슬로우 모션 비디오"를 선택하면 카메라가 슬로우 모션 비디오 모드로 전환됩니다.

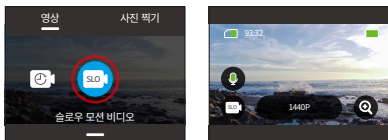

② 카메라가 슬로우 모션 비디오 모드일 때 '해상도' 옵션을 탭하여 다음 설정을 제공하는
빠른 메뉴로 들어갈 수 있습니다.

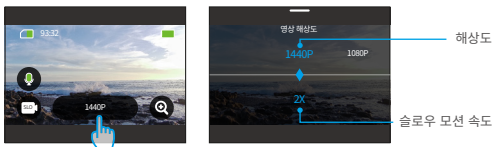

***해상도:** 해상도를 설정하려면 좌우로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하기
만 하면 됩니다.

***슬로우 모션 속도:** 슬로우 모션 속도를 설정하려면 좌우로 스와이프하여 사용 가능한 옵
션 중에서 선택하기만 하면 됩니다.

카메라가 슬로우 모션 비디오 모드에 있을 때 위로 스와이프하여 비디오 설정 화면에 액세스
할 수 있습니다. 여기에서 해상도, 타임랩스 간격, 필터 등의 설정을 구성할 수 있습니다.
자세한 내용은 동영상 설정 메뉴 섹션을 참조하세요. 설정을 완료한 후 화면 하단을 탭하고

위로 스와이프하면 슬로우 모션 동영상 모드로 돌아갑니다.

6.2 비디오 설정

매혹적인 동영상을 위해 원하는 설정을 구성할 수 있습니다.


- ① 비디오 설정 화면에 액세스하려면 먼저 카메라가 비디오 모드에 있는지 확인한 다음 화면을 위로 스와이프합니다.




- ② 동영상 설정 화면에서 모든 설정을 스크롤하여 사용 가능한 다양한 옵션에 액세스할 수 있습니다.



- ③ 각 설정 화면에서 위 또는 아래로 스와이프하여 원하는 설정을 선택할 수 있습니다.

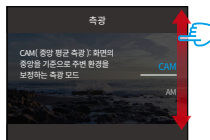

- ④ 설정을 완료한 후 화면 상단 모서리에 있는 "<" 아이콘을 탭하여 변경 사항을 저장하고 동영상 설정 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

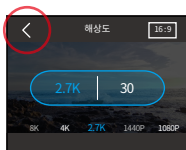


- ⑤ 이 화면에서 아래로 스와이프하여 미리 보기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.




(1) 해상도

이 카메라는 최대 4K30FPS의 고해상도 동영상을 촬영할 수 있으며, 해상도가 높을수록 픽셀 수가 증가하여 더 선명하고 디테일하게 촬영할 수 있습니다. 하지만 고해상도 동영상은 파일 크기도 커집니다.

- ① 해상도 설정을 구성하려면 먼저 카메라가 비디오 모드에 있는지 확인합니다. 둘째, 위로 스와이프하여 동영상 설정 화면에 액세스합니다. 셋째, '해상도' 옵션을 탭하여 설정 화면으로 들어갑니다.

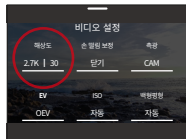

- ② 마지막으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.

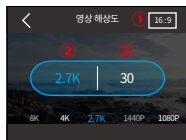

- ① **화면비:** 16:9/4:3
- ② **해상도:** 4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ **프레임 속도:** 프레임 속도는 동영상 형식에 따라 다릅니다.

·NTSC: 240/120/60/30

·PAL: 200/100/50/25

16:9 화면비는 다음 해상도에서만 호환됩니다: 4K, 2.7K, 1080P 또는 720P.

4:3 화면비는 1440P와만 호환됩니다.

(2) 타임랩스 간격


타임랩스동영상 모드에서는 카메라가 설정된 간격으로 장면을 저장하고 이러한 장면을 자동으로 비디오로 변환합니다.

예를 들어 타임랩스 간격을 "5초"로 설정하면 카메라가 5초마다 장면을 저장한 다음 긴 동영상을 짧은 동영상으로 전환합니다. 일출, 일몰, 꽃 등 아름다운 전환을 포착할 때 사용하기에 이상적입니다.

① 타임랩스 간격 설정을 구성하려면 먼저 카메라가 타임랩스동영상 모드에 있는지 확인합니다. 그런 다음 '해상도' 옵션을 탭하여 설정 화면으로 들어갑니다.



② 이 화면에서 2초, 5초(기본값값), 10분, 30분, 1분, 2분, 5분, 10분, 30분, 1시간 중에서 원하는 타임랩스 간격을 선택할 수 있습니다.

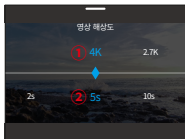

① 해상도: 4K/2.7K/1080P/1440P


② 타임랩스 간격: 2초/5초(기본값값)/10초/30초/1분/2분/5분/10분/30분/1시간

이 옵션은 타임랩스동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.


(3) HyperLapse 속도

HyperLapse 속도는 동영상의 속도가 빨라지는 시간을 의미합니다.

- ① HyperLapse 속도 설정을 구성하려면, 먼저 카메라가 HyperLapse 비디오 모드에 있는지 확인하세요. 그리고 나서 "해상도" 아이콘을 터치하여 설정 화면으로 들어가세요.

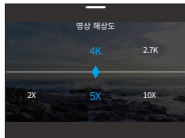

- ② 30배속, 15배속, 10배속, 5배속(기본값), 2배속 중에서 원하는 HyperLapse 속도를 선택할 수 있습니다.

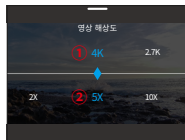

① 해상도: 4K/2.7K/1080P/1440P



② yperLapse 속도: 30배속/15배속/10배속/5배속(기본값)/2배속

이 옵션은 HyperLapse 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.


(4) 슬로우 모션 속도

슬로우 모션 속도는 동영상에 느려지는 시간을 의미합니다.

- ① 슬로우 모션 속도 설정을 구성하려면, 먼저 카메라가 슬로우 모션 비디오 모드에 있는지 확인하세요. 그리고 나서 "해상도" 아이콘을 탭하여 설정 화면으로 이동하세요.

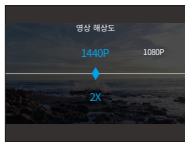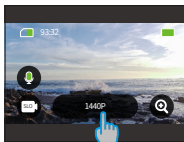

- ② 8배속, 4배속, 2배속(기본값) 중에서 원하는 슬로우 모션 속도를 선택할 수 있습니다.

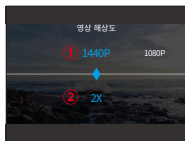

① 해상도: 1080p/720p/1440p



② 슬로우 모션 속도: 8배속/4배속/2배속(기본값)

이 옵션은 슬로우 모션 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(5) 손 떨림 보정

전자식 손떨림 보정(EIS2.0)은 렌즈의 흔들림을 효율적으로 보정하여 부드럽고 선명한 동영상 촬영할 수 있습니다. 이 기능은 라이딩, 스케이트, 핸드헬드 사용과 같은 활동적인 장면을 촬영할 때 사용하기에 이상적입니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '손떨림 보정' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

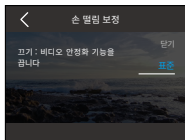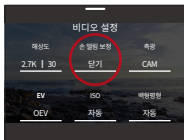

손떨림 보정은 동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(6) 언어

이 옵션을 사용하면 다양한 장면에 대한 미터 모드를 사용할 수 있습니다. Brave 7 액션 카메라에는 5가지 언어 모드가 있습니다.

CAM(중앙 평균 측광): 이 모드에서는 카메라가 주로 화면 중앙에 초점을 맞추는 동시에 주변 요소도 고려합니다. 이 모드는 조명 조건이 균일한 장면을 캡처할 때 특히 효과적입니다.



AM(평균 미터 언어): 매트릭스 측광 모드라고도 합니다. 이 모드에서는 카메라가 전체 장면의 밝기를 측정하고 노출을 계산하여 과다 노출을 방지합니다. 조명이 고른 장면에서 사용하기에 적합합니다.

CM(중앙 측광): 이 모드에서는 카메라가 중앙 영역을 더 강조하여 장면의 밝기를 측정합니다. 셀카, 꽃과 풀의 클로즈업 샷 등을 촬영할 때 이상적입니다.

SM(스팟 측광): 이 모드에서는 카메라가 장면의 작은 영역이나 스팟의 밝기를 측정하고 그 수치를 기준으로 노출을 설정합니다. 클로즈업 촬영에 적합합니다.

AFM(AI 얼굴 측광): 이 모드에서는 카메라가 장면에서 감지된 얼굴 특징을 기반으로 카메라의 노출 설정을 인식하고 최적화할 수 있습니다. 셀카를 찍을 때 사용하기에 이상적입니다.



언어 설정을 구성하려면 '언어' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: CAM(기본값), AM, CM, SM 및 AFM.

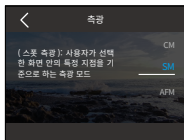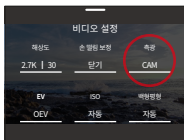

(7) EV

EV(노출 값)를 사용하면 사진 및 동영상의 밝기를 조정할 수 있습니다. EV 값이 높을수록 이미지가 밝아지고, 값이 낮을수록 이미지가 어두워집니다.


EV 설정을 구성하려면 'EV' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (기본값)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

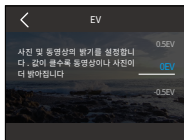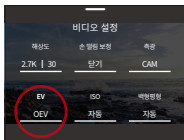

(8) ISO

ISO를 사용하면 사진과 동영상 모두의 빛에 대한 감도를 조정할 수 있습니다.


ISO 설정을 구성하려면 'ISO' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 자동 (기본값)/100/200/400/800/1600/3200.

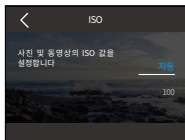

(9) 백형평형

백형평형은 백형평형을 조정하여 다양한 조명 조건에서 정확한 색상 표현으로 사진 속 피사체를 포착하므로 따뜻한 환경과 차가운 환경 모두에서 사용하기에 적합합니다.


백형평형 설정을 구성하려면 '백형평형' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 자동 (기본값)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

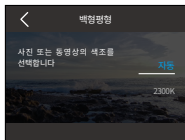

(10) 예도

이 옵션을 사용하면 장면에 있는 물체의 예도를 조정할 수 있으며, 이는 세밀한 디테일을 포착하고 사진이나 동영상의 전반적인 품질을 향상시키는 데 매우 중요합니다.



예도 설정을 구성하려면 '예도' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 0/1/2/3(기본값값) /4/5/6.

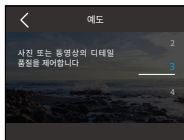

(11) 비트 전송률

비트 전송률은 파일 크기와 이미지 품질에 영향을 미칩니다. 비트 전송률이 높을수록 파일 크기가 커지고 이미지 품질이 향상되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.



비트 전송률 설정을 구성하려면 '비트 전송률' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 높음(기본값값), 중간, 낮음 중에서 선택할 수 있습니다.

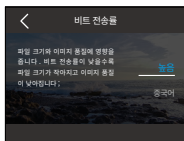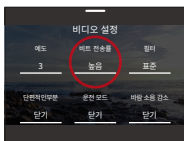

(12) 필터

이 설정에서는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 다양한 필터를 사용하여 가장 멋진 영상을 촬영할 수 있습니다.

필터 설정을 구성하려면 "필터" 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 일반(기본값)/선명/다이빙 모드/눈 보기/흑백/눈/복고/네거티브/빨간색/녹색/파란색 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

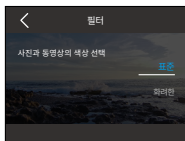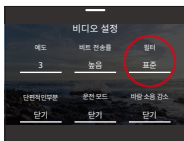



참고: 부적절한 설정으로 인해 붉거나 푸른빛이 도는 이미지를 방지하려면 일반 동영상상을 녹화할 때는 필터를 '일반'으로 설정하는 것이 좋습니다.

(13) 필터

카메라가 설정된 시간 동안 동영상상을 녹화합니다.

180초 루프: 카메라가 180초 동안 연속으로 동영상상을 녹화합니다. Micro SD가 가득 차면 이전 비디오 파일을 새 파일로 덮어쓰고 계속 녹화합니다.

필터 설정을 구성하려면 '필터' 옵션을 탭하면 해당 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 끄기(기본값)/15초/30초/180초 루프.

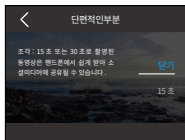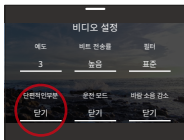


참고: 이 기능은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(14) 주행 모드

이 모드에서는 카메라가 기본적으로 3분마다 자동으로 동영상을 녹화하고 동영상 파일을 저장합니다. 또한 카메라 전원이 꺼지면 영상이 자동으로 저장되어 영상 손실을 방지합니다. 또한 이 모드에서는 카메라가 루프 비디오를 녹화하므로 Micro SD가 가득 차면 이전 파일을 새 파일로 자동 덮어쓰고 연속 녹화를 보장합니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '주행 모드' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

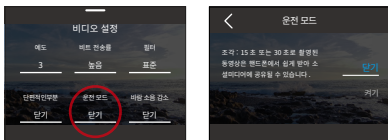


참고: 이 기능은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(15) 바람 소리 감소

바람 소리 감소 기능은 비디오 녹화 중에 발생하는 소음을 효율적으로 줄여 오디오 품질을 향상시킵니다.



이 기능을 켜거나 끄려면 '바람 소리 감소' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

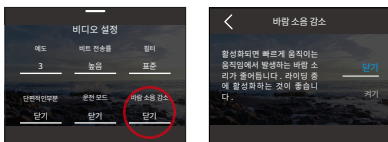

(16) 어두운 조명 모드

이 모드에서는 카메라가 노출 시간을 연장하여 이미지의 밝기를 개선하므로 야경 촬영에 이상적입니다. 스포츠 중에는 이 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.



이 기능을 켜거나 끄려면 '어두운 조명 모드' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

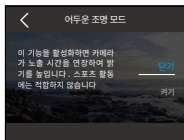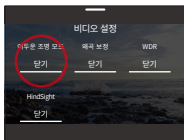

(17) 왜곡 보정

이 기능은 광각 촬영에서 발생할 수 있는 어안 효과를 보정하여 왜곡 없는 이미지를 만들어 줍니다.


이 기능을 켜거나 끄려면 '왜곡 보정' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

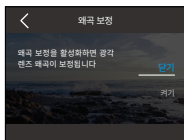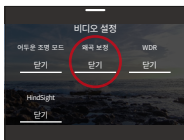

(18) 캡처 기간

이 옵션을 사용하면 비디오 프레임이 캡처되고 컴파일되는 빈도를 지정할 수 있습니다. 설정된 시간이 지나면 카메라가 자동으로 녹화를 중지합니다.

캡처 시간 설정을 구성하려면 먼저 카메라가 타임랩스동영상 모드에 있는지 확인합니다. 그런 다음 위로 스와이프하여 비디오 설정 화면에 액세스합니다. 이 화면에서 '캡처 기간' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하고 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다: 끄기(기본값)/5분/10분/15분/20분/30분/60분.


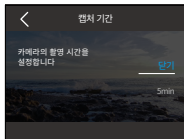


참고: 이 기능은 타임랩스동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(19) WDR

WDR(넓은 다이내믹 레인지)은 콘트라스트가 높은 장면에서 사용하기 위한 거래입니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 'WDR' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

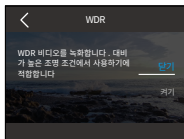
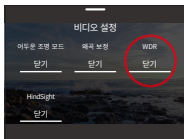


(20) HindSight


힌드사이트는 셔터 버튼을 누르기 전에 최대 15초 분량의 영상을 캡처할 수 있는 놀라운 기능입니다. 이 기능을 활성화하면 카메라가 녹화를 시작하고 셔터 버튼을 누를 때마다 새로운 HindSight 비디오를 계속 캡처합니다. 이 놀라운 기능을 사용하면 한 순간도 놓칠 염려가 없습니다.

예를 들어, 낚시를 하다가 물고기가 미끼를 물고 올라오는 짜릿한 순간을 놓치고 싶지 않다고 가정해 봅시다. 미리 힌드사이트 기능을 활성화하면 카메라가 이 짜릿한 순간을 포착하도록 할 수 있습니다.


- ① 이 기능을 켜거나 끄려면 'HindSight' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스한 다음 켜기를 선택하면 됩니다.

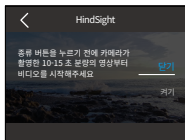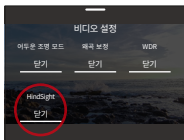

- ② HindSight를 켜 후 미리보기 화면으로 돌아갑니다. 카메라가 카운트 및 녹화를 시작합니다.

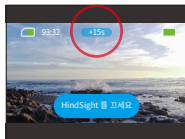

- ③ 이 기능을 끄려면 화면에서 'HindSight 끄기' 옵션을 탭하면 됩니다.

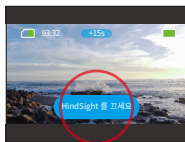

힌드사이트는 프래그먼트 또는 주행 모드와 함께 작동하지 않으므로 프래그먼트 또는 주행 모드를 켜면 힌드사이트 기능을 사용할 수 없으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이 기능을 켜면 전력이 더 많이 소모됩니다.

6.3 비디오 설정 메뉴

메뉴		비디오	타임랩스동영상	HyperLapse 비 디오	슬로우 모션 비 디오
해상도	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
타임랩스 간격		/	2초/5초(기본값) 10초/30초/1 분/2분/5분/10 분/30분/1시간	/	
HyperLapse 속도		/	/	30X/15X/10X/5X(기 본값)/2X	
손 떨림 보정		끄기(기본값) 값)/일반	/	/	/
언어		CAM(기본값값)/AM/CM/SM/AFM			
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(기본값)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/-3.0EV			
ISO		자동(기본값)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
백형평형		자동(기본값)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
예도		0/1/2/3(기본값)/4/5/6			
비트 전송률		높음(기본값값)/중간/낮음			
필터		일반(기본값값)/선명/다이빙 모드/눈 보기/흑백/눈/복고/네거티브/별간색/녹색/ 파란색			
필터		끄기(기본값 값)/15S/ 30S/180S 루프	/	/	/
주행 모드		켜기/끄기(기 본값값)	/	/	/





바람 소리 감소	끄기(기본값 값)/켜기	/	/	/
어두운 조명 모드	끄기(기본값값)/켜기			
왜곡 보정	끄기(기본값값)/켜기			
캡처 기간	/	끄기(기본값값)/5 분/10분/15분/20 분/30분/60분	/	/
WDR	끄기(기본값값)/켜기			
HindSight	끄기(기본값 값)/켜기	/	/	/

7. 사진



7.1 사진 모드

이 카메라의 사진 모드에는 사진 및 타임랩스사진이 있습니다.


- ① 원하는 사진 모드를 선택하려면 왼쪽 하단의 사진 아이콘을 탭하여 사진 모드 메뉴로 들어간 다음 두 가지 옵션 중에서 선택하면 됩니다.

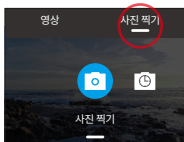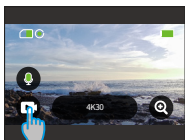


- ② 원하는 사진 모드를 선택한 후 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 선택한 모드의 미리보기 화면으로 돌아갈 수 있습니다. 카메라가 자동으로 선택한 모드로 들어갈 때까지 3초 동안 기다릴 수도 있습니다.

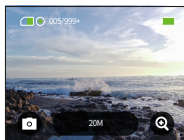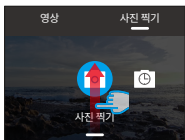


- ③ 카메라가 미리보기 화면에 있을 때 화면 하단을 탭하고 위로 스와이프하여 사진 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

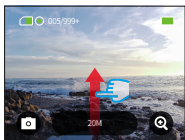

- ④ 이 화면에서 선택할 수 있는 추가 설정이 있으며, 다양한 옵션이 있는 다양한 동영상 모드를 제공합니다. 자세한 내용은 사진 설정 메뉴 섹션을 참조하세요.

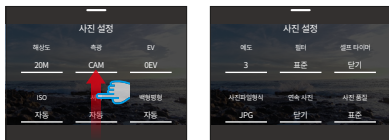



- ⑤ 설정을 완료한 후 아래로 스와이프하여 미리 보기 화면으로 돌아가세요.

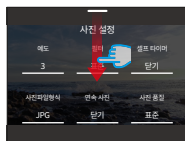


(1) 사진(기본값값)

사진 모드에서 셔터 버튼을 누르면 카메라가 설정된 사진 해상도로 사진을 촬영합니다.

① '사진 찍기'를 선택하면 카메라가 사진 모드로 전환됩니다.

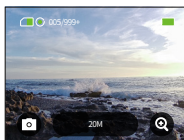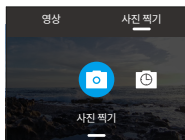

② 사진 모드에서 '해상도' 옵션을 탭하여 퀵 메뉴에 액세스하고 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 해상도를 설정할 수 있습니다.


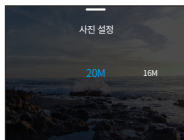


(2) 타임랩스사진

이 모드에서는 셔터 버튼을 누르면 카메라가 자동으로 카운트다운을 시작하고 셔터 버튼을 다시 누를 때까지 설정된 간격으로 사진을 계속 촬영합니다.

예를 들어 타임랩스 간격을 5초로 설정하고 캡처 기간을 5분으로 각각 설정한 후 셔터 버튼을 누르면 카메라가 5초를 계속 카운트다운하여 5분 이내에 사진을 촬영합니다.

① '타임랩스사진' 옵션을 탭하면 카메라가 타임랩스사진 모드로 전환됩니다.

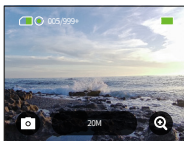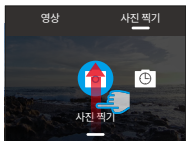

② 타임랩스사진 모드에서 '해상도' 옵션을 탭하여 다음 설정을 제공하는 빠른 메뉴에 액세스할 수 있습니다.



• **사진 해상도:** 20M/16M/12M/10M/8M

왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 원하는 사진 해상도를 선택할 수 있습니다.


• **타임랩스 간격:** 3초/5초/10초/30초/1분

왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 원하는 타임랩스 간격을 선택할 수 있습니다.

7.2 사진 설정

멋진 사진을 찍기 위해 원하는 설정을 구성할 수 있습니다.


- ① 사진 설정 화면에 액세스하려면 먼저 카메라가 사진 모드에 있는지 확인한 다음 화면을 위로 스와이프합니다.

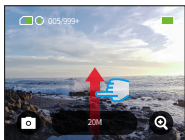

- ② 사진 설정 화면에서 모든 설정을 스크롤하여 사용 가능한 다양한 옵션에 액세스할 수 있습니다.



- ③ 설정을 완료한 후 화면 상단 모서리에 있는 "<" 아이콘을 탭하여 변경 사항을 저장하고 사진 설정 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

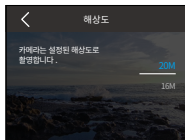


④ 여기에서 화면을 아래로 스와이프하여 미리보기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.



(1) 해상도

이 카메라는 20MP 사진을 촬영할 수 있으며, 해상도가 높을수록 픽셀 수가 증가하여 더 선명하고 디테일한 사진을 촬영할 수 있습니다. 하지만 해상도가 높을수록 사진의 파일 크기도 커집니다.

해상도 설정을 구성하려면 '해상도' 옵션을 탭하여 해상도 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 20M(기본값)/16M/12M/10M/8M.

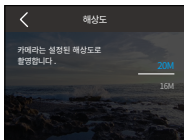

(2) 언어

이 옵션을 사용하면 다양한 장면에 대한 미터 모드를 사용할 수 있습니다. Brave 7 액션 카메라에는 5가지 언어 모드가 있습니다.

CAM(중앙 평균 측광): 이 모드에서는 카메라가 주로 화면 중앙에 초점을 맞추는 동시에 주변 요소도 고려합니다. 이 모드는 조명 조건이 균일한 장면을 캡처할 때 특히 효과적입니다.


AM(평균 계량): 매트릭스 측광 모드라고도 합니다. 이 모드에서는 카메라가 전체 장면의 밝기를 측정하고 노출을 계산하여 과다 노출을 방지합니다. 조명이 고른 장면에서 사용하기에 적합합니다.

CM(중앙 측광): 이 모드에서는 카메라가 중앙 영역을 더 강조하여 장면의 밝기를 측정합니다. 셀카, 꽃과 풀의 클로즈업 샷 등을 촬영할 때 이상적입니다.

SM(스팟 측광): 이 모드에서는 카메라가 장면의 작은 영역이나 스팟의 밝기를 측정하고 그 수치를 기준으로 노출을 설정합니다. 클로즈업 촬영에 적합합니다.

AFM(AI 얼굴 측광): 이 모드에서는 카메라가 장면에서 감지된 얼굴 특징을 기반으로 카메라의 노출 설정을 인식하고 최적화할 수 있습니다. 셀카를 찍을 때 사용하기에 이상적입니다.


언어 설정을 구성하려면 '언어' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용할 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: CAM(기본값), AM, CM, SM 및 AFM.

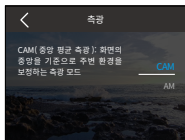

(3) EV

EV(노출 값)를 사용하면 사진 및 동영상의 밝기를 조정할 수 있습니다. EV 값이 높을수록 이미지가 밝아지고, 값이 낮을수록 이미지가 어두워집니다.


EV 설정을 구성하려면 'EV' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용할 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(기본값)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

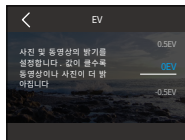

(4) ISO

ISO를 사용하면 사진과 동영상 모두의 빛에 대한 감도를 조정할 수 있습니다.


ISO 설정을 구성하려면 'ISO' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 자동 (기본값)/100/200/400/800/1600/3200.

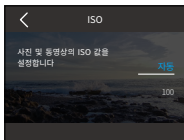

(5) 셔터

이 옵션을 사용하면 카메라 셔터가 열린 상태로 유지되는 시간을 결정할 수 있습니다. 원하는 노출 시간 내내 셔터를 열어두면 카메라가 계속 촬영할 수 있습니다. 이 기능은 저조도 조건, 조명이 있는 피사체 또는 물과 관련된 장면을 캡처하는 데 이상적입니다.

셔터 설정을 구성하려면 '셔터' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 자동(기본값)/5초, 2초, 1/125초, 1/250초, 1/500초, 1/1000초 및 1/2000초.


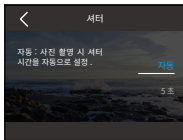


참고: 이 기능은 사진 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(6) 백형평형

백형평형은 백형평형을 조정하여 다양한 조명 조건에서 정확한 색상 표현으로 사진 속 피사체를 포착하므로 따뜻한 환경과 차가운 환경 모두에서 사용하기에 적합합니다.



백형평형 설정을 구성하려면 '백형평형' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 자동 (기본값)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

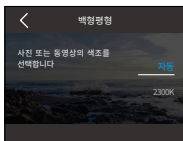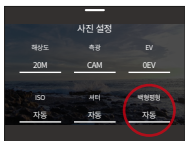

(7) 예도

이 기능은 장면에 있는 물체의 예도를 조정하는 기능으로, 세밀한 디테일을 포착하고 사진이나 동영상의 전반적인 품질을 향상시키는 데 매우 중요합니다.



예도 설정을 구성하려면 '예도' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 0/1/2/3(기본값값) /4/5/6.

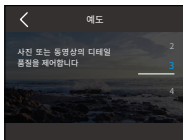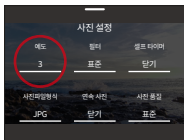

(8) 필터

이 기능은 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 다양한 필터를 사용하여 가장 멋진 영상을 촬영할 수 있습니다.

필터 설정을 구성하려면 '필터' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 일반(기본값값)/생동감/다이빙 모드/설경/흑백/눈/복고/네거티브/빨간색/녹색/파란색.

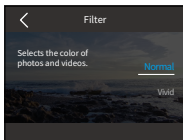
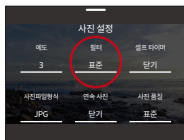


참고: 잘못된 설정으로 인해 이미지가 붉거나 푸르스름해지는 것을 방지하려면 일반 동영상상을 녹화할 때는 필터를 자연으로 설정하는 것이 좋습니다.

(9) 셀프 타이머

이 옵션을 사용하면 사진 모드에서 카운트다운 시간을 설정할 수 있습니다.

셀프 타이머 설정을 구성하려면 '셀프 타이머' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 끄기(기본값값)/1초/3초/5초/10초/30초.

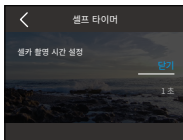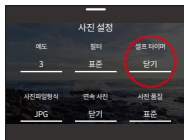


참고: 셀프 타이머는 사진 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(10) 사진파일형식

사진파일형식은 사진의 출력 형식을 나타냅니다. 이 카메라는 두 가지 형식을 지원합니다: JPG와 JPG+RAW입니다.

JPG는 파일 크기를 줄이기 위해 일부 디테일을 희생하는 압축 사진파일형식입니다. 반면에 RAW는 압축이나 손실 없이 모든 이미지 데이터를 보존하는 원본 이미지 포맷을 말합니다. 따라서 RAW 형식으로 캡처한 사진은 JPG에 비해 파일 크기가 더 커집니다.



원하는 사진파일형식을 선택하려면 '사진파일형식' 옵션을 탭하여 JPG 및 JPG+RAW 중에서 선택합니다.

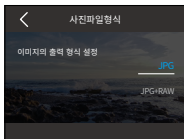

(11) 캡처 기간

이 옵션을 사용하면 타임랩스사진 모드에서 사진을 캡처하고 컴파일하는 빈도를 지정할 수 있습니다. 설정된 시간이 지나면 카메라가 자동으로 사진을 캡처합니다.

캡처 시간 설정을 구성하려면 먼저 카메라가 타임랩스사진 모드에 있는지 확인합니다. 그런 다음 위로 스와이프하여 사진 설정 화면에 액세스합니다. 이 화면에서 '캡처 기간' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 끄기(기본값)/5분/10분/15분/20분/30분/60분.

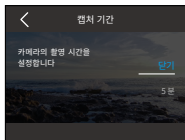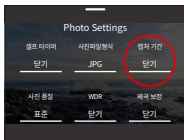


참고: 이 기능은 타임랩스사진 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(12) 연속 사진

이 옵션을 사용하면 연속으로 촬영할 사진의 수를 지정할 수 있습니다. 셔터 버튼을 누르면 카메라가 선택한 수량에 따라 연속으로 사진을 촬영합니다.

연속 사진 설정을 구성하려면 '연속 사진' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 끄기(기본값)/3/5/8.

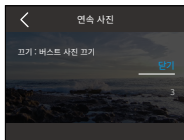


참고: 연속 사진은 사진 모드에서만 사용할 수 있습니다. 이 모드를 사용할 때는 전체 연사 시간 동안 카메라 안정성을 유지하는 것이 중요합니다.

(13) 사진 품질

고화질의 이미지를 얻기 위해서는 사진 품질이 가장 중요합니다. 사진 품질이 높을수록 이미지 품질이 향상되며, 파일 크기가 커지는 경우가 많습니다.


사진 품질 설정을 구성하려면 '사진 품질' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 높음/표준/낮음.

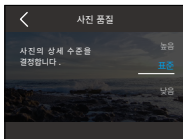

(14) WDR

WDR(넓은 다이내믹 레인지)은 콘트라스트가 높은 조명 조건에서 사용하기에 이상적입니다.


이 기능을 켜거나 끄려면 'WDR' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

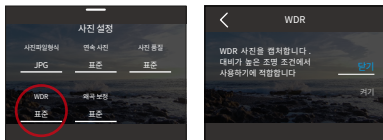

(15) 왜곡 보정

이 설정은 광각 촬영에서 발생할 수 있는 어안 효과를 보정하여 왜곡 없는 이미지를 만듭니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '왜곡 보정' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

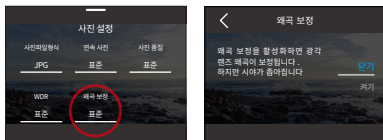

7.3 사진 설정 메뉴

메뉴	사진	타임랩스사진
해상도	20M(기본값)/16M/12M/10M/8M	20M(기본값)/16M/12M/10M/8M
언어	CAM(기본값)/AM/CM/SM/AFM	CAM(기본값)/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(기본값)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(기본값)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	자동(기본값)/100/200/400/800/1600/3200	자동(기본값)/100/200/400/800/1600/3200
셔터	자동(기본값), 5초, 2초, 1/125초, 1/250초, 1/500초, 1/1000초 및 1/2000초	/
백형평형	자동(기본값)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	자동(기본값)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
예도	0/1/2/3(기본값)/4/5/6	0/1/2/3(기본값)/4/5/6
필터	일반(기본값)/선명/다이빙 모드/눈 보기/흑백/눈/복고/네거티브/빨간색/녹색/파란색	일반(기본값)/선명/다이빙 모드/눈 보기/흑백/눈/복고/네거티브/빨간색/녹색/파란색
셀프 타이머	끄기(기본값)/1초/3초/5초/10초/30초	/
사진파일형식	JPG(기본값)/JPG+RAW	JPG(기본값)/JPG+RAW
캡처 시간	/	끄기(기본값)/5분/10분/15분/20분/30분/60분
연속 사진	끄기(기본값)/3/5/8	/
사진 품질	높음/표준(기본값)/낮음	높음/표준(기본값)/낮음
WDR	끄기(기본값)/켜기	끄기(기본값)/켜기
왜곡 보정	끄기(기본값)/켜기	끄기(기본값)/켜기





8. 시스템 설정

시스템 설정에는 환경설정 및 일반 설정이 포함됩니다.



8.1 기본 설정

① 환경설정 설정

A: 환경설정에 액세스하려면 먼저 카메라가 미리 보기 화면에 있는지 확인한 다음 화면을 아래로 스와이프하여 빠른 메뉴에 액세스합니다.

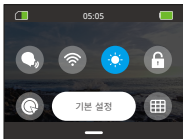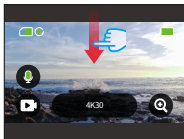

B: 마지막으로 '환경설정' 옵션을 탭합니다. 빠른 설정을 위해 환경설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

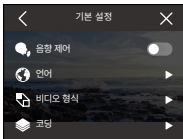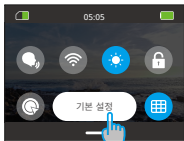

② 빠른 설정 안내

현재 화면을 종료하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "<" 아이콘을 탭하면 됩니다.

현재 설정의 변경 사항을 저장하려면 왼쪽 상단의 "<" 아이콘을 탭하여 현재 설정 화면을 종료하면 됩니다.


미리보기 화면으로 돌아가려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 'X' 아이콘을 탭하면 됩니다.




(1) 음향 제어

음성 명령 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 보이스 제어가 활성화된 경우 카메라에 지원되는 어떤 음성 명령도 내릴 수 있습니다. 카메라는 주어진 음성 명령에 반응하여 다양한 기능을 실행합니다. 예를 들어, "AKASO Take photo"이라고 말하면 카메라가 사진을 찍도록 유도됩니다. 음성 명령의 종합 목록은 시스템 설정 → 일반 설정 → 음성 명령 섹션을 참조하거나 카메라의 환경설정 → 일반 설정 → 음성 명령에서 확인할 수 있습니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 음향 제어의 스위치를 탭하면 됩니다.

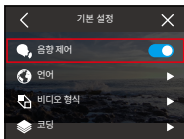

음향 제어켜기


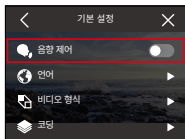


음향 제어끄기

(2) 언어

카메라의 시스템 언어를 설정할 수 있습니다.

언어 설정을 구성하려면 '언어' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русск/Português/Malese/Filipino.

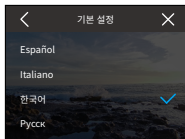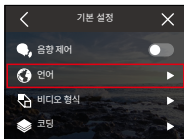

(3) 비디오 형식



이 옵션을 사용하면 동영상 형식을 설정할 수 있습니다.

포맷 설정을 구성하려면 '동영상 포맷' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: NTSC(기본값), PAL.

해상도 및 프레임은 동영상 형식에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래 정보를 참조하세요.

NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120



PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

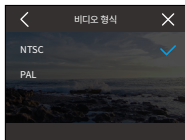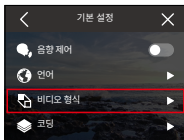

(4) 코드

이 카메라는 각각 다른 이미지 효과와 압축률을 제공하는 H.265 및 H.264 비디오 코덱을 모두 지원합니다. H.265 비디오는 압축 알고리즘이 더 효율적이기 때문에 H.264 비디오보다 저장 공간을 적게 차지합니다.

코드 설정을 구성하려면 '코드' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: H.264(기본값)/H.265.

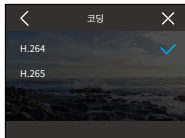
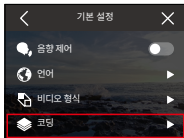


(5) 전력 주파수

전원 주파수는 선로 주파수 또는 주전원 주파수라고도 하며, 전 세계 대부분의 전력 시스템에서 사용되는 교류(AC)의 주파수입니다. 실내에서 캡처하는 동안 "물결" 현상(광파)을 피하기 위해 전원 주파수를 설정할 수 있습니다.

북동부 지역에 거주하는 경우 전원 주파수를 60Hz로 설정하세요(즉, 전류가 초당 60회 방향을 바꿉니다). 이 지역 외의 지역에 거주하는 경우 50Hz로 설정하세요.

전원 주파수 설정을 구성하려면 '전원 주파수' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 50Hz(기본값)/60Hz.

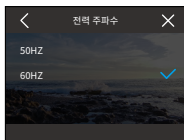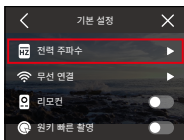



(6) 무선 연결

카메라의 Wifi를 통해 액션캠을 AKASO GO 앱에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 앱 다운로드 및 Wifi 연결 → 카메라 Wifi 섹션을 참조하세요.

이 기능을 켜거나 끄려면 '무선 연결' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

① 무선 연결




이 옵션을 사용하면 스위치를 사용하여 Wifi를 켜거나 끌 수 있습니다.

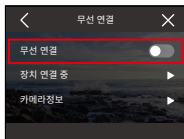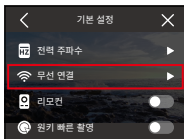

참고: 3분 이내에 연결되지 않으면 카메라의 Wifi 연결이 자동으로 끊어집니다. 연결을 재개하려면 Wifi를 다시 활성화하면 됩니다.




② 장치 연결 중

이 옵션은 Wifi를 통해 카메라에 연결하기 위해 AKASO GO 앱을 설치하라는 알림을 표시합니다.

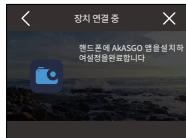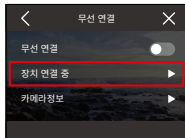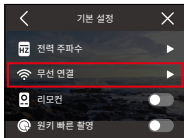

③ 카메라정보


이 옵션을 사용하면 Wifi SSID와 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

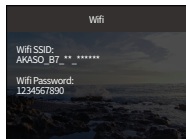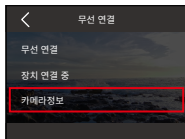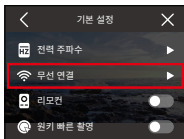


(7) 리모컨

리모트를 활성화하면 카메라를 기본값 제공 리모컨과 페어링하여 원격으로 조작할 수 있습니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '원격' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

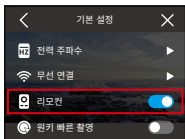

원격켜기

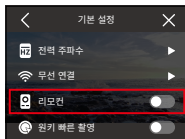


원격끄기


(8) 원키 빠른 촬영

이 기능을 활성화하면 카메라가 처음 꺼진 상태에서 셔터 버튼을 3초간 길게 누르기만 하면 카메라를 켜고 녹화를 시작할 수 있습니다. 녹화를 중지하고 카메라를 종료하려면 셔터 버튼을 다시 누르기만 하면 됩니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '원키 빠른 촬영' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

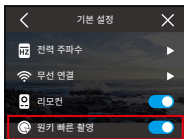

원키 빠른 촬영 켜기

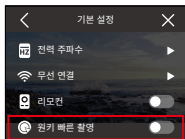


원키 빠른 촬영 끄기


(9) 중략 감지

내장된 6축 중략 감지는 카메라를 잡는 방식을 감지할 수 있습니다. 중략 감지를 활성화하면 카메라를 세로로 잡으면 자동으로 세로 모드로 전환되어 더욱 즐겁게 촬영할 수 있습니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '중략 감지' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

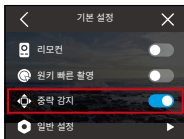

자이로스코프 켜기

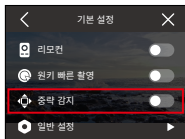


자이로스코프 끄기

8.2 일반 설정

일반 설정에서 카메라 설정을 구성할 수 있습니다.


'일반 설정' 옵션을 탭하면 카메라의 일반 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

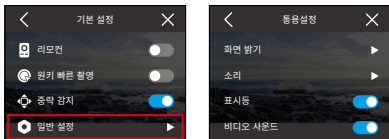


(1) 화면 밝기

이 옵션은 카메라 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.

① '화면 밝기' 옵션을 탭하면 설정 화면에 액세스하여 카메라 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.

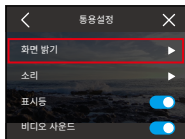



② 막대를 사용하거나 "+" / "-" 아이콘을 탭하여 카메라 화면의 밝기를 0%에서 100%까지 조정할 수도 있습니다.

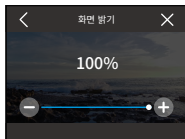

(2) 소리

카메라의 음량, 버튼음량, 비프 톤 및 사진 비프 톤을 설정할 수 있습니다.



'소리' 옵션을 탭하면 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

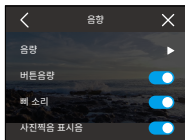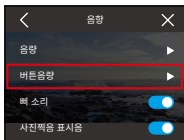

① 음량

카메라의 음량을 0%에서 100%까지 조정할 수 있습니다.


음량을 조절하려면 '음량' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요.

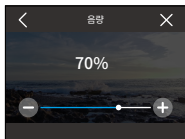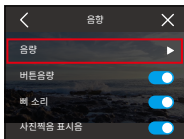


② 버튼음량

카메라의 버튼을 누를 때 나는 소리입니다.

버튼음량을 켜거나 끄려면 버튼음량의 스위치를 탭합니다.

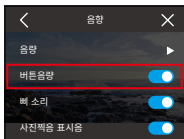

버튼음량켜기

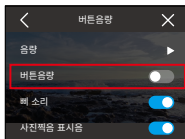


버튼음량끄기


③ 뽀소리

카메라가 켜지거나 꺼질 때, 녹화를 시작하거나 중지할 때 등에서 카메라가 내는 소리입니다.

신호음을 켜거나 끄려면 신호음 스위치를 탭합니다.

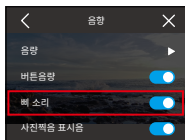

신호음켜기

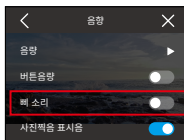

신호음끄기

④ 사진 신호음

카메라가 사진을 찍을 때 나는 소리입니다.

사진 신호음을 켜거나 끄려면 사진 신호음 스위치를 탭합니다.

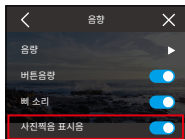


사진 신호음 켜기


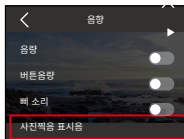


사진 신호음 끄기


(3) 표시등

Brave 7액션 카메라에는 작동, 충전 및 Wifi 표시기의 3가지 표시등이 있습니다.

표시기를 켜거나 끄려면 표시기 스위치를 탭합니다.

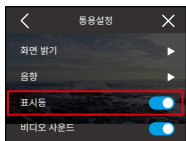

표시등 켜짐

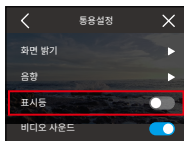

표시등 꺼짐

작업 표시기(파란색)

- ① 카메라가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 카메라가 켜집니다. 작동 표시등이 두 번 빠르게 깜박인 후 계속 켜져 있습니다.
- ② 카메라가 켜져 있을 때 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 카메라가 꺼집니다. 작동 표시등이 빠르게 두 번 깜박인 후 꺼집니다.
- ③ 카메라가 비디오 모드에 있을 때 셔터 버튼을 눌러 녹화를 시작할 수 있습니다. 작동 표시등이 1초마다 깜박입니다. 셔터 버튼을 다시 누르면 녹화가 중지됩니다. 표시등은 계속 켜져 있습니다.
- ④ 카메라가 사진 모드에 있을 때 셔터 버튼을 눌러 사진을 찍을 수 있습니다. 표시등이 한번 깜박입니다.

충전 표시기(빨간색)

- ① 충전하지 않는 동안에는 표시등이 꺼진 상태로 유지됩니다.
- ② 충전 중에는 표시등이 계속 켜져 있습니다.
- ③ 완전히 충전되면 표시등이 꺼진 상태로 유지됩니다.


Wifi 표시기(노란색)

- ① Wifi가 비활성화되면 표시등이 꺼집니다.
- ② Wifi가 활성화되어 있지만 연결되지 않은 경우 표시등이 1초마다 깜박입니다.
- ③ AKASO GO 앱이 Wifi를 통해 카메라에 연결되어 있으면 표시등이 계속 켜져 있습니다.


(4) 비디오 소리

비디오 소리가 비활성화되면 카메라가 오디오 없이 비디오를 녹화합니다. 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

비디오 소리를 켜거나 끄려면 오디오 녹음 스위치를 탭합니다.

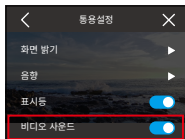

비디오 소리 켜기

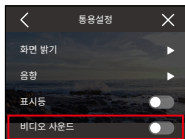



비디오 소리 끄기

참고: 이 기능은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(5) 자동 전원 끄기

이 옵션을 사용하면 카메라의 자동 종료 시간을 전송할 수 있습니다. 자동 종료 시간이 끝나면 카메라를 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

자동 전원 끄기 설정을 구성하려면 '자동 전원 끄기' 옵션을 탭하여 해당 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다: 안 함/2분/5분/10분.

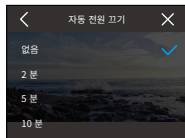
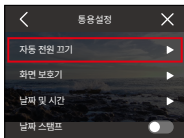


(6) 화면 보호기

이 옵션을 사용하면 화면 휴면 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간이 지나면 배터리 수명을 절약하기 위해 카메라 화면이 자동으로 꺼집니다. 디스플레이를 다시 켜려면 아무 버튼이나 누르거나 화면을 탭하기만 하면 됩니다.

화면 보호기 설정을 구성하려면 '화면 보호기' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하세요. 여기에서 사용 가능한 옵션 중에서 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다:

안 함/30초/1분/2분/5분.

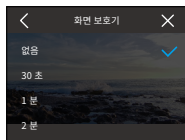
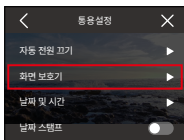


참고: 디스플레이 화면이 꺼져 있어도 카메라의 버튼을 누르고 음향 제어 기능을 사용할 수 있습니다. 화면이 꺼진 상태에서도 카메라는 계속 녹화합니다.

(7) 날짜 및 시간

설정 화면에 액세스하여 카메라의 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 팁: 카메라를 AKASO GO 앱에 연결하면 카메라의 날짜와 시간이 휴대폰의 날짜와 시간으로 동기화됩니다.



카메라의 날짜와 시간을 설정하려면 '날짜 및 시간' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다.

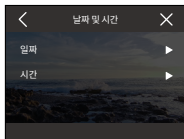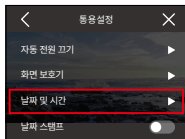

① 날짜

설정 화면에 액세스하여 카메라의 날짜를 설정할 수 있습니다.



- A. 카메라의 날짜를 설정하려면 먼저 '날짜' 옵션에서 설정 화면에 액세스합니다.
- B. 둘째, 위나 아래로 스와이프하여 설정에서 선택한 다음 오른쪽 상단의 '✓' 아이콘을 탭합니다. 날짜를 성공적으로 설정할 수 있습니다. 설정을 종료하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 '<' 아이콘을 탭하여 설정 화면을 종료하면 됩니다.

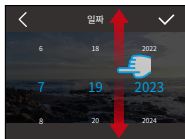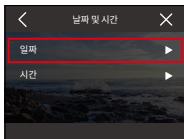

② 시간

설정 화면에 액세스하여 카메라의 시간을 설정할 수 있습니다.

- A. 카메라의 시간을 설정하려면 먼저 '시간' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스합니다.
- B. 둘째, 위나 아래로 스와이프하여 설정에서 선택한 다음 오른쪽 상단 모서리에 있는 '✓' 아이콘을 탭합니다. 시간을 성공적으로 설정할 수 있습니다. 설정을 종료하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "<" 아이콘을 탭하여 설정 화면을 종료하면 됩니다.

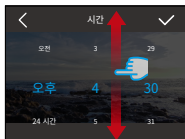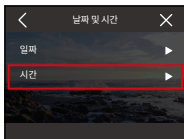


이 카메라는 12시간 및 24시간 시간 시스템을 지원합니다.


(8) 날짜 스탬프

날짜 스탬프가 활성화되면 동영상 또는 사진에 시간 및 날짜 워터마크가 추가됩니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 '날짜 스탬프' 옵션을 탭하여 설정 화면에 액세스하면 됩니다.

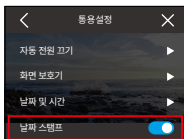

Date Stamp On


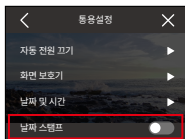


Date Stamp Off

(9) 형식



이 옵션을 사용하면 메모리 카드를 포맷할 수 있습니다. 포맷하면 메모리 카드에 저장된 모든 미디어 파일이 삭제됩니다. 따라서 포맷하기 전에 중요한 파일을 백업해야 합니다.

SD 카드를 포맷하려면 '포맷' 옵션을 탭하여 포맷 화면에 액세스합니다.

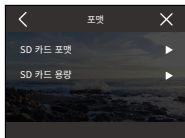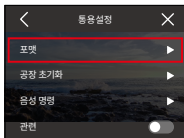

① SD 카드 포맷



포맷 화면에서 'SD 카드 포맷' 옵션을 탭하여 SD 카드 포맷을 확인하거나 취소할 수 있습니다.

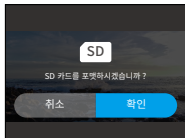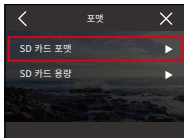

유용한 팁: 사용하기 전에 카메라 설정에서 SD 카드를 포맷하세요.

② SD 카드 용량



SD 카드의 총 용량, 사용량, 남은 용량을 확인하려면 'SD 카드 용량' 옵션을 탭하면 됩니다.

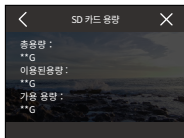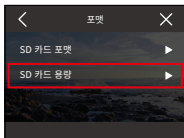

(10) 공장 초기화

이 옵션을 선택하면 모든 설정이 기본값으로 초기화되고 모든 연결이 끊어집니다.

카메라를 초기화하려면 '공장 초기화' 옵션을 탭하여 공장 초기화를 확인하거나 취소할 수 있습니다.

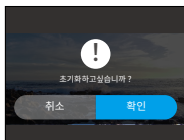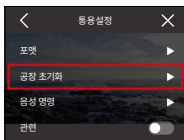

(11) 음성 명령

이 설정에서 지원되는 모든 음성 명령을 확인하세요. 카메라는 주어진 음성 명령에 반응하여 다양한 기능을 실행합니다. 예를 들어, "AKASO Power Off"라고 말하면 카메라가 종료됩니다.

아니요.	음성 명령	설명
1	AKASO Video Start	Brave 7 액션 카메라가 동영상 녹화를 시작합니다.
2	AKASO Stop video	Brave 7 액션 카메라가 동영상 녹화를 중지합니다.
3	AKASO Take Photo	Brave 7 액션 카메라가 사진을 찍습니다.
4	AKASO Power Off	Brave 7 액션 카메라가 종료됩니다.

팁:

1. 이 카메라는 중국어, 영어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 프랑스어 및 일본어로만 음성 명령을 지원합니다. 시스템 언어가 지원되는 언어 중 하나로 설정되지 않은 경우에만 영어 음성 명령에 응답합니다.
2. 새로운 명령을 내리기 전에 비디오 녹화를 중지하세요.
3. 명료하고 자연스럽게 평범한 속도로 말하세요. 속도를 늦출 필요는 없습니다.
4. 명령의 끝부분을 강조하세요.
5. 성능은 거리, 주변 소음 및 바람에 따라 다를 수 있습니다. 기기를 청소하고 먼지로부터 유지해야 합니다.
6. 음성 명령은 3미터 이내에서 가장 효과적입니다.

(12) 정보


브랜드, 모델, 펌웨어 버전 등 카메라의 정보를 보려면 '정보' 옵션을 탭하면 됩니다.

9. 앨범



앨범에서는 메모리 카드에 저장된 모든 동영상 및 사진 파일을 볼 수 있습니다.

9.1 앨범에 액세스하기


- (1) 앨범에 액세스하려면 먼저 카메라가 미리보기 화면에 있는지 확인한 다음 왼쪽으로 스와이프합니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하면 앨범의 이전 또는 다음 파일을 미리 볼 수 있습니다.

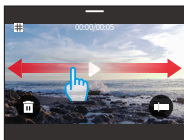

- (2) 왼쪽 상단 모서리에 있는  아이콘을 탭하면 동영상 또는 사진 세트에 액세스할 수 있습니다.

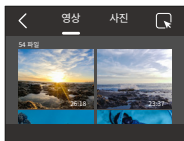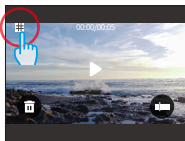

9.2 앨범 인터페이스

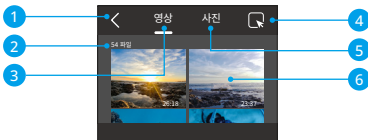


- ① 앨범 나가기: 앨범을 나가고 미리보기 화면으로 돌아갑니다.
- ② 파일 수량: 현재 비디오나 사진 세트의 전체 파일 수입니다.
- ③ 비디오 세트: 위로 스와이프하여 더 많은 비디오 파일을 볼 수 있습니다.
- ④ 파일 삭제: 선택한 파일을 삭제합니다.
- ⑤ 사진 세트: 위로 스와이프하여 더 많은 사진 파일을 볼 수 있습니다.
- ⑥ 파일 썸네일: 썸네일을 탭하여 파일을 전체 화면에서 재생할 수 있습니다.


9.3 비디오 재생

(1) 동영상 재생

동영상 세트에 액세스한 후 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 이전 또는 다음 동영상 파일을 미리 볼 수 있습니다.

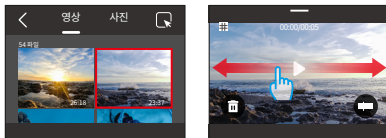

(2) 비디오 화면

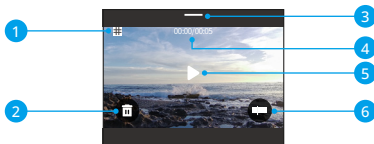


- ① 앨범 화면으로 돌아가기
- ② 현재 파일 삭제
- ③ 아래로 스와이프하여 미리보기 화면으로 돌아갑니다.
- ④ 현재 재생 시간
- ⑤ 재생/일시 정지
- ⑥ 재생 진행률 표시줄

9.4 사진 재생

(1) 사진 재생

사진 세트에 액세스한 후 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 이전 또는 다음 사진 파일을 미리 볼 수 있습니다.

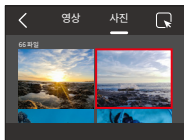

(2) 사진 화면





- ① 앨범 화면으로 돌아가기
- ② 아래로 스와이프하여 미리보기 화면으로 돌아갑니다.
- ③ 현재 파일 삭제

9.5 파일 삭제

(1) 파일 목록에서 파일 삭제

- ① 파일 목록에서 파일을 삭제하려면 카메라가 비디오 세트 또는 사진 세트 화면에 있는지 주먹을 쥐고 확인합니다. 그런 다음 오른쪽 상단 모서리에 있는 '모두 선택'을 탭하여 삭제할 파일을 선택합니다.



팁: 하나의 파일만 삭제하려면 화면 오른쪽 상단의 상자 아이콘을 탭하고, 모든 파일을 삭제하려면 화면 상단의 상자 아이콘을 탭하면 됩니다.

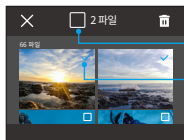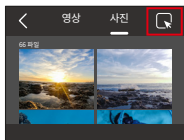

모두 선택/
모두 선택 해제
싱글





② 그런 다음 오른쪽 상단의 삭제 아이콘  을 탭하고 '확인'을 탭하여 선택한 파일의 삭제를 완료합니다.

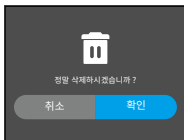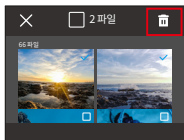



(2) 동영상 화면에서 파일 삭제

비디오 화면에서 파일을 삭제하려면, 현재 비디오 파일의 왼쪽 하단에 있는 삭제 아이콘  을 누르고 선택한 파일을 삭제하기 위해 "확인"을 누르면 됩니다.

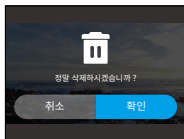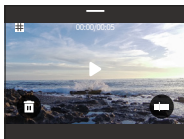

(3) 사진 화면에서 파일 삭제

사진 화면에서 파일을 삭제하려면, 현재 사진 파일 하단에 있는 삭제 아이콘  을 누르고 선택한 파일을 삭제하기 위해 "확인"을 누르면 됩니다.

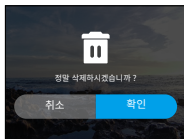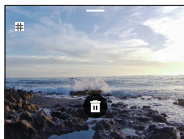

10. 데이터 전송

10.1 컴퓨터로 파일 전송

방법 1: 카드 리더기를 통한 송금

- ① 카메라에서 SD 카드를 꺼냅니다. (제거하기 전에 반드시 카메라를 꺼야 합니다.)
- ② 카드 리더기에 SD 카드를 삽입합니다.
- ③ 카드 리더를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다.
- ④ 재생 또는 편집을 위해 파일을 컴퓨터로 복사합니다.

방법 2: 데이터 케이블을 통한 전송

- ① 카메라를 Type-C 데이터 케이블에 연결한 다음 컴퓨터에 꽂습니다.
- ② 메시지가 나타나면 연결을 'USB 저장소'로 선택합니다.
- ③ 재생 또는 편집을 위해 파일을 컴퓨터로 복사합니다.

Type-C 케이블은 데이터 케이블이어야 합니다. 그렇지 않으면 카메라 충전용으로만 작동합니다.

10.2 웹캠

데이터 전송을 위해 카메라를 데이터 케이블에 연결하면 웹캠으로도 사용할 수 있습니다.

- ① 카메라를 Type-C 데이터 케이블에 연결한 다음 컴퓨터에 꽂습니다.
- ② 메시지가 나타나면 연결을 "USB 카메라"로 선택합니다.
- ③ 그러면 카메라를 웹캠으로 사용할 수 있습니다. (일부 컴퓨터에서는 카메라를 웹캠으로 사용하려면 'USB 비디오 장치'를 활성화해야 합니다.)

카메라가 웹캠으로 작동하는 경우 최대 4K30FPS 동영상만 녹화합니다. 컴퓨터의 웹캠 도구를 통해 해상도를 설정하세요.

Type-C 케이블은 데이터 케이블이어야 합니다. 그렇지 않으면 카메라 충전용으로만 작동합니다.



11. 앱 다운로드 및 와이파이 연결

11.1 카메라 Wifi

카메라 Wifi는 액션캠을 AKASO GO 앱에 연결하기 위해 작동합니다. 또한 앱을 통해 파일을 미리 보거나 다운로드할 수 있습니다.

카메라 Wifi는 인터넷에 연결되지 않습니다.

11.2 AKASO GO 앱의 특징

- (1) 휴대폰으로 카메라의 상태를 확인할 수 있습니다.
- (2) 휴대폰으로 카메라를 원격으로 제어할 수 있습니다.
- (3) SD 카드에 저장된 동영상 및 사진 파일을 미리 볼 수 있습니다.
- (4) 카메라의 동영상 또는 사진을 편집하거나 공유할 수 있습니다.
- (5) 카메라의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

팁:

- ① Wifi 모드에서는 카메라를 조작할 수 없습니다. Wifi 화면에서 나가면 카메라 Wifi 연결이 자동으로 끊어집니다.
- ② 카메라 Wifi가 연결되면 휴대폰의 4G 신호가 차단되어 "인터넷 연결 없음" 또는 "보안 취약"이라는 알림이 표시됩니다. 와이파이 연결을 끊으면 휴대폰이 인터넷에 연결됩니다.

11.3 AKASO GO 앱 다운로드

카메라를 앱에 연결하려면 먼저 휴대폰에 AKASO GO 앱을 다운로드하세요. 아이폰의 앱 스토어 또는 안드로이드폰의 구글 플레이에서 "AKASO GO"를 검색하여 AKASO GO 앱을 다운로드할 수 있습니다. 다음 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다.





AKASO GO



iOS




Android

아카소 고 앱의 계정을 생성한 후 앱 기능을 이용할 수 있습니다. (이미 계정이 있는 경우 바로 로그인할 수 있습니다.)

11.4 AKASO GO 앱 등록

① AKASO GO 앱을 열고 오른쪽 하단의 'My'를 탭하여 등록 페이지로 들어갑니다.

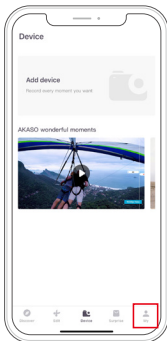


- ② "Join now"를 탭하여 로그인에 필요한 정보를 입력한 다음 "Join"을 탭합니다. 이제 앱 계정을 성공적으로 만들었습니다.




11.5 AKASO GO 앱에 연결하기

아래 지침에 따라 카메라를 AKASO GO 앱에 연결하세요.

- (1) Wifi 켜기. 카메라 Wifi를 켜려면 카메라를 켜고 아래로 스와이프하여 퀵 메뉴에 액세스한 다음 Wifi 아이콘을 탭하여 Wifi를 켜면 됩니다. "환경설정" 옵션을 탭하여 "무선 연결"을 찾은 다음 스위치를 탭하여 Wifi를 활성화할 수도 있습니다. 그러면 카메라가 Wifi 모드로 전환되고 Wifi 정보가 표시됩니다.

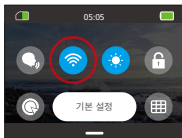

- (2) AKASO GO 앱에 연결합니다. 스마트폰에서 AKASO GO 앱을 열고 'Device'→'Add Device'를 탭한 후 연결 옵션에서 Brave 7을 선택하기만 하면 됩니다.

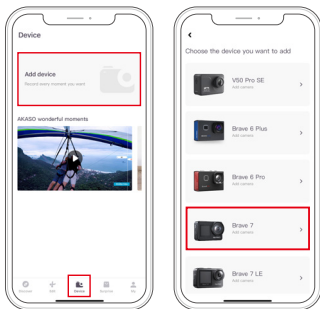


참고: 카메라가 성공적으로 연결하려면 카메라가 휴대폰의 Wifi 및 저장소에 액세스할 수 있도록 허용하라는 메시지가 표시됩니다.

- (3) "The above operation has been confirmed"를 체크하고 "Live Preview"를 탭합니다. 카메라 Wifi에 연결하라는 메시지가 표시됩니다.




- (4) Wifi에 연결합니다. 이렇게 하려면 안내에 따라 휴대폰의 설정 페이지 → 무선랜에 액세스한 다음 카메라의 Wifi SSID를 찾아 탭하여 기본값 비밀번호인 1234567890를 입력하면 연결할 수 있습니다.

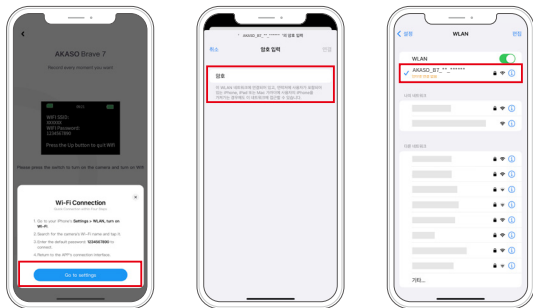

참고: Wifi가 성공적으로 연결되면 앱에 "무선랜 네트워크가 인터넷에 연결되어 있지 않은 것 같습니다. 라는 메시지가 표시됩니다. Wifi를 계속 사용하시겠습니까?"라는 메시지가 표시되면 "Wifi 계속 시도"를 선택하세요.

- (5) 위 단계를 완료한 후 무선랜 페이지를 종료하고 AKASO GO 앱으로 돌아가세요. 카메라는 몇 초 내에 앱과 연결됩니다. 연결이 완료되면 카메라를 제어할 수 있고 앱을 통해 실시간 녹화에 액세스할 수 있습니다.

참고: 위의 스크린샷은 참고용으로만 제공됩니다.

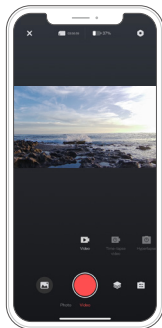

11.6 AKASO GO 앱의 메뉴

(1) 사용자 인터페이스




(2) 비디오

① 비디오 모드



앱에서 사용할 수 있는 동영상 모드는 4가지입니다: Video, Timelapse video, Hyperlapse Video 및 Slow Motion Video. 동영상 모드에 대한 자세한 내용은 동영상→동영상 모드 섹션을 참조하세요.

원하는 동영상 모드를 선택하려면 'Video' 옵션을 탭하여 동영상 모드로 들어간 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하세요.

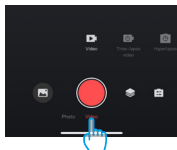

② 비디오 설정

동영상 설정에 액세스하려면  아이콘을 탭하기만 하면 됩니다. 이 아이콘을 다시 탭하면 동영상 설정 화면을 종료할 수 있습니다.

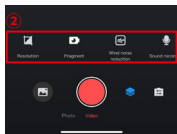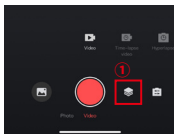

Resolution

해상도는 이미지의 높이와 너비를 나타냅니다. 해상도가 높을수록 픽셀 수가 많아지고 이미지가 선명해지며 파일 용량이 커집니다.

참고: 해상도와 프레임은 동영상 형식에 따라 다릅니다.

옵션

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P240/720P120.

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Fragment

이 옵션을 사용하면 동영상 시간을 설정할 수 있습니다. 카메라가 설정된 시간 동안 비디오를 녹화합니다. 이 옵션은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: Off(기본값)/15S/30S/180S Loop

Wind Noise Reduction

이 옵션을 사용하면 동영상 녹화 중에 발생하는 소음을 줄여 오디오 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이 기능은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다. 켜거나 끄도록 선택할 수 있습니다.

Video Sound

"Video Sound"를 비활성화하면 카메라가 오디오 없이 비디오를 녹화합니다. 이 기능은 켜거나 끌 수 있습니다. 이 기능은 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

Slow Motion Speed

이 옵션을 사용하면 동영상의 느려지는 속도를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 슬로우 모션 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 1080p 4x/1080p 2x/720p 8x/720p 4x/1440p 2x

Hyperlaspe Speed

이 옵션을 사용하면 동영상 속도를 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 HyperLapse 비디오 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 30X/15X/10X/5X(기본값)/2X

Timelapse Interval

이 기능을 사용하면 비디오 프레임이 캡처되고 컴파일되는 빈도를 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 타임랩스 동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 2s/5s(기본값)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Capture Duration




이 기능을 사용하면 타임랩스 모드에서 캡처한 동영상의 지속 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간이 지나면 카메라가 자동으로 녹화를 중지합니다. 이 옵션은 타임랩스 동영상 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: Off(기본값)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ 각도

오른쪽 하단에 있는 아이콘  을 탭한 다음 혼합 줌 아이콘  을 탭하면 각도 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 이 화면을 종료하려면 이 아이콘을 다시 탭하면 됩니다.

옵션: 초광각/광각/초상화 각도/협각

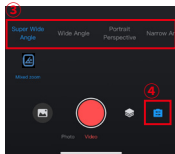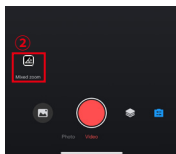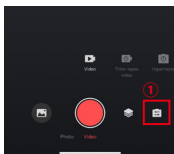


(3) 사진

① 사진 모드




앱에서 사용할 수 있는 사진 모드는 4가지입니다: Photo, Burst Photo, Self-timer 및 Timelapse Photo.

원하는 사진 모드를 선택하려면 'Photo' 옵션을 탭하여 사진 모드로 들어간 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 사용 가능한 옵션 중에서 선택하세요.

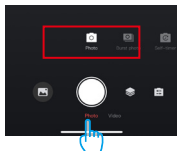

② 사진 설정

사진 설정에 액세스하려면  아이콘을 탭하기만 하면 됩니다. 이 아이콘을 다시 탭하면 사진 설정 화면을 종료할 수 있습니다.

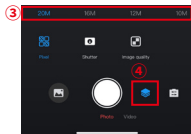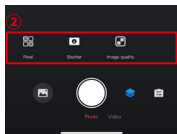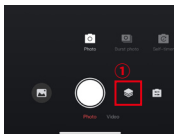

Pixel

픽셀이 클수록 해상도가 높아져 이미지가 더 선명해지므로 사진 크기가 커집니다.

옵션: 20M(기본값)/16M/12M/10M/8M

Shutter

이 옵션을 사용하면 카메라 셔터가 열린 상태로 유지되는 시간을 결정할 수 있습니다. 원하는 노출 시간 내내 셔터를 열어두면 카메라가 계속 촬영할 수 있습니다. 이 기능은 저조도 조건, 조명이 있는 피사체 또는 물과 관련된 장면을 캡처하는 데 이상적입니다.

옵션: Auto(기본값), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Burst Number

이 옵션을 사용하면 연속으로 촬영할 사진의 수를 지정할 수 있습니다. 셔터 버튼을 한 번 누르면 카메라가 설정된 개수에 따라 연속으로 사진을 촬영합니다. 이 옵션은 연속 사진 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 3 Shots/5 Shots/8 Shots

Self-timer Interval

이 옵션을 사용하면 셀프 타이머 모드에서 카운트다운 시간을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 셀프 타이머 간격을 "2초"로 설정하면 카메라가 2초 카운트다운을 시작하고 그 후에 자동으로 사진을 캡처합니다. 이 옵션은 셀프 타이머 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 1s/3s/5s/10s/30s

Timelapse Interval

이 기능을 사용하면 사진을 캡처하는 빈도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 타임랩스 간격을 "3초"로 설정하면 카메라가 3초 후에 연속으로 사진을 캡처합니다. 이 옵션은 타임랩스 사진 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 3s/5s/10s/30s/1min

Capture Duration




이 기능을 사용하면 카메라가 자동으로 정지하기 전에 사진을 캡처하는 시간을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 타임랩스 기간을 '5분'으로 선택하면 5분이 지나면 카메라가 사진 촬영을 중지합니다. 이 옵션은 타임랩스 모드에서만 사용할 수 있습니다.

옵션: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ 각도

오른쪽 하단에 있는 아이콘 을 탭한 다음 혼합 줌 아이콘 을 탭하면 각도 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 이 화면을 종료하려면 이 아이콘을 다시 탭하면 됩니다.

옵션: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/Narrow Angle

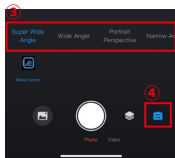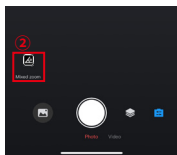
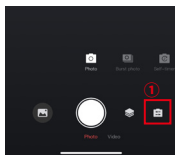


(4) 앨범

① 앨범에 접근하기

왼쪽 하단의 앨범 아이콘을 탭하면 앨범에 액세스하여 모든 동영상을 볼 수 있습니다. SD 카드에 저장된 사진 파일.

앨범에 액세스한 후 위로 스와이프하여 모든 파일을 볼 수 있습니다. 보고 싶은 파일을 탭하면 재생됩니다.

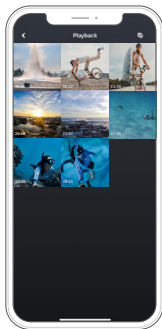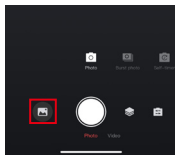

② 휴대폰으로 파일 다운로드

앱에서 휴대폰으로 파일을 다운로드하려면 아래 단계를 따르세요.




- 앨범에 접속한 후 오른쪽 상단의 선택 아이콘을 탭합니다.
- 다운로드할 파일을  선택합니다.
- 오른쪽 하단의 '다운로드' 아이콘  을 탭한 후 다운로드를 확인합니다.
- 다운로드가 완료될 때까지 기다립니다. 파일이 휴대폰의 앨범에 저장됩니다.

참고: 다운로드 진행 중 와이파이 설정을 변경하거나 앱 연결을 해제하지 마세요.

앱에서 파일 삭제

③ 앱에서 파일 삭제

앱에서 파일을 삭제하려면 아래 단계를 따르세요.

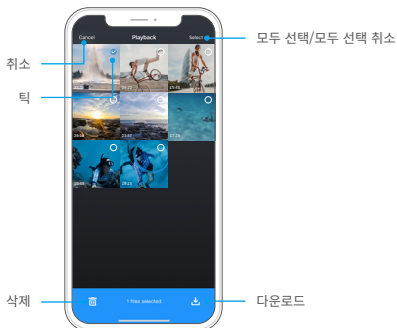


- A. 앨범에 액세스한 후 오른쪽 상단의 선택 아이콘을 탭합니다.
- B. 삭제할 파일을  선택합니다.
- C. 오른쪽 하단의 '삭제' 아이콘  을 탭한 후 삭제를 확인합니다.
- D. 선택한 파일이 삭제됩니다.

참고: 삭제 진행 중에는 와이파이 설정을 변경하거나 앱 연결을 해제하지 마세요.

(5) 시스템 설정

시스템 설정 화면 액세스하기

오른쪽 상단의 설정 아이콘  을 탭하면 앱의 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

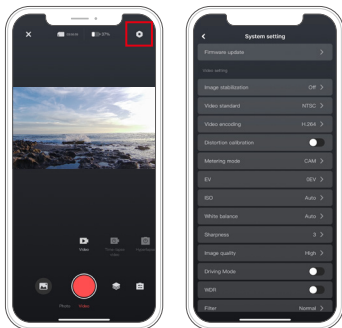

Firmware update

펌웨어 업데이트를 통해 호환성 문제를 해결하고 카메라 기능을 개선하며 Wifi 연결을 강화할 수 있습니다.

Image stabilization

이 설정을 통해 렌즈의 흔들림을 효과적으로 개선하여 매끄럽고 선명한 영상을 얻을 수 있습니다. 카메라나 앱에서 이를 켜거나 끌 수 있습니다.

Video standard

이 옵션을 통해 영상 형식을 선택할 수 있습니다.

옵션: NTSC/PAL

Video encoding

영상 인코딩은 원시 비디오 파일을 압축된 형식으로 변환하는 과정을 의미합니다. 이 카

메라는 H.265과 H.264 비디오 코덱을 모두 지원하며, 각각 다른 이미지 효과와 압축률을 제공합니다.

Distortion calibration

이 설정은 원근감이 생길 수 있는 광각 촬영에서 발생하는 물고기 눈 효과를 보정하여 왜곡 없는 이미지를 얻을 수 있습니다. 카메라나 앱에서 이를 켜거나 끌 수 있습니다.

Metering mode

이 옵션을 통해 다양한 장면에 대한 측광 모드를 선택할 수 있습니다.

옵션: CAM(기본값)/AM/CM/AFM

EV

노출 보정 (EV) 노출 값은 사진과 영상의 밝기를 조절하는 데 사용됩니다. 높은 노출 값은 더 밝은 이미지를 생성하며, 낮은 값은 어두운 이미지를 생성합니다.

옵션: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(기본값)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

ISO

ISO는 사진과 영상의 빛에 대한 감도를 조절하는 기능입니다.

옵션: Auto(기본값)/100/200/400/800/1600/3200

White balance

White balance는 다양한 조명 상황에서 정확한 색상 표현을 위해 사진 속 물체를 캡처하는 기능으로, 따뜻하고 차가운 환경 모두에서 사용하기에 적합합니다.

WDR

WDR(넓은 다이내믹 레인지)은 대비가 높은 장면에서 사용하기에 이상적입니다. 이 기능은 켜거나 끌 수 있습니다.

Filter

이 설정은 여러 가지 옵션을 제공하여 선택할 수 있습니다. 다양한 필터로 아름다운 영상을 캡처할 수 있습니다.

옵션: Normal (기본값)/Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White/Retro/Negative/Red/Blue/Green

Dark Light Mode

Dark Light Mode는 노출 시간을 연장하여 이미지의 밝기를 개선해주어 야간 장면에 이상적입니다.

옵션: On/Off (기본값)

Time stamp

타임 스탬프가 활성화되면 동영상이나 사진에 시간과 날짜 워터마크가 추가됩니다. 또한 꺼둘 수도 있습니다.

옵션: On/Off (기본값)

One Key Fast Shooting

이 기능을 사용하면 셔터 버튼을 누르자마자 카메라가 자동으로 켜지고 녹화를 시작합니다.

옵션: On/Off (기본값)

Gyroscope

내장된 6축 자이로스코프는 카메라의 소지 방식을 감지할 수 있습니다. 자이로스코프가 활성화되면 카메라가 세로로 잡혔을 때 자동으로 세로 모드로 전환하여 더 즐거운 촬영 경험을 제공합니다.

옵션: On/Off (기본값)

Auto shutdown

이 옵션을 사용하여 자동 종료 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간이 지난 후 카메라가 자동으로 종료됩니다.

옵션: Never/1min/3mins/5mins/10mins

Auto screensaver

이 옵션을 사용하여 화면 보호기 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간이 지난 후 카메라 화면이 자동으로 꺼집니다. 화면을 계속 켜 두려면 끄기로 설정하세요.

옵션: 1min/3mins/5mins.

Format microSD card

이 옵션을 사용하여 SD 카드를 포맷할 수 있습니다. 포맷하면 SD 카드에 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. 포맷하기 전에 중요한 파일을 모두 백업해야 합니다.

Factory reset


이 옵션은 모든 카메라 설정을 기본값으로 초기화하고 모든 연결을 해제합니다.

Camera version

이 옵션을 통해 카메라의 현재 버전을 확인할 수 있습니다.

12. 원격




카메라를 리모컨에 연결한 후 리모컨 버튼을 한 번만 누르면 카메라를 원격으로 제어하여 촬영할 수 있습니다.

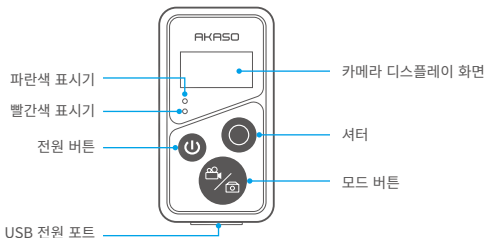

12.1 리모컨에 연결하기

아래 단계에 따라 Brave 7 액션캠을 리모컨에 연결하세요.

- (1) 전원 버튼을 눌러 리모컨을 켭니다. 리모컨의 빨간색과 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
- (2) 카메라에서 리모트 기능을 활성화합니다. 이렇게 하려면 아래로 스와이프하여 빠른 메뉴에 액세스하고 '원격'을 찾는 다음 스위치를 사용하여 원격 기능을 켜면 됩니다.

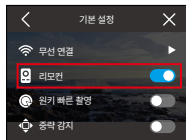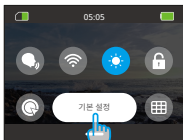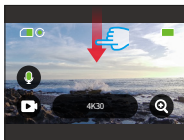

(3) 화면에 날씨가 표시될 때까지 리모컨의 모드 및 셔터 버튼을 길게 누릅니다. 두 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

(4) 리모컨이 카메라에 성공적으로 연결되었습니다.

유용한 팁: 두 번째 사용 시 리모컨이 카메라에 자동으로 연결됩니다.

12.2 버튼 조작 지침

	누릅니다	리모컨을 켜거나 끕니다
	길게 누릅니다	리모컨과 카메라를 모두 끕니다
	누릅니다	녹화 시작 / 중지 또는 촬영 시작
	누릅니다	동영상과 사진 모드 전환

전원 버튼

전원 버튼을 눌러 리모컨을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 누르면 리모컨과 카메라를 모두 끌 수 있습니다.

셔터 버튼

셔터 버튼을 눌러 녹화를 시작/중지하거나 촬영을 시작할 수 있습니다.

모드 버튼

모드 버튼을 눌러 동영상 또는 사진 모드 간에 전환할 수 있습니다.

12.3 지표

빨간색 및 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다: **페어링**

파란색 표시등이 천천히 깜박입니다: **녹화 중**

파란색 표시등이 한 번 깜박임: **촬영 중**

빨간색 표시등이 계속 켜져 있습니다: **충전 중** (리모컨이 완전히 충전되면 꺼짐)



13. 브레이브 7 액션 카메라 마운트

헬멧, 핸들바 등에 카메라를 설치하여 사용자 경험을 개선할 수 있습니다. 설치하기 전에 다음과 같이 카메라를 카메라 프레임에 올바르게 장착해야 합니다.



그런 다음 액션 카메라를 버클 마운트에 고정합니다.



다양한 액세서리를 사용하여 헬멧에 카메라를 설치할 수 있습니다.





핸들바에 카메라를 설치할 수도 있습니다.



14. 문제 해결

문제 해결에 대한 자세한 내용은 AKASO 공식 웹사이트의 기술 지원 페이지(<https://support.akasotech.com/hc/en-us>)를 참조하세요.



15. 배터리 유지 관리

15.1 배터리 취급 및 보관

- (1) Brave 7 액션캠을 처음 사용할 때는 배터리를 완전히 충전한 후 배터리 슬롯에 삽입하여 촬영하세요.
- (2) 낮은 해상도 및 프레임 속도로 캡처하세요.
- (3) 카메라를 보관하기 전에 배터리를 완전히 충전하세요.
- (4) 더 나은 성능을 위해 매년 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.

팁: 카메라가 손상될 수 있으니 AKASO 충전 케이블과 배터리만 사용하세요.

15.2 배터리 유지 관리를 위한 제안

- (1) 리튬 배터리를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리의 잔량이 50~60% 정도 남아있는 상태로 보관하세요. 배터리는 3개월마다 충전하고 6개월마다 방전하는 것이 좋습니다.
- (2) 배터리를 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 물체와 함께 보관하지 마세요. 배터리 단자가 금속 물체에 가까이 닿으면 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- (3) 배터리를 젖거나 습기가 있는 곳에 보관하지 말고 놀리거나 충돌로 인한 손상이 발생하지 않도록 보호하세요.
- (4) 직사광선이나 뜨거운 공간과 같이 고온에서 배터리를 사용하거나 보관하지 마세요. 이러한 조건에서는 배터리가 가열되거나 오작동하거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- (5) 저온 환경에서 배터리를 사용하거나 보관하면 배터리 수명이 단축되거나 배터리가 오작동할 수 있으므로 주의하세요.
- (6) 정전기 및 자기장이 강한 곳에 배터리를 두지 마세요. 그렇지 않으면 배터리 보호 장치가 파손되어 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
- (7) 배터리에서 냄새가 나거나, 뜨거워지거나, 변색되거나, 뒤틀리거나, 작동 중, 충전 중 또는 매장에서 배터리에 문제가 있는 경우 배터리 사용을 중지하고 카메라 또는 배터리 충전기에서 배터리를 즉시 분리하세요.
- (8) 화재나 폭발에 대비하여 사용하지 않는 전극은 절연 종이로 감싸주세요.
- (9) 폭발 위험이 있으므로 배터리를 불 속에 던지지 마세요.



16. 참고

- (1) 구매일로부터 7일 이내에는 어떠한 이유로도 반품이 보장되지 않습니다.
- (2) 오용으로 인해 손상된 제품은 반품할 수 없습니다.
- (3) 제품은 반드시 새 제품이며 완전한 포장 상태로 반품해야 합니다. (제품은 모든 액세서리와 함께, 그리고 파일을 포함하여 원래 포장에 넣어 반송해야 합니다.) 점검을 위해 제품을 분해하거나 포장을 훼손하지 마세요.
- (4) 상품의 일부인 박스 및 포장이 분실, 손상 또는 불완전한 경우 반품이 불가능할 수 있습니다.
- (5) 이 카메라는 목욕이나 온천에서 사용할 경우 물에 젖을 수 있습니다.

17. 문의하기

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

아카소 제품에 대한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
24시간 이내에 답변 드리겠습니다.



AKASO

BRAVE 7

K a m e r a T i n d a k a n



MANUAL PENGGUNA

anba



Kandungan

Nota Penting	06	>>
Penggunaan Kad SD Mikro	07	>>
Penarafan kalis air IPX8	08	>>
Pengesanan terlalu panas	10	>>
1. Spesifikasi	11	>>
2. Apa yang ada di dalam Kotak	12	>>
3. Kamera Aksi 7 Brave Anda	13	>>
4. Penggunaan Pertama	15	>>
4.1 Membuka kotak	15	
4.2 Keluarkan kamera dari rangka kamera	15	
4.3 Keluarkan rangka kamera dari kotak pembungkusan	16	
4.4 Cas bateri	16	
4.5 Pasang bateri	17	
4.6 Pasang Kad Micro SD	17	
4.7 Cas bateri di kamera	18	
4.8 Kuasa pada kamera	18	
5. Memulakan	19	>>
5.1 Arahan Operasi	19	>>
(1) Memasang dan Mematikan	19	
(2) Skrin Pratonton	19	
(3) Menekan Butang Pemasa	20	
(4) Mengalih Mod Dengan Cepat	20	
(5) Memperbesarkan atau memperkecil	21	
(6) Bunyi Video	22	
(7) Album	23	
(8) Menetapkan Resolusi	23	
(10) Mengalihkan Skrin	24	
5.2 Panduan Pantas	25	>>

5.3 Menu Pantas	26	>>
(1) Kawalan Suara	27	
(2) Wifi	27	
(3) Kecerahan Skrin	28	
(5) Tangkapan Cepat Satu Kunci	28	
(6) Grid	29	
(7) Keutamaan	29	
(8) Untuk Keluar Menu Pantas	29	
6. Video	30	>>
6.1 Mod Video	30	>>
(1) Video (Mod Lalai)	32	
(2) Video Masa Berlalu	33	
(3) HyperLapse Video	34	
(4) Video Gerak Perlahan	35	
6.2 Tetapan Video	36	>>
(1) Resolusi	38	
(2) Selang Masa Berlalu	39	
(3) Kelajuan HyperLapse	40	
(4) Kelajuan Perlahan Gerakan	41	
(5) Penstabilan Imej	42	
(6) Pemeteran	42	
(7) EV	43	
(8) ISO	44	
(9) Imbangan Putih	44	
(10) Ketajaman	45	
(11) Kadar Bit	45	
(12) Filter	46	
(13) Serpihan	46	
(14) Diving Mode	47	
(15) Wind Noise Reduction	47	
(16) Mod Cahaya Gelap	48	
(17) Pembetulan Herotan	48	
(18) Capture Duration	48	

(19) WDR-----	49	
(20) HindSight -----	49	
6.3 Menu Tetapan Video-----	51	>>
7. Foto -----	53	>>
7.1 Mod Foto -----	53	>>
(1) Foto (Lalai) -----	55	
(2) Foto Masa Berlalu -----	56	
7.2 Tetapan Foto-----	57	>>
(1) Resolusi-----	58	
(2) Pemeteran -----	58	
(3) EV-----	59	
(4) ISO-----	60	
(5) Pengatup -----	60	
(6) Imbangan Putih -----	61	
(7) Ketajaman-----	61	
(8) Filter -----	62	
(9) Masa Kendir -----	62	
(10) Format Imej-----	63	
(11) Capture Duration -----	63	
(12) Foto Letusan -----	64	
(13) Photo Quality-----	64	
(14) WDR-----	65	
(15) Penentukuran Herotan-----	65	
7.3. Menu Tetapan Foto-----	66	>>
8. Tetapan Sistem-----	67	>>
8.1 Pilihan -----	67	>>
(1) Kawalan suara -----	68	
(2) Bahasa -----	68	
(3) Format Video-----	69	
(4) Kod-----	69	
(5) Kekerapan Kuasa -----	70	
(6) Sambungan Tanpa Wayar-----	70	

(7) Jau	72	
(8) Tangkapan Cepat Satu Kunci	72	
(9) Giroskop	72	
8.2 Tetapan umum	73	>>
(1) Kecerahan Skrin	73	
(2) Bunyi	74	
(3) Lampu Penunjuk	76	
(4) Bunyi Video	77	
(5) Mati Kuasa Auto	78	
(6) Pelindung Skrin	78	
(7) Date & Time	79	
(8) Cap Tarikh	80	
(9) Format	80	
(10) Tetapan Semula Kilang	82	
(11) Arahkan kawalan suara	82	
(12) Perihal	82	
9. Album	83	>>
9.1 Mengakses Album	83	>>
9.2 Antara Muka Album	84	>>
9.3 Main Semula Video	84	>>
(1) Main semula Video	84	
(2) Skrin Video	85	
9.4 Main Semula Foto	85	>>
(1) Main semula Foto	85	
(2) Skrin Foto	86	
9.5 Padam Fail	86	>>
(1) Padam Fail dari Senarai Fail	86	
(2) Padam Fail di Skrin Video	87	
(3) Padam Fail pada Skrin Foto	87	
10. Penghantaran Data	88	>>
10.1 Memindahkan Fail ke Komputer	88	>>
10.2 Kamera Web	88	>>

11. Muat turun Apl & Sambungan Wifi	89	>>
11.1 Wifi Kamera	89	>>
11.2 Ciri-ciri Aplikasi AKASO GO	89	>>
11.3 Muat turun Aplikasi AKASO GO	89	>>
11.4 Daftar untuk aplikasi AKASO GO	90	>>
11.5 Sambung ke Aplikasi AKASO GO	91	>>
11.6 Menu Aplikasi AKASO GO	94	>>
(1) Antaramuka pengguna	94	
(2) Video	94	
(3) Foto	97	
(4) Album	99	
(5) Tetapan sistem	102	
12. Jauh	107	>>
12.1 Sambung ke Jauh	107	>>
12.2 Arahan Operasi Butang	108	>>
12.3 Penunjuk	108	>>
13. Pasangkan Kamera Aksi 7 Brave Anda	109	>>
14. Masalah dan Penyelesaian	110	>>
15. Penjagaan Bateri	110	>>
15.1 Maksimumkan Hayat Bateri	110	>>
15.2 Pengendalian dan Penyimpanan Bateri	111	>>
16. Nota	112	>>
17. Hubungi kami	112	>>

Nota Penting

Tahniah atas pembelian Kamera Aksi AKASO Brave 7 baru anda! Anda pasti bersemangat untuk menggunakannya, namun, sila luangkan masa untuk membaca manual ini sebelum menggunakannya. Anda perlu mengenali semua ciri-cirinya sekarang supaya dapat memanfaatkannya sepenuhnya.

Amat penting untuk mengemaskini firmware kamera secara berkala. Untuk melakukan ini, anda boleh menyambungkan kamera anda ke aplikasi AKASO GO melalui Wifi kamera, dan kemudian memuat turun dan memasang firmware terbaru.

1. Kamera ini adalah produk yang tepat. Sila lindungi daripada jatuh atau berlanggaran dalam kes teruk.
2. Sila letakkan kamera ini jauh dari mesin atau bahan yang kaya dengan medan magnet kuat atau kuasa, seperti motor atau magnet.
3. Sila pastikan kamera berfungsi pada suhu operasinya. Jangan biarkan ia terdedah pada kawasan suhu tinggi atau rendah untuk jangka masa yang lama kerana ia boleh memperpendekkan jangka hayatnya.
4. Badan kamera ini tahan air, walaupun bagaimanapun, sila pastikan semua tutup rapat sebelum menyelam dan tidak ada benda asing di sekitar kanta kamera.
5. Sila bilas kamera dengan air bersih dan keringkan dengan kain lembut setiap kali anda selesai menggunakannya di laut.
6. Jangan cas bateri untuk jangka masa yang lama. Jauhkan daripada kanak-kanak dan haiwan kesayangan untuk mengelakkan sebarang kemalangan.
7. Sila keluarkan bateri dari kamera jika anda tidak menggunakannya untuk jangka masa yang lama.
8. Sila simpan kamera ini jauh dari mana-mana logam tajam dan ruang lembap.



Penggunaan Kad SD Mikro

Untuk menangkap video dan foto, anda memerlukan kad memori (dijual secara berasingan). Sila gunakan kad memori jenama yang memenuhi syarat ini:

1. U3
2. Kapasiti sehingga 512GB (FAT32)

Petua Hangat:

1. Sila format kad ingatan dalam kamera ini sebelum menggunakannya untuk memastikan keserasian.
2. Menggunakan kad ingatan dengan kapasiti yang lebih besar daripada yang diperlukan boleh menyebabkan masalah seperti kegagalan mengenali kad. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kerosakan pada kamera, termasuk ketidakresponsifan dan kegagalan firmware..
3. Untuk menjaga kad ingatan anda dalam keadaan baik, sila reformatkannya secara berkala. Reformat akan menghapuskan semua kandungan, oleh itu pastikan untuk memindahkan foto dan video anda sebelum mereformatnya. Kad ingatan dalam format FAT32 akan berhenti merekod dan mula merekod semula dalam fail baru apabila saiz fail mencapai 4GB.


Nota

1. Jangan gunakan kad Micro SD dalam persekitaran yang terdedah pada arus kuat atau medan magnet.
2. Jangan sentuh kad Micro SD atau biarkan ia disentuh oleh mana-mana barang logam agar tidak terjepit, bengkok, atau jatuh.
3. Simpan kad Micro SD jauh dari air, kawasan lembap, atau tempat yang mempunyai bahan yang boleh mengikis.
4. Masukkan kad Micro SD ke dalam slot kad dengan arah yang betul.
5. Jangan masukkan sebarang benda asing ke dalam slot kad Micro SD.
6. Matikan kamera sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad Micro SD.




Penarafan kalis air IPX8


Kamera tindakan Brave 7 direka bentuk untuk menjadi tahan air IPX8 tanpa memerlukan perumah luar. Oleh itu, anda boleh merendamkannya sehingga kedalaman 8 meter atau 26 kaki. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan untuk mengelakkan kebocoran. Sebelum merendamkan kamera tindakan Brave 7 anda dalam air, pastikan semua penutup perlindungan tertutup dengan rapat. Anda boleh memulakan pengembaraan di bawah air anda dengan tenang setelah anda mendengar bunyi klikmenunjukkan bahawa semua penutup telah tersegel dengan kukuh.

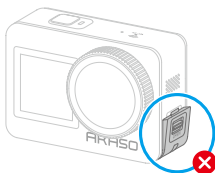


Penutup port USB tidak tertutup dengan ketat

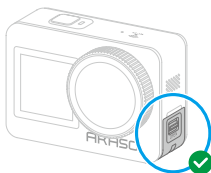

Penutup port USB tertutup dengan ketat

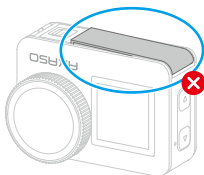


Tutup bateri tidak ditutup dengan selamat

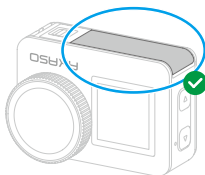

Tutup bateri ditutup dengan selamat



Tutup lensa tidak ditutup dengan kukuh

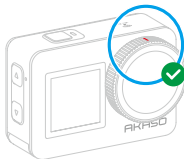


Tutup lensa ditutup dengan kukuh





Tips:

1. Kamera tindakan Brave 7 adalah kalis air, walaupun begitu, ia mudah membentuk lapisan konduktif pada skrin sentuh apabila terdapat kelembapan padanya, menyebabkan skrin bergerak atau melompat beberapa kali, yang mengakibatkan skrin sentuh tidak berfungsi dengan betul di dalam air. Oleh itu, kami mencadangkan anda menggunakan kamera di bawah air melalui butang-butangnya. Sebagai contoh, jika anda perlu menukar mod pemotretan, pastikan kamera berada di skrin pra-tinjau, kemudian tekan butang Mod. Tip: Apabila kamera berada di skrin menu mod, anda boleh menekan butang Mod sekali lagi untuk menukar ke mod lain.
2. Untuk mengelakkan skrin melompat beberapa kali ketika menggunakan kamera di dalam air, kami mencadangkan agar anda mengunci skrin. Caranya, cukup ketik pada ikon Kunci pada menu cepat. Untuk membuka kunci skrin, cukup ketik pada ikon Kunci pada skrin dan geser penjuru ke atas.

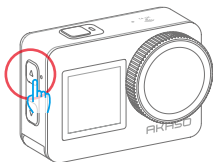

3. Jika anda ingin menyelam ke dalam air yang dalam untuk pengalaman yang optimal, sila pasang kamera tindakan Brave 7 anda ke dalam kotak kedap air jika ia terkena air.

Nota: Kamera ini tidak akan merekod bunyi apabila berada dalam kotak kedap air.

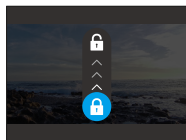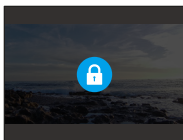

Pengesanan terlalu panas

Kamera aksi Brave 7 direka untuk mengesan keadaan pemanasan berlebihan dan akan mematikan apabila perlu. Ikon merah yang menyatakan "**Suhu terlalu tinggi! Kamera akan mati dengan sendirinya**" akan muncul di skrin sentuh jika kamera anda menjadi terlalu panas dan perlu sejuk. Oleh itu, kamera akan mati secara automatik. Pada masa ini, anda hanya perlu membiarkan kamera berdiam diri dan sejuk sebelum menggunakannya semula.

Nota:

1. Kamera aksi Brave 7 beroperasi dalam julat suhu antara -5°C hingga 45°C (23°F hingga 113°F). Menggunakan kamera dalam suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi masa penggunaan baterai.
2. Menangkap gambar pada resolusi dan kadar frekuensi tinggi akan mengakibatkan kamera anda menggunakan lebih banyak tenaga dan memanaskan dengan lebih cepat, terutamanya dalam suhu yang tinggi. Dalam kes ini, cuba menembak pada resolusi dan kadar frekuensi yang lebih rendah.



1. Spesifikasi

Jenama	AKASO
Nama	4K Versatile Brave 7 Action Camera
Model	Brave 7
Saiz	66×44×34
Berat bersih	112g
Bahan	Plastik, silikon, kaca
Kapasiti bateri	1350mAh
Hayat bateri	90 minit untuk rakaman video 4K dan 140 minit untuk rakaman video 1080P. (Hayat bateri untuk rakaman video berbeza-beza bergantung pada persekitaran penggunaan.)
Rangkaian wayarles	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Gred kalis air kamera	IPX8
Gred kalis air alat kawalan jauh	IPX4
Suhu Bekerja	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Mikrofon Luaran	Menyokong mikrofon luaran (dijual berasingan) dengan port Jenis-C



2. Apa yang ada di dalam Kotak



Brave 7
x1



Bingkai Kamera
x1



Pengecas Bateri
x1



Bateri
x2



Kabel USB
x1



Jauh
x1



Tali Kawalan Jauh
x1



Spanner
x1



Pemasangan Topi
keledar 1 x1



Pemasangan Topi
keledar 2 x1



Pemasangan
Penyepit x1



Lepak Cangkuk J
x1



E Lepak
x1



C Lepak
x1



D Lepak
x1



F Lepak
x1



A Lepak
x1



H Lepak
x1



Pembalut
x4



Penambat
x5



Kain Kanta
x1




Pita pelekat dua sisi
x2



Panduan Mula
Pantas x1



3. Kamera Aksi 7 Brave Anda

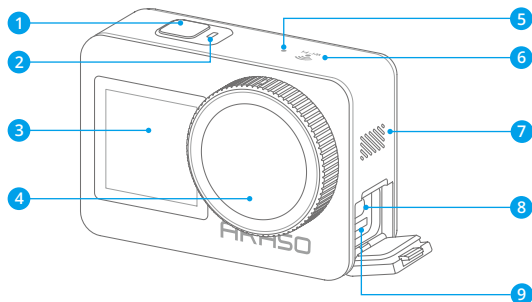

1 Butang Kuasa/Pengatup/Sahkan

2 Penunjuk Berfungsi

3 Skrin Hadapan

4 Lensa

5 Mikrofon


6 Penunjuk Wifi

7 Pembesar Suara

8 USB / Port Mikrofon Luaran

9 Slot Kad SD Mikro



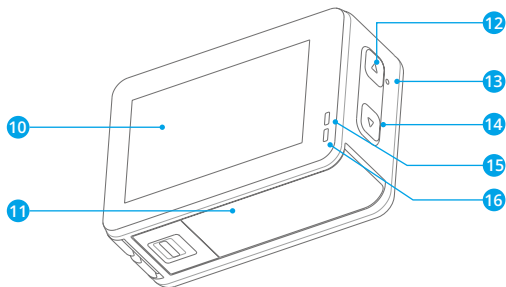

10 Skrin sentuh

11 Penutup Bateri

12 Butang Atas

13 Mikrofon Kawalan Suara

14 Butang Bawah

15 Penunjuk Pengecasan

16 Penunjuk Kerja

4. Penggunaan Pertama

4.1 Membuka kotak

Untuk melakukan ini, mula-mula buka kotak pembungkusan di sepanjang garis putus-putus, kemudian ambil kamera tindakan Brave 7 bersama aksesoriya keluar dari kotak pembungkusan.



- 1 Buka kotak pembungkusan di sepanjang garis putus-putus




- 2 Keluarkan kamera aksi Brave 7 dan aksesoriya

4.2 Keluarkan kamera dari rangka kamera

Untuk melakukan ini, mula-mula tarik ke atas gancu bingkai kamera seperti yang ditunjukkan oleh anak panah untuk melepaskan selak dan membuka pintu, kemudian keluarkan kamera daripada bingkai kamera.




- 1 Tarik pengungkit bingkai kamera ke atas.

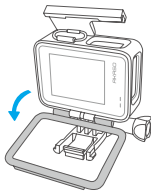

- 2 Buka pintu bingkai kamera

Semasa mengeluarkan kamera, pastikan untuk menahan buangnya dan menolak perlahan-lahan ke belakang, sekiranya ia tersekat

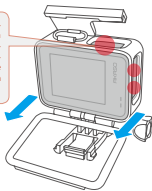


- 3 Keluarkan kamera dari bingkai kamera




4.3 Keluarkan rangka kamera dari kotak pembungkusan

Untuk melakukan ini, pertama-tama sekrup batang sekrup secara berlawanan arah jarum jam menggunakan tangan atau kunci set yang disediakan. Setelah sekrup dilepaskan, hati-hati keluarkan batang sekrup dari posisinya dan keluarkan bingkai kamera dari kotak pembungkusan. Kemudian, lepaskan silikon gel yang melekat pada bingkai kamera. Lanjutkan dengan mengangkat pengikat buckle ke atas, lalu dorong ke belakang untuk melepaskannya dari posisi saat ini.

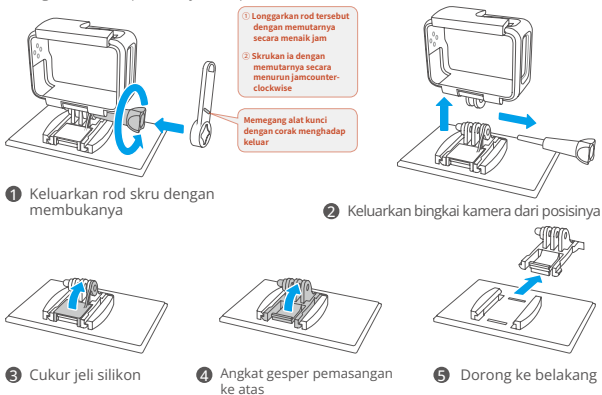


4.4 Cas bateri

Untuk cas bateri, sambungkan pengecas bateri ke outlet USB, kemudian masukkan bateri ke dalam pengecas bateri sehingga penunjuk berwarna biru. **(Tip hangat:** Penunjuk pengecas bateri akan kelihatan merah semasa mengisi. Ia akan bertukar ke biru apabila bateri sepenuhnya diisi.)

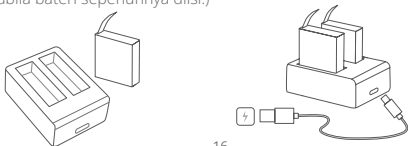

4.5 Pasang baterai


Untuk memasang baterai, pertama tekan tombol tutup baterai untuk membuka tutup, kemudian masukkan baterai ke dalam slot baterai, dan kemudian tutup kembali tutupnya. (Anda boleh menarik keluar pita baterai untuk mengeluarkan baterai dari slot.)

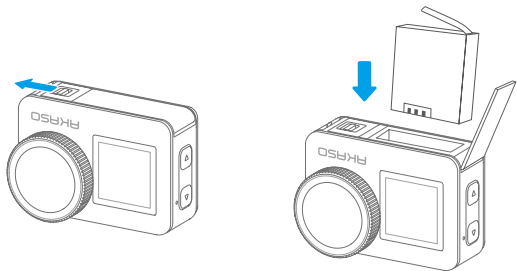

4.6 Pasang Kad Micro SD


Pertama, tekan penutup pengisian untuk mendedahkan slot kad memori, kemudian masukkan kad memori mengikut orientasi yang ditunjukkan dan tutup penutupnya.

Nota: Pastikan kamera dimatikan sebelum pemasangan.

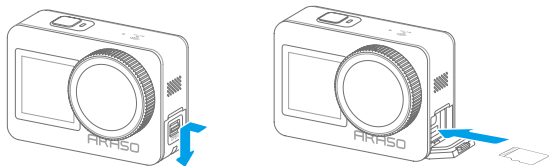


4.7 Cas baterai di kamera

Sambungkan kamera kepada adaptor USB atau komputer menggunakan kabel USB. Setelah sepenuhnya dicas, putuskan sambungan kabel dan pastikan penutup-up pengisian terpasang dengan rapat.

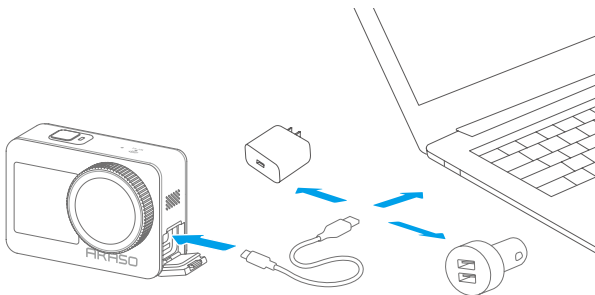

4.8 Kuasa pada kamera

Untuk menghidupkan kamera, tekan dan tahan tombol Daya selama 3 saat untuk menghidupkan kamera tindakan Brave 7. (Pastikan semua tutup kamera ditutup dengan betul sebelum menghidupkan kamera.)

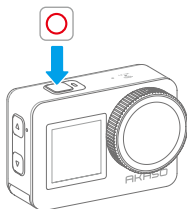


5. Memulakan

5.1 Arahan Operasi


(1) Memasang dan Mematikan

Apabila kamera dimatikan, tekan dan tahan butang Power selama 3 saat untuk menghidupkan kamera.

Apabila kamera dihidupkan, tekan dan tahan butang Power selama 3 saat untuk mematikan kamera.

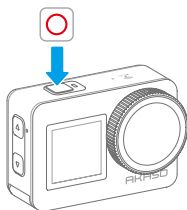

(2) Skrin Pratonton

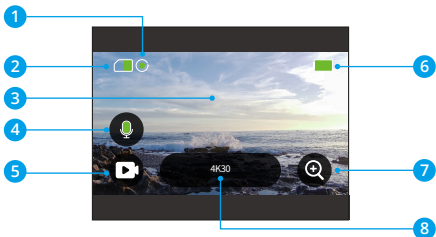



- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 Kapasiti Kad SD | 4 Rakaman Audio | 7 Zum |
| 2 Baki Kapasiti Kad | 5 Mod penangkapan semasa | 8 Resolusi |
| 3 Skrin Pratonton | 6 Status Kuasa | |



(3) Menekan Butang Pemasa

Apabila kamera berada dalam mod Foto atau Video, tekan butang Pemasa untuk mengambil gambar atau merekod video.


- ① Tekan butang Pemasa untuk memulakan pengambilan gambar atau merekod video.
- ② Tekan butang Pengatup sekali lagi untuk menghentikan rakaman. (Dalam mod Video sahaja)

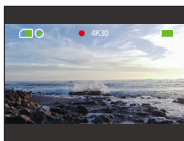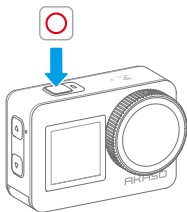



(4) Mengalih Mod Dengan Cepat

Terdapat 3 cara untuk mengalih mod.




Kaedah 1: Ketika kamera berada di skrin pratinjau, ketik pada ikon mod untuk menukar mod. Setelah anda berjaya melakukannya, sapukan ke atas untuk kembali ke skrin pratinjau.

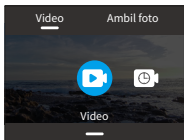

Kaedah 2: Apabila kamera berada di skrin pratinjau, geser ke kanan untuk memasuki menu mod, kemudian geser ke kiri atau kanan untuk menukar mod.

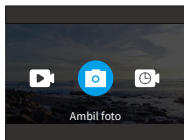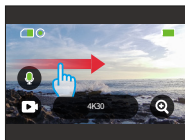


Kaedah 3: Apabila kamera berada pada skrin pratonton, tekan dan tahan butang Atas selama 3 saat untuk dengan cepat bertukar antara mod Foto atau Video.

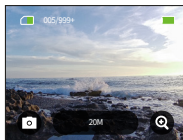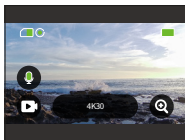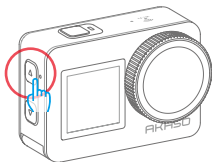

(5) Memperbesarkan atau memperkecil

Anda boleh memperbesarkan atau memperkecil untuk menyesuaikan sudut pandang. Anda boleh memilih dari Sudut Super Luas, Sudut Luas, Sudut Potret, dan Sudut Sempit. Terdapat 2 cara untuk menggunakan ciri zoom.

Kaedah 1: Apabila kamera berada pada skrin pratinjau, ketik pada ikon "+" untuk memperbesarkan atau memperkecil.

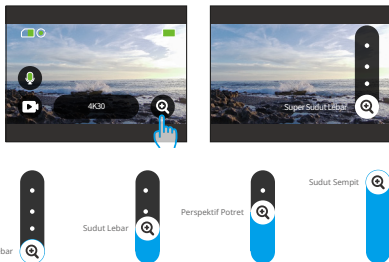

Kaedah 2: Apabila kamera berada di skrin pratonton, tekan butang Atas untuk zum masuk, dan tekan butang Bawah untuk zum keluar.




※ Anda tidak boleh zum masuk atau keluar apabila kamera berada dalam Mode Video Hyperlapse.

(6) Bunyi Video

Anda boleh menghidupkan atau mematikan bunyi video. Apabila mati, kamera akan merekod video tanpa bunyi.

pabila kamera sedang berada di skrin preview, ikon  mikrofon hijau menandakan Bunyi Video dihidupkan, dan ikon  putih menandakan bahawa ciri ini dimatikan. Anda boleh ketik pada ikon mikrofon untuk menghidupkan atau mematikan Bunyi Video.

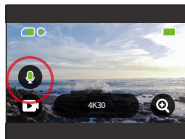


Nota: Bunyi yang direkod oleh kamera mungkin mengalami penurunan kualiti apabila diletakkan dalam kes kedap air.

(7) Album


Album membolehkan anda melihat atau memainkan semula video atau gambar yang diambil oleh kamera.

Untuk mengakses album, cukup geser ke kiri apabila kamera berada pada skrin pratinjau.

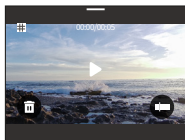


(8) Menetapkan Resolusi

Untuk mengkonfigurasi pengaturan resolusi, pertama pastikan kamera berada di layar pratinjau. Kemudian, ketuk ikon resolusi Lalai untuk masuk ke layar pengaturan resolusi. Dari sana, Anda dapat menggeser ke kiri atau kanan untuk memilih resolusi yang diinginkan. Untuk kembali ke layar pratinjau, cukup geser ke bawah.

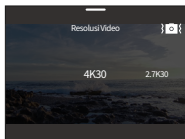

(9) Penstabil Imej

Anda juga boleh memasang atau melepas Penstabil Imej semasa menetapkan tetapan resolusi. Untuk memasang atau melepas Penstabil Imej, sentuh ikon penstabil imej. Ikon akan bertukar menjadi biru apabila ciri ini diaktifkan, dan menjadi putih apabila dinyahaktifkan. Untuk kembali ke skrin pra-tinjau, hanya perlu menggeser ke bawah.

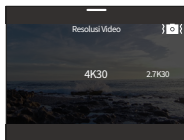

Nota: Penstabil Imej hanya tersedia dalam mod Video.


(10) Mengalihkan Skrin

Untuk menukar antara skrin hadapan dan skrin sentuh, pertama-tama hidupkan kamera, kemudian tekan dan tahan butang Bawah selama 3 saat. Untuk keluar dari skrin hadapan atau skrin sentuh, cukup tekan dan tahan butang Bawah selama 3 saat sekali lagi.



※ Skrin sentuh tidak boleh dioperasikan apabila kamera ditukar ke skrin hadapan.

5.2 Panduan Pantas

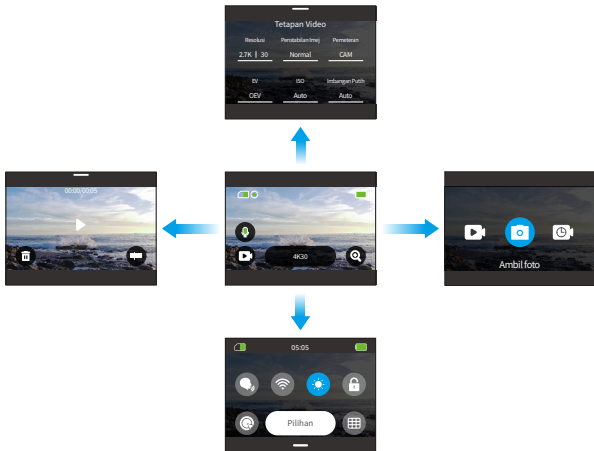

1. Sapukan ke kanan untuk mengakses menu mod

Untuk menukar mod pemotretan, pastikan kamera berada dalam paparan pra-tonton. Kemudian, sapukan ke kanan untuk memasuki paparan menu mod. Akhirnya, sapukan ke kiri atau kanan untuk memilih mod pemotretan yang diinginkan.

2. Sapukan ke kiri untuk mengakses album

Cukup sapukan ke kiri untuk mengakses album. Anda akan dapat melihat pratinjau semua video dan foto yang diambil oleh kamera.

3. Sapukan ke atas untuk mengakses tetapan Video / Foto


Cukup sapukan ke atas untuk memasuki paparan tetapan video atau foto.

4. Sapukan ke bawah untuk mengakses menu cepat

Cukup sapukan ke bawah untuk mengakses menu cepat.





5.3 Menu Pantas

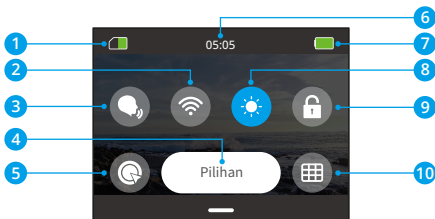

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Baki Kapasiti Kad SD | 6 Masa |
| 2 Wifi | 7 Status Kuasa |
| 3 Kawalan Suara | 8 Kecerahan Skrin |
| 4 Pilihan | 9 Kunci skrin |
| 5 Tangkapan Pantas Satu Klik | 10 Grid |


Anda boleh meleret ke bawah untuk mengakses menu pantas apabila kamera berada pada skrin pratonton.

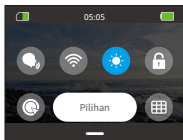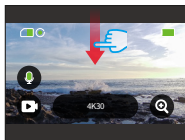

(1) Kawalan Suara

Kawalan Suara menawarkan operasi tanpa menggunakan tangan dengan menggunakan perintah suara yang disokong. Dengan Kawalan Suara diaktifkan, anda boleh mengeluarkan sebarang perintah suara yang disokong kepada kamera. Kamera akan memberikan respons kepada perintah suara yang diberikan dan menjalankan pelbagai fungsi. Sebagai contoh, mengatakan "AKASO Take photo" kepada kamera akan menyebabkannya mengambil gambar. Untuk senarai lengkap perintah suara, lihat bahagian **Tetapan Sistem→Tetapan Am→Arahan kawalan suara** semak melalui **Pilihan→Tetapan Am→Arahan kawalan suara** pada kamera.


Anda boleh mengetik ikon Kawalan Suara pada menu pantas untuk menghidupkan atau mematikan ciri kawalan suara. Ikon akan bertukar menjadi biru  apabila ciri ini dihidupkan dan bertukar menjadi kelabu  apabila ia dilumpuhkan.

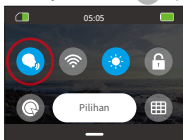

(2) Wifi

Wifi kamera berfungsi untuk menyambungkan kamera ke Aplikasi AKASO GO dan memuat turun fail. (Untuk butiran lanjut, sila rujuk bahagian **Muat Turun Apl & Sambungan Wifi → Wifi Kamera**.)


Untuk menghidupkan atau mematikan Wifi, hanya ketik pada ikon Wifi. Ikon Wifi akan bertukar menjadi biru apabila Wifi dihidupkan dan bertukar menjadi kelabu apabila ia dimatikan.

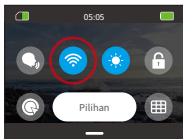

※ Apabila Wifi kamera dihidupkan, ia akan dimatikan secara automatik jika ia tidak disambungkan ke Apl dalam masa 3 minit. Untuk menyambungkan kamera anda kepada Apl, sila hidupkan Wifi kamera sekali lagi.




(3) Kecerahan Skrin

Anda boleh melaraskan kecerahan skrin. Untuk melakukan ini, hanya ketik pada ikon kecerahan skrin. Anda boleh memilih kecerahan daripada 50%, 75% dan 100%.

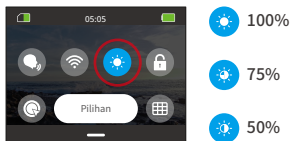


(4) Kunci Skrin

Ciri kunci skrin menghalang kamera daripada membuka kunci, menjadikannya sesuai untuk kegunaan dalam air. Untuk membuka kunci skrin, hanya ketik pada skrin dan leret peluncur.

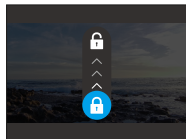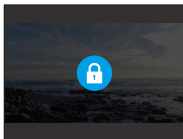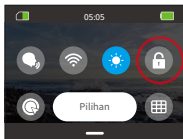



(5) Tangkapan Cepat Satu Kunci

Dengan ciri ini diaktifkan, kamera akan secara automatik berfungsi dan mula merekod sebaik sahaja anda menekan butang Shutter dalam keadaan mati. Untuk berhenti merekod, hanya tekan butang Shutter sekali lagi. Kemudian, kamera akan menyimpan fail video dan mematikan kuasa.

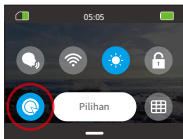



(6) Grid

Grid segi empat sama boleh meningkatkan keupayaan anda untuk menghasilkan video berkualiti tinggi dengan memudahkan komposisi yang betul dan memilih sudut tontonan yang optimum.

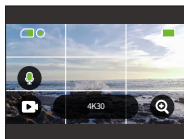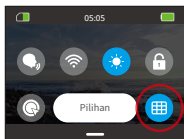

(7) Keutamaan

Untuk memasuki skrin tetapan, hanya ketik pada pilihan "Pilihan" pada menu pantas.

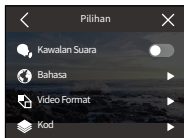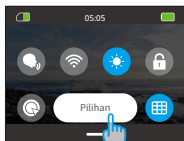

(8) Untuk Keluar Menu Pantas


Untuk keluar dari menu pantas, hanya leret ke atas untuk kembali ke skrin pratonton.

6. Video



6.1 Mod Video

Mod video kamera ini termasuk Video, Video Masa Berlalu, HyperLapse Video dan Video Gerakan Perlahan.

- ① Untuk memilih mod video yang diinginkan, hanya ketik pada ikon Video di sudut kiri bawah untuk memasuki menu mod video, kemudian pilih daripada pilihan yang tersedia.

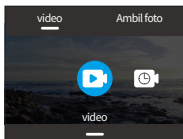

- ② Selepas memilih mod video yang anda inginkan, hanya ketik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke skrin pratonton dengan mudah. (Anda juga boleh menunggu selama 3 saat sehingga kamera memasuki skrin pratonton mod yang dipilih secara automatik.)

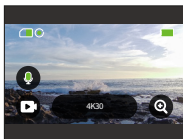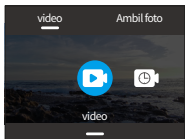


- ③ Apabila kamera berada pada skrin pratonton, anda boleh mengetik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk mengakses video settings screen.



- ④ Pada skrin ini, geser ke atas untuk mengakses lebih banyak tetapan. Mod video yang berbeza menyediakan pilihan-pilihan tetapan yang berbeza pula. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian **Menu Tetapan Video**.




- ⑤ Selepas melengkapkan persediaan, sila leret ke bawah untuk kembali ke skrin pratonton.

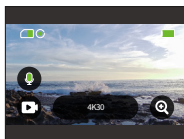


(1) Video (Mod Lalai)

Dalam mod ini, apabila anda menekan butang Pengatup, kamera akan merakam video biasa pada resolusi dan bingkai yang ditetapkan.

① Selepas memilih "Video", kamera akan memasuki mod Video.

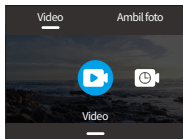

② Dalam mod Video, anda boleh mengetik pada pilihan "Resolusi" untuk mengakses menu pantas yang menawarkan tetapan berikut.

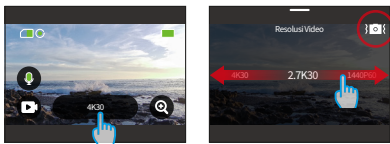

***Kadar Resolusi/Bingkai:** Untuk menetapkan resolusi/kadar bingkai, hanya leret ke kiri dan kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

***Penstabilan Imej:** Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, ketik pada ikon penstabilan imej. Ikon biru menunjukkan ciri ini didayakan, dan yang putih menunjukkan ia dilumpuhkan.

Penstabilan Imej tersedia dalam mod Video sahaja.

③ Dalam mod Video, anda boleh leret ke atas untuk mengakses skrin tetapan video. Dari situ, Bingkai, Penstabilan Imej, penapis dan banyak lagi. (Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian **Menu Tetapan Video**. Selepas melengkapkan persediaan, sila ketik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke mod Video Selang Masa.

(2) Video Masa Berlalu

Timelapse Video menangkap jujukan bingkai video pada selang waktu yang ditetapkan untuk memekatkan acara yang panjang menjadi video yang lebih pendek. Sebagai contoh, video 20 minit yang dirakam pada selang 2 saat akan disimpan sebagai video gerakan pantas 20 saat, manakala selang 10 saat menghasilkan video gerakan pantas 4 saat.

- ① Selepas memilih "Video Masa Berlalu", kamera akan memasuki mod Video Masa Berlalu.



- ② Apabila kamera berada dalam mod Video Timelapse, anda boleh mengetik pada pilihan "**Resolusi**" untuk memasuki menu pantas dan mengkonfigurasi tetapan yang anda inginkan dengan cekap untuk mencipta video masa berlalu yang menawan.



***Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Untuk menetapkan resolusi, hanya leret ke kiri atau kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

***Selang Masa Berlalu:** 2s/5s (Lalai) /10s/30s/1 min/2min/5min/10min/30min/1j

Untuk menetapkan Selang Masa Berlalu, hanya leret ke kiri atau kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

- ③ Dalam mod Video, anda boleh menggeser ke atas untuk mengakses skrin tetapan video. Dari situ, anda boleh mengkonfigurasi tetapan Resolusi, Selang Masa Berlalu, Penapis, dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian **Menu**



Tetapan Video. Selepas melengkapkan persediaan, sila ketik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke mod Video Masa Berlalu.

(3) HyperLapse Video

Dalam mod HyperLapse Video, kamera boleh menangkap video gerakan pantas yang mantap dan lancar yang kelihatan bergerak lebih pantas daripada dalam masa nyata, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam adegan bergerak pantas.

Sebagai contoh, video 20 minit yang dirakam pada kelajuan pengatup 2X akan disimpan sebagai video gerakan pantas 3 minit. Video itu kemudiannya dipercepatkan sebanyak 2 kali. Manakala kelajuan pengatup 10X menghasilkan video gerakan pantas 36 saat. Video itu kemudiannya dipercepatkan sebanyak 10 kali.

- ① Selepas memilih "HyperLapse Video", kamera akan memasuki mod HyperLapse Video.

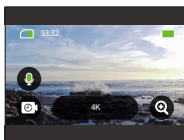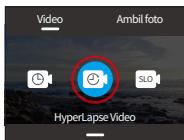

- ② Apabila kamera berada dalam mod HyperLapse Video, anda boleh mengetik pada pilihan "Resolusi" untuk memasuki menu pantas yang menawarkan tetapan berikut.



***Penyelesaian:** Untuk menetapkan resolusi, hanya leret ke kiri dan kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

***Kelajuan HyperLapse:** Untuk menetapkan Kelajuan HyperLapse, hanya leret ke kiri dan kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.



- ③ Apabila kamera berada dalam mod HyperLapse Video, anda boleh leret ke atas untuk mengakses skrin tetapan video. Dari situ, anda boleh mengkonfigurasi tetapan Resolusi, Kelajuan HyperLapse, Penapis, dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Menu Tetapan Video. Selepas melengkapkan perseediaan, sila ketik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke mod HyperLapse Video.

(4) Video Gerak Perlahan



Dalam mod Video Gerak Perlahan, kamera akan merakam video pada resolusi yang ditetapkan dan kelajuan gerak perlahan. Walau bagaimanapun, rakaman video akan disimpan pada kelajuan main balik 30 bingkai sesaat (fps). Akibatnya, apabila video dimainkan semula, ia akan kelihatan dalam gerakan perlahan, menghasilkan kesan visual yang menawan.

Sebagai contoh, video 10 saat yang dirakam pada 720P 4X akan disimpan sebagai video gerak perlahan 40 saat pada 720P30FPS. Video kemudian diperlahankan sebanyak 4 kali, menjadikan mod ini sesuai untuk merakam adegan bergerak pantas.

- ① Selepas memilih "Video Gerak Perlahan", kamera akan memasuki mod Video Gerak Perlahan.

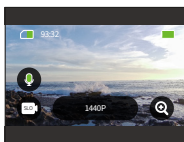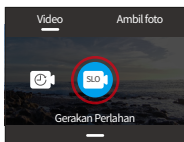

- ② Apabila kamera berada dalam mod Video Gerak Perlahan, anda boleh mengetik pada pilihan "Resolusi" untuk memasuki menu pantas yang menawarkan tetapan berikut.

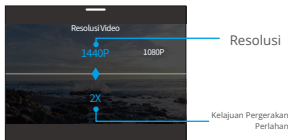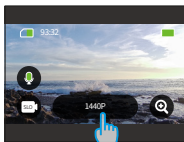

***Resolusi:** Untuk menetapkan resolusi, hanya leret ke kiri dan kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

***Kelajuan Pergerakan Perlahan:** Untuk menetapkan Gerakan Perlahan, hanya leret ke kiri dan kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

- ③ Apabila kamera berada dalam mod Video Gerak Perlahan, anda boleh leret ke atas untuk mengakses skrin tetapan video. Dari situ, anda boleh mengkonfigurasi tetapan-tetapan Resolusi, Kelajuan Pergerakan Perlahan, Penapis, dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian **Menu Tetapan Video**. Selepas melengkapkan persediaan, sila ketik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke mod Video Gerak Perlahan.

6.2 Tetapan Video


Anda boleh mengkonfigurasi tetapan yang anda inginkan untuk video yang menawan hati.

- ① Untuk mengakses skrin Video Settings, mula-mula pastikan kamera berada dalam mod Video, kemudian leret skrin ke atas.




- ② Pada skrin Seting Video, anda boleh menatal melalui semua tetapan untuk mengakses pelbagai pilihan yang tersedia.




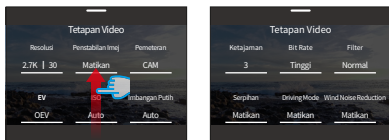

- ③ Pada setiap skrin tetapan, anda boleh leret ke atas atau bawah untuk memilih tetapan yang diinginkan.

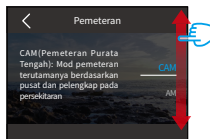

- ④ Selepas menyiapkan persediaan, anda boleh menekan ikon "<" di sudut kiri atas skrin untuk menyimpan perubahan dan kembali ke skrin Tetapan Video.

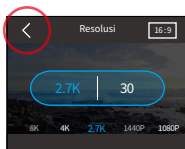

- ⑤ Pada skrin ini, anda boleh leret ke bawah untuk kembali ke skrin pratonton.




(1) Resolusi

Kamera ini mampu merakam video resolusi tinggi sehingga 4K30FPS, dengan resolusi yang lebih tinggi menawarkan kejelasan dan perincian yang lebih besar disebabkan oleh peningkatan bilangan piksel. Walau bagaimanapun, video resolusi lebih tinggi juga menghasilkan saiz fail yang lebih besar.

- ① Untuk mengkonfigurasi tetapan resolusi, mula-mula pastikan kamera berada dalam mod Video. Kedua, leret ke atas untuk mengakses skrin tetapan video. Ketiga, ketik pada pilihan "**Resolusi**" untuk memasuki skrin tetapan.



- ② Terakhir, leret ke kiri atau kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

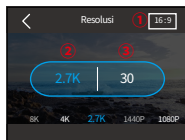

- ① **Nisbah bidang:** 16:9/4:3
- ② **Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/720P/1440P
- ③ **Bingkai:** Kadar bingkai berbeza-beza bergantung pada format video.
 - **NTSC:** 240/120/60/30
 - **PAL:** 200/100/50/25

※ Nisbah bidang 16:9 hanya serasi dengan peleraian berikut: 4K, 2.7K, 1080P atau 720P.

Nisbah bidang 4:3 hanya serasi dengan 1440P.

(2) Selang Masa Berlalu


Dalam mod Timelapse, kamera akan menyimpan pemandangan pada selang masa yang ditetapkan dan secara automatik menukar pemandangan ini menjadi video.

Contohnya, apabila Selang Masa Berlalu ditetapkan kepada "5s", kamera akan menyimpan pemandangan setiap 5 saat, kemudian menukar video yang panjang kepada yang pendek. Ia sesuai untuk digunakan dalam merakam peralihan yang indah seperti matahari terbit, matahari terbenam, mekar dan banyak lagi.

- ① Untuk mengkonfigurasi pengaturan Selang Masa Berlalu, pastikan kamera berada dalam mode Video Timelapse. Kemudian, ketuk ikon "**Resolusi**" untuk masuk ke layar pengaturannya.



- ② Pada skrin ini, anda akan dapat memilih selang masa yang diinginkan daripada 2s, 5s (Lalai), 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 30min dan 1j.

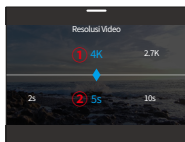


- ① **Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/1440P
 - ② **Selang Masa Berlalu:** 2s/5s (Lalai)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1j
- ※ Pilihan ini tersedia dalam mod Video Selang Masa sahaja.

(3) Kelajuan HyperLapse

Kelajuan HyperLapse merujuk kepada kadar peningkatan video.

- ① Untuk mengkonfigurasi tetapan kelajuan HyperLapse, pastikan kamera berada dalam mod Video HyperLapse. Kedua, sentuh ikon "Resolusi" untuk memasuki skrin tetapan.

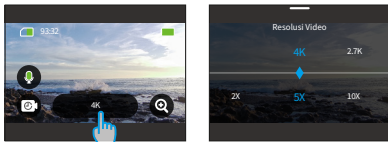

- ② Anda akan dapat memilih kelajuan HyperLapse pilihan anda daripada 30X, 15X, 10X, 5X(Lalai) dan 2X.




- ① **Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/1440P
- ② **Kelajuan HiperLapse:** 30X/15X/10X/5X(Lalai)/2X
- ※ Pilihan ini tersedia dalam mod HpyerLapse Video sahaja.

(4) Kelajuan Perlahan Gerakan

Kelajuan Perlahan Gerakan kepada kadar di mana video dilambatkan.

- ① Untuk mengkonfigurasi kelajuan perlahan gerakan, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mod Video Perlahan. Kedua, ketik pada ikon "Resolusi" untuk memasuki skrin tetapan.

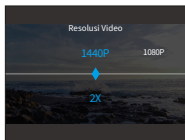

- ② Anda dapat memilih kelajuan perlahan gerakan yang dikehendaki dari 8X, 4X, dan 2X (Lalai).




- ① **Resolusi:** 1080P/720P/1440P
- ② **Kelajuan Perlahan Gerakan:** 8X/4X/2X(Lalai)
- ※ Pilihan ini hanya tersedia dalam mod Video Perlahan Gerakan sahaja.

(5) Penstabilan Imej

Penstabilan Imej Elektronik (EIS2.0) boleh melicinkan gegaran kanta dengan cekap, menghasilkan video yang lancar dan jelas. Ciri ini sesuai untuk digunakan dalam merakam adegan yang melibatkan aktiviti seperti menunggang, meluncur dan penggunaan pegang tangan.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "**Penstabilan Imej**" untuk mengakses skrin tetapannya.

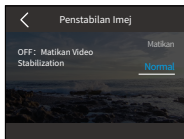

※ Penstabilan Imej tersedia dalam mod Video sahaja.

(6) Pemeteran

Pilihan ini membolehkan anda menggunakan mod meter untuk pemandangan yang berbeza. Terdapat 5 mod pemeteran kamera tindakan Brave 7.

CAM (Katampatang Pagmetro ng Sentro): Dalam mod ini, kamera memfokus terutamanya pada bahagian tengah skrin sambil turut mengambil kira elemen sekeliling. Mod ini terbukti amat berkesan apabila merakam pemandangan dengan keadaan pencahayaan yang seragam.


AM (Pemeteran Meter Purata): Ia juga dikenali sebagai mod pemeteran matriks. Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan keseluruhan pemandangan dan mengira pendedahan untuk mengelakkan pendedahan berlebihan. Ia sesuai untuk digunakan dalam adegan cahaya sekata.

CM (Pemeteran Pusat): Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan pemandangan dengan lebih menekankan pada kawasan tengah. Ia sesuai untuk mengambil swafoto, gambar bunga dan rumput dari dekat, dsb.

SM (Pemeteran Bintik): Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan kawasan kecil atau tempat di tempat kejadian, dan menetapkan dedahan berdasarkan bacaan tersebut. Ia sesuai untuk mengambil jarak dekat.

AFM (Pemeteran Wajah AI): Dalam mod ini, kamera boleh mengecam dan mengoptimumkan tetapan pendedahan kamera berdasarkan ciri muka yang dikesan dalam pemandangan. Ia sesuai untuk digunakan dalam mengambil swafoto.


Untuk mengkonfigurasi tetapan Pemeteran, ketik pada pilihan "**Pemeteran**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: CAM (Lalai), AM, CM, SM dan AFM.

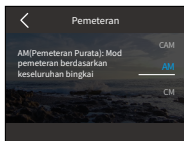

(7) EV

EV (Nilai Pendedahan) membolehkan anda melaraskan kecerahan foto dan video anda. Nilai EV yang lebih tinggi menghasilkan imej yang lebih cerah, manakala nilai yang lebih rendah menghasilkan imej yang lebih gelap.


Untuk mengkonfigurasi tetapan EV, ketik pada pilihan "**EV**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Lalai)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

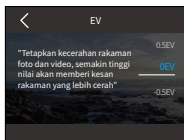

(8) ISO

SO membolehkan anda mengubah kepekaan sensor imej terhadap cahaya.


Untuk mengkonfigurasi tetapan ISO, ketik pada pilihan "ISO" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Auto (Lalai)/100/200/400/800/1600/3200.

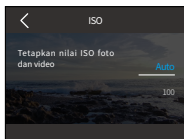

(9) Imbangan Putih

Penyeimbangan Putih membolehkan anda mengubah suhu warna video atau foto untuk dioptimumkan dalam keadaan panas dan sejuk.



Untuk mengkonfigurasi tetapan Imbangan Putih, ketik pada pilihan "Imbangan Putih" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Auto (Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

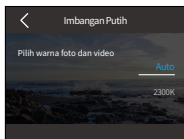

(10) Ketajaman

Pilihan ini membolehkan anda melaraskan ketajaman objek dalam pemandangan anda, yang penting untuk menangkap butiran halus dan meningkatkan kualiti keseluruhan foto atau video anda.


Untuk mengkonfigurasi tetapan Ketajaman, ketik pada pilihan "**Ketajaman**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 0/1/2/3 (Lalai) /4/5/6.

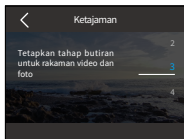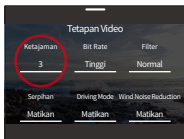

(11) Kadar Bit

Kadar Bit mempengaruhi saiz fail dan kualiti imej. Kadar Bit yang lebih tinggi menghasilkan fail yang lebih besar dan kualiti imej yang lebih baik, dan sebaliknya.



Untuk mengkonfigurasi tetapan Kadar Bit, ketuk pada opsiyen "**Kadar Bit**" untuk mengakses skrin tetapan. Dari situ, anda boleh memilih pilihan yang disenaraikan: Tinggi (Lalai), Sederhana, dan Rendah.

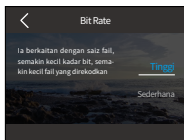

(12) Filter

Tetapan ini menawarkan berbilang pilihan untuk anda pilih. Dengan penapis yang berbeza, anda boleh menangkap rakaman yang paling cantik.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Penapis, ketik pada pilihan "**Filter**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia Normal (Lalai) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White / Snow/Retro/Negative/Red/Green/Blue.

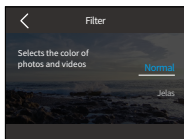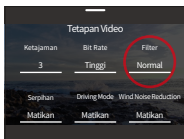


✳ Untuk mengelakkan gambar yang berwarna kemerahan atau berwarna kebiruan disebabkan oleh tetapan yang tidak betul, kami syorkan anda menetapkan Filter kepada "Normal" sebelum merekod video biasa.

(13) Serpihan

Kamera akan merakam video pada tempoh masa yang ditetapkan.

Gelung 180S: Kamera akan terus merakam 180s video. Apabila Micro SD penuh, fail video lama akan ditimpa oleh yang baharu untuk memastikan rakaman berterusan.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Fragmen, ketik pada pilihan "**Serpihan**", anda boleh mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Mati (Lalai)/15S/30S/180S Gelung.

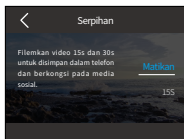


✳ Ciri ini tersedia dalam mod Video sahaja.

(14) Diving Mode

Dalam mod ini, kamera akan merakam video secara automatik dan menyimpan fail video setiap 3 minit secara Lalai. Selain itu, apabila kamera dimatikan, video akan disimpan secara automatik untuk mengelakkan sebarang kehilangan rakaman. Kamera juga merakam video gelung dalam mod ini, bermakna apabila Micro SD penuh, fail lama akan ditimpa secara automatik oleh yang baharu untuk memastikan rakaman berterusan.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "Diving Mode" untuk mengakses skrin tetapannya.

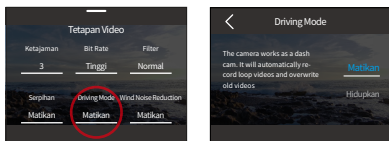


※ Ciri ini tersedia dalam mod Video sahaja.

(15) Wind Noise Reduction

Pengurangan Bunyi Angin dengan cepat mengurangkan bunyi yang dihasilkan semasa rakaman video, membolehkan kualiti audio yang lebih baik.


Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "Wind Noise Reduction" untuk mengakses skrin tetapannya.

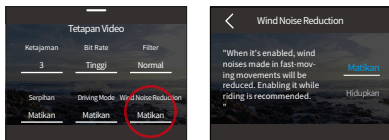

(16) Mod Cahaya Gelap

Dalam mod ini, kamera akan meningkatkan kecerahan imej dengan memanjangkan masa pendedahan, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam pemandangan malam. Kami tidak mengesyorkan anda menggunakan mod ini semasa anda bersukan.


Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "**Mod Cahaya Gelap**" untuk mengakses skrin tetapannya.

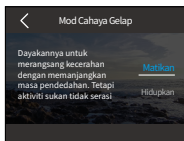

(17) Pembetulan Herotan

Ciri ini membetulkan kesan mata ikan yang boleh berlaku dalam tangkapan sudut lebar, menghasilkan imej bebas herotan.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "**Penentuan Herotan**" untuk mengakses skrin tetapannya.

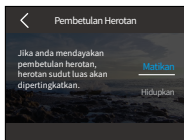


(18) Capture Duration

Pilihan ini membolehkan anda menentukan kekerapan bingkai video ditangkap dan disusun. Kamera akan berhenti merakam secara automatik selepas tempoh yang ditetapkan.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Tempoh Tangkapan, mula-mula pastikan kamera berada dalam mod Video Selang Masa. Kemudian, leret ke atas untuk mengakses skrin Tetapan Video. Pada skrin ini, ketik pilihan "**Capture Duration**" untuk men-

gakses skrin tetapannya dan pilih daripada pilihan yang tersedia: Mati (Lala i)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

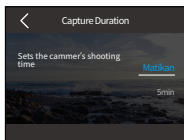


※ Ciri ini tersedia dalam mod Video Timelapse sahaja.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) ialah tawaran untuk digunakan dalam adegan kontras tinggi.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "WDR" untuk mengakses skrin tetapannya.

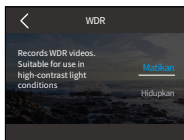


(20) HindSight

Hindsight adalah ciri yang luar biasa yang membolehkan anda merekamkan sehingga 15 saat rakaman sebelum anda menekan butang rana. Dengan ciri yang mengagumkan ini, anda tidak perlu risau tentang kehilangan sebarang momen.

Bayangkan anda pergi memancing dan tidak mahu terlepas momen menarik ketika ikan naik untuk mengambil umpan anda. Dengan HindSight diaktifkan sebelumnya, anda boleh menekan butang rana selepas momen ini berlaku. HindSight akan membantu menyimpan momen ini sebelum anda menekan butang rana.


- ① Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "HindSight" untuk mengakses skrin tetapannya, kemudian pilih untuk menghidupkannya.



- ② Selepas menghidupkan HindSight, kembali ke skrin pratonton. Kamera akan mula mengira dan merakam.



- ③ Dan kamera akan terus merekod sehingga anda mematikan HindSight. Jika anda ingin menghentikan video, cukup ketuk pilihan "Matikan HindSight" pada skrin.



※ HindSight hanya berfungsi dalam mod Video sahaja. Dan ia tidak berfungsi bersama-sama dengan mod Fragnen atau Mod Pemanduan, yang bermakna anda tidak dapat mengkonfigurasi tetapan Mod Pemanduan atau Bit Rate apabila HindSight diaktifkan.

※ Menghidupkan ciri ini akan menggunakan lebih banyak kuasa.

6.3 Menu Tetapan Video

Menu		Video	Video Masa Berlalu	HyperLapse Video	Video Gerak Perlahan
Resolusi	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Selang Masa Berlalu		/	2s/5s (Lalai)/10s /30s/1min/2min /5min/10min/30min/1h		/
Kelajuan HyperLapse		/	/	30X/15X/10X/ 5X(Lalai)/2X	
Penstabilan Imej		Hidup/ Mati (Lalai)	/	/	/
Pemeteran		CAM(Lalai)/AM/CM/SM/AFM			
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Lalai)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV			
ISO		Auto(Lalai)/100/200/400/800/1600/3200/6400			
Imbangan Putih		Auto(Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K			
Ketajaman		0/1/2/3(Lalai)/4/5/6			
Kadar Bit		Tinggi (Lalai)/Sederhana/Rendah			
Filter		Normal (Lalai) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White /Snow/Retro/ Negative/Red/Green/Blue			
Serpihan		Mati(Lalai)/ 15S/30S/ Gelung 180S	/	/	/





Driving Mode	Hidup/Mati (Lalai)	/	/	/
Wind Noise Reduction	Hidup/Mati (Lalai)	/	/	/
Mod Cahaya Gelap	Mati (Lalai)/Hidup			
Pembetulan Herotan	Mati (Lalai)/Hidup			
Capture Duration	/	Mati(Lalai)/ 5min/10min/ 15min/20min/ 30min/60min	/	/
WDR	Hidup/Mati (Lalai)			
HindSight	Mati (Lalai)/Hidup	/	/	/

7. Foto



7.1 Mod Foto

Mod foto kamera ini termasuk Foto dan Foto Masa Berlalu.


- ① Untuk memilih mod foto yang diinginkan, hanya ketik pada ikon Foto di sudut kiri bawah untuk memasuki menu mod foto, kemudian pilih daripada dua pilihan.

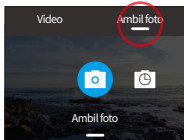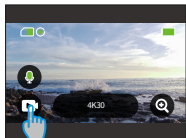

- ② Selepas memilih mod foto yang diinginkan, anda boleh mengetik pada bahagian bawah skrin dan leret ke atas untuk kembali ke skrin pratonton mod yang dipilih. Anda juga boleh menunggu selama 3 saat sehingga kamera memasuki mod yang dipilih secara automatik.

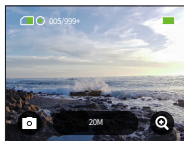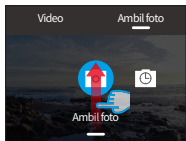

- ③ Apabila kamera berada di skrin prapaparan, anda boleh mengetuk bahagian bawah skrin dan menyeret ke atas untuk mengakses skrin seting gambar.

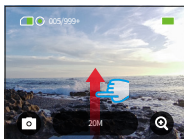

- ④ Pada skrin ini, geser ke atas untuk mengakses lebih banyak tetapan. Mod gambar yang berbeza menyediakan pilihan tetapan yang berbeza. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian Menu Tetapan Foto.





- ⑤ Selepas melengkapkan persediaan, sila leret ke bawah untuk kembali ke skrin pratonton.




(1) Foto (Lalai)

Apabila kamera berada dalam mod Foto, tekan butang Pemintas untuk mengambil gambar pada resolusi foto yang ditetapkan.

- ① Selepas memilih "Ambil Foto", kamera akan memasuki mod Foto.

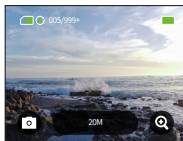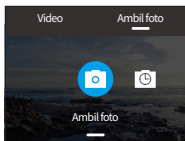

- ② Dalam mod Foto, anda boleh mengetik pada pilihan "Resolusi" untuk mengakses menu pantas dan leret ke kiri atau kanan untuk menetapkan resolusi.


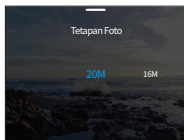


(2) Foto Masa Berlalu


Dalam mod ini, apabila anda menekan butang Pengatup, kamera akan memulakan kira detik secara automatik dan terus mengambil foto pada selang waktu yang ditetapkan sehingga anda menekan butang Pengatup sekali lagi.

Sebagai contoh, apabila anda menetapkan Selang Masa Berlalu kepada 5 saat, dan Tempoh Tangkapan masing-masing kepada 5 minit, kemudian tekan butang Pengatup, kamera akan terus mengira detik 5 saat untuk mengambil foto dalam masa 5 minit.

- ① Selepas mengetik pada pilihan "**Foto Masa Berlalu**", kamera akan memasuki mod Foto Selang Masa.

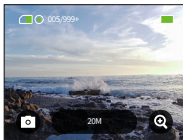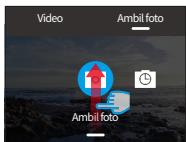

- ② Dalam mod Foto Masa Berlalu, anda boleh mengetik pada pilihan "**Resolusi**" untuk mengakses menu pantas yang menawarkan tetapan berikut.

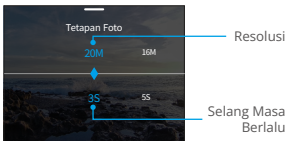

- **Resolusi Foto:** 20M/16M/12M/10M/8M

Anda boleh leret ke kiri atau kanan untuk memilih peleraian foto yang diinginkan.


- **Selang Masa Berlalu:** 3s/5s/10s/30s/1 min

Nota: Anda tidak boleh menetapkan Shutter apabila kamera berada dalam mod Gambar Time-lapse; Gambar-gambar Time-lapse akan dihasilkan dalam format JPG.

7.2 Tetapan Foto

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan yang anda inginkan untuk menangkap foto yang menakjubkan.


- ① Untuk mengakses skrin Tetapan Foto, mula-mula pastikan kamera anda berada dalam mod Foto, kemudian leret skrin ke atas.

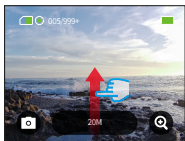

- ② Pada skrin Tetapan Foto, anda boleh menatal melalui semua tetapan untuk mengakses pelbagai pilihan yang tersedia.



- ③ Selepas melengkapkan persediaan, anda boleh mengetik ikon "<" di penjuru atas skrin untuk menyimpan perubahan anda dan kembali ke skrin Tetapan Foto.

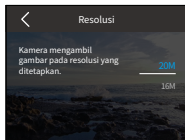


④ Dari sana, anda boleh leret ke bawah skrin untuk kembali ke skrin pratonton.



(1) Resolusi

Kamera ini mampu merakam foto 20MP, dengan resolusi yang lebih tinggi menawarkan kejelasan dan perincian yang lebih besar disebabkan oleh peningkatan bilangan piksel. Walau bagaimanapun, foto dengan resolusi lebih tinggi juga menghasilkan saiz fail yang lebih besar.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Resolusi, ketik pada pilihan "Resolusi" untuk mengakses skrin tetapan Resolusi. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 20M(Lalai)/16M/12M/10M/8M.

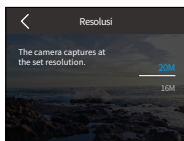

(2) Pemeteran

Pilihan ini membolehkan anda menggunakan mod meter untuk pemandangan yang berbeza. Terdapat 5 mod pemeteran kamera tindakan Brave 7.

CAM (Katampatang Pagmetro ng Sentro): Dalam mod ini, kamera memfokus terutamanya pada bahagian tengah skrin sambil turut mengambil kira elemen sekeliling. Mod ini terbukti amat berkesan apabila merakam pemandangan dengan keadaan pencahayaan yang seragam.


AM (Pemeteran Meter Purata): Ia juga dikenali sebagai mod pemeteran matriks. Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan keseluruhan pemandangan dan mengira pendedahan untuk mengelakkan pendedahan berlebihan. Ia sesuai untuk digunakan dalam adegan cahaya sekata.

CM (Pemeteran Pusat): Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan pemandangan dengan lebih menekankan pada kawasan tengah. Ia sesuai untuk mengambil swafoto, gambar bunga dan rumput dari dekat, dsb.

SM (Pemeteran Bintik): Dalam mod ini, kamera mengukur kecerahan kawasan kecil atau tempat di tempat kejadian, dan menetapkan dedahan berdasarkan bacaan tersebut. Ia sesuai untuk mengambil jarak dekat.

AFM (Pemeteran Wajah AI): Dalam mod ini, kamera boleh mengecam dan mengoptimumkan tetapan pendedahan kamera berdasarkan ciri muka yang dikesan dalam pemandangan. Ia sesuai untuk digunakan dalam mengambil swafoto.


Untuk mengkonfigurasi tetapan Pemeteran, ketik pada pilihan "**Pemeteran**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: CAM (Lalai), AM, CM, SM dan AFM.

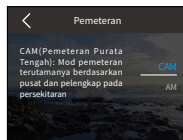

(3) EV

EV (Nilai Pendedahan) membolehkan anda melaraskan kecerahan foto dan video anda. Nilai EV yang lebih tinggi menghasilkan imej yang lebih cerah, manakala nilai yang lebih rendah menghasilkan imej yang lebih gelap.


Untuk mengkonfigurasi tetapan EV, ketik pada pilihan "**EV**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Lalai)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/- 2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.

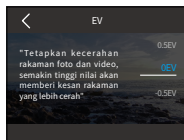

(4) ISO

ISO membolehkan anda mengubah kepekaan sensor imej terhadap cahaya.


Untuk mengkonfigurasi tetapan ISO, ketik pada pilihan "ISO" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Auto (Lalai)/100/200/400/800/1600/3200.

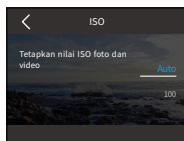

(5) Pengatup

Pilihan ini membolehkan anda menentukan tempoh masa pengatup kamera kekal terbuka. Dengan memastikan pengatup terbuka sepanjang masa pendedahan yang diinginkan, kamera boleh meneruskan rakaman. Ciri ini sesuai untuk merakam pemandangan yang melibatkan keadaan cahaya malam, subjek bercahaya atau unsur air.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Pengatup, ketik pada pilihan "Pengatup" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Auto(Lalai)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s dan 1/2000s.

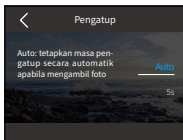


※ Ciri ini tersedia dalam mod Foto sahaja.

(6) Imbangan Putih

Penyeimbangan Putih membolehkan anda mengubah suhu warna video atau foto untuk dioptimumkan dalam keadaan panas dan sejuk.


Untuk mengkonfigurasi tetapan White Balance, ketik pada pilihan "Imbangan Putih" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Auto (Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

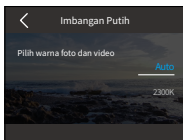

(7) Ketajaman

Ciri ini melaraskan ketajaman objek dalam pemandangan anda, yang penting untuk menangkap butiran halus dan meningkatkan kualiti keseluruhan foto atau video anda.


Untuk mengkonfigurasi tetapan Ketajaman, ketik pada pilihan "Ketajaman" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 0/1/2/3 (Lalai) /4/5/6.

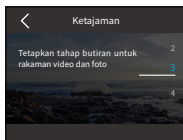

(8) Filter

Ciri ini menawarkan berbilang pilihan untuk anda pilih. Dengan penapis yang berbeza, anda boleh menangkap rakaman yang paling cantik.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Penapis, ketik pada pilihan "Filter" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Normal (Lalai) /Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White / Snow/Retro/Negative/Red/Green/Blue.

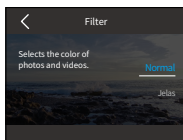


※ Untuk mengelakkan gambar yang berwarna kemerahan atau berwarna kebiruan disebabkan oleh tetapan yang tidak betul, kami syorkan anda menetapkan Filter kepada "Normal" sebelum merekod video biasa.

(9) Masa Kendiri

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan masa kira detik dalam mod Foto.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Pemasa Kendiri, ketik pada pilihan "Masa Kendiri" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Mati (Lalai)/1s/3s/5s/10s/30s.

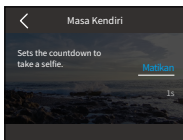


※ Pemasa Kendiri tersedia dalam mod Foto sahaja.

(10) Format Imej

Format imej merujuk kepada format output foto. Kamera ini menyokong dua format: JPG dan JPG+RAW.

JPG ialah format imej termampat yang mengorbankan beberapa butiran untuk mencapai saiz fail yang lebih kecil. Sebaliknya, RAW merujuk kepada format imej asal yang mengekalkan semua data imej tanpa sebarang pemampatan atau kehilangan. Oleh itu, foto yang ditangkap dalam format RAW akan menghasilkan saiz fail yang lebih besar berbanding dengan JPG.

Untuk memilih format imej yang diinginkan, ketik pada pilihan "**Format Imej**" untuk memilih daripada JPG dan JPG+RAW.

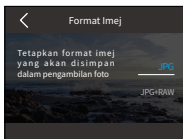


(11) Capture Duration

Pilihan ini membolehkan anda menentukan kekerapan foto ditangkap dan disusun dalam mod Foto Selang Masa. Kamera akan menangkap foto secara automatik selepas tempoh yang ditetapkan.

Untuk mengkonfigurasi tetapan tempoh tangkapan, mula-mula pastikan kamera berada dalam mod Timelapse Photo. Kemudian, leret ke atas untuk mengakses skrin Tetapan Foto. Pada skrin ini, ketik pada pilihan "**Capture Duration**" untuk

mengakses skrin tetapanannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Mati (Lalai)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

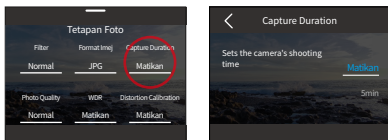


※ Ciri ini tersedia dalam mod Foto Masa Berlalu sahaja.

(12) Foto Letusan

Pilihan ini membolehkan anda menentukan bilangan foto yang akan diambil secara berturut-turut. Apabila anda menekan butang Pengatup, kamera akan terus menangkap foto berdasarkan kuantiti yang dipilih.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Burst Photo, ketik pada pilihan "Foto Letusan" untuk mengakses skrin tetapanannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Mati (Lalai)/3/5/8.

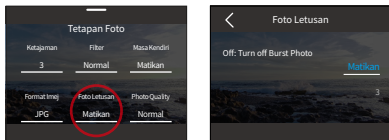


※ Foto Letusan hanya tersedia dalam mod Foto; gambar-gambar Burst akan dihasilkan dalam format JPG. Apabila menggunakan mod ini, adalah penting untuk mengekalkan kestabilan kamera sepanjang keseluruhan tempoh pecah.

(13) Photo Quality

Kualiti foto adalah amat penting apabila ia datang untuk mencapai kualiti imej yang tinggi. Kualiti foto yang lebih tinggi secara langsung diterjemahkan kepada kualiti imej yang lebih baik, selalunya disertai dengan saiz fail yang lebih besar.


Untuk mengkonfigurasi tetapan Kualiti Foto, ketik pada pilihan "Photo Quality" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Tinggi/Normal/Rendah.

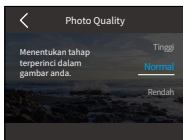

(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) sesuai untuk digunakan dalam keadaan cahaya kontras tinggi.


Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "WDR" untuk mengakses skrin tetapannya.

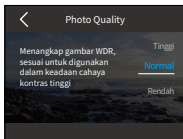

(15) Penentuan Herotan

Tetapan ini membetulkan kesan fisheye yang boleh berlaku dalam tangkapan sudut lebar, menghasilkan imej tanpa herotan.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "Penentuan Herotan" untuk mengakses skrin tetapannya.

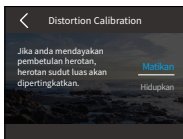

7.3. Menu Tetap Foto

Menu	Foto	Foto Masa Berlalu
Resolusi	20M(Lalai)/16M/12M/10M/8M	20M(Lalai)/16M/12M/10M/8M
Pemeteran	CAM(Lalai)/AM/CM/SM/AFM	CAM(Lalai)/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Lalai)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Lalai)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(Lalai)/100/200/400/800/1600/3200	Auto(Lalai)/100/200/400/800/1600/3200
Pengatup	Auto(Lalai), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/
Imbangan Putih	Auto(Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Ketajaman	0/1/2/3(Lalai)/4/5/6	0/1/2/3(Lalai)/4/5/6
Filter	Normal(Lalai) /Vivid/Diving mode/ Snow View/Black & White /Snow/ Retro/Negative/Red/Green/Blue	Normal(Lalai) /Vivid/Diving mode/ Snow View/Black & White /Snow/ Retro/Negative/Red/Green/Blue
Masa Kendiri	Mati(Lalai)/1s/3s/5s/10s/30s	/
Format Imej	JPG(Lalai)/JPG+RAW	JPG(Lalai)/JPG+RAW
Capture Duration	/	Mati(Lalai)/5min/10min/15min/20min/30min/60min
Foto Letusan	Mati(Lalai)/3/5/8	/
Photo Quality	Tinggi/Normal(Lalai)/Rendah	Tinggi/Normal(Lalai)/Rendah
WDR	Mati (Lalai)/Hidup	Mati (Lalai)/Hidup
Pembetulan Herotan	Mati (Lalai)/Hidup	Mati (Lalai)/Hidup




8. Tetapan Sistem

Tetapan Sistem termasuk Keutamaan dan Tetapan Umum.


8.1 Pilihan

① Setting preferences

A. Untuk mengakses Keutamaan, mula-mula pastikan kamera berada pada skrin pratonton, kemudian leret skrin ke bawah untuk mengakses menu pantas.

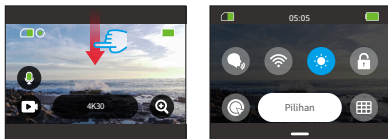

B. Terakhir, ketik pada pilihan "Keutamaan". Anda akan dapat mengakses skrin Keutamaan untuk persediaan pantas.

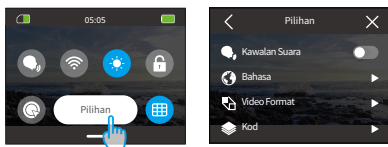

② Panduan Tetapan Pantas

Jika anda ingin keluar dari skrin semasa, hanya ketik pada ikon "<" di penjuru kiri sebelah atas.

Jika anda ingin menyimpan perubahan dalam tetapan semasa, hanya ketik pada ikon "<" di penjuru kiri sebelah atas untuk keluar dari skrin tetapan semasa.


Jika anda ingin kembali ke skrin pratonton, hanya ketik pada ikon "X" di penjuru kanan sebelah atas.




(1) Kawalan suara

Kawalan Suara membolehkan anda mengawal kamera anda dengan mudah melalui perintah suara yang disokong, membolehkan pengambilan gambar tanpa menggunakan tangan. Kamera akan merespons kepada perintah suara yang diberikan dan menjalankan pelbagai fungsi. Sebagai contoh, apabila anda berkata "AKASO Take Photo" kepada kamera, ia akan segera memulakan proses pengambilan gambar seperti yang diarahkan. Untuk senarai lengkap perintah suara, lihat bahagian **Tetapan Sistem**→**Tetapan Am**→**Arahan kawalan suara** semak melalui **Pilihan**→**Tetapan Am**→**Arahan kawalan suara** pada kamera.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, anda boleh mengetik pada suis Kawalan Suara.

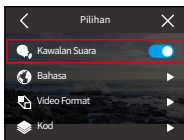

Kawalan Suara Hidup

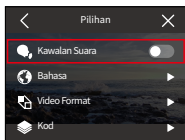


Kawalan Suara Mati

(2) Bahasa

Anda boleh menetapkan bahasa sistem untuk kamera anda.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Bahasa, ketik pada pilihan "**Bahasa**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Pyck/Poruguês/Malese/Filipino.

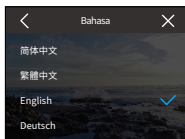

(3) Format Video


Pilihan ini membolehkan anda menetapkan format video.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Format, ketik pada pilihan "**Format Video**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: NTSC(Lalai), PAL.

※ Untuk resolusi dan bingkai bergantung pada format video. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada maklumat di bawah ini.

NTSC: 4K30\2.7K30\1440P60\1440P30\1080P120\1080P60\1080P30\720P240\720P120



PAL: 4K25\2.7K25\1440P50\1440P25\1080P100\1080P50\1080P25\720P200\720P100

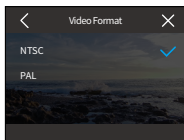

(4) Kod

Kamera ini menyokong kedua-dua Kodc video H.265 dan H.264, setiap satu menawarkan kesan imej dan nisbah mampatan yang berbeza. Video H.265 menggunakan lebih sedikit ruang storan berbanding video H.264 kerana algoritma pemampatannya yang lebih cekap.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Kod, ketik pada pilihan "Kod" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: H.264(Lalai)/H.265.

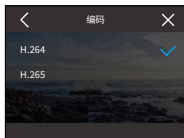
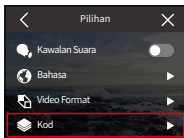


(5) Kekerapan Kuasa

Frekuensi Kuasa juga dikenali sebagai frekuensi talian atau frekuensi sesalur, ia adalah frekuensi arus ulang-alik (AC) yang digunakan dalam kebanyakan sistem kuasa elektrik di seluruh dunia. Anda boleh menetapkan frekuensi kuasa untuk mengelakkan fenomena "**riak air**" (gelombang cahaya) semasa menangkap di dalam rumah.

Jika anda tinggal di kawasan timur laut, sila tetapkan kekerapan kuasa kepada 60 Hz, bermakna arus berubah arah 60 kali sesaat. Jika anda tinggal di luar kawasan ini, tetapkan kepada 50 Hz.

Untuk mengkonfigurasi tetapan Kekerapan Kuasa, ketik pada pilihan "**Kekerapan Kuasa**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: 50 Hz(Lalai)/60 Hz.

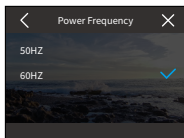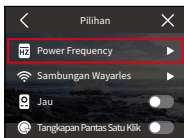



(6) Sambungan Tanpa Wayar

Wifi kamera berfungsi untuk menyambungkan kamera aksi anda dengan Aplikasi AKASO GO. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian **Muat turun Apl & Sambungan Wifi** → **Wifi Kamera**.

Untuk memulakan atau menghentikan ciri ini, sentuh pilihan "**Sambungan Tanpa Wayar**" untuk mengakses skrin tetapan.

① Sambungan Tanpa Wayar




Pilihan ini membolehkan anda memulakan atau menghentikan Wifi dengan menggunakan suis.

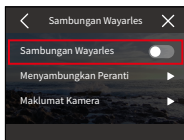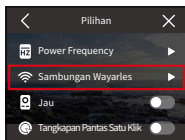

※ Wifi kamera akan diputuskan secara automatik jika ia tidak disambungkan dalam masa 3 minit. Untuk menyambung semula sambungan, hanya dayakan Wifi sekali lagi.




② Menyambung Peranti

Pilihan ini mengingatkan anda tentang memasang Aplikasi AKASO GO untuk menyambung ke kamera anda melalui Wifi.

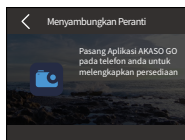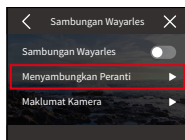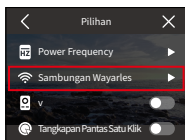

③ Maklumat Kamera


Pilihan ini membolehkan anda untuk memeriksa SSID dan kata laluan Wifi.

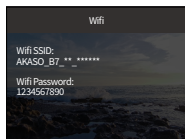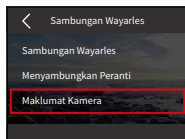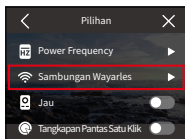


(7) Jauh

Dengan mendayakan Jauh, anda boleh memasang kamera anda dengan alat kawalan jauh yang disertakan untuk pengendalian jauh.

Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini, hanya ketik pada pilihan "Jauh" untuk mengakses skrin tetapannya.

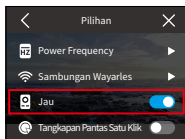

Jauh Hidup

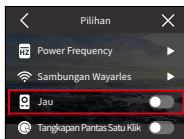


Jauh Mati


(8) Tangkapan Cepat Satu Kunci

Dengan ciri ini diaktifkan, kamera akan secara automatik berfungsi dan mula merekod sebaik sahaja anda menekan butang Shutter dalam keadaan mati. Untuk berhenti merekod, hanya tekan butang Shutter sekali lagi. Kemudian, kamera akan menyimpan fail video dan mematikan kuasa.

Tip: Jika anda ingin mematikan ciri ini, sila tekan dan tahan butang Power untuk mematikan kamera, kemudian matikan Tangkapan Cepat Satu Kunci pada menu cepat setelah menghidupkan semula.

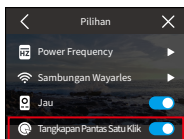

Tangkapan Cepat Satu
Kekunci Hidup

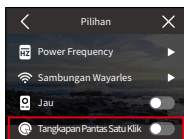


Tangkapan Cepat Satu
Kekunci Mati

(9) Giroskop

Kamera yang dilengkapi dengan giroskop 6-kepingan binaan dapat mengesan

cara anda memegang kamera, menjadikan pengalaman penangkapan yang lebih menyeronokkan. Dengan Giroskop diaktifkan, kamera secara intuitif menangkap gambar-gambar tegak apabila dipegang secara lurus, dan bertukar ke skrin lebar apabila dipegang secara melintang.

Nota: Apabila merekod video-video tegak, resolusi 4K30fps, 4K25fps, 720P240fps, dan 720P200fps tidak tersedia.

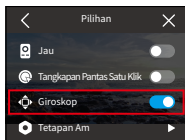

Giroskop On





Giroskop Off

8.2 Tetapan umum

Di bawah tetapan umum, anda boleh mengkonfigurasi persediaan kamera anda.

Dengan mengetik pada pilihan "Tetapan Umum", anda boleh mengakses skrin tetapan umum kamera.

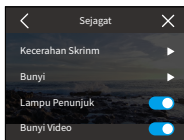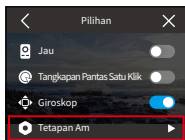


(1) Kecerahan Skrin


Pilihan ini boleh melaraskan kecerahan skrin kamera.

① Dengan mengetik pada pilihan "**Kecerahan Skrin**", anda boleh mengakses skrin tetapannya untuk melaraskan kecerahan skrin kamera.



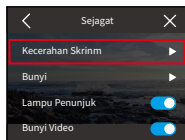



- ② Anda juga boleh menyesuaikan kecerahan skrin dari 0% hingga 100% dengan menyentuh bar atau menggunakan ikon "+" / "-" itu.

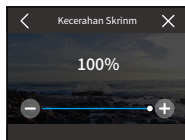

(2) Bunyi

Anda boleh menetapkan kelantangan kamera, nada kekunci, nada bip dan nada bip foto.

Dengan mengetik pada pilihan "**Bunyi**", anda boleh mengakses skrin tetapannya.

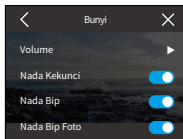
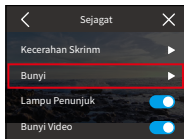


① Volume

Anda boleh melaraskan kelantangan kamera daripada 0% kepada 100%.

Untuk melaraskan kelantangan, ketik pada pilihan "Volume" untuk mengakses


skrin tetapannya.

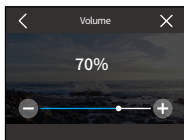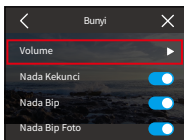


② Nada Kekunci

Bunyi yang dikeluarkan apabila anda menekan butang kamera.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada kekunci, ketik pada suis Nada Kekunci.

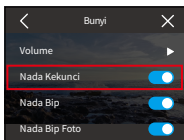

Nada Kekunci Hidup

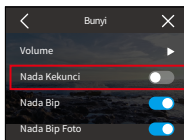


Nada Kekunci Mati


③ Nada Bip

Bunyi yang dikeluarkan oleh kamera apabila ia dihidupkan atau dimatikan, memulakan atau menghentikan rakaman dan banyak lagi.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada bip, ketik pada suis Nada Bip.

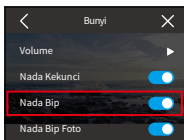

Nada Bip Hidup

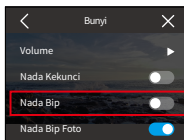


Nada Bip Mati


④ Nada Bip Foto

Bunyi yang dikeluarkan apabila kamera mengambil gambar.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada bip foto, ketik pada suis Nada Bip Foto.

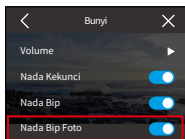

Nada Bip Foto Hidup

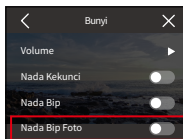


Nada Bip Foto Mati


(3) Lampu Penunjuk

Terdapat 3 penunjuk kamera Brave 7action: berfungsi, mengecas dan penunjuk Wifi.

Untuk menghidupkan atau mematikan penunjuk, ketik pada suis Penunjuk. Jika anda tidak mahu melihat penunjuk, cukup matikan lampu penunjuk di bawah tetapan ini .

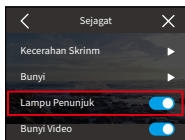

Lampu Penunjuk Hidup

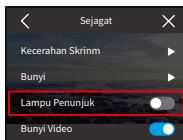

Lampu Penunjuk Mati

Penunjuk Bekerja (Biru)

- ① Apabila kamera dimatikan, anda boleh menekan dan menahan butang Kuasa selama 3 saat untuk menghidupkan kamera. Penunjuk berfungsi akan kekal menyala selepas berkelip dua kali dengan cepat.
- ② Apabila kamera dihidupkan, anda boleh menekan dan menahan butang Kuasa selama 3 saat untuk mematikan kamera. Penunjuk berfungsi akan gelap selepas berkelip dua kali dengan cepat.
- ③ Apabila kamera berada dalam mod Video, anda boleh menekan butang Pen-

gatup untuk mula merakam. Penunjuk kerja akan berkelip setiap saat. Tekan butang Pengatup sekali lagi untuk menghentikan rakaman. Penunjuk akan kekal menyala.

- ④ Apabila kamera berada dalam mod Foto, anda boleh menekan butang Pengatup untuk mengambil foto. Penunjuk akan berkelip sekali.

Penunjuk Pengecasan (Merah)

- ① Penunjuk kekal padam semasa tidak mengecas.
- ② Penunjuk kekal menyala semasa mengecas.
- ③ Penunjuk kekal mati apabila dicas sepenuhnya.


Penunjuk Wifi (Kuning)

- ① Penunjuk menjadi gelap apabila Wifi dilumpuhkan.
- ② Penunjuk akan berkelip setiap saat apabila Wifi didayakan tetapi tidak disambungkan.
- ③ Apabila Aplikasi AKASO GO disambungkan ke kamera melalui Wifi, penunjuk kekal menyala.


(4) Bunyi Video

Apabila Rakaman Audio dilumpuhkan, kamera akan merakam video tanpa audio. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikannya.

Untuk menghidupkan atau mematikan Bunyi Video, ketik pada suis Rakaman Audio.

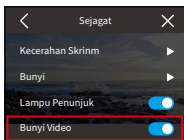

Bunyi Video Hidup

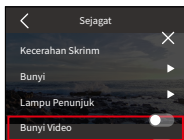



Bunyi Video Mati

※ Bunyi video hanya tersedia dalam mod Video sahaja. Ia akan dilumpuhkan secara lalai apabila kamera berada dalam mode Video Masa Berlalu, HyperLapse Video, dan Video Gerakan Perlahan.

(5) Mati Kuasa Auto

Pilihan ini membolehkan anda menghantar masa penutupan automatik kamera. Apabila masa auto-tutup tamat, kamera akan dimatikan secara automatik jika anda tidak menggunakannya.



Untuk mengkonfigurasi tetapan Mati Kuasa Auto, ketik pada pilihan "**Mati Kuasa Auto**" untuk mengakses skrin tetapannya. Dari sana, anda boleh memilih pilihan pilihan anda daripada pilihan yang tersedia: Tidak pernah/2 Min/5 Min/10 Min.

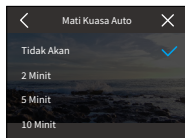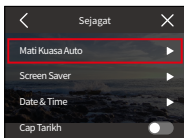

(6) Pelindung Skrin

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan masa tidur skrin. Skrin kamera akan automatik mati untuk menjimatkan bateri selepas masa yang ditetapkan. Untuk menghidupkan semula paparan, cukup tekan mana-mana butang atau ketuk skrin.

Untuk menghasilkan tetapan Penapis Skrin, ketik pada pilihan "**Pelindung Skrin**" untuk mengakses skrin tetapan. Daripada situlah, anda boleh memilih opsiyen pilihan anda dari opsiyen yang tersedia: Tidak Pernah/30 Saat/1 Min /2 Min/5 Min.

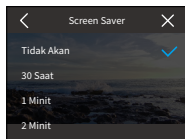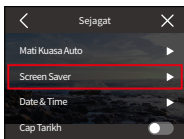



※ Apabila skrin paparan MATI, anda masih boleh menekan butang kamera dan menggunakan ciri kawalan suara. Kamera masih terus merakam apabila ia merakam keadaan mati skrin.

(7) Date & Time

Anda boleh menetapkan tarikh dan masa kamera dengan mengakses skrin tetapan.

Tip: Tarikh dan masa kamera anda akan disegerakkan dengan telefon anda setelah anda menyambungkan kamera anda ke applikasi AKASO GO.



Untuk menetapkan tarikh dan masa kamera, ketik pada pilihan "**Date & Time**" untuk mengakses skrin tetapannya.

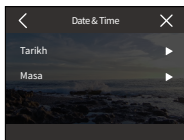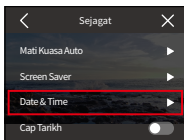

① Tarikh

Anda boleh menetapkan tarikh kamera dengan mengakses skrin tetapannya.

- Untuk menetapkan tarikh kamera, mula-mula pada pilihan "**Tarikh**" untuk mengakses skrin tetapannya.
- Kedua, leret ke atas atau bawah untuk memilih daripada tetapan, kemudian ketik pada ikon "✓" di penjuru kanan sebelah atas. Anda akan dapat menetapkan tarikh dengan jayanya. Jika anda ingin keluar dari tetapan, hanya ketik pada ikon "<" di penjuru kiri sebelah atas untuk keluar dari skrin tetapan.

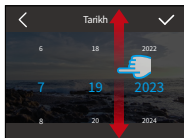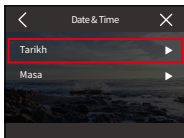



② Masa

Anda boleh menetapkan masa kamera dengan mengakses skrin tetapannya.

- Untuk menetapkan masa kamera, mula-mula ketik pada pilihan "**Masa**" untuk

mengakses skrin tetapannya.

- B. Kedua, leret ke atas atau bawah untuk memilih daripada tetapan, kemudian ketik pada ikon "✓" di penjuru kanan sebelah atas. Anda akan dapat menetapkan masa dengan jayanya. Jika anda ingin keluar dari tetapan, hanya ketik pada ikon "<" di penjuru kiri sebelah atas untuk keluar dari skrin tetapan.

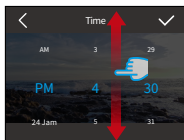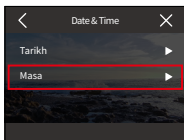


※ Kamera ini menyokong sistem waktu 12-Jam dan 24-Jam.


(8) Cap Tarikh

Apabila Cap Tarikh diaktifkan, tanda air masa dan tarikh akan ditambah ke pada video atau foto.

Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini, sentuh opsiyen "Cap Tarikh" untuk mengakses skrin tetapan.

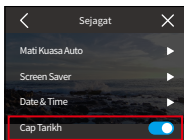

Cap Tarikh Hidup

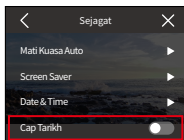


Cap Tarikh Mati

(9) Format

Pilihan ini membolehkan anda memformat kad memori. Pemformatan akan memadam semua fail media yang disimpan dalam kad memori. Jadi pastikan anda membuat sandaran fail penting sebelum memforma.


Untuk memformat kad SD, anda boleh ketik pada pilihan "Format" untuk mengak-

seskrin pemformatan yang menyediakan dua pilihan.

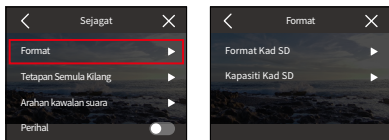

① Format Kad SD


Pada skrin pemformatan, anda boleh mengetik pada pilihan "Format Kad SD" untuk mengesahkan atau membatalkan pemformatan kad SD.

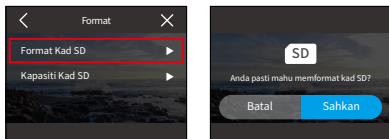

Petua hangat: Sila formatkan kad SD dalam tetapan kamera sebelum menggunakannya.

② Kapasiti Kad SD


Untuk menyemak jumlah, terpakai dan baki kapasiti kad SD, anda boleh mengetik pada pilihan "Kapasiti Kad SD".

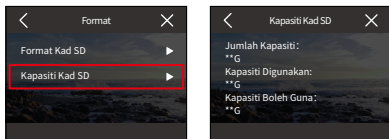

(10) Tetapan Semula Kilang

Pilihan ini akan menetapkan semula semua tetapan kepada nilai Lalai dan memutuskan semua sambungan.

Untuk menetapkan semula kamera anda, anda boleh mengetik pada pilihan "Tetapan Semula Kilang" untuk mengesahkan atau membatalkan tetapan semula kilang.

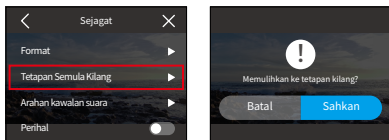

(11) Arahan kawalan suara

Semak semua perintah suara yang disokong di bawah tetapan ini. Kamera akan memberikan respons kepada perintah suara yang diberikan dan menjalankan pelbagai fungsi. Sebagai contoh, mengatakan "AKASO Power Off" kepada kamera akan menyebabkannya mati.

Tidak	Perintah suara	Penerangan
1	AKASO Video Start	Kamera aksi Brave 7 mula merakam video.
2	AKASO Stop video	Kamera aksi Brave 7 berhenti merakam video.
3	AKASO Take Photo	Kamera tindakan Brave 7 mengambil gambar.
4	AKASO Power Off	Kamera aksi Brave 7 ditutup.

Tips:

1. Kamera ini hanya menyokong perintah suara dalam Bahasa Cina, Bahasa Inggeris, Bahasa Jerman, Bahasa Sepanyol, Bahasa Itali, Bahasa Perancis, dan Bahasa Jepun. Ia hanya akan memberikan respons kepada perintah suara Bahasa Inggeris jika bahasa sistem tidak disetkan kepada salah satu bahasa yang disokong.
2. Hentikan rakaman video sebelum memberikan perintah baru.
3. Bercakap dengan jelas dan secara semula jadi pada kelajuan normal. Tiada keperluan untuk melambatkan.
4. Tekankan akhir perintah.
5. Prestasi mungkin berbeza mengikut jarak, bunyi persekitaran, dan angin. Pasti-

kan peranti dijaga bersih dan bebas daripada kotoran.

6. Perintah suara paling berkesan dalam lingkungan 3 meter.

(12) Perihal



Untuk melihat maklumat kamera termasuk jenama, model dan versi perisian tegarnya, anda boleh mengetik pada pilihan "Perihal".

9. Album



Album membolehkan anda melihat semua fail video dan foto yang disimpan pada kad memori.

9.1 Mengakses Album


(1) Untuk mengakses album, mula-mula pastikan kamera berada pada skrin pratonton, kemudian leret ke kiri. Dengan meleret ke kiri atau kanan, anda boleh pratonton fail sebelumnya atau seterusnya dalam album.

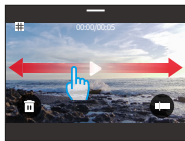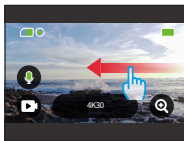

(2) Dengan mengetik pada ikon  di sudut kiri atas, anda boleh mengakses set video atau foto.

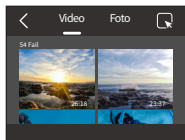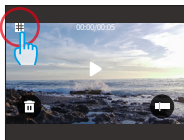

9.2 Antara Muka Album

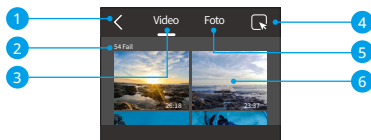



- ① Keluar Album: Keluar dari album dan kembali ke skrin pratonton.
- ② Kuantiti Faillmeij: Bilangan jumlah fail dalam set video atau foto semasa.
- ③ Video Set: Menggeser ke atas untuk melihat lebih banyak fail video.
- ④ Padamkan Fail: Memadam fail yang dipilih.
- ⑤ Photo Set: Swipe up to view more photo files.
- ⑥ Kecil Fail: Anda boleh menyentuhnya untuk memainkan semula fail dalam paparan penuh.

9.3 Main Semula Video

(1) Main semula Video

Selepas mengakses set Video, anda boleh leret ke kiri atau kanan untuk pratonton fail video sebelumnya atau seterusnya.

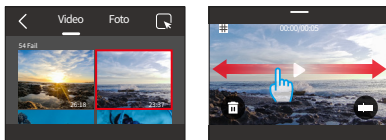

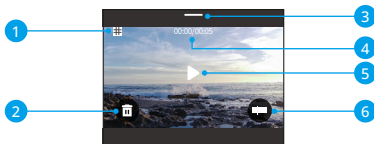


(2) Skrin Video

- ① Kembali ke skrin album
- ② Padam fail semasa
- ③ Leret ke bawah untuk mengembalikan s ke skrin pratonton
- ④ Masa main balik semasa
- ⑤ Main/Jeda
- ⑥ Bar kemajuan main balik

9.4 Main Semula Foto

(1) Main semula Foto

Selepas mengakses set Foto, anda boleh leret ke kiri atau kanan untuk pratonton fail foto sebelumnya atau seterusnya.

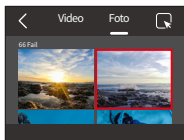

(2) Skrin Foto




- ① Kembali ke skrin album
- ② Sapukan ke bawah untuk kembali ke skrin pratinjau
- ③ Padam fail semasa

9.5 Padam Fail

(1) Padam Fail dari Senarai Fail



- ① Untuk memadamkan fail-fail pada senarai fail, pastikan kamera berada pada skrin Set Video atau Set Foto. Kemudian, ketik "**Pilih Semua**" di bahagian atas skrin untuk memilih fail yang ingin anda padamkan.

Tip: Jika anda hanya ingin memadamkan satu fail sahaja, hanya perlu mengetik pada ikon kotak di sudut kanan atas skrin; jika anda ingin memadamkan semua fail, hanya perlu mengetik pada ikon kotak di bahagian atas skrin.

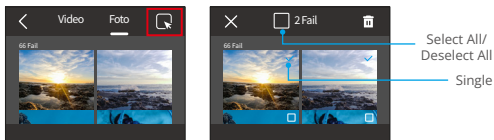



- ② Kemudian ketuk pada ikon  Padam di sudut kanan atas, dan ketuk "**Sahkan**" untuk menyelesaikan pemadaman fail yang dipilih.



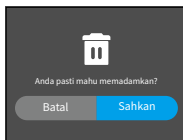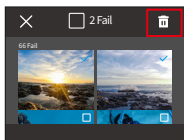



(2) Padam Fail di Skrin Video

Untuk memadam fail-fail pada skrin video, hanya ketik ikon  Padam di sudut kiri bawah fail video semasa, dan ketik "**Sahkan**" untuk melengkapkan pemadaman fail yang dipilih.

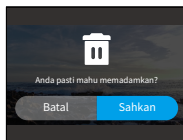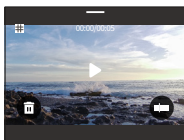

(3) Memadam Fail-Fail pada Skrin

Foto Untuk memadam fail-fail pada skrin foto, hanya ketik ikon  Padam di bahagian bawah fail foto semasa, dan ketik "**Sahkan**" untuk melengkapkan pemadaman fail yang dipilih.

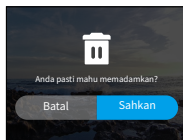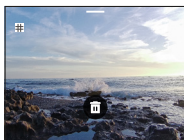

10. Penghantaran Data

10.1 Memindahkan Fail ke Komputer

Kaedah 1: Pemindahan melalui pembaca kad

- ① Keluarkan kad SD daripada kamera. (Pastikan untuk mematikan kamera sebelum dialih keluar.)
- ② Masukkan kad SD ke dalam pembaca kad.
- ③ Masukkan pembaca kad ke dalam port USB komputer.
- ④ Salin fail ke komputer anda untuk main balik atau mengedit.

Kaedah 2: Pemindahan melalui kabel data

- ① Sambungkan kamera ke kabel data Jenis-C, kemudian pasangkannya ke komputer anda.
- ② Apabila mesej muncul, pilih sambungan sebagai "**storan USB**".
- ③ Salin fail ke komputer anda untuk main semula atau mengedit.

※ Kabel Type-C perlu menjadi kabel data yang spesifik untuk memastikan keberfungsianya melebihi sekadar mengisi bateri kamera anda.

10.2 Kamera Web

Apabila anda menyambungkan kamera anda ke kabel data untuk penghantaran data, anda juga boleh menggunakannya sebagai Kamera Web.

- ① Sambungkan kamera ke kabel data Jenis-C, kemudian pasangkannya ke komputer anda.
- ② Apabila mesej muncul, pilih sambungan sebagai "**Kamera USB**".
- ③ Kemudian anda akan dapat menggunakan kamera anda sebagai Webcam. (Sesetengah komputer memerlukan mendayakan "**Peranti Video USB**" sebelum anda boleh menggunakan kamera anda sebagai Kamera Web.)

※ Apabila kamera berfungsi sebagai kamera Web, ia merakam video sehingga 4K30FPS sahaja. Sila tetapkan resolusi melalui alat Webcam pada komputer anda.

※ Kabel Type-C perlu menjadi kabel data yang spesifik untuk memastikan keberfungsianya melebihi sekadar mengisi bateri kamera anda.



11. Muat turun Apl & Sambungan Wifi

11.1 Wifi Kamera

Wifi kamera berfungsi untuk menyambungkan kamera tindakan ke AKASO GO app. Ia juga membantu anda pratonton atau memuat turun fail melalui apl.

※ Wifi kamera tidak akan disambungkan ke internet.

11.2 Ciri-ciri Aplikasi AKASO GO

- (1) Membolehkan anda mengakses status kamera dengan telefon anda.
- (2) Membolehkan anda mengawal kamera anda dari jauh dengan telefon anda.
- (3) Membolehkan anda melihat pratonton fail video dan foto yang disimpan pada kad SD.
- (4) Membolehkan anda mengedit atau berkongsi video atau foto kamera anda.
- (5) Membolehkan anda mengemas kini perisian tegar kamera.

Petua:

- ① Anda tidak boleh mengendalikan kamera apabila ia berada dalam mod Wifi. Sebaik sahaja anda keluar dari skrin Wifi, Wifi kamera akan diputuskan secara automatik.
- ② Setelah Wifi kamera disambungkan, ia akan memberi anda notis "**No Internet Connection**" atau "**Weak Security**" memandangkan isyarat 4G telefon anda disekat. Telefon anda akan disambungkan ke Internet selepas anda memutuskan sambungan Wifi.

11.3 Muat turun Aplikasi AKASO GO

Untuk menyambungkan kamera anda ke Apl, sila muat turun Apl AKASO GO ke telefon anda terlebih dahulu. Anda boleh mencari "AKASO GO" di App Store iPhone anda atau Google Play telefon Android untuk memuat turun Apl AKASO GO. Anda juga boleh mengimbas kod QR berikut untuk memuat turun aplikasi.





AKASO GO



iOS




Android


Anda boleh mendapatkan ciri aplikasi selepas membuat akaun untuk AKASO GO app. (Anda boleh log masuk terus jika anda sudah mempunyai akaun.)

11.4 Daftar untuk aplikasi AKASO GO

(1) Buka Aplikasi AKASO GO, kemudian ketik "My" di sudut kanan bawah untuk memasuki halaman pendaftaran.

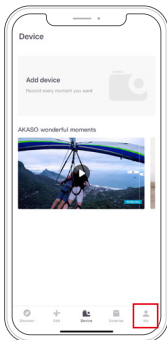



- (2) Ketik "Join Now" untuk memasukkan maklumat yang diperlukan untuk log masuk, kemudian ketik "Log in". Kini anda berjaya mencipta akaun App.

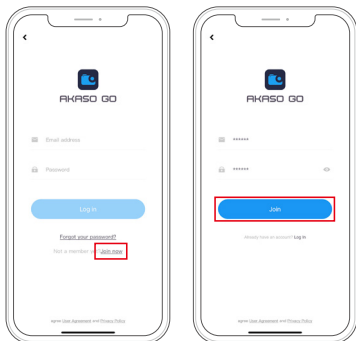

11.5 Sambung ke Aplikasi AKASO GO


Sila ikut arahan di bawah untuk menyambungkan kamera anda ke Aplikasi AKASO GO.

- (1) **Hidupkan Wifi.** Untuk menghidupkan Wifi kamera, cukup hidupkan kamera anda, geser ke bawah untuk mengakses menu cepat, kemudian ketuk ikon Wifi untuk mengaktifkan Wifi. Anda juga bisa mengetuk opsi "Preferensi" untuk menemukan "Koneksi Nirkabel", kemudian ketuk sakelar geser untuk mengaktifkan Wifi. Kamera akan masuk ke mode Wifi dan menampilkan informasi Wifi.

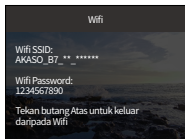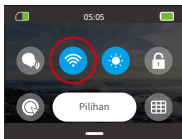

- (2) Sambung ke Aplikasi AKASO GO. Untuk melakukan ini, cuma buka Aplikasi AKASO GO pada telefon pintar anda, kemudian ketik "Device" → "Add Device" untuk memilih Brave 7 daripada pilihan sambungan.


Nota: Kamera akan meminta anda untuk membenarkan akses kamera ke rangkaian Wifi dan storan telefon anda bagi sambungan yang berjaya.

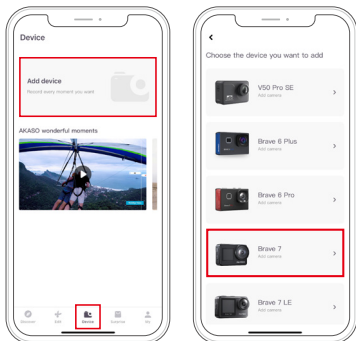

- (3) Tandakan "The above operation has been confirmed" dan ketuk "Live Preview". Anda akan diminta untuk menyambung ke Wifi kamera.




- (4) Sambung ke Wifi. Untuk melakukan ini, cuma ikut arahan untuk mengakses halaman tetapan telefon anda→WLAN, kemudian cari SSID Wifi kamera, dan ketik padanya untuk memasukkan kata laluan Lalai: 1234567890 untuk sambungan.

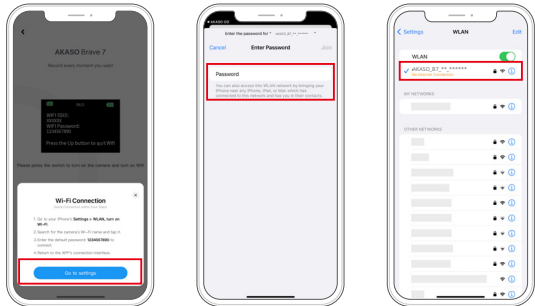

Nota: Selepas Wifi berjaya disambungkan, apl akan menggesa anda bahawa "The WLAN network does not appear to be connected to the internet. Do you want to keep using WLAN", sila pilih "Keep Trying WLAN".


- (5) Selepas melengkapkan langkah di atas, sila keluar dari halaman WLAN, dan kembali ke Aplikasi AKASO GO. Kamera akan mewujudkan sambungan dengan apl dalam masa beberapa saat. Setelah disambungkan, anda akan mendapat kawalan ke atas kamera anda dan dapat mengakses rakaman masa nyatanya melalui Apl.

Nota: Tangkapan skrin di atas adalah untuk rujukan anda sahaja.

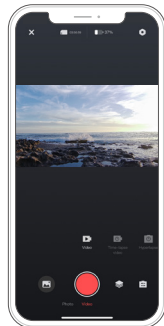

11.6 Menu Aplikasi AKASO GO

(1) Antaramuka pengguna

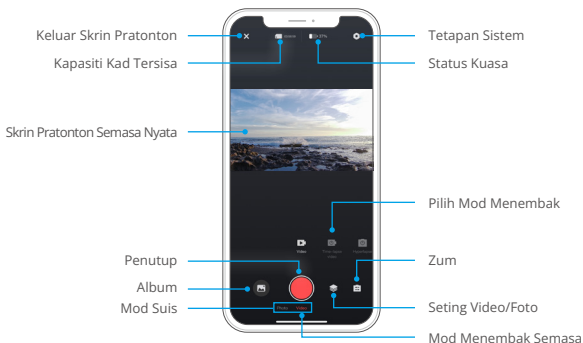

(2) Video

① Mod Video




Terdapat 4 mod video yang tersedia dalam Apl: Video, Timelapse video, HyperLapse Video dan Slow Motion Video. Untuk butiran lanjut tentang mod video, sila rujuk bahagian **Video → Mod Video**.

Untuk memilih mod video yang diinginkan, hanya ketik pada pilihan "**Video**" untuk memasuki mod Video, dan kemudian leret ke kiri atau kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.



② Seting Video

Untuk mengakses tetapan video, hanya ketik pada ikon . Anda boleh mengetik ikon  ini sekali lagi untuk keluar dari skrin tetapan video.

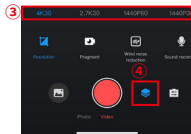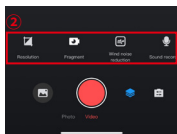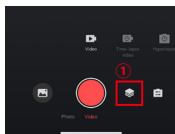

Resolution

Resolusi merujuk kepada ketinggian dan lebar imej. Lebih tinggi resolusi, lebih banyak piksel, lebih jelas imej, dan dengan itu lebih besar fail.

Nota: Resolusi dan bingkai berbeza-beza bergantung pada format video.

Pilihan:

- NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P240/720P120.
- PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25

Fragment

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan masa video. Kamera akan merakam video pada tempoh yang ditetapkan. Pilihan ini tersedia dalam mod Video sahaja.

Pilihan: Off(Lalai)/15S/30S/180S Loop

Wind Noise Reduction

Pilihan ini boleh mengurangkan bunyi yang dijana semasa rakaman video, membolehkan kualiti audio dipertingkatkan. Ciri ini tersedia dalam mod Video sahaja. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikannya.

Video Sound

Apabila Rakaman Audio dilumpuhkan, kamera akan merakam video tanpa audio. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikannya. Ciri ini tersedia dalam mod Video sahaja.

Slow Motion Speed

Pilihan ini membolehkan anda menyesuaikan kelajuan video diperlahankan. Pilihan ini tersedia dalam mod Video Gerak Perlahan sahaja.

Pilihan: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Hyperlaspe Speed

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan kelajuan video dipercepatkan. Pilihan ini tersedia dalam mod video Hiperlapse sahaja.

Pilihan: 30X/15X/10X/5X(Lalai)/2X

Timelapse Interval

Ciri ini membolehkan anda menentukan kekerapan bingkai video ditangkap dan disusun. Pilihan ini tersedia dalam mod Video Masa Berlalu sahaja.

Pilihan: 2s/5s(Lalai)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Capture Duration




Ciri ini membolehkan anda menetapkan tempoh video yang ditangkap dalam mod Selang masa. Kamera akan berhenti merakam secara automatik selepas tempoh masa yang ditetapkan. Pilihan ini tersedia dalam mod Video Masa Berlalu sahaja.

Pilihan: Off(Lalai)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Angle

Dengan mengetik pada ikon  di penjuru kanan sebelah bawah, kemudian mengetik pada ikon  zum bercampur, anda boleh mengakses skrin tetapan sudut. Untuk keluar dari skrin ini, hanya ketik pada ikon  ini sekali lagi.

Pilihan: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/Narrow Angle

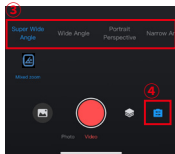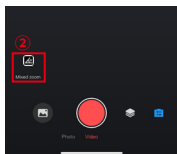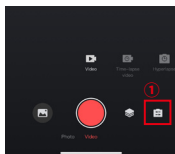


(3) Foto

① Mod Foto




Terdapat 4 mod foto yang tersedia dalam Apl: Photo, Burst Photo, Self-timer dan Timelapse Photo.

Untuk memilih mod foto yang diinginkan, hanya ketik pada pilihan "**Photo**" untuk memasuki mod Foto, dan kemudian leret ke kiri atau kanan untuk memilih daripada pilihan yang tersedia.

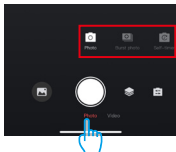

② Tetapan Foto

Untuk mengakses tetapan foto, hanya ketik pada ikon . Anda boleh mengetik ikon ini sekali lagi untuk keluar dari skrin tetapan foto.

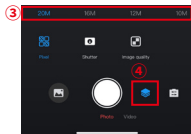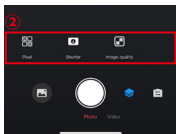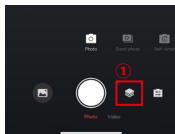

Pixel

Lebih besar piksel, lebih tinggi resolusi, lebih jelas imej, dengan itu lebih besar saiz foto.

Pilihan: 20M(Lalai)/16M/12M/10M/8M

Shutter

Pilihan ini membolehkan anda menentukan tempoh masa pengatup kamera kekal terbuka. Dengan memastikan pengatup terbuka sepanjang masa pendedahan

yang diinginkan, kamera boleh meneruskan rakaman. Ciri ini sesuai untuk merakam pemandangan yang melibatkan keadaan cahaya malap, subjek bercahaya atau unsur air.

Pilihan: Auto(Lalai), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Burst Number

Pilihan ini membolehkan anda menentukan jumlah foto yang akan diambil secara cepat berturut-turut. Dengan menekan butang Shutter sekali, kamera akan mengambil satu siri foto mengikut nombor yang ditetapkan. Pilihan ini hanya tersedia dalam mod Burst Photo.

Pilihan: 3 Shots/5 Shots/8 Shots

Self-timer Interval

Pilihan ini membolehkan anda menentukan masa kira-kira dalam mod Self-timer. Sebagai contoh, jika anda tetapkan selang masa self-timer kepada "2s", kamera akan memulakan kira-kiraan 2 saat dan secara automatik mengambil foto selepasnya. Pilihan ini hanya tersedia dalam mod Self-timer.

Pilihan: 1s/3s/5s/10s/30s

Timelapse Interval

Fungsi ini membolehkan anda untuk menentukan frekuensi di mana foto-foto diambil. Sebagai contoh, jika anda mengatur Interval Pengambilan Gambar Time-lapse kepada "3s", kamera akan terus-menerus mengambil foto setiap 3 saat. Pilihan ini hanya tersedia dalam mod Foto Masa Berlalu sahaja.

Pilihan: 3s/5s/10s/30s/1min

Capture Duration




Fungsi ini membolehkan anda untuk menentukan berapa lama kamera akan mengambil foto sebelum secara automatik berhenti. Sebagai contoh, jika anda memilih tempoh time-lapse "5min", kamera akan berhenti mengambil foto selepas mencapai jangka masa 5 minit. Pilihan ini hanya tersedia dalam mod Foto Masa Berlalu sahaja.

Pilihan: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

③ Angle

Dengan mengetik pada ikon  di penjurukan sebelah bawah, kemudian mengetik pada ikon  zum bercampur, anda boleh mengakses skrin tetapan sudut. Untuk keluar dari skrin ini, hanya ketik pada ikon  ini sekali lagi.

Pilihan: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/Narrow Angle

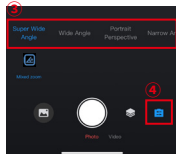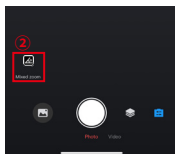
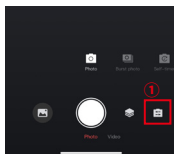


(4) Album

① Mengakses Album

Dengan mengetik pada ikon Album di sudut kiri bawah, anda boleh mengakses album untuk melihat semua video dan fail foto yang disimpan pada kad SD.

Selepas mengakses album, anda boleh leret ke atas untuk melihat semua fail. Ketik pada fail yang ingin anda tonton, dan ia akan dimainkan.

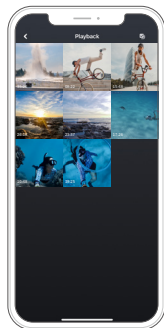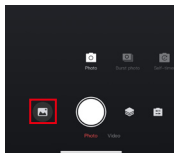

② Muat Turun Fail ke Telefon Anda

Sila ikut langkah di bawah untuk memuat turun fail daripada Apl ke telefon anda.



- Selepas mengakses album, ketik pada ikon Pilih di penjuru kanan sebelah atas.
- Pilih fail  yang anda ingin muat turun.
- Ketik pada ikon "**Muat turun**"  di sudut kanan bawah, dan kemudian sahkan muat turun.
- Tunggu kemajuan muat turun selesai. Dan fail itu akan disimpan ke album telefon anda.

※ Sila jangan tukar tetapan Wifi atau putuskan sambungan daripada Apl semasa proses muat turun.

③ Padamkan Fail pada Apl

Sila ikut langkah di bawah untuk memadam fail pada Apl.




- A. Selepas mengakses album, ketik pada ikon Pilih di penjuru kanan sebelah atas.
- B. Pilih fail  yang ingin anda padamkan.
- C. Ketik pada ikon "Delete"  di penjuru kanan sebelah bawah, dan kemudian sahkan pemadama.
- D. Fail yang dipilih akan dipadamkan.

※ Sila jangan tukar tetapan Wifi atau putuskan sambungan daripada Apl semasa proses pemadaman dijalankan.

(5) Tetapan sistem

Mengakses skrin Tetapan Sistem

Dengan mengetik pada ikon  Tetapan di penjuru kanan sebelah atas, anda boleh mengakses skrin tetapan Apl.

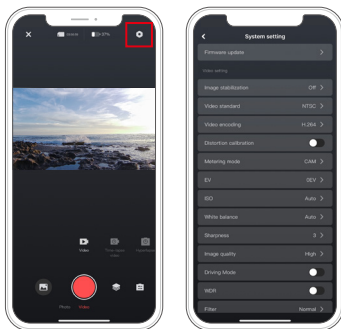

Firmware update

Kemas kini perisian tegar boleh menyelesaikan isu keserasian, meningkatkan fungsi kamera dan meningkatkan sambungan Wifi.

Image stabilization

Tetapan ini boleh melancarkan gegaran lensa dengan cekap, menghasilkan video yang lancar dan jelas. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikannya pada kamera atau melalui Apl.

Video standard

Pilihan ini membolehkan anda memilih format video.

Pilihan: NTSC/PAL

Video encoding

Pengekodaan video merujuk kepada proses menukar fail video mentah kepada format termampat yang menggunakan lebih sedikit ruang storan. Kamera ini menyokong kedua-dua codec video H.265 dan H.264, setiap satu menawarkan kesan imej dan nisbah mampatan yang berbeza.

Distortion calibration

Tetapan ini membetulkan kesan fisheye yang boleh berlaku dalam tangkapan sudut lebar, menghasilkan imej tanpa herotan. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikannya pada kamera atau melalui Apl.

Metering mode

Pilihan ini membolehkan anda menggunakan mod meter untuk pemandangan yang berbeza.

Pilihan: CAM(Lalai)/AM/CM/AFM

EV

EV (Nilai Pendedahan) membolehkan anda melaraskan kecerahan foto dan video anda. Nilai EV yang lebih tinggi menghasilkan imej yang lebih cerah, manakala nilai yang lebih rendah menghasilkan imej yang lebih gelap.

Pilihan: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Lalai)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

ISO

ISO membolehkan anda melaraskan sensitiviti kedua-dua foto dan video kepada cahaya.

Pilihan: Auto(Lalai)/100/200/400/800/1 600/3200.

White balance

Imbangan Putih menangkap objek dalam foto dengan perwakilan warna yang tepat dalam pelbagai keadaan pencahayaan dengan melaraskan imbangan putih, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang hangat dan sejuk.

Pilihan: Auto (Lalai)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

Sharpness

Tetapan ini menawarkan berbilang pilihan untuk anda pilih. Dengan penapis yang berbeza, anda boleh menangkap rakaman yang paling cantik.

Pilihan: 0/1/ 2/3(Lalai)/5/6

Image Quality

Kualiti imej adalah amat penting apabila ia datang untuk mencapai kualiti imej yang tinggi. Kualiti imej yang lebih tinggi secara langsung diterjemahkan kepada kualiti imej yang lebih baik, selalunya disertai dengan saiz fail yang lebih besar.

Pilihan: Tinggi/Sederhana(Lalai)/Rendah

Driving Mode

Dalam mod ini, kamera akan merakam video secara automatik dan menyimpan fail video setiap 3 minit secara Lalai. Selain itu, apabila kamera dimatikan, video akan disimpan secara automatik untuk mengelakkan sebarang kehilangan rakaman.

Kamera juga merakam video gelung dalam mod ini, bermakna apabila Micro SD penuh, fail lama akan ditimpa secara automatik oleh yang baharu untuk memastikan rakaman berterusan.

Pilihan: On/Off (Lalai)

WDR

WDR (Wide Dynamic Range) sesuai untuk digunakan dalam adegan kontras tinggi. Anda boleh menghidupkan atau mematikan ciri ini.

Pilihan: On/Off (Lalai)

Filter

Tetapan ini menawarkan berbilang pilihan untuk anda pilih. Dengan penapis yang berbeza, anda boleh menangkap rakaman yang paling cantik.

Pilihan: Normal(Lalai)/Mod Terang/Menyelam/Pandangan Salji/Hitam & Putih/Retro/Negatif/Merah/Biru/Hijau

Dark Light Mode

Dark Light Mode membantu meningkatkan kecerahan imej dengan memanjangkan masa pendedahan, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam pemandangan malam.

Pilihan: On/Off(Lalai)

Time stamp

Apabila Cap Masa didayakan, tera air masa dan tarikh akan ditambahkan pada video atau foto. Anda juga boleh menetapkan kepada Mati.

Pilihan: On/Off(Lalai)

One Key Fast Shooting

Dengan ciri ini diaktifkan, kamera akan secara automatik berfungsi dan mula merekod sebaik sahaja anda menekan butang Shutter dalam keadaan mati. Untuk berhenti merekod, hanya tekan butang Shutter sekali lagi. Kemudian, kamera akan menyimpan fail video dan mematikan kuasa.

Pilihan: On/Off(Lalai)

Gyroscope

Kamera yang dilengkapi dengan giroskop 6-kepingan binaan dapat mengesan cara anda memegang kamera, menjadikan pengalaman penangkapan yang lebih menyeronokkan. Dengan Giroskop diaktifkan, kamera secara intuitif menangkap gambar-gambar tegak apabila dipegang secara lurus, dan bertukar ke skrin lebar apabila dipegang secara melintang.

Pilihan: On/Off(Lalai)

Auto shutdown

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan masa auto-tutup. Kamera akan ditutup secara automatik selepas masa yang anda tetapkan.

Pilihan: Tidak Akan/1 min/3min/5min/10min

Auto screensaver

Pilihan ini membolehkan anda menetapkan masa screensaver. Skrin kamera akan dimatikan secara automatik selepas masa yang anda tetapkan. Untuk membenarkan skrin kekal hidup, tetapkannya kepada Mati.

Pilihan: 1 min/3min/5min.

Format microSD card

Pilihan ini membolehkan anda memformat kad SD. Pemformatan akan memadamkan semua fail yang disimpan dalam kad SD. Pastikan anda membuat sandaran semua fail penting anda sebelum memformat.

Factory reset


Pilihan ini akan mengosongkan semua tetapan kamera kepada nilai Lalainya dan memutuskan semua sambungan.

Camera version

Pilihan ini membolehkan anda menyemak versi semasa kamera.

12. Jauh




Selepas menyambungkan kamera anda ke alat kawalan jauh, anda boleh mengawal kamera anda dari jauh untuk menangkap dengan sekali tekan butang jauh.

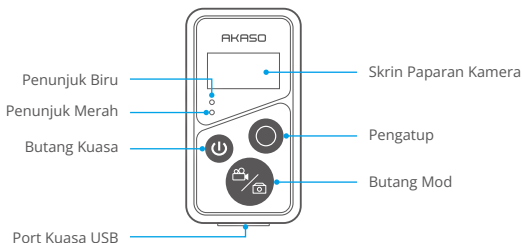

12.1 Sambung ke Jauh

Sila ikut langkah di bawah untuk menyambungkan kamera tindakan Brave 7 anda ke alat kawalan jauh.

- (1) Hidupkan alat kawalan jauh dengan menekan butang Kuasa. Penunjuk merah dan biru pada alat kawalan jauh akan berkelip dengan cepat.
- (2) Dayakan ciri Jauh pada kamera. Untuk melakukan ini, hanya leret ke bawah untuk mengakses menu pantas dan cari "**Jauh**", kemudian hidupkan ciri jauh dengan menggunakan suis.

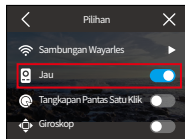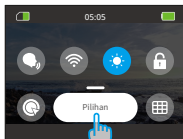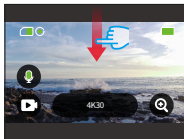

- (3) Tekan dan tahan mod alat kawalan jauh dan butang Pengatup sehingga skrinnya memaparkan tarikh. Kedua-dua penunjuk akan berhenti berkelip .
- (4) Alat kawalan jauh berjaya disambungkan ke kamera anda.

Petua hangat: Alat kawalan jauh akan disambungkan ke kamera secara automatik dalam penggunaan kedua anda.

12.2 Arahan Operasi Butang

	Tekan	Hidupkan atau matikan pengawal jauh
	Tekan dan tahan	Matikan kedua-dua pengawal jauh dan kamera
	Tekan	Mula/hentikan rakaman atau mulakan penggambaran
	Tekan	Tukar antara mod video dan foto

Butang Kuasa

Anda boleh menekan butang Kuasa untuk menghidupkan atau mematikan alat kawalan jauh. Anda boleh mematikan kedua-dua alat kawalan jauh dan kamera dengan menekan dan menahan butang Kuasa.

Butang Pengatup

Anda boleh menekan butang Pengatup untuk memulakan /berhenti merakam atau mula merakam.

Butang Mod

Anda boleh menekan butang Mod untuk bertukar antara mod video atau foto.

12.3 Penunjuk

Penunjuk merah dan biru berkelip dengan cepat: **Berpasangan**

Penunjuk biru berkelip perlahan: **Rakaman**

Penunjuk biru berkelip sekali: **Merakam**

Penunjuk merah kekal menyala: **Mengecas** (Ia akan dimatikan apabila alat kawalan jauh dicas sepenuhnya)



13. Pasangkan Kamera Aksi 7 Brave Anda

Anda boleh memasang kamera pada topi keledar, bar hendal dan banyak lagi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sebelum berbuat demikian, pastikan anda meletakkan kamera dengan betul ke dalam bingkai kamera seperti berikut.



Kemudian selamatkan kamera tindakan pada pelekap gesper.



Anda boleh memasang kamera pada topi keledar menggunakan aksesori yang berbeza.





Anda juga boleh memasang kamera pada bar hendal.



14. Masalah dan Penyelesaian

Untuk butiran lanjut tentang penyelesaian masalah, sila lawati halaman sokongan teknikal tapak web rasmi AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/en-us>

15. Penjagaan Bateri

15.1 Maksimumkan Hayat Bateri

- (1) Sila cas sepenuhnya bateri dan masukkan ke dalam slot bateri sebelum menggunakan kamera aksi Brave 7 untuk kali pertama.
- (2) Gunakan tetapan Skrin Penyelamat atau tangkap gambar dengan resolusi dan kadar bingkai yang lebih rendah.



- (3) Cas sepenuhnya bateri sebelum menyimpan kamera.
- (4) Gantikan bateri setiap tahun untuk prestasi yang lebih baik.

Petua hangat: Sila gunakan kabel dan bateri pengecasan AKASO sahaja sekiranya berlaku sebarang kerosakan yang disebabkan oleh kamera ini.

15.2 Pengendalian dan Penyimpanan Bateri

- (1) Sila biarkan bateri litium disimpan dengan baki bateri sebanyak 50-60% jika tidak menggunakannya untuk jangka masa yang lama. Dan kami mengesyorkan anda mengecas bateri setiap 3 bulan dan menyahcasnya setiap 6 bulan.
- (2) Sila jangan simpan bateri dengan objek logam seperti syiling, kunci atau rantai. Jika terminal bateri berdekatan dengan objek logam, kebakaran mungkin disebabkan oleh litar pintas.
- (3) Jauhkan bateri daripada tempat yang basah atau lembap, dan lindungi daripada kerosakan yang disebabkan oleh terhimpit atau perlanggaran.
- (4) Sila jangan gunakan atau simpan bateri dalam suhu tinggi, seperti dalam cahaya matahari langsung atau petak panas. Bateri akan menjadi panas, tidak berfungsi, atau hayat perkhidmatannya dipendekkan dalam keadaan ini.
- (5) Sila jangan gunakan atau simpan bateri dalam persekitaran suhu rendah kerana ini akan memendekkan hayat bateri atau menyebabkan kerosakan pada bateri.
- (6) Sila jangan letakkan bateri di mana-mana tempat yang mempunyai medan statik dan magnet yang kuat, jika tidak, unit perlindungan bateri mungkin akan musnah, yang menyebabkan risiko keselamatan.
- (7) Sila berhenti menggunakan bateri dan keluarkan bateri daripada kamera atau pengecas bateri sekali gus jika ia berbau busuk, panas, bertukar warna, herot, atau jika terdapat apa-apa yang salah dengan bateri semasa bekerja, mengecas atau di kedai.
- (8) Sila bungkus elektrod usang dengan kertas penebat sekiranya berlaku kebakaran atau letupan.
- (9) Sila jangan buang bateri ke dalam api sekiranya berlaku letupan.



16. Nota

- (1) Kami tidak menjamin sebarang sebab untuk memberikan pulangan dalam tempoh 7 hari dari tarikh pembelian.
- (2) Produk yang rosak akibat salah guna tidak layak untuk dipulangkan.
- (3) Produk mesti dipulangkan serba baru dan dalam pembungkusan yang lengkap. (Produk mesti dipulangkan bersama-sama dengan semua aksesoriya dan termasuk fail dalam pembungkusan asalnya.) Sila jangan bongkar produk untuk menyemak atau memusnahkan pembungkusan.
- (4) Sebagai sebahagian daripada item, kotak dan pembungkusan mungkin menjadikan produk anda tidak layak untuk dipulangkan jika ia hilang, rosak atau tidak lengkap.
- (5) Kamera ini akan basah jika digunakan semasa mandi atau pergi ke kolam air panas.

17. Hubungi kami

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Untuk sebarang pertanyaan tentang produk AKASO, sila hubungi kami. Kami akan membalas dalam masa 24 jam.



AKASO

BRAVE 7

k a m e r a a k s i



Panduan PENGGUNA

anba



DAFTAR ISI

Catatan Penting	04	>>
Penggunaan Kartu Micro SD	05	>>
IPX8 Tahan Air	06	>>
Kamera Terlalu Panas	07	>>
1. Spesifikasi	08	>>
2. Apa yang ada di dalam Kotak	10	>>
3. Kamera Aksi Brave 7 Anda yang Berani	11	>>
4. Penggunaan Pertama	13	>>
4.1 Membuka Kemasan	13	
4.2 Mengeluarkan kamera dari bingkai kamera	13	
4.3 Melepaskan Bingkai Kamera dari Kotak Kemasan	14	
4.4 Mengisi Daya Baterai Secara Terpisah	14	
4.5 Memasang baterai	15	
4.6 Memasang Kartu Micro SD	15	
4.7 Mengisi Daya Baterai di dalam Kamera	16	
4.8 Menghidupkan Kamera	16	
5. Memulai	17	>>
5.1 Petunjuk Pengoperasian	17	
5.2 Panduan Cepat	23	
5.3 Menu Cepat	24	
6. Video	28	>>
6.1 Mode Video	28	
6.2 Pengaturan Video	34	
6.3 Menu Pengaturan Video	48	
7. Foto	50	>>
7.1 Mode Foto	53	
7.2 Pengaturan Foto	53	
7.3 Menu Pengaturan Foto	62	

8. Pengaturan Sistem	63	>>
8.1 Preferensi	63	
8.2. Pengaturan Umum	69	
9. Album	77	>>
9.1 Akses Album	77	
9.2 Antarmuka Album	78	
9.3 Pemutaran Video	78	
9.4 Pemutaran Foto	79	
9.5 Menghapus File	80	
10. Transmisi Data	82	>>
10.1 Mentransfer File ke Komputer	82	
10.2 Mode Webcam	82	
11. Pengunduhan Aplikasi & Koneksi Wifi	83	>>
11.1 Kamera Wifi	83	
11.2 Fitur-fitur Aplikasi AKASO GO	83	
11.3 Unduh Aplikasi AKASO GO	83	
11.4 Mendaftar untuk Aplikasi AKASO GO	84	
11.5 Terhubung ke Aplikasi AKASO GO	84	
11.6 Menu Aplikasi AKASO GO	88	
12. Jarak jauh	98	>>
12.1 Menghubungkan ke Remote	99	
12.2 Petunjuk Pengoperasian Tombol	100	
12.3 Indikator	100	
13. Pasang Kamera Aksi Brave 7 Anda	101	>>
14. Pemecahan masalah	102	>>
15. Perawatan Baterai	102	>>
15.1 Memaksimalkan Masa Pakai Baterai	102	
15.2 Penanganan dan Penyimpanan Baterai	102	
16. Catatan	103	>>
17. Hubungi Kami	104	>>

Catatan Penting

Selamat atas kehadiran Kamera Aksi AKASO Brave 7 baru Anda! Pasti Anda sangat antusias untuk menggunakan kamera baru ini, tapi luangkan waktu untuk mengenal manual ini terlebih dahulu agar Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur kamera dengan maksimal dan menggunakannya dengan aman.

Sangat penting untuk secara rutin memperbarui firmware kamera. Untuk melakukannya, Anda dapat menghubungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO melalui Wifi kamera, kemudian unduh dan pasang firmware terbaru.

1. Kamera ini adalah instrumen presisi. Lindungi dari jatuh atau benturan untuk mencegah kerusakan.
2. Simpan kamera jauh dari perangkat atau benda dengan medan magnetik atau daya yang kuat, seperti motor dan magnet.
3. Pastikan kamera beroperasi dalam rentang suhu yang direkomendasikan. Hindari meninggalkannya pada suhu tinggi atau rendah dalam waktu yang lama, karena hal ini dapat mengurangi umur pakainya.
4. Tubuh kamera ini tahan air, tetapi pastikan semua penutup tertutup rapat dan area lensa bebas dari kotoran sebelum menyelamkannya ke dalam air.
5. Setelah menggunakan kamera di air asin, bilas dengan air tawar dan keringkan dengan lembut menggunakan kain lembut.
6. Jangan mengisi daya baterai dalam waktu yang lama.
7. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan untuk mencegah kecelakaan.
8. Keluarkan baterai dari kamera jika Anda tidak berencana menggunakannya dalam waktu yang lama.
9. Simpan kamera jauh dari benda tajam dan area yang rentan terhadap kelembaban.



Penggunaan Kartu Micro SD

Untuk mengambil video dan foto, Anda memerlukan kartu memori (dijual terpisah). Harap gunakan kartu memori merek yang memenuhi persyaratan ini:

1. U3
2. Kapasitas hingga 512GB (FAT32)

Tip Hangat:

- 1.Format kartu memori di dalam kamera sebelum menggunakannya untuk memastikan kompatibilitas.
- 2.Kartu memori dengan kapasitas yang lebih besar dari batas maksimum yang ditentukan dapat menyebabkan masalah seperti tidak terdeteksi atau bahkan gangguan pada kamera seperti ketidakresponsifan atau kegagalan firmware.
- 3.Secara rutin lakukan pemformatan ulang kartu memori Anda untuk performa yang optimal. Ingatlah, pemformatan ulang akan menghapus semua data, jadi pindahkan foto dan video Anda sebelum melakukan pemformatan. Dengan sistem file FAT32, kartu akan berhenti merekam dan membuat file baru jika ukuran file rekaman mencapai 4GB.

Catatan:

1. Jangan gunakan kartu dekat dengan arus kuat atau medan magnet.
2. Jangan biarkan kartu bersentuhan dengan benda logam atau menggunakan alat-alat logam padanya agar tidak terjepit, bengkok, atau jatuh.
3. Simpan kartu di tempat yang kering dan jauh dari zat korosif.
4. Masukkan kartu ke slot kartu dengan orientasi yang benar.
5. Pastikan tidak ada benda asing yang dimasukkan ke dalam slot kartu.
6. Matikan kamera sebelum memasukkan atau melepas kartu.




Rating Kedap Air IPX8


Kamera aksi Brave 7 memiliki rating kedap air IPX8, memungkinkan penenggelman hingga kedalaman 8 meter (26 kaki) tanpa menggunakan casing eksternal. Namun, pastikan selalu penutup pelindungnya tertutup rapat untuk mencegah kebocoran. Dengarkan suara klik - ini menunjukkan bahwa penutup telah terpasang dengan aman dan Anda dapat memulai petualangan di bawah air dengan tenang.




Penutup port USB tidak tertutup rapat

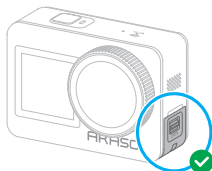

Penutup port USB tidak tertutup rapat

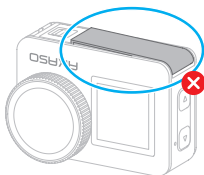


Penutup baterai tidak tertutup rapat

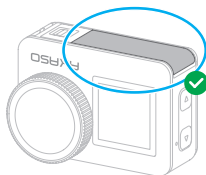

Penutup baterai tertutup rapat



Penutup lensa tidak tertutup rapat

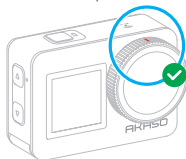


Penutup lensa tertutup rapat



Tips:



Meskipun kamera aksi Brave 7 kedap air, kelembaban dapat mengganggu layar sentuh, menyebabkan pergeseran layar atau loncatan layar yang berulang. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tombol fisik untuk operasi di bawah air.

2. Sebagai contoh, untuk mengubah mode pemotretan di bawah air, pastikan kamera menampilkan tampilan pratinjau, lalu tekan dan tahan tombol Atas selama 3 detik.
3. Untuk mencegah masalah layar sentuh di bawah air, kunci layar dengan mengetuk ikon Kunci pada menu cepat. Membuka kunci juga mudah: ketuk ikon Kunci dan geser ke atas. Penting: Kamera tidak dapat dioperasikan melalui layar sentuh di dalam air; harap gunakan tombol-tombolnya sebagai gantinya.

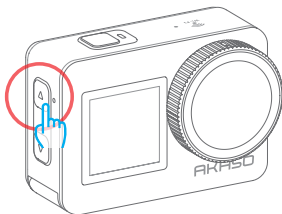

4. Jika Anda berencana menyelam dalam, lengkapi Brave 7 Anda dengan casing kedap air (dijual terpisah) untuk mencegah agar tidak basah.

Tip: Kamera tidak akan merekam suara ketika berada dalam casing kedap air.

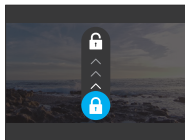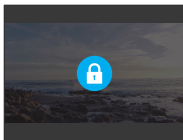

Deteksi Pemanasan Berlebih

Kamera aksi Brave 7 dirancang untuk mendeteksi kondisi pemanasan berlebih. Jika kamera menjadi terlalu panas, peringatan merah yang menyatakan "Suhu terlalu tinggi! Kamera akan mati secara otomatis" akan ditampilkan di layar sentuh, diikuti dengan pemadaman otomatis. Ketika ini terjadi, biarkan kamera mendingin sebelum menggunakannya kembali. Hal ini membantu meningkatkan performa dengan melindungi perangkat keras kamera dari kerusakan.

Catatan:

1. Rentang suhu operasi optimal kamera aksi Brave 7 adalah antara -5°C hingga 45°C (23°F hingga 113°F). Menggunakan kamera pada suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat mempengaruhi performanya.
2. Pengambilan gambar dengan resolusi dan frame rate tinggi dapat membuat kamera mengkonsumsi lebih banyak daya dan cepat panas, terutama di lingkungan yang lebih hangat. Pertimbangkan untuk menggunakan pengaturan yang lebih rendah dalam kondisi tersebut untuk mengurangi risiko pemanasan berlebih pada Brave 7 Anda.

1. Spesifikasi

Merek	AKASO
Nama Kamera Aksi	Brave 7 Serbaguna 4K Serbaguna
Model	Berani 7
Ukuran	66 * 44 * 34mm
Berat bersih	112g
Bahan	Plastik, silikon, kaca
Kapasitas baterai	1350mAh
Daya tahan baterai	90 menit untuk perekaman video 4K, dan 140 menit untuk perekaman video 1080P. (Daya tahan baterai untuk perekaman video bervariasi, tergantung pada lingkungan penggunaan).

Jaringan nirkabel	RF 2.4G + Wifi 2.4GHz
Tingkat kedap air kamera	IPX8
Tingkat kedap air dari remote	IPX4
Suhu Kerja	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Mikrofon Eksternal	Mendukung mikrofon eksternal (dijual terpisah) dengan port USB.

2. Apa yang ada di dalam Kotak



Brave 7
x1



Bingkai Kamera
x1



Pengisi Daya
Baterai x1



Baterai
x2



Kabel USB
x1



Kontrol Jarak
x1



Tali Kontrol
Jarak Jauh x1



Kunci pas
x1



Dudukan Helm
1x1



Dudukan Helm
2x1



Dasar sasis yang
tahan air x1



Dudukan J-Hook
x1



Dudukan
A x1



C Dudukan
x1



D Dudukan
x1



Dudukan F
x1



Dudukan E
x1



Dudukan H
x1



Perban
x4



Menambatkan
x5



Kain Lensa
x1




Pita Perekat
3M x2




Panduan Memulai
Cepat x1



3. Kamera Aksi Brave 7 Anda yang Berani

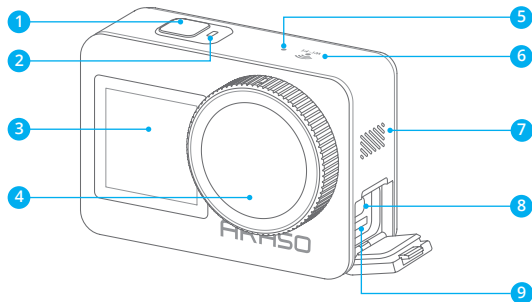

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Power/ Rana Tombol Konfirmasi | 6 Indikator Wifi |
| 2 Indikator Kerja | 7 Pengeras suara |
| 3 Layar Depan | 8 Port USB / Port Mikrofon Eksternal |
| 4 Lensa | 9 Slot Kartu Micro SD |
| 5 Mikrofon | |

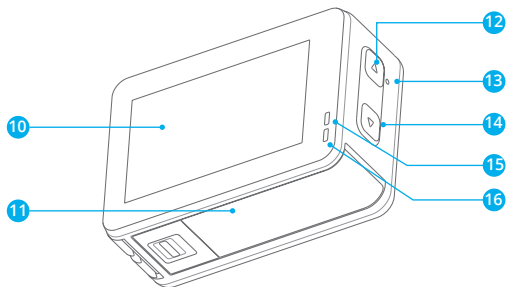

10 Layar sentuh

11 Penutup Baterai

12 Tombol Atas

13 Mikrofon Kontrol Suara

14 Tombol Bawah

15 Indikator Pengisian Daya

16 Indikator Kerja

4. Penggunaan Pertama

4.1 Membuka Kemasan

Bukalah kotak kemasan sepanjang garis putus-putus, lalu keluarkan kamera aksi Brave 7 beserta aksesorisnya dari dalam kotak kemasan.



❶ Buka kotak kemasan di sepanjang garis putus-putus


❷ Keluarkan kamera aksi Brave 7 dan aksesorisnya

4.2 Mengeluarkan kamera dari bingkai kamera

Pertama, tarik gesper bingkai kamera sesuai dengan arah panah untuk melepaskan pengunci dan membuka pintunya. Kemudian, keluarkan kamera dari bingkai kamera.




❶ Tarik ke atas gesper bingkai kamera.

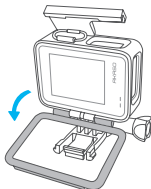

❷ Membuka pintu bingkai kamera.


Sewaktu melepaskan kamera, pastikan untuk memegang tombolnya dan mendorongnya ke belakang secara perlahan, seandainya kamera macet.

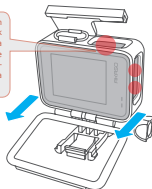

❸ Keluarkan kamera dari bingkai kamera.

4.3 Melepaskan Bingkai Kamera dari Kotak Kemasan


Pertama, putar batang sekrup secara berlawanan arah jarum jam, menggunakan tangan atau kunci inggris yang disertakan. Setelah melepas batang, keluarkan bingkai kamera dari kotak. Kemudian, lepaskan silikon gel dari bingkai kamera. Akhirnya, angkat penggeser gesper dan geser ke belakang untuk melepaskannya dari posisinya.

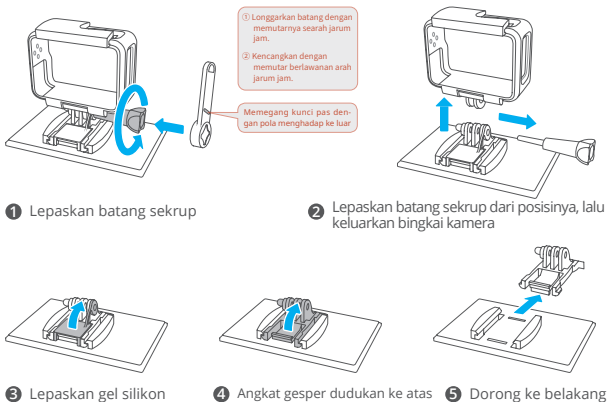

4.4 Mengisi Daya Baterai Secara Terpisah


Hubungkan pengisi daya baterai ke sumber listrik USB, lalu masukkan baterai ke dalamnya.

Catatan : Indikator pengisi daya baterai akan berwarna merah saat sedang mengisi daya dan biru ketika sudah terisi penuh.

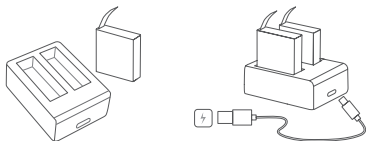

4.5 Memasang baterai


Tekan gesper penutup baterai untuk membukanya, lalu tempatkan baterai ke dalam slotnya dan tutup penutup baterai. Untuk melepas baterai, tarik tali baterai.

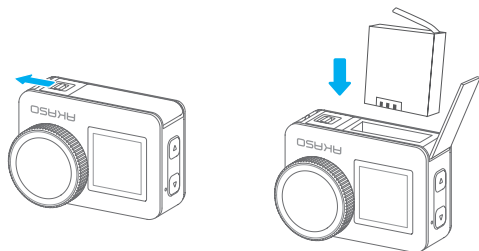

4.6 Memasang Kartu Micro SD


Pertama, tekan penutup pengisian daya untuk mengungkapkan slot kartu memori, lalu masukkan kartu memori dengan orientasi yang ditunjukkan dan tutup penutupnya.

Catatan : Pastikan untuk mematikan kamera sebelum memasang kartu memori.

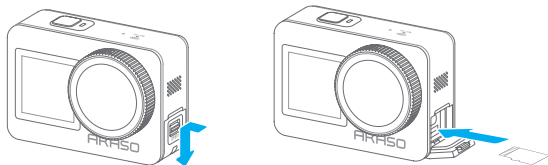

4.7 Mengisi Daya Baterai di dalam Kamera


Hubungkan kamera ke adaptor USB atau komputer menggunakan kabel USB. Setelah terisi penuh, lepaskan kabel dan pastikan penutup pengisian daya tertutup rapat.

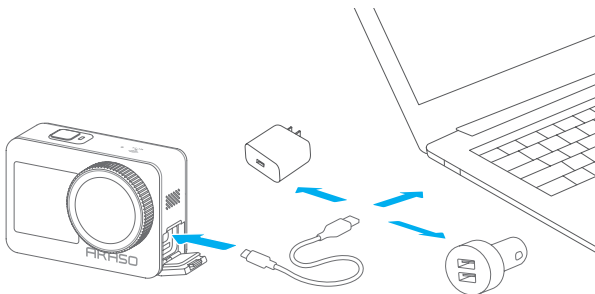

4.8 Menghidupkan Kamera

Tekan dan tahan tombol Power selama 3 detik untuk menghidupkan kamera aksi Brave 7.

Catatan: Pastikan semua penutup kamera tertutup rapat sebelum menghidupkannya.

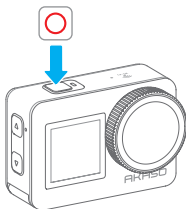


5. Memulai

5.1 Petunjuk Pengoperasian


(1) Petunjuk Pengoperasian

Menghidupkan: Saat kamera dimatikan, tekan dan tahan tombol Power untuk menghidupkannya.

Mematikan: Saat kamera menyala, tekan dan tahan tombol Power untuk memaatikannya.

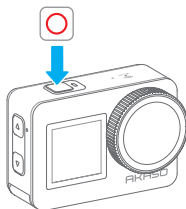

(2) Layar Pratinjau

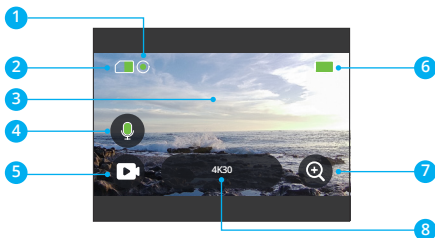

- 1 Kapasitas Kartu SD
- 2 Sisa Kapasitas Kartu
- 3 Layar Pratinjau



- 4 Perekaman Audio
- 5 Mode Pemotretan Saat Ini
- 6 Status Daya

- 7 Zoom
- 8 Resolusi



(3) Menggunakan Tombol Shutter


Pada mode Foto atau Video, tekan tombol Shutter untuk mengambil foto atau memulai perekaman video. Untuk menghentikan perekaman pada mode Video, tekan tombol Shutter lagi.

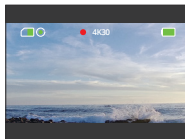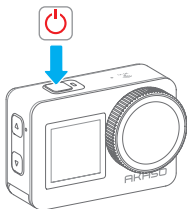



(4) Beralih Mode dengan Cepat

Terdapat 3 cara untuk beralih mode.




Metode 1: Pada layar pratinjau, ketuk ikon Mode untuk mengakses menu mode, pilih "Video" atau "Foto", dan geser ke kiri atau kanan untuk memilih mode pemotretan yang diinginkan dari opsi yang tersedia, lalu geser ke atas untuk keluar.

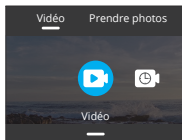

Metode 2: Pada layar pratinjau, geser ke kanan untuk mengakses menu mode, dan geser ke kiri atau kanan untuk memilih mode pemotretan yang diinginkan dari opsi yang tersedia, lalu geser ke atas untuk kembali.

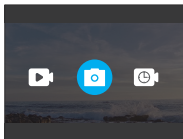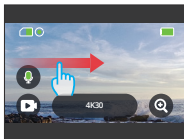


Metode 3: Pada layar pratinjau, tekan dan tahan tombol Atas selama 3 detik untuk mengakses menu mode, lalu tekan dan tahan tombol Atas lagi untuk beralih di antara mode pemotretan.

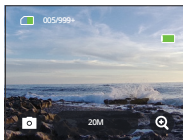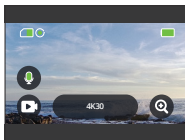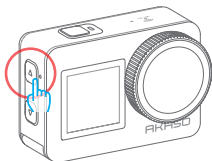



(5) Zoom In atau Out

Zoom in atau out untuk sudut pandang yang sempurna. Opsi meliputi: Super Wide Angle, Wide Angle, Portrait Perspective, dan Narrow Angle. Terdapat 2 cara untuk menggunakan fitur zoom ini.

Metode 1: Pada layar pratinjau, ketuk dan seret ikon "+" ke atas atau ke bawah untuk melakukan zoom in atau out.

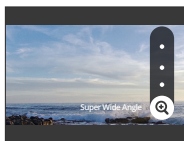

Metode 2: Pada layar pratinjau, tekan tombol Atas untuk melakukan zoom in, dan tekan tombol Bawah untuk melakukan zoom out.

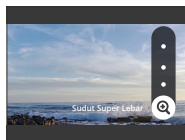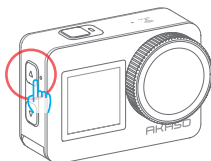


Catatan: Fitur zoom tidak tersedia dalam mode HyperLapse Video.

(6) Suara Video

Nyalakan atau matikan fitur suara video. Ketika dinonaktifkan, kamera akan merekam video tanpa suara.

Pada layar pratinjau, ketuk ikon mikrofon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur suara video.



Tips: Ikon mikrofon akan berubah menjadi merah ketika Suara Video diaktifkan, dan berubah menjadi putih ketika dinonaktifkan; Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan mengetuk opsi "Suara Video" pada layar Universal.

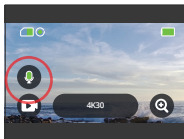

Catatan: Kamera tidak merekam suara saat berada dalam casing kedap air.


(7) Akses Album

Geser ke kiri dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pemutaran, dan ketuk ikon di sudut kiri atas untuk mengakses album.

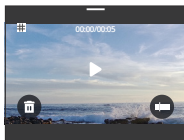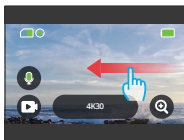

(8) Pengaturan Resolusi


Untuk mengkonfigurasi pengaturan resolusi, ketuk ikon resolusi di bagian bawah untuk mengakses layar pengaturan resolusi, lalu geser ke kiri atau kanan untuk memilih resolusi yang diinginkan. Setelah konfigurasi selesai, geser ke bawah untuk keluar.

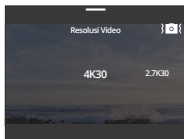

(9) Stabilisasi Gambar


Konfigurasi stabilisasi gambar dalam pengaturan resolusi. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Stabilisasi Gambar, cukup ketuk ikon stabilisasi gambar.

Catatan: Stabilisasi Gambar hanya tersedia dalam mode Video.

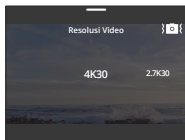

(10) Beralih Layar

Pada layar pratinjau, tekan dan tahan tombol Bawah selama 3 detik untuk beralih antara layar depan dan layar sentuh.

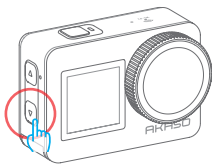

Catatan: Layar sentuh tidak dapat dioperasikan saat menggunakan layar depan.

5.2 Panduan Cepat



1. Usap ke kanan untuk mengakses menu mode

Pada layar pratinjau, usap ke kanan untuk masuk ke menu mode. Usap ke kiri atau kanan untuk memilih mode pemotretan yang diinginkan.

2. Usap ke kiri untuk mengakses layar pemutaran

Usap ke kiri dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pemutaran. Ketuk ikon Persegi di sudut kiri atas untuk masuk ke layar album.

3. Usap ke atas untuk mengakses Pengaturan Video / Foto

Usap ke atas untuk navigasi ke layar pengaturan video atau foto.

4. Usap ke bawah untuk mengakses menu cepat

Cukup usap ke bawah untuk membuka menu cepat.

5.3 Menu Cepat



- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Sisa Kapasitas Kartu SD | 6 Waktu |
| 2 Wifi | 7 Status Daya |
| 3 Kontrol Suara | 8 Kecerahan Layar |
| 4 Preferensi | 9 Mengunci layar |
| 5 Pemotretan Cepat Satu Kunci | 10 Grid |


Anda dapat mengusap ke bawah untuk mengakses menu cepat apabila kamera berada pada layar pratinjau.



(1) Kontrol Suara


Kontrol Suara menawarkan operasi tanpa menggunakan tangan dengan menggunakan perintah suara yang didukung. Dengan Kontrol Suara diaktifkan, Anda dapat memberikan perintah suara yang didukung kepada kamera. Kamera akan merespons perintah suara yang diberikan dan menjalankan berbagai fungsi. Untuk daftar lengkap perintah suara, lihat bagian **Pengaturan Sistem → Pengaturan Umum → Perintah Suara** atau periksa melalui **Preferensi → Pengaturan Umum → Perintah Suara** pada kamera.

Anda dapat mengetuk ikon Kontrol Suara pada menu cepat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kontrol suara. Ikon akan berubah menjadi biru  saat fitur ini diaktifkan, dan berubah menjadi abu-abu  saat fitur ini dinonaktifkan.

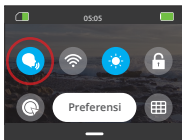

(2) Wifi


Wifi bawaan menghubungkan kamera ke aplikasi AKASO GO, memudahkan pengunduhan file. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam bagian: **Unduh Aplikasi & Koneksi Wifi → Kamera Wifi.**)

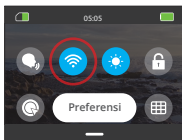

Catatan: Jika Wifi kamera diaktifkan tetapi tidak terhubung ke aplikasi dalam waktu 3 menit, Wifi akan dinonaktifkan secara otomatis. Aktifkan kembali Wifi kamera untuk menghubungkannya ke aplikasi.




(3) Kecerahan Layar

Ubah kecerahan layar dengan mengetuk ikonnya di menu cepat. Tingkat kecerahan berkisar antara 50% hingga 100%.

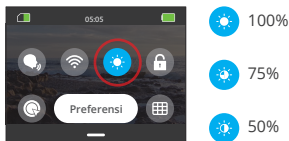


(4) Kunci Layar

Fitur ini memastikan kamera tetap terkunci — ideal untuk skenario di bawah air. Ketuk ikon Kunci di menu cepat untuk mengaktifkan fitur ini. Untuk membuka kunci, ketuk ikon Kunci dan usap slider ke atas.

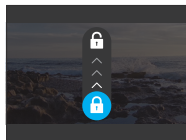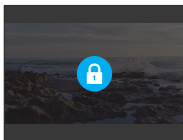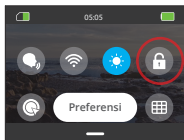



(5) Pemotretan Cepat Satu Kunci

Ketika diaktifkan, kamera akan secara otomatis menyala dan mulai merekam begitu Anda menekan tombol Shutter dalam keadaan mati. Untuk menghentikan perekaman, cukup tekan tombol Shutter lagi. Kamera kemudian akan menyimpan file video dan mati.

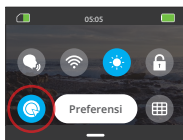



(6) Grid

Fitur grid dapat meningkatkan kualitas video dengan membantu Anda mengatur komposisi bidikan dengan tepat dan memilih sudut pandang yang optimal.

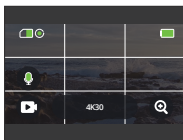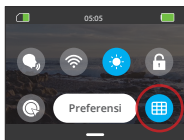

(7) Preferensi

Akses layar pengaturan preferensi dengan mengetuk opsi "Preferensi" pada menu cepat.

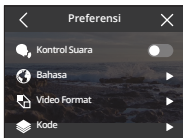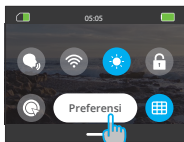

(8) Keluar dari Menu Cepat


Usap ke atas dari menu cepat untuk kembali ke layar pratinjau.

6. Video


6.1 Mode Video

Mode video kamera ini meliputi Video, Video Timelapse, Video Hyperlapse, dan Video Gerak Lambat.


- ① Untuk memilih mode video yang diinginkan, ketuk ikon Mode di sudut kiri bawah untuk masuk ke menu mode, lalu pilih "Video", dan geser ke kiri atau kanan untuk menavigasi di antara opsi yang tersedia.

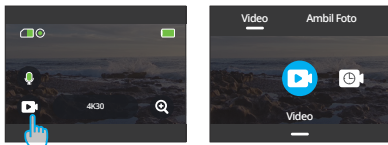

- ② Setelah Anda memilih mode Anda, entah ketuk dan usap ke atas di bagian bawah layar untuk kembali ke layar pratinjau atau tunggu 5 detik agar kamera secara otomatis beralih ke mode yang dipilih.

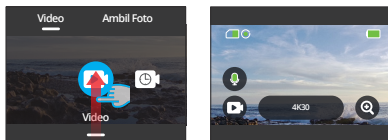


- ③ Dari layar pratinjau, ketuk bagian bawah layar dan geser ke atas untuk mengakses pengaturan video.

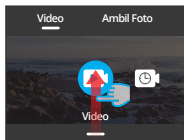

- ④ Di layar pengaturan video, geser ke atas untuk pengaturan tambahan. Mode yang berbeda menawarkan pengaturan yang beragam; untuk detailnya, lihat bagian: **Menu Pengaturan Video**.




- ⑤ Setelah menyelesaikan pengaturan, geser ke bawah untuk kembali ke layar pratinjau.

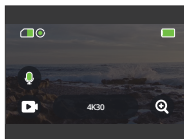

(1) Video (default)

Kamera secara default berada dalam mode Video ketika dinyalakan.

- ① Pilih "Video" untuk mengakses mode Video default.

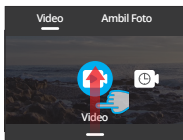

- ② Ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses menu cepat dan mengatur pengaturan berikut.



* **Resolusi/ Kecepatan bingkai:** Untuk menetapkan resolusi/frame rate, cukup usap ke kiri dan ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

* **Stabilisasi foto:** Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk ikon stabilisasi gambar. Ikon biru mengindikasikan fitur ini diaktifkan, dan ikon putih mengindikasikan fitur ini dinonaktifkan.



- ③ Geser ke atas untuk mengakses pengaturan tambahan untuk Resolusi, Frame Rate, Stabilisasi Gambar, Filter, dan lainnya (lihat **Menu Pengaturan Video**). Setelah menyelesaikan pengaturan, ketuk bagian bawah layar dan geser ke atas untuk kembali ke mode Video.

(2) Video Timelapse

Timelapse Video memadatkan peristiwa yang lebih lama menjadi klip singkat dengan merekam frame pada interval yang ditentukan. Misalnya, merekam selama 20 menit dengan interval 2 detik akan menghasilkan video cepat selama 20 detik, sedangkan interval 10 detik akan menghasilkan klip cepat selama 4 detik.



Tips: Panjang video bervariasi berdasarkan interval yang diatur.

- ① Pilih **"Video Timelapse"** untuk masuk ke mode Video Timelapse.
- ② Ketuk ikon **"Resolusi"** untuk mengakses menu cepat dan sesuaikan pengaturan yang diinginkan untuk membuat video timelapse yang menarik.

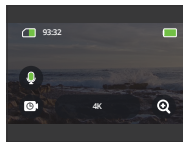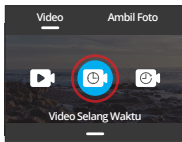

*** Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Untuk menetapkan resolusi, cukup usap ke kiri atau ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

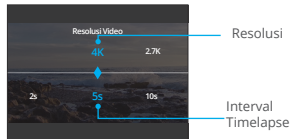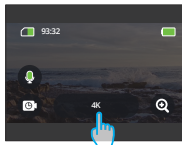

*** Interval Timelapse:** 2s/5s (default) /10s/30s/1 menit/2 menit/5 menit/10 menit/30 menit/1 jam

Untuk menetapkan interval timelapse, cukup usap ke kiri atau ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

- ③ Geser ke atas untuk mengakses pengaturan video tambahan seperti Resolusi, Frame Rate, Interval Timelapse, Filter, dan lainnya (lihat **enu Pengaturan Video**).



Setelah menyelesaikan pengaturan, ketuk bagian bawah layar dan geser ke atas untuk kembali ke mode Video Timelapse.

(3) HyperLapse Video



Mode HyperLapse Video memungkinkan kamera menghasilkan video cepat yang stabil dan lancar, tampak lebih cepat dari waktu sebenarnya. Mode ini cocok untuk menangkap adegan yang dinamis.

Misalnya, video selama 6 menit yang diambil dengan kecepatan rana 2X akan menghasilkan video cepat selama 3 menit, sementara menggunakan kecepatan rana 10X memberikan video cepat selama 36 detik.

① Pilih "HyperLapse Video" untuk mengaktifkan mode HyperLapse Video.

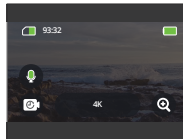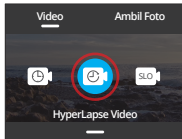

② Ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses menu cepat dan sesuaikan pengaturan berikut.

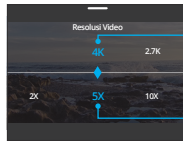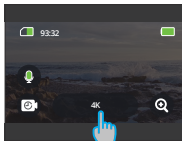

Resolusi

HyperLapse Speed

***Resolusi:** Untuk menetapkan resolusi, cukup usap ke kiri dan ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

*** Kecepatan HyperLapse:** Untuk menetapkan Kecepatan HyperLapse, cukup usap ke kiri dan ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.



③ Geser ke atas untuk mengakses pengaturan video tambahan seperti Resolusi, Kecepatan HyperLapse, Filter, dan lainnya (lihat Menu Pengaturan Video). Setelah menyelesaikan pengaturan, ketuk bagian bawah layar dan geser ke atas untuk kembali ke mode HyperLapse Video.

(4) Video Gerakan Lambat



Mode Slow Motion Video memungkinkan kamera merekam video dengan resolusi dan kecepatan slow motion yang Anda pilih, tetapi menyimpannya dengan tingkat pemutaran 30 fps. Hal ini memastikan bahwa saat diputar, video ditampilkan dengan efek slow-motion yang menarik.

Misalnya, klip selama 10 detik yang diambil dengan resolusi 720P 4X akan menghasilkan video selama 40 detik yang diputar pada resolusi 720P30FPS. Pada dasarnya, video diputar empat kali lebih lambat, membuat mode ini sempurna untuk menangkap adegan yang bergerak cepat.

① Pilih "Video Gerakan Lambat" untuk mengaktifkan mode Video Gerakan Lambat.

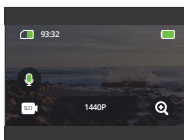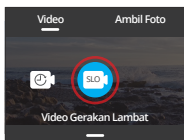

② Ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses menu cepat dan sesuaikan pengaturan berikut.

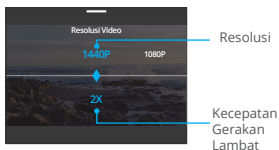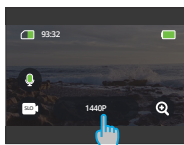

*** Resolusi:** Untuk menetapkan resolusi, cukup usap ke kiri dan ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.


* **Kecepatan Gerakan Lambat:** Untuk mengatur Kecepatan gerakan lambat, cukup usap ke kiri dan ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

- ③ Geser ke atas untuk mengakses pengaturan video tambahan seperti Resolusi, Kecepatan Gerakan Lambat, Filter, dan lainnya (lihat **Menu Pengaturan Video**). Setelah menyelesaikan pengaturan, ketuk bagian bawah layar dan geser ke atas untuk kembali ke mode Video Gerakan Lambat.

6.2 Pengaturan Video

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan yang Anda inginkan untuk menghasilkan video yang menawan.

- ① Anda dapat mengonfigurasi pengaturan yang Anda inginkan untuk menghasilkan video yang menawan.

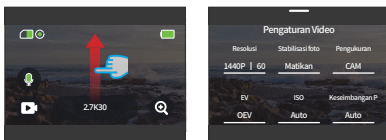


- ② Pada layar Pengaturan Video, Anda dapat menggulir semua pengaturan untuk mengakses berbagai pilihan yang tersedia.




- ③ Pada setiap layar pengaturan, Anda dapat mengusap ke atas atau ke bawah untuk memilih pengaturan yang diinginkan.



- ④ Setelah menyelesaikan pengaturan, Anda dapat mengetuk ikon "<" di pojok kiri atas layar untuk menyimpan perubahan dan kembali ke layar Pengaturan Video.

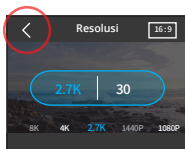


- ⑤ Pada layar ini, Anda dapat mengusap ke bawah untuk kembali ke layar pratinjau.

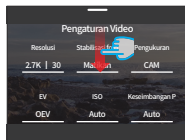


(1) Resolusi

Kamera ini mampu merekam video dengan resolusi hingga 4K60FPS. Meskipun resolusi yang lebih tinggi menghasilkan rekaman yang lebih jelas dan detail karena jumlah piksel yang lebih banyak, namun juga menghasilkan ukuran file yang lebih besar.

- ① Untuk mengatur resolusi, pastikan terlebih dahulu kamera diatur ke mode Video. Kemudian, geser ke atas untuk mengakses antarmuka pengaturan video. Pilih opsi "Resolusi" untuk melanjutkan ke pengaturannya.

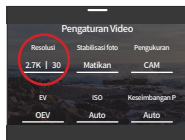

② Geser ke kiri atau kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

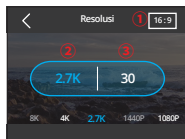

Rasio aspek: 16:9/4:3

Resolusi: 4K/2.7K/1080P/720P/1440P

Kecepatan bingkai: Kecepatan frame bervariasi, tergantung pada format video.

NTSC: 240/120/60/30

PAL: 200/100/50/25

Catatan: Rasio aspek 16:9 hanya kompatibel dengan resolusi berikut ini: 4K, 2,7K, 1080P, atau 720P.


Rasio aspek 4:3 hanya kompatibel dengan 1440P.

(2) Interval Timelapse


Atur interval di mana kamera menangkap adegan dalam mode Timelapse Video. Kamera akan menangkap adegan pada interval yang telah ditentukan dan menyatukannya secara mulus menjadi video.

Misalnya, jika interval timelapse diatur menjadi "5s", kamera akan merekam adegan setiap 5 detik, mengubah rekaman yang lebih lama menjadi video singkat. Mode ini ideal untuk menangkap transisi yang menakutkan seperti matahari terbit, matahari terbenam, bunga mekar, dan lainnya.

- ① Untuk mengatur Interval Timelapse, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mode Video Timelapse. Kemudian ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses pengaturannya.

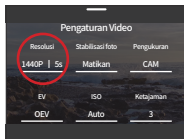

- ② Pilih interval timelapse yang diinginkan dari opsi yang tersedia.

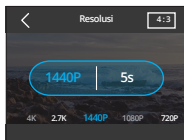


- ① **Resolusi:** 4K/2.7K/1080P/1440P
- ② **Interval Timelapse:** 2s/5s (default)/10s/30s/1 menit/2 menit/5 menit/10 menit/30 menit/1 jam

Catatan: Opsi ini hanya tersedia dalam mode Video Timelapse.


(3) Kecepatan HyperLapse

Kecepatan HyperLapse menunjukkan seberapa cepat video dipercepat.

- ① Untuk mengatur kecepatan HyperLapse, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mode HyperLapse Video. Kemudian ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses pengaturannya.

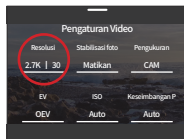

- ② Pilih kecepatan HyperLapse yang diinginkan dari opsi yang tersedia.

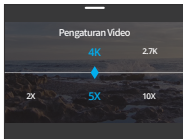


- ① Resolusi: 4K/2.7K/1080P/1440P
 ② Kecepatan HyperLapse: 30X/15X/10X/5X(default)/2X

Catatan: Opsi ini hanya tersedia dalam mode HyperLapse Video.


(4) Kecepatan Gerakan Lambat

Kecepatan Gerakan Lambat menunjukkan seberapa lambat video diperlambat.

- ① Untuk mengatur pengaturan kecepatan gerakan lambat, pastikan terlebih dahulu kamera berada dalam mode Video Gerakan Lambat. Kemudian, ketuk ikon "Resolusi" untuk mengakses pengaturannya.

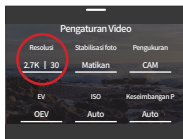

- ② Pilih kecepatan gerakan lambat yang diinginkan dari opsi yang tersedia.

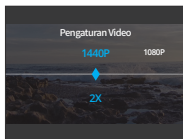


- ① Resolusi: 1080P/720P/1440P
- ② Video Gerakan Lambat: 8X/4X/2X(default)

Catatan: Opsi ini hanya tersedia dalam mode Video Gerakan Lambat.

(5) Stabilisasi Gambar

Stabilisasi Gambar Elektronik (EIS4.0) dapat secara efisien menghilangkan getaran pada lensa, menghasilkan video yang halus dan jelas. Fitur ini ideal digunakan untuk menangkap adegan yang melibatkan aktivitas seperti naik sepeda, bermain skateboard, dan penggunaan handheld.

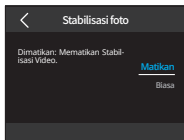

Untuk menyesuaikan pengaturan "Stabilisasi Gambar", cukup ketuk opsi ini.

Catatan: Stabilisasi Gambar hanya tersedia dalam mode Video.

(6) Pengukuran

Kamera aksi Brave 7 menawarkan beragam mode pengukuran untuk mengoptimalkan bidikan Anda berdasarkan berbagai jenis adegan. Pilih dari lima mode yang berbeda:

PRRT (Pengukuran Rata-Rata Tengah): Memprioritaskan pusat adegan tetapi juga mempertimbangkan area sekitarnya. Terbaik untuk adegan dengan kondisi pencahayaan seragam.

PRR (Pengukuran Rata-Rat): Terkadang disebut sebagai pengukuran matriks, mode ini mengevaluasi kecerahan seluruh adegan, memastikan paparan yang seimbang dan menghindari overexposure, terutama dalam kondisi pencahayaan merata.



PT (Pengukuran Tengah): Mementingkan pusat adegan, sehingga ideal untuk selfie atau pengambilan gambar close-up, seperti bunga.

PTK (Pengukuran Titik): Menargetkan titik spesifik pada adegan untuk menentukan paparan, sempurna untuk close-up detail.

PWAI (Pengukuran Wajah AI): Mode cerdas yang menyesuaikan paparan berdasarkan fitur wajah yang terdeteksi, meningkatkan kualitas selfie.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Pengukuran", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: PRRT (standar), PRR, PT, PTK, dan PWAI.

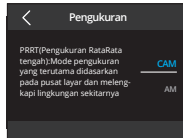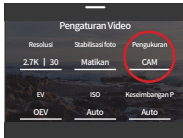


(7) EV

EV (Nilai Paparan) memungkinkan Anda menyesuaikan kecerahan foto dan video Anda. Nilai EV yang lebih tinggi akan menciptakan gambar yang lebih terang, sedangkan nilai yang lebih rendah akan menghasilkan gambar yang lebih gelap.

Untuk menyesuaikan pengaturan "EV", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (default)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.


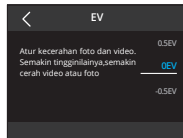


(8) ISO

ISO mengontrol sensitivitas sensor gambar terhadap cahaya. ISO yang lebih tinggi meningkatkan sensitivitas, berguna dalam kondisi pencahayaan redup, meskipun dapat menyebabkan butiran pada gambar. ISO yang lebih rendah ideal untuk kondisi yang terang, menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan noise yang berkurang.

Untuk menyesuaikan pengaturan “ISO”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200.

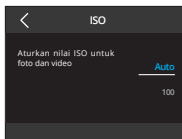
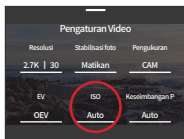


(9) White Balance

White Balance menyesuaikan suhu warna video dan foto Anda, memastikan akurasi warna yang optimal dalam kondisi pencahayaan hangat maupun dingin.

Untuk menyesuaikan pengaturan “White Balance”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

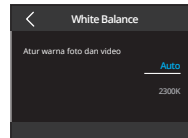
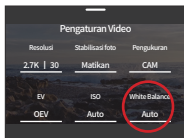


(10) Ketajaman

Ketajaman mengatur ketajaman elemen adegan Anda untuk menangkap detail halus, sehingga meningkatkan kualitas gambar atau video secara keseluruhan.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Ketajaman”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 0/1/2/3 (default) /4/5/6.

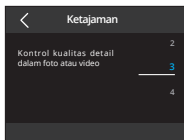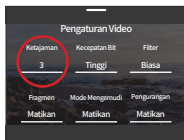


(11) Kecepatan Bit

Kecepatan Bit secara langsung mempengaruhi ukuran file dan kualitas gambar. Bit rate yang lebih tinggi menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik tetapi menghasilkan file yang lebih besar.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Kecepatan Bit”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Tinggi (default)/Sedang/Rendah.


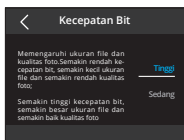


(12) Filter

Pilih kualitas tonal untuk foto atau video Anda guna meningkatkan daya tariknya.

Ketuk opsi “Filter” untuk mengakses layar pengaturannya.

Pilihan: Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelim/Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/Negatif/Merah/Hijau/Biru.

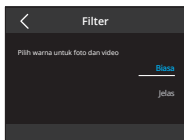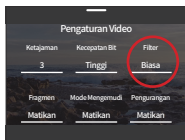

Catatan: Untuk menghindari gambar yang kemerahan atau kebiruan akibat pengaturan yang tidak tepat, kami sarankan Anda mengatur Warna ke "Normal" sebelum merekam video normal.

(13) Fragmen

Fragmen: Atur kamera Anda untuk merekam video selama 15 atau 30 detik.

Loop 180S: Kamera akan terus merekam video selama 180 detik. Ketika kartu Micro SD sudah penuh, file video lama akan ditimpa oleh yang baru untuk memastikan rekaman terus berjalan.

Untuk menyesuaikan pengaturan "**Fragmen**", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/15S/30S/180S Loop.





Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Video.

(14) Mode Mengemudi

Mode mengemudi memungkinkan kamera merekam video dan menyimpan file video setiap 3 menit secara default. Selain itu, saat kamera dimatikan, video akan secara otomatis disimpan untuk mencegah kehilangan rekaman. Kamera juga merekam video loop dalam mode ini, artinya ketika kartu Micro SD sudah penuh, file lama akan secara otomatis ditimpa oleh yang baru untuk memastikan rekaman terus berlanjut.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Mode Mengemudi”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala.

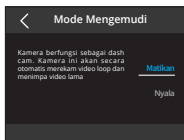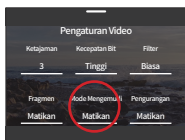



Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Video.

(15) Pengurangan Kebisingan Angin

Reduksi Suara Angin secara efektif mengurangi suara angin ambient saat merekam video untuk hasil audio yang lebih jelas.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Pengurangan Kebisingan Angin”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

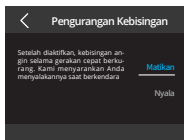
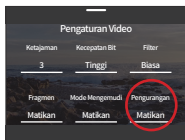


(16) Mode Cahaya Gelap

Mode Cahaya Gelap dapat meningkatkan kecerahan dalam gambar dengan memperpanjang waktu paparan, sehingga ideal digunakan dalam adegan malam. Kami tidak merekomendasikan Anda menggunakan mode ini saat sedang melakukan olahraga.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Mode Cahaya Gelap", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

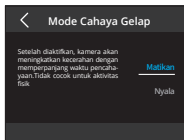
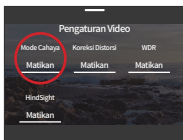


(17) Kalibrasi Distorsi

Mengoreksi efek mata ikan yang mungkin terjadi pada tangkapan sudut lebar, sehingga menghasilkan gambar tanpa distorsi.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Kalibrasi Distorsi", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

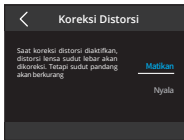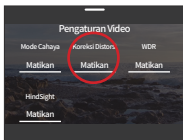

(18) Durasi Pengambilan



Opsi ini memungkinkan Anda untuk menentukan frekuensi di mana frame video ditangkap dan digabungkan. Kamera akan secara otomatis berhenti merekam setelah durasi yang ditetapkan.

Untuk mengatur pengaturan Durasi Perekaman, masuk ke mode Video Timelapse.

Kemudian, usap ke atas untuk mengakses layar Pengaturan Video.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Durasi Pengambilan”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/5 menit/10 menit/15 menit/20 menit/30 menit/60 menit.

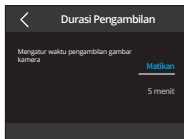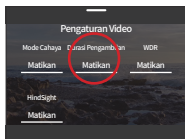



Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Video Timelapse.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) sangat cocok digunakan dalam adegan dengan kontras tinggi. Ketuk opsi "WDR" untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini.

Untuk menyesuaikan pengaturan “WDR”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala.

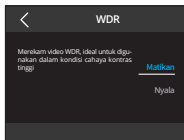
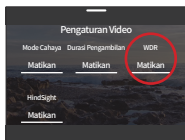


(20) HindSight


HindSight merekam rekaman hingga 15 detik sebelum Anda menekan tombol rana, memastikan Anda tidak melewatkan momen penting. Bayangkan Anda sedang memancing dan ingin memastikan Anda tidak melewatkan momen seru ketika ikan menggigit umpan Anda. Dengan HindSight diaktifkan sebelumnya,

bahkan jika Anda menekan tombol rana setelah momen tersebut berlalu, fitur ini akan memastikan momen tersebut tersimpan. Kamera akan terus merekam hingga Anda mematikan HindSight.


- ① Ketuk opsi "HindSight" untuk mengakses pengaturannya, kemudian pilih "Hidupkan".

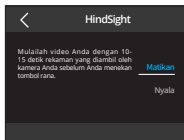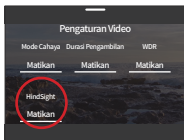

- ② Setelah diaktifkan, kembali ke layar pratinjau. Kamera akan mulai menghitung dan merekam.

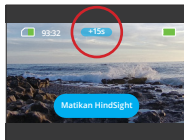

- ③ Untuk menghentikan rekaman, cukup ketuk "Matikan HindSight".

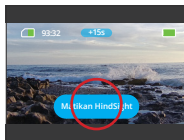

Tips:

- ① HindSight hanya tersedia dalam mode Video.
- ② Pastikan Anda telah mengkonfigurasi pengaturan yang Anda inginkan sebelum memulai HindSight. Anda tidak dapat mengubah pengaturan setelah HindSight diaktifkan.
- ③ Menggunakan fitur ini akan menghabiskan daya lebih banyak.

6.3 Menu Pengaturan Video

Menu		Video	Video Timelapse	HyperLapse Video	Video Gerakan Lambat
Resolusi	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Interval Timelapse		/	2s/5s (default)/10s/30s/1 menit/2 menit/5 menit/10 menit/30 menit/1 jam		/
Kecepatan HyperLapse		/	/	30X/15X/10X/5X- (default)/2X	
Stabilisasi foto		Mati (default)/ Nyala	/	/	/
Pengukuran		PRRT (default)/ PRR/PT/PTK/PWA	PRRT (default)/PRR/ PT/PTK/PWA	PRRT (default)/ PRR/PT/PTK/ PWA	PRRT (default)/ PRR/PT/PTK/PWA
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV (default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0.5EV/0EV (default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO		Auto (default) /100/200/400/ 800/1600/3200 /6400	Auto (default) /100/200/400/800/ 1600/3200/6400	Auto (default) /100/200/400/ 800/1600/ 3200/6400	Auto(default)/ 100/200/ 400/800/ 1600/3200/ 6400


White Balance	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Ketajaman	0/1/2/3(default)/4/5/6	0/1/2/3(default)/4/5/6	0/1/2/3(default)/4/5/6	0/1/2/3(default)/4/5/6
Kecepatan Bit	Tinggi (default)/Sedang/Rendah	Tinggi (default)/Sedang/Rendah	Tinggi (default)/Sedang/Rendah	Tinggi (default)/Sedang/Rendah
Filter	Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelim/ Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/ Negatif/Merah/ Hijau/Biru	Biasa (default) / Jelas/Mode Menyelim/ Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/Negatif/ Merah/Hijau/Biru	Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelim/ Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/ Negatif/Merah/ Hijau/Biru	Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelim/ Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/ Negatif/Merah/ Hijau/Biru
Fragmen	Mati (default) / 15S / 30S / 180S Loop	/	/	/
Mode Mengemudi	Mati (default)/ Nyala	/	/	/
Pengurangan Kebisingan Angin	Mati (default)/ Nyala	/	/	/
Mode Cahaya Gelap	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/Nyala	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/ Nyala
Kalibrasi Distorsi	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/Nyala	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/ Nyala
Durasi Pengambilan	/	Mati (default) / 5 menit / 10 menit / 15 menit / 20 menit / 30 menit / 60 menit	/	/
WDR	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/Nyala	Mati (default)/ Nyala	Mati (default)/ Nyala
HindSight	Mati (default)/ Nyala	/	/	/

7. Photo



7.1 Mode foto

Kamera ini menawarkan dua mode foto utama: Foto dan Foto Timelapse.


- ① Untuk memilih mode foto, ketuk ikon Mode di pojok kiri bawah untuk masuk ke menu mode, kemudian pilih "Ambil foto", dan geser ke kiri atau kanan untuk berpindah antara dua opsi.

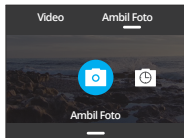


- ② Setelah Anda memilih mode Anda, entah ketuk dan geser ke atas di bagian bawah layar untuk kembali ke layar pratinjau atau tunggu 5 detik agar kamera secara otomatis beralih ke mode yang dipilih.

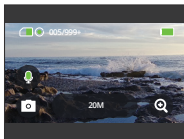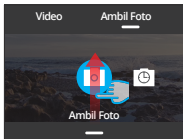


- ③ Di layar pratinjau, ketuk dan geser ke atas dari bawah untuk mengakses pengaturan foto.

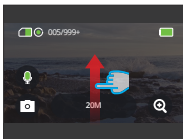

- ④ Di layar ini, geser ke atas untuk mengakses pengaturan lebih lanjut yang disesuaikan dengan mode foto yang dipilih. Untuk daftar rinci pengaturan ini, lihat bagian Menu Pengaturan Foto.

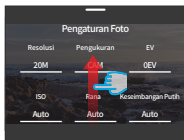



- ⑤ Setelah selesai mengatur, geser ke bawah untuk kembali ke layar pratinjau.

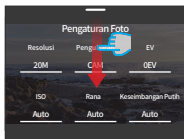


(1) Photo (default)

Pada mode Foto, tekan tombol Rana untuk mengambil foto dengan resolusi foto yang telah ditetapkan.

- ① Setelah memilih "Ambil Foto", kamera akan masuk ke mode Foto.

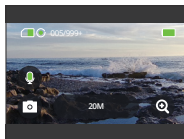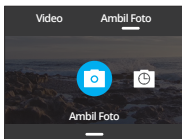



- ② Dalam mode Foto, Anda bisa mengetuk opsi “Resolusi” untuk mengakses menu cepat dan mengusap ke kiri atau ke kanan untuk menetapkan resolusi.

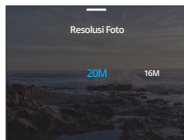

(2) Foto Timelapse

Pada mode ini, ketika Anda menekan tombol Rana, kamera akan secara otomatis memulai hitungan mundur dan terus mengambil foto dengan interval yang telah ditetapkan hingga Anda menekan tombol Rana lagi. Misalnya, saat Anda mengatur "Interval Timelapse" menjadi 5 detik, dan "Durasi Perekaman" menjadi 5 menit, kemudian tekan tombol Rana, kamera akan terus menghitung mundur 5 detik dan mengambil foto dalam waktu 5 menit.


- ① Setelah mengetuk "Foto Timelapse", kamera beralih ke mode ini.

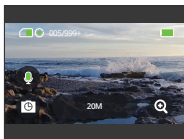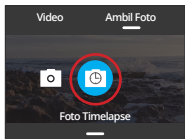

- ② Geser ke kiri atau kanan untuk memilih resolusi foto yang diinginkan saat kamera berada dalam mode Foto Timelapse.

Resolusi Foto: 20M/16M/12M/10M/8M

Anda dapat mengusap ke kiri atau ke kanan untuk memilih resolusi foto yang diinginkan.

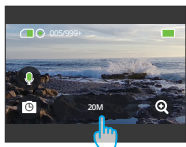


Resolusi

Interval
Timelapse

Interval Timelapse: 3s/5s/10s/30s/1min


Anda dapat mengusap ke kiri atau ke kanan untuk memilih interval timelapse yang diinginkan.

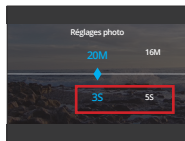

7.2 Pengaturan Foto

Perbaiki pengaturan Anda untuk mengambil foto yang sempurna.


- ① Untuk memulai, pastikan kamera Anda berada dalam mode Foto, lalu geser ke atas untuk mengakses layar Pengaturan Foto.

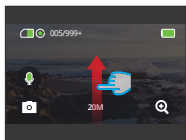

- ② Gulir untuk menjelajahi berbagai opsi yang tersedia.



- ③ Setelah Anda melakukan penyesuaian yang diinginkan, ketuk ikon “<” di bagian kiri atas untuk menyimpan perubahan Anda dan kembali ke layar Pengaturan Foto.

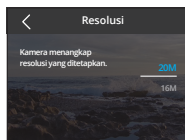

- ④ Geser ke bawah untuk kembali ke tampilan pratinjau.




(1) Resolusi

Kamera ini mampu mengambil foto dengan resolusi 20MP. Meskipun resolusi yang lebih tinggi menghasilkan foto yang lebih jelas dan detail karena jumlah piksel yang lebih banyak, namun juga menghasilkan ukuran file yang lebih besar.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Resolusi”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 20M(default)/16M/12M/10M/8M.

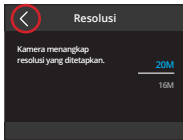

(2) Pengukuran

Kamera aksi Brave 7 menawarkan beragam mode pengukuran untuk mengoptimalkan bidikan Anda berdasarkan berbagai jenis adegan. Pilih dari lima mode yang berbeda:

PRRT (Pengukuran Rata-Rata Tengah): Memprioritaskan pusat adegan tetapi juga mempertimbangkan area sekitarnya. Terbaik untuk adegan dengan kondisi pencahayaan seragam.

PRR (Pengukuran Rata-Rat): Terkadang disebut sebagai pengukuran matriks, mode ini mengevaluasi kecerahan seluruh adegan, memastikan paparan yang seimbang dan menghindari overexposure, terutama dalam kondisi pencahayaan merata.


PT (Pengukuran Tengah): Mementingkan pusat adegan, sehingga ideal untuk selfie atau pengambilan gambar close-up, seperti bunga.

PTK (Pengukuran Titik): Menargetkan titik spesifik pada adegan untuk menentukan paparan, sempurna untuk close-up detail.

PWAI (Pengukuran Wajah AI): Mode cerdas yang menyesuaikan paparan berdasarkan fitur wajah yang terdeteksi, meningkatkan kualitas selfie.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Pengukuran”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: PRRT (standar), PRR, PT, PTK, dan PWAI.

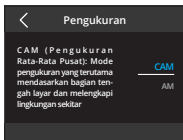


(3) EV

EV (Nilai Paparan) memungkinkan Anda menyesuaikan kecerahan foto dan video Anda. Nilai EV yang lebih tinggi akan menciptakan gambar yang lebih terang, sedangkan nilai yang lebih rendah akan menghasilkan gambar yang lebih gelap.

Untuk menyesuaikan pengaturan "EV", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (default)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.

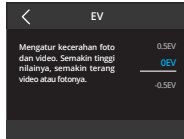


(4) ISO

ISO mengontrol sensitivitas sensor gambar terhadap cahaya. ISO yang lebih tinggi meningkatkan sensitivitas, berguna dalam kondisi pencahayaan redup, meskipun dapat menyebabkan butiran pada gambar. ISO yang lebih rendah ideal untuk kondisi yang terang, menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan noise yang berkurang.

Untuk menyesuaikan pengaturan "ISO", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Auto (default)/100/200/400/800/1600/3200.

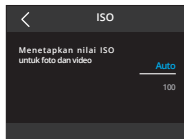

(5) Rana


Opsi ini memungkinkan Anda menentukan lamanya waktu rana kamera tetap terbuka. Dengan menjaga agar rana tetap terbuka selama waktu pencahayaan yang diinginkan, kamera dapat terus merekam. Fitur ini ideal untuk menangkap

pemandangan yang melibatkan kondisi rendah cahaya, subjek yang disinari, atau elemen air.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Rana”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Auto (default)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, dan 1/2000s.

Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Foto.

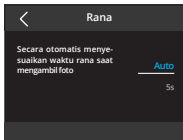


(6) White Balance

White Balance menyesuaikan suhu warna video dan foto Anda, memastikan akurasi warna yang optimal dalam kondisi pencahayaan hangat maupun dingin.

Untuk menyesuaikan pengaturan “White Balance”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.


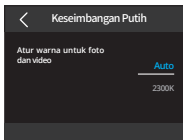


(7) Ketajaman

Ketajaman mengatur ketajaman elemen adegan Anda untuk menangkap detail halus, sehingga meningkatkan kualitas gambar atau video secara keseluruhan.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Ketajaman”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 0/1/2/3 (default)/4/5/6.

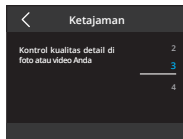
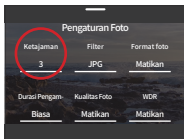


(8) Filter

Pilih kualitas tonal untuk foto atau video Anda guna meningkatkan daya tariknya.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Filter”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelim/Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/Negatif/Merah/Hijau/Biru.

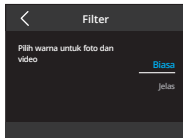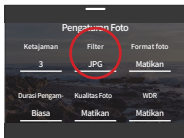


Catatan: Kami sarankan Anda menetapkan Filter ke Natural sewaktu merekam video normal untuk menghindari gambar kemerahan atau kebiruan akibat pengaturan yang tidak tepat.

(9) Timer-Otomatis

Opsi ini memungkinkan Anda mengatur waktu hitung mundur dalam mode Foto.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Timer-Otomatis”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/1s/3s/5s/10s/30s.

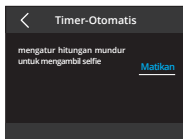



Catatan: Timer-Otomatis hanya tersedia dalam mode Foto.

(10) Format foto

Format Gambar mengacu pada format output foto. Kamera ini mendukung dua format: JPG dan JPG+RAW.

JPG menyediakan format terkompresi yang meminimalkan ukuran file dengan mengorbankan beberapa detail gambar. Sebaliknya, RAW mempertahankan data lengkap gambar tanpa kompresi, sehingga memastikan kualitas maksimum namun membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar daripada gambar JPG.

Untuk menyesuaikan pengaturan **"Format foto"**, cukup ketuk opsi ini.

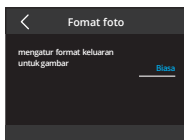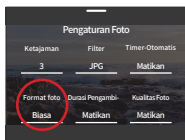


(11) Durasi Pengambilan

Pilih berapa lama kamera Anda merekam dalam mode Foto Timelapse sebelum secara otomatis berhenti. Kamera akan berhenti merekam secara otomatis setelah durasi yang ditetapkan.

Untuk mengatur pengaturan durasi perekaman, pastikan kamera berada dalam mode Foto Timelapse.

Untuk menyesuaikan pengaturan **"Durasi Pengambilan"**, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Nonaktif (default)/5 menit/10 menit/15 menit/20 menit/30 menit/60 menit.

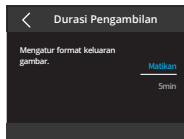


Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Foto Timelapse.

(12) Foto Beruntun

Mode Foto Beruntun memungkinkan Anda mengambil hingga 8 foto per detik dengan opsi untuk mengambil foto dalam format JPG. Pengaturan ini menentukan berapa banyak foto berturut-turut yang diambil kamera dengan tekanan tunggal pada tombol Rana.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Foto Beruntun”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/3/5/8.

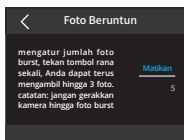


Catatan: Foto Beruntun hanya tersedia dalam mode Photo. Apabila memanfaatkan mode ini, yang penting adalah mempertahankan stabilitas kamera sepanjang durasi burst.

(13) Kualitas foto

Kualitas foto sangat penting dalam mencapai kualitas gambar yang tinggi. Kualitas foto yang lebih tinggi secara langsung berarti kualitas gambar yang lebih baik, sering kali disertai dengan ukuran file yang lebih besar.

Untuk menyesuaikan pengaturan “Kualitas foto”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Tinggi/Normal/Rendah.


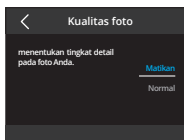


(14) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) ideal digunakan dalam kondisi pencahayaan kontras tinggi. Ketuk opsi "WDR" untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini.

Untuk menyesuaikan pengaturan "WDR", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala.

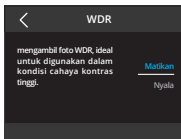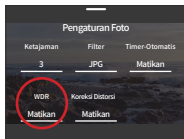


(15) Koreksi Distorsi

Mengoreksi efek mata ikan yang mungkin terjadi pada tangkapan sudut lebar, sehingga menghasilkan gambar tanpa distorsi.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Koreksi Distorsi", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala.

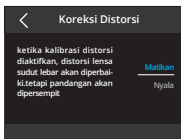

7.3. Menu Pengaturan Foto

Menu	Foto	Foto Timelapse
Resolusion	20M(default)/16M/12M/10M/8M	20M(default)/16M/12M/10M/8M
Pengukuran	PRRT (default)/PRR/PT/PTK/PWA	PRRT (default)/PRR/PT/PTK/PWA
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Auto(defau lt)/100/200/400/800/1600/3200	Auto(defau lt)/100/200/400/800/1600/3200
Rana	Otomatis (default), 5 detik, 2 detik, 1/125 detik, 1/250 detik, 1/500 detik, 1/1000 detik, dan 1/2000 detik	/
White Balance	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Auto(default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Ketajaman	0/1/2/3(default)/4/5/6	0/1/2/3(default)/4/5/6
Filter	Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelam/Pemandangan Salju/Hitam & Putih /Retro/Negatif/Merah/ Hijau/Biru	Biasa (default) /Jelas/Mode Menyelam/Pemandangan Salju/ Hitam & Putih /Retro/Negatif/Merah/ Hijau/Biru
Timer-Otomatis	Mati (default) / 1s / 3s / 5s / 10s / 30s	/
Format foto	JPG (default) / JPG + RAW	JPG (default) / JPG + RAW
Durasi Pengambilan	/	Mati (default) / 5 menit / 10 menit / 15 menit / 20 menit / 30 menit / 60 menit
Foto Beruntun	Mati (default)/3/5/8	/
Kualitas Foto	Tinggi/Standar (default)/Rendah	Tinggi/Standar (default)/Rendah
WDR	Mati (default)/Nyala	Mati (default)/Nyala
Kalibrasi Distorsi	Mati (default)/Nyala	Mati (default)/Nyala

8. Pengaturan Sistem

Masuk ke Pengaturan Sistem untuk menyesuaikan Preferensi dan Pengaturan Umum.



8.1. Preferensi

① Mengatur preferensi

A. Pastikan kamera berada di layar pratinjau, lalu geser ke bawah untuk mengakses menu cepat.



B. Ketuk opsi "Preferensi" untuk mengakses layar pengaturan Preferensi untuk pengaturan cepat.

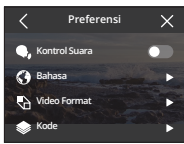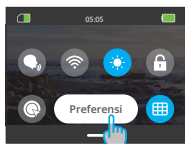

② Panduan Pengaturan Cepat

Untuk keluar dari layar mana pun, ketuk ikon "<" di sudut kiri atas.

Untuk menyimpan dan keluar dari pengaturan saat ini, ketuk ikon "<" di sudut kiri atas.

Untuk kembali ke layar pratinjau, ketuk ikon "X" di sudut kanan atas.




1. Kontrol Suara


Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kendali suara. Dengan Kendali Suara diaktifkan, Anda dapat memberikan perintah suara yang didukung kepada kamera. Kamera akan merespons perintah suara yang diberikan dan menjalankan berbagai fungsi. Untuk daftar lengkap perintah suara, lihat bagian **Pengaturan Sistem → Pengaturan Umum → Perintah Suara** atau periksa melalui **Preferensi → Pengaturan Umum → Perintah Suara** di kamera.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Kontrol Suara.

Tip: Anda juga dapat mengaktifkan fitur kendali suara melalui menu cepat.

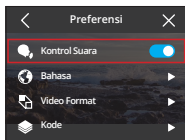

Kontrol Suara Hidup

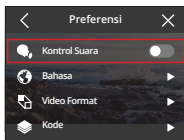



Kontrol Suara Mati

(2) Bahasa

Menetapkan bahasa sistem yang muncul pada kamera Anda.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Bahasa", cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: 简体中文/繁體中文/English/Deutsch/日本語/Français/Español/Italiano/한국어/Русский/Português/Malese/Filipino.

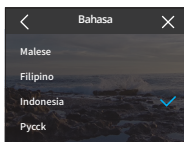
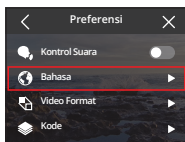


(3) Video Format

Tentukan preferensi format video Anda.

Untuk menyesuaikan pengaturan “**Video Format**”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: NTSC (default)/PAL.

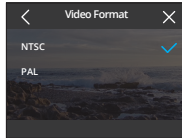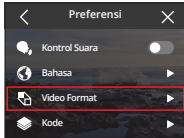

Catatan: Resolusi dan frame dapat berbeda-beda tergantung pada format video. Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat informasi di bawah ini.

NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120



PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

(4) Kode

Pilih antara kode video H.265 dan H.264, masing-masing menawarkan efek gambar dan rasio kompresi yang berbeda. Video H.265 membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan video H.264 karena algoritma kompresinya yang lebih efisien.

Untuk menyesuaikan pengaturan “**Kode**”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: H.264 (default)/H.265.

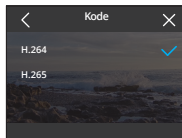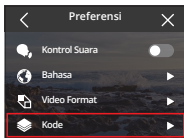



(5) Frekuensi Daya

Frekuensi Daya juga dikenal sebagai frekuensi garis atau frekuensi utama, yaitu frekuensi arus bolak-balik (AC) yang digunakan dalam sebagian besar sistem tenaga listrik di seluruh dunia. Anda dapat mengatur frekuensi daya untuk menghindari fenomena "air bergelombang" (gelombang cahaya) saat pengambilan gambar di dalam ruangan.

Jika Anda tinggal di daerah timur laut, silakan atur frekuensi daya menjadi 60Hz, artinya arus berubah arah 60 kali per detik. Jika Anda tinggal di luar daerah ini, atur menjadi 50Hz.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Frekuensi Daya.

Pilihan: 50 Hz (default)/60 Hz.

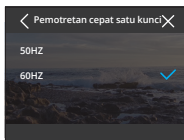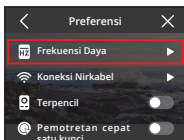



(6) Koneksi Nirkabel

Wifi kamera berfungsi untuk menghubungkan kamera aksi Anda ke Aplikasi AKASO GO. Untuk lebih jelasnya, silakan baca bagian **Pengunduhan Aplikasi & Koneksi Wifi**.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Koneksi Nirkabel", cukup ketuk opsi ini.

6.1. Koneksi Nirkabel




Opsi ini memungkinkan Anda untuk menghidupkan atau mematikan Wifi dengan menggunakan sakelar.

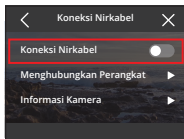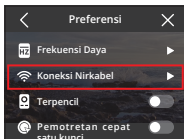

Catatan: Wifi kamera akan secara otomatis terputus jika tidak terhubung dalam waktu 3 menit. Untuk melanjutkan koneksi, cukup aktifkan Wifi lagi.



6.2. Menghubungkan Perangkat

Opsi ini mengingatkan Anda untuk menginstal Aplikasi AKASO GO untuk menghubungkan ke kamera Anda melalui Wifi.

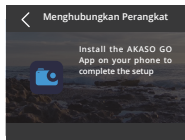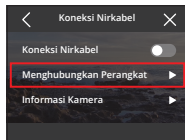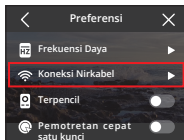

6.3. Informasi Kamera

Opsi ini memungkinkan Anda untuk memeriksa SSID dan kata sandi Wifi.

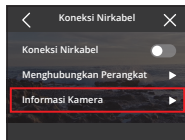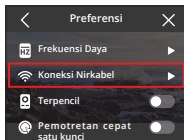


(7) Terpencil


Dengan mengaktifkan Remote, Anda dapat memasang kamera Anda dengan remote yang disertakan untuk pengoperasian jarak jauh.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Terpencil.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

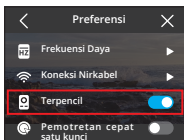

Terpencil Aktif

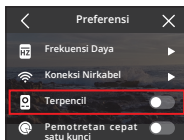


Terpencil Mati

(8) Pemotretan Cepat Satu Kunci


Dengan fitur ini diaktifkan, kamera akan secara otomatis menyala dan mulai merekam begitu Anda menekan tombol Rana dalam keadaan mati. Untuk menghentikan rekaman, cukup tekan tombol Rana lagi. Kamera akan menyimpan file video dan mati.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Pemotretan Cepat Satu Kunci.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

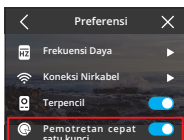

Pemotretan Cepat Satu Kunci Aktif

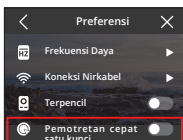

Pemotretan Cepat Satu Kunci Mati

(9) Girooskop

Girooskop 6 sumbu bawaan kamera dapat mendeteksi bagaimana Anda memegang kamera, sehingga memberikan pengalaman pengambilan gambar yang lebih menyenangkan. Dengan Gyroscope diaktifkan, kamera secara intuitif mengambil foto vertikal saat dipegang tegak, dan beralih ke tampilan lebar saat dipegang secara horizontal.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Giroskop.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

Catatan: Apabila merekam video vertikal, resolusi 4K30fps, 4K25fps, 720P240fps, dan 720P200fps tidak akan tersedia.


8.2. Pengaturan Umum

Menuju ke layar Pengaturan Umum untuk menyesuaikan pengaturan kamera Anda dengan mengetuk opsi "Pengaturan Umum".


(1) Kecerahan Layar

Opsi ini dapat menyesuaikan kecerahan layar kamera.

- ① Dengan mengetuk opsi "**Kecerahan Layar**", Anda dapat mengakses layar pengaturan untuk menyesuaikan kecerahan layar kamera.

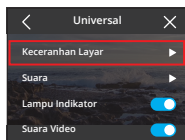



- ② Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan layar kamera dari 0% hingga 100% dengan menggunakan bilah atau mengetuk ikon "+" / "-".

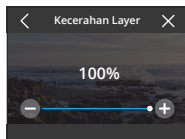

(2) Suara

Anda dapat mengatur volume kamera, nada tombol, nada bip, dan nada bip foto.



Dengan mengetuk opsi "**Suara**", Anda dapat mengakses layar pengaturannya.

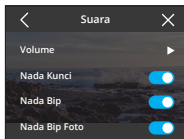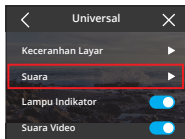

2.1. Volume

Anda dapat menyesuaikan volume kamera dari 0% hingga 100%.


Untuk menyesuaikan pengaturan "Bahasa", cukup ketuk opsi ini.

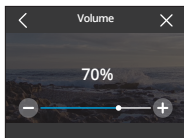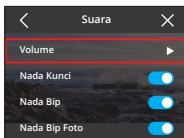


2.2 Nada Tombol

Suara yang dipancarkan apabila Anda menekan tombol kamera.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada kunci, ketuk sakelar Nada Kunci.

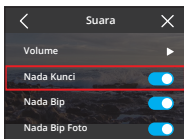

Nada Tombol Aktif

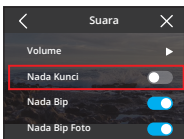


Nada Tombol Mati


2.3 Nada Bip

Suara yang dipancarkan oleh kamera apabila kamera dihidupkan atau dimatikan, memulai atau menghentikan perekaman, dan lainnya.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada bip, ketuk sakelar Nada Bip.

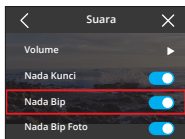

Nada Bip Aktif

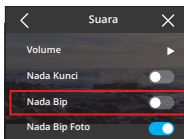


Nada Bip Mati


2.4 Nada Bip Foto

Suara yang dipancarkan ketika kamera mengambil foto.

Untuk menghidupkan atau mematikan nada bip foto, ketuk sakelar Nada Bip Foto.

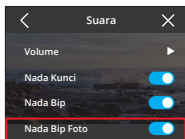

Nada Bip Foto Aktif

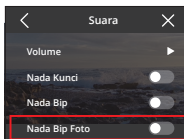


Nada Bip Foto Mati


(3) Lampu Indikator

Ada 3 indikator kamera Brave 7action: indikator kerja, pengisian daya, dan Wifi.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Indikator Kerja.

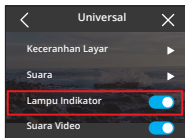

Lampu Indikator Aktif

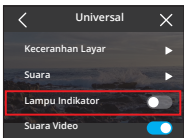

Lampu Indikator Mati

3.1 Indikator Kerja (Biru)

Ada 3 indikator pada kamera aksi Brave 7: indikator kerja, indikator pengisian, dan indikator Wifi. Jika Anda tidak ingin melihat indikator tersebut, Anda dapat dengan mudah menonaktifkannya melalui pengaturan ini.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

Indikator Kerja (Biru)

- ① Saat dinyalakan, akan tetap menyala setelah berkedip cepat dua kali.
- ② Saat dimatikan, akan padam setelah berkedip cepat dua kali.
- ③ Akan berkedip setiap detik saat merekam video.
- ④ Akan berkedip sekali saat mengambil foto.

Indikator Pengisian (Merah)

- ① Tidak menyala saat tidak sedang diisi daya.
- ② Menyala saat sedang diisi daya.
- ③ Tidak menyala saat sudah terisi penuh.

Indikator Wifi (Kuning)

- ① Padam saat Wifi dinonaktifkan.
- ② Kedip setiap detik saat Wifi diaktifkan.
- ③ Menyala saat terhubung dengan aplikasi AKASO GO.


(4) Suara Video

Dengan Suara Video dinonaktifkan, kamera akan merekam video tanpa suara. Ketuk tombol geser untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Suara Video.


Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, ketuk slider Suara Video.

Pilihan: Mati (default)/Nyala

Catatan: Fitur ini hanya tersedia dalam mode Video.

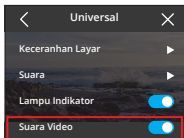

Suara Video Aktif

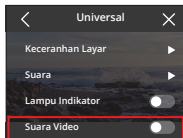


Suara Video Aktif

(5) Matikan Otomatis

Atur durasi ketidakterpakai setelah kamera secara otomatis mati. Jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang dipilih, kamera akan mati.

Untuk menyesuaikan pengaturan “**Matikan Otomatis**”, cukup ketuk opsi ini

Pilihan: Tidak Pernah/2 Menit/5 Menit/10 Menit.

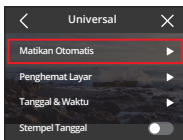


(6) Penghemat Layar

Tentukan kapan tampilan kamera harus mati untuk menghemat baterai. Jika Anda memerlukan tampilan kembali, cukup ketuk atau tekan tombol apa pun.

Untuk menyesuaikan pengaturan “**Penghemat Layar**”, cukup ketuk opsi ini.

Pilihan: Tidak pernah/30 Detik/1 Menit /2 Menit/5 Menit.

Catatan: Meskipun layar mati, Anda masih dapat menekan tombol kamera dan menggunakan fitur kendali suara. Kamera juga terus merekam meskipun layarnya mati.

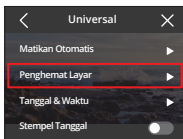


(7) Tanggal & Waktu

Atur tanggal dan waktu kamera Anda secara manual atau sinkronkan dengan ponsel Anda melalui aplikasi AKASO GO.

Untuk menyesuaikan pengaturan “**Tanggal & Waktu**”, cukup ketuk opsi ini.

A. Ketuk "Tanggal" untuk mengakses layar pengaturannya.

B. Geser ke atas atau bawah untuk memilih dari pengaturan yang tersedia, lalu ketuk ikon "✓" di sudut kanan atas. Untuk keluar, gunakan ikon "<" di sudut kiri atas.

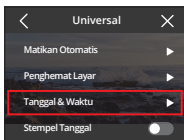


7.1. Tanggal

Anda dapat mengatur waktu kamera dengan mengakses layar pengaturannya.

A. Ketuk "Tanggal" untuk mengakses layar pengaturannya.

B. Geser ke atas atau bawah untuk memilih dari pengaturan yang tersedia, lalu ketuk ikon "✓" di sudut kanan atas. Untuk keluar, gunakan ikon "<" di sudut kiri atas.


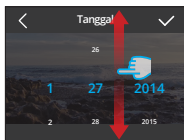


7.2. Waktu

Anda dapat mengatur waktu kamera dengan mengakses layar pengaturannya.

A. Ketuk "Waktu" untuk mengakses layar pengaturannya.

B. Geser ke atas atau bawah untuk memilih dari pengaturan yang tersedia, lalu ketuk ikon "✓" di sudut kanan atas. Untuk keluar, gunakan ikon "<" di sudut kiri atas.

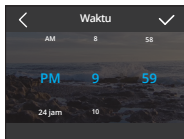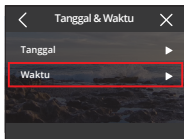


Tip: Kamera mendukung format 12 jam dan 24 jam.

8. Stempel Tanggal

Saat Cap Tanggal diaktifkan, watermark waktu dan tanggal akan ditambahkan ke video atau foto.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Stempel Tanggal", cukup ketuk opsi ini.

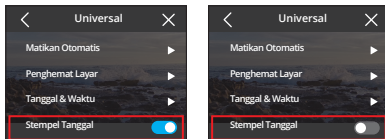

(9) Format


Hapus semua data pada kartu memori Anda. Formatting akan menghapus semua file media yang tersimpan di kartu memori. Pastikan file penting disimpan di tempat lain sebelum melanjutkan.

Untuk menyesuaikan pengaturan "Format", cukup ketuk opsi ini.

9.1 Memformat kartu SD


Pada layar pemformatan, Anda dapat mengetuk opsi "Memformat kartu SD" untuk mengonfirmasi atau membatalkan pemformatan kartu SD.

Warm tip: Harap memformat kartu SD dalam pengaturan kamera sebelum menggunakannya.

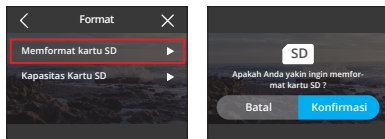

9.2 Kapasitas Kartu SD


Untuk memeriksa kapasitas total, yang digunakan, dan sisa kapasitas kartu SD, Anda dapat mengetuk opsi "Kapasitas Kartu SD".

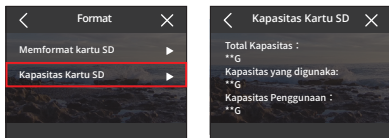

(10) Setel Ulang Pabrik

Kembalikan semua pengaturan ke nilai default, dan putuskan koneksi saat ini.

Ketuk "Setel Ulang Pabrik", lalu konfirmasi atau batalkan reset pabrik.

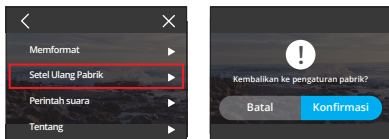

(11) Perintah suara

Periksa semua perintah suara yang didukung dalam pengaturan ini. Kamera akan merespons perintah suara yang diberikan dan menjalankan berbagai fungsi. Misalnya, mengatakan "AKASO Power Off" kepada kamera akan membuatnya mati.

No.	Perintah Suara	Deskripsi
1	AKASO Video Start	Kamera aksi Brave 7 mulai merekam video.
2	AKASO Stop Video	Kamera aksi Brave 7 berhenti merekam video.
3	AKASO Take Photo	Kamera aksi Brave 7 mengambil foto.
4	AKASO Power Off	Kamera aksi Brave 7 mati.

Tips:

1. Kamera ini hanya mendukung perintah suara dalam bahasa Cina, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Prancis, dan Jepang. Kamera hanya akan merespons perintah suara dalam bahasa Inggris jika bahasa sistem tidak diatur ke salah satu bahasa yang didukung.
 2. Hentikan perekaman video sebelum memberikan perintah baru.
 3. Berbicaralah dengan jelas dan alami dengan kecepatan normal. Tidak perlu melambatkan bicara.
 4. Tekankan akhir dari perintah.
 5. Performa mungkin bervariasi tergantung jarak, kebisingan lingkungan, dan angin. Pastikan perangkat tetap bersih dan bebas dari debu.
- Perintah suara paling efektif dalam jarak 3 meter.

(12) Tentang



Untuk melihat informasi kamera, termasuk merek, model, dan versi firmware, Anda bisa mengetuk opsi “**Tentang**” option.

9. Album


Album memungkinkan Anda untuk melihat semua file video dan foto yang tersimpan di kartu memori.

9.1 Akses Album


- (1) Geser ke kiri dari layar pratinjau untuk masuk ke layar pemutaran, lalu ketuk ikon Persegi di sudut kiri atas untuk mengakses layar album.

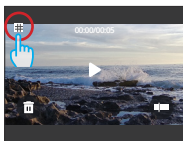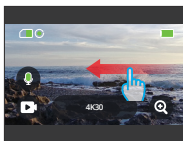

- (2) Ketuk "Video" atau "Foto" untuk masuk ke set video atau foto untuk pemutaran file.

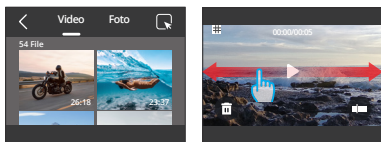

9.2 Antarmuka Album

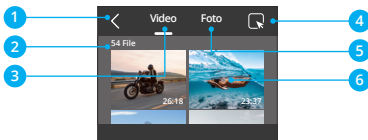

- ① Keluar dari Album: Keluar dari album dan kembali ke layar pratinjau.
- ② Set Video: Usap ke atas untuk melihat lebih banyak file video.
- ③ Set Foto: Usap ke atas untuk melihat lebih banyak file foto.
- ④ Menghapus File: Menghapus file yang dipilih.
- ⑤ Kuantitas File: Jumlah total file dari kumpulan video atau foto saat ini.
- ⑥ File Thumbnail: Anda dapat mengetuknya untuk memutar file dalam tampilan penuh.


9.3 Pemutaran Video

(1) Memutar Video


- ① Dari layar album, ketuk "Video" untuk masuk ke set video.
- ② Gulir melalui file video, dan ketuk satu file untuk melihatnya dalam tampilan layar penuh.

③ Ketuk ikon pemutaran, dan video akan diputar.

Tip: Di layar file saat ini, Anda dapat menjelajahi video dengan menggeser ke kiri atau kanan.

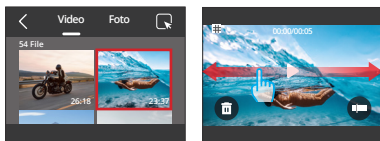

(2) Layar Video

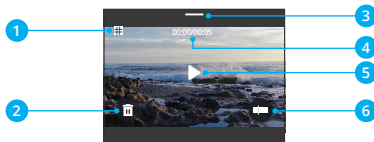

- ① Kembali ke layar album
- ② Menghapus file saat ini
- ③ Geser ke bawah untuk kembali ke layar pratinjau
- ④ Waktu pemutaran saat ini
- ⑤ Putar/Jeda
- ⑥ Bilah kemajuan pemutaran


9.4. Pemutaran Foto

(1) Pemutaran Foto

- ① Dari layar album, ketuk "Foto" untuk masuk ke set foto.
- ② Gulir melalui file foto, dan ketuk satu file untuk melihatnya dalam tampilan layar penuh.

③ Ketuk ikon pemutaran, dan foto akan diputar.

Tip: Di layar file saat ini, Anda dapat menjelajahi foto dengan menggeser ke kiri atau kanan.

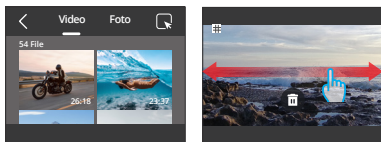

(2) Layar Foto



① Kembali ke layar album

② Geser ke bawah untuk kembali ke layar pratinjau



③ Menghapus file saat ini

9.5 Menghapus File

(1) Menghapus File dari Layar Album

① Dari layar album, ketuk ikon Persegi di sudut kanan atas untuk memilih file yang ingin Anda hapus.



Tip: Anda dapat mengetuk ikon di bagian atas untuk memilih semua file untuk penghapusan. Selain itu, pilih secara individual file yang ingin Anda hapus, dan akan muncul jumlah file yang dipilih.

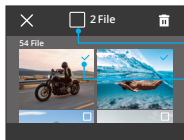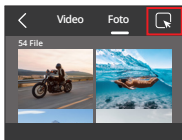

Pilih Semua/
Batalkan pilihan
Semua



Lajang

② Lalu ketuk ikon Hapus  di sudut kanan atas dan pilih "Konfirmasi".

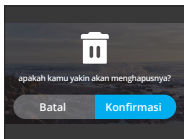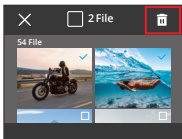



(2) Menghapus File pada Layar Video

Di layar Video, ketuk ikon Hapus  di sudut kiri bawah file video saat ini, dan pilih opsi "Konfirmasi" untuk menghapus file yang dipilih.

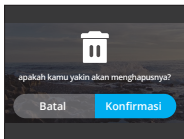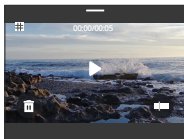

(3) Menghapus File pada Layar Foto

Di layar Foto, ketuk ikon Hapus  di bagian bawah file foto saat ini, dan pilih opsi "Konfirmasi" untuk menghapus file yang dipilih..

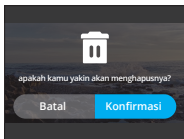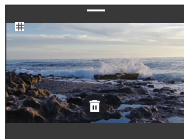

10. Transmisi Data

10.1 Mentransfer File ke Komputer

Metode 1: Transfer file melalui pembaca kartu

- ① Pastikan kamera dalam keadaan mati, kemudian lepaskan dengan hati-hati kartu SD.
- ② Masukkan kartu SD ke dalam pembaca kartu.
- ③ Hubungkan pembaca kartu ke port USB komputer Anda.
- ④ Salin file ke komputer Anda untuk pemutaran atau penyuntingan.

Metode 2: Transfer file melalui kabel data

- ① Sambungkan kamera Anda ke komputer menggunakan kabel data USB.
- ② Ketika diminta, pilih "Penyimpanan USB" sebagai preferensi koneksi Anda.
Anda akan diberitahu bahwa kamera Anda sekarang terhubung ke komputer.
- ③ Akses drive kartu memori di komputer Anda, lalu transfer file sesuai keinginan untuk pemutaran atau penyuntingan.

Catatan: Pastikan Anda menggunakan kabel data USB, bukan hanya kabel pengisian, untuk mengaktifkan transfer data.

10.2 Mode Webcam

Mode webcam memungkinkan Anda menggunakan Brave 8 Lite sebagai Webcam. Setelah diaktifkan, kamera dapat menangkap dan mentransmisikan video atau gambar langsung secara real-time melalui internet, ideal untuk konferensi video, streaming online, dan obrolan langsung. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:

- ① Hubungkan kamera Anda ke komputer menggunakan kabel data USB.
- ② Ketika diminta, pilih "Kamera USB" sebagai preferensi koneksi Anda.
- ③ Aktifkan kamera Anda sebagai Webcam. (**Catatan:** Beberapa komputer mungkin memerlukan pengaktifan pengaturan "Perangkat Video USB" terlebih dahulu.)



11. Pengunduhan Aplikasi & Koneksi Wifi

11.1 Kamera Wifi

Wifi kamera berfungsi untuk menghubungkan kamera aksi ke AKASO GO App. Ini juga membantu Anda melakukan pratinjau atau mengunduh file melalui aplikasi.

Catatan: Wifi kamera tidak akan terhubung ke internet.

11.2. Fitur-fitur Aplikasi AKASO GO

- ① Memungkinkan Anda mengakses status kamera dengan ponsel Anda.
- ② Memungkinkan Anda mengontrol kamera dari jarak jauh dengan ponsel Anda.
- ③ Memungkinkan Anda melakukan pratinjau file video dan foto yang tersimpan pada kartu SD.
- ④ Memungkinkan Anda mengedit atau berbagi video atau foto kamera Anda.
- ⑤ Memungkinkan Anda memperbarui firmware kamera.

Tips:

- ① Anda tidak dapat mengoperasikan kamera apabila kamera dalam mode Wifi. Setelah Anda keluar dari layar Wifi, Wifi kamera akan terputus secara otomatis.
- ② Setelah Wifi kamera terhubung, kamera akan memberi Anda pemberitahuan "Tidak Ada Koneksi Internet" atau "Keamanan Lemah", karena sinyal 4G ponsel Anda diblokir. Ponsel Anda akan terhubung ke internet setelah Anda memutuskan koneksi Wifi.

11.3 Unduh Aplikasi AKASO GO

Untuk menghubungkan kamera Anda ke Aplikasi, silakan unduh Aplikasi AKASO GO ke ponsel Anda terlebih dulu. Anda bisa mencari "**AKASO GO**" di App Store iPhone atau Google Play ponsel Android untuk mengunduh Aplikasi AKASO GO. Anda dapat memperoleh fitur aplikasi setelah membuat akun untuk AKASO GO.



AKASO GO



iOS




Android



App. (Anda dapat langsung masuk jika sudah memiliki akun.)

11.4. Mendaftar untuk Aplikasi AKASO GO



- (1) Buka Aplikasi AKASO GO, lalu ketuk "My" di pojok kanan bawah untuk masuk ke halaman pendaftaran.
- (2) Sentuh "Join Now" untuk memasukkan informasi yang diperlukan untuk masuk, lalu sentuh "Log in". Sekarang Anda telah berhasil membuat akun Aplikasi.

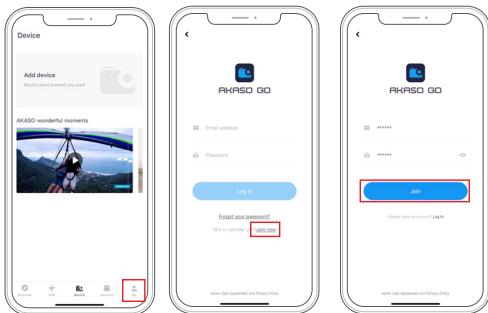


11.5 Menghubungkan ke Aplikasi AKASO GO

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menghubungkan kamera Anda ke aplikasi AKASO GO.

- (1) Ketuk ikon Wifi pada menu cepat untuk mengaktifkan Wifi. Detail Wifi akan ditampilkan.
- (2) Buka aplikasi AKASO GO di smartphone Anda, lalu ketuk "Device" → "Add Device" untuk memilih Brave 7 dari opsi yang tersedia untuk koneksi.

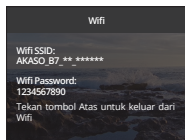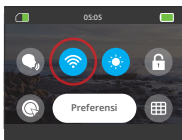


Catatan: Kamera akan meminta izin Anda untuk mengizinkan akses kamera terhadap Wifi dan penyimpanan ponsel untuk koneksi yang berhasil.

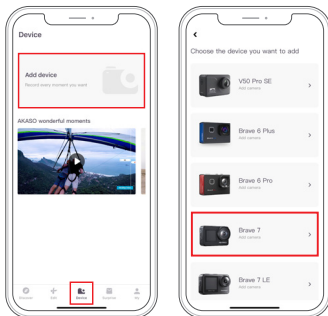

- (3) Centang "Operasi di atas telah dikonfirmasi", lalu ketuk "Live Preview". Anda akan diminta untuk terhubung ke Wifi kamera.




- (4) Ikuti instruksi untuk mengakses halaman pengaturan ponsel Anda → WLAN, kemudian temukan SSID Wifi kamera, dan ketuk untuk memasukkan kata sandi default: 1234567890 untuk koneksi.

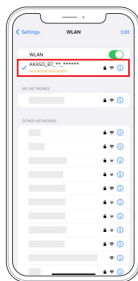

Catatan: Setelah Wifi berhasil terhubung, aplikasi akan memberi peringatan bahwa "The WLAN network does not appear to be connected to the internet. Do you want to keep using WLAN?", silakan pilih "Keep Trying WLAN".


- (5) Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, keluar dari halaman WLAN, dan kembali ke aplikasi AKASO GO. Kamera akan menjalin koneksi dengan aplikasi dalam beberapa detik. Setelah terhubung, Anda akan mendapatkan kendali atas kamera Anda.

Catatan: Tangkapan layar di atas hanya sebagai referensi.

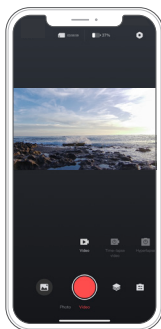

11.6 Menu Aplikasi AKASO GO

(1) Antarmuka Pengguna

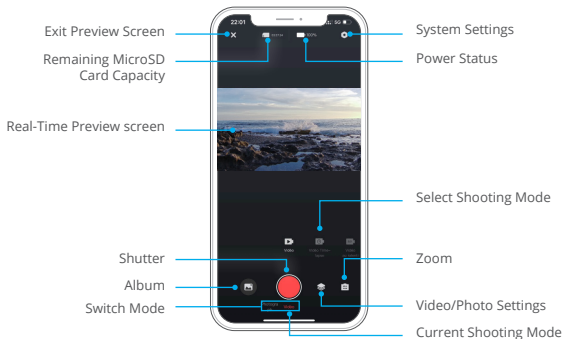


(1) Video

1.1. Mode Video

Ada 4 mode video yang tersedia dalam Aplikasi: Video, Timelapse Video, Hyper-Lapse Video, and Slow Motion Video. Untuk detail lebih lanjut mengenai mode video, silakan baca bagian **Video→Mode Video**.

Untuk memilih mode video yang diinginkan, cukup ketuk opsi "Video" untuk masuk ke mode Video, lalu usap ke kiri atau ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

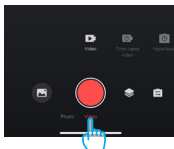

1.2. Pengaturan Video

Untuk mengakses pengaturan video, cukup ketuk ikon . Anda dapat mengetuk ikon ini sekali lagi untuk keluar dari layar pengaturan video.

Resolution

Resolusi mengacu ke tinggi dan lebar gambar. Semakin tinggi resolusinya, semakin banyak piksel, semakin jernih gambarnya, dan dengan demikian, semakin besar filenya.

Catatan: Resolusi dan frame bervariasi, tergantung pada format video.

Opsi

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/720P240/720P120.

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/720P50/720P25.

Fragment

Atur durasi perekaman video. Kamera akan merekam video sesuai dengan durasi yang diatur. Hanya tersedia dalam mode Video.

Opsi: Off(default) / 15S / 30S / 180S Loop

Wind Noise Reduction

Meningkatkan kualitas audio dengan mengurangi noise angin selama perekaman. Hanya tersedia dalam mode Video.

Video Sound

Aktifkan atau nonaktifkan suara dalam perekaman video. Hanya tersedia dalam mode Video.

Slow Motion Speed

Atur kecepatan Video Gerakan Lambat. Hanya tersedia dalam mode Video Slow Motion.

Pilihan: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

HyperLapse Speed

Tentukan kecepatan percepatan video Anda. Hanya tersedia dalam mode Video HyperLapse Video.

Pilihan: 30X/15X/10X/5X(default)/2X

Time-lapse Interval

Atur frekuensi pengambilan frame video dalam mode Timelapse. Hanya tersedia dalam mode Timelapse Video.

Pilihan: 2s/5s(default)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Capture Duration


Atur durasi video yang diambil dalam mode Timelapse. Kamera akan berhenti merekam secara otomatis setelah durasi waktu yang ditetapkan. Hanya tersedia dalam mode Timelapse Video.

Pilihan: Off(default)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

Angle

Ketuk ikon sudut dan kemudian ikon zoom  campuran untuk mengakses pengaturan sudut. Untuk keluar, ketuk ikon tersebut  lagi.

Pilihan: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/Narrow Angle

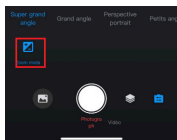


(2) Foto

2.1.Mode Foto


Terdapat 4 mode foto yang tersedia dalam Aplikasi: Photo, Burst Photo, Self-timer, dan Timelapse Photo.

Untuk memilih mode foto yang diinginkan, cukup ketuk opsi "Photo" untuk masuk ke mode Foto, kemudian usap ke kiri atau ke kanan untuk memilih dari opsi yang tersedia.

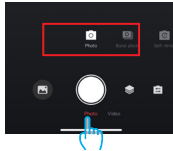

2.2. Pengaturan Foto

Untuk mengakses pengaturan foto, cukup ketuk ikon . Anda dapat mengetuk ikon ini lagi untuk keluar dari layar pengaturan foto.

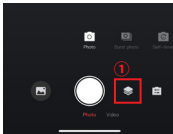

Pixel

Nilai piksel yang lebih besar menghasilkan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi, lebih jelas, dan ukuran foto yang lebih besar.

Pilihan: 20M(default)/16M/12M/10M/8M

Shutter

Atur durasi bukaan shutter kamera. Menjaga bukaan shutter terbuka sepanjang waktu eksposur yang diinginkan mungkin berguna untuk adegan dengan pencahayaan rendah, subjek yang terang, atau elemen air.

Opsi: Auto (default), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

Burst number

Tentukan jumlah foto yang diambil dalam mode Burst dengan satu tekanan shutter. Hanya tersedia dalam mode Burst Photo.

Pilihan: 3 Shots/5 Shots/8 Shots

Self-timer Interval

Atur countdown sebelum kamera mengambil foto. Misalnya, dengan interval pen-

gatur waktu tunggu diatur menjadi "3s", kamera akan memulai countdown 3 detik, lalu secara otomatis mengaktifkan shutter untuk mengambil foto. Hanya tersedia dalam mode Self-timer.

Pilihan: 1s/3s/5s/10s/30s

Time-lapse Interval

Pilih seberapa sering foto diambil dalam mode Timelapse Photo. Misalnya, jika Anda mengatur Interval Timelapse menjadi "3s", kamera akan terus-menerus mengambil foto setiap 3 detik. Hanya tersedia dalam mode Timelapse Photo.

Pilihan: 3s/5s/10s/30s/1min

Capture Duration


Tentukan berapa lama kamera mengambil foto sebelum berhenti secara otomatis. Misalnya, jika Anda memilih durasi pengambilan "5min", kamera akan berhenti mengambil foto setelah mencapai batas waktu 5 menit. Hanya tersedia dalam mode Timelapse Photo.

Pilihan: 5mins/10mins/15mins/20mins/30mins/60mins

Angle

Ketuk ikon sudut dan kemudian ikon zoom  campuran untuk mengakses pengaturan sudut. Untuk keluar, ketuk ikon tersebut  lagi.

Pilihan: Super Wide Angle/Wide Angle/Portrait Perspective/Narrow Angle.

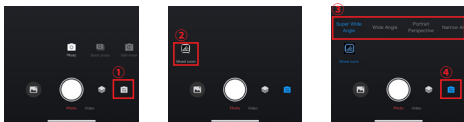


(4) Album

4.1. Mengakses Album

Ketuk ikon "Album" di sudut kiri bawah untuk melihat video dan foto yang tersimpan di kartu SD.

A: Ketuk ikon "Album" di sudut kiri bawah untuk melihat video dan foto yang tersimpan di kartu SD.

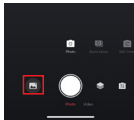


B: Setelah masuk, geser ke atas untuk melihat semua file. Pilih file apa pun untuk memutar.

4.2.Unduh File ke Ponsel Anda

Anda dapat mengunduh file video atau foto yang tersimpan dalam kartu memori melalui aplikasi AKASO GO. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- A. Setelah mengakses album, ketuk ikon Pilih di pojok kanan atas.
- B. Pilih file yang ingin Anda unduh.
- C. Ketuk ikon "Unduh" di pojok kanan bawah, lalu konfirmasi unduhan.
- D. File tersebut akan disimpan di galeri ponsel Anda setelah proses unduhan selesai.

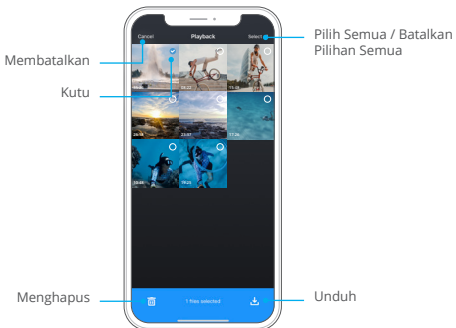


Catatan: Jangan mengubah pengaturan Wifi atau memutuskan koneksi dari aplikasi selama proses unduhan.

4.3.Hapus File di Aplikasi

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menghapus file di aplikasi.

- A. Akses album dan ketuk ikon Pilih di pojok kanan atas.
- B. Pilih file yang ingin Anda hapus.
- C. Ketuk ikon "Hapus" di pojok kiri bawah, lalu konfirmasi penghapusan.
- D. File yang dipilih sekarang telah dihapus.

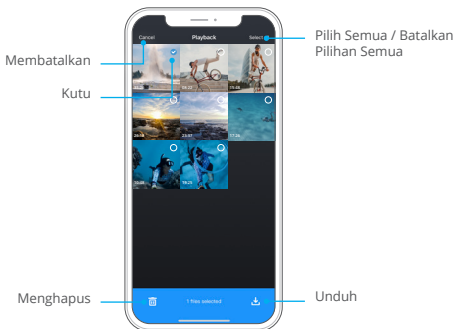

Catatan: Jangan mengubah pengaturan Wifi atau memutuskan koneksi dari aplikasi selama proses unduhan.

(5) Pengaturan Sistem

5.1.Mengakses layar Pengaturan Sistem

Dengan mengetuk ikon  Pengaturan di sudut kanan atas, Anda dapat mengakses layar pengaturan Aplikasi.



5.2.Menu Pengaturan Sistem

Dengan mengetuk ikon Pengaturan di sudut kanan atas, Anda dapat mengakses layar pengaturan aplikasi.

Firmware update

Pembaruan firmware dapat mengatasi masalah kompatibilitas, memperbaiki fungsi kamera, dan menyempurnakan koneksi Wifi.

Image stabilization

Pengaturan ini secara efisien dapat menghaluskan goyangan lensa, sehingga menghasilkan video yang mulus dan jernih. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya pada kamera atau melalui Aplikasi.

Video standard

Opsi ini memungkinkan Anda memilih format video.

Pilihan: NTSC/PAL

Video encoding

Pengkodean video mengacu ke proses mengonversi file video mentah ke dalam format terkompresi yang tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan. Kamera ini mendukung codec video H.265 dan H.264, masing-masing menawarkan efek gambar dan rasio kompresi yang berbeda.

Distortion calibration

Pengaturan ini mengoreksi efek mata ikan yang bisa terjadi dalam bidikan sudut lebar, sehingga menghasilkan gambar yang bebas distorsi. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya pada kamera atau melalui Aplikasi.

Metering mode

Opsi ini memungkinkan Anda ke mode meteran untuk pemandangan yang

berbeda-beda.

Pilihan: CAM (default)/AM/CM/AFM

EV

EV (Exposure Value) memungkinkan Anda menyesuaikan kecerahan foto dan video. Nilai EV yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih cerah, sedangkan nilai yang lebih rendah menghasilkan gambar yang lebih gelap.

Pilihan: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(default)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

ISO

ISO memungkinkan Anda menyesuaikan sensitivitas foto dan video terhadap cahaya.

Pilihan: Auto(default)/100/200/400/800/1600/3200

White balance

White Balance menangkap objek dalam foto dengan representasi warna yang akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan dengan menyesuaikan white balance, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan yang hangat dan sejuk.

Opsi: Auto (default)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K.

Sharpness

Atur ketajaman elemen-elemen dalam adegan Anda untuk menangkap detail halus, sehingga meningkatkan kualitas gambar atau video secara keseluruhan.

Pilihan: 0/1/ 2/3 (default) / 5/6

Photo Quality

Pengaturan Kualitas Gambar yang lebih tinggi berarti kualitas gambar yang lebih baik, seringkali disertai dengan ukuran file yang lebih besar.

Pilihan: High/Standard (default)/Low

Driving Mode

Dalam mode ini, kamera akan secara otomatis merekam video dan menyimpan file-video setiap 3 menit secara default. Selain itu, ketika kamera dimatikan, video

akan disimpan secara otomatis untuk mencegah hilangnya rekaman. Kamera juga merekam video secara berulang dalam mode ini, artinya ketika kartu Micro SD penuh, file lama akan ditimpa secara otomatis oleh file baru untuk memastikan perekaman berkelanjutan.

Pilihan: On/Off (default)

WDR

WDR sangat ideal digunakan dalam adegan kontras tinggi. Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini.

Filter

Pengaturan ini menawarkan beberapa opsi yang dapat Anda pilih. Dengan filter yang berbeda, Anda dapat mengabadikan rekaman terindah.

Pilihan: Normal(default)/Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White/Retro/Negative/Red/Blue/Green

Dark Light Mode

Dark Light Mode membantu meningkatkan kecerahan gambar dengan memperpanjang waktu eksposur, membuatnya ideal untuk digunakan dalam adegan malam.

Pilihan: On/Off (default)

Time stamp

Ketika diaktifkan, waktu dan tanggal akan muncul sebagai tanda air pada video dan foto Anda.

Pilihan: On/Off (default)

One Key Fast Shooting

Aktifkan kamera agar secara otomatis menyala dan mulai merekam begitu Anda menekan tombol Shutter.

Pilihan: On/Off (default)

Gyroscope

Girooskop 6 sumbu bawaan kamera dapat mendeteksi bagaimana Anda memegang kamera, sehingga memberikan pengalaman pengambilan gambar yang lebih

menyenangkan. Dengan Girooskop diaktifkan, kamera secara intuitif mengambil gambar vertikal saat digenggam tegak, dan beralih ke tampilan lebar saat digenggam secara horizontal.

Pilihan: On/Off (default)

Auto shutdown

Tentukan interval pemadaman otomatis kamera. Kamera akan mati secara otomatis setelah waktu ini.

Pilihan: Never/1min/3mins/5mins/10mins

Auto screensaver

Tentukan kapan layar kamera akan mati secara otomatis. Untuk menjaga agar selalu hidup, atur opsi ini menjadi "Never".

Pilihan: Never/1min/3mins/5mins

Format microSD card

Proses format akan menghapus semua file yang ada di kartu, jadi pastikan untuk membackup file penting sebelum melakukan format.

Factory reset

Mengembalikan semua pengaturan ke setelan pabrik dan menutup semua koneksi.


Camera version

Periksa versi saat ini dari kamera Anda.

12. Kontrol Jarak Jauh

Setelah kamera Anda dipasangkan dengan remote, cukup dengan menekan tombol sederhana untuk mengambil kontrol secara jarak jauh.





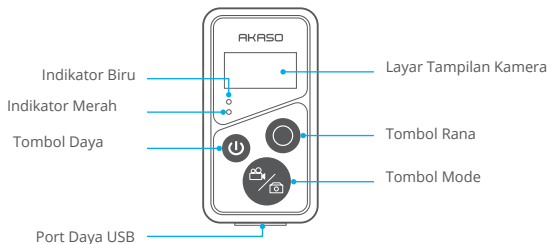

12.1. Menyambungkan ke Kontrol Jarak Jauh

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghubungkan kamera aksi Brave 7 Anda dengan remote:

- (1) Tekan tombol Power untuk menghidupkan remote control. Indikator merah dan biru pada remote akan berkedip cepat.
- (2) Aktifkan fitur Remote pada kamera. Untuk melakukannya, geser layar ke bawah untuk mengakses menu cepat dan temukan "Terpencil", kemudian aktifkan fitur remote dengan menggunakan sakelar geser.

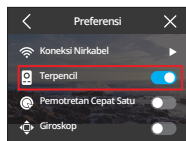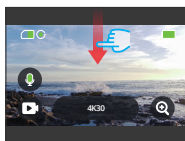

- (3) Tekan dan tahan tombol mode dan Shutter pada remote secara bersamaan hingga layarnya menampilkan tanggal. Dua indikator tersebut akan berhenti berkedip.
- (4) Remote berhasil terhubung dengan kamera Anda.

Tips: Terpencil akan terhubung secara otomatis dengan kamera dalam penggunaan kedua Anda.

12.2. Petunjuk Pengoperasian Tombol

	Tekan	Mengubah pengaturan remote menjadi hidup atau mati
	Tekan dan tahan	Matikan baik remote maupun kamera
	Tekan	Mulai/Matikan perekaman atau mulai memotret
	Tekan	Beralih antara mode video dan mode foto
	Tekan	Beralih antara mode video dan mode foto

Tombol Daya

Tekan tombol Daya untuk menghidupkan atau mematikan remote. Anda dapat mematikan baik remote maupun kamera dengan menekan dan menahan tombol Power.

Tombol Rana

Tekan tombol Rana untuk memulai/menghentikan perekaman atau memulai pengambilan foto.

Tombol Mode

Tekan tombol Mode untuk beralih antara mode video atau foto.

12.3. Indikator

Indikator Merah: Tetap menyala saat sedang diisi daya dan mati ketika remote telah terisi daya sepenuhnya.

Indikator Biru: Berkedip sekali saat memulai/menghentikan perekaman, atau mengambil foto.

13. Pasang Kamera Aksi Brave 7 Anda

Anda bisa memasang kamera pada helm, stang, dan lainnya untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sebelum melakukannya, pastikan untuk memasang kamera dengan benar ke dalam bingkai kamera seperti berikut ini.



Kemudian, kencangkan kamera aksi padaudukan gesper.



Anda dapat memasang kamera pada helm dengan menggunakan aksesoris yang berbeda.



Anda juga dapat memasang kamera pada stang kamera.



14. Pemecahan masalah

Untuk detail lebih lanjut tentang pemecahan masalah, silakan kunjungi halaman dukungan teknis situs web resmi AKASO: <https://support.akasotech.id/faq>:

15. Perawatan Baterai

15.1. Memaksimalkan Masa Pakai Baterai

1. Harap isi penuh daya baterai dan masukkan ke dalam slot baterai untuk pengambilan gambar saat Anda menggunakan kamera aksi Brave 7 untuk pertama kalinya.
2. Menangkap pada resolusi dan frame rate yang lebih rendah.
3. Isi penuh daya baterai sebelum menyimpan kamera.
4. Kami sarankan Anda mengganti baterai setiap tahun untuk performa yang lebih baik.

Saran hangat: Harap hanya menggunakan kabel pengisian daya dan baterai AKASO jika terjadi kerusakan pada kamera ini.

15.2. Penanganan dan Penyimpanan Baterai

- (1) Jika menyimpan untuk jangka waktu yang lama, pertahankan pengisian baterai sebesar 50-60%. Isi ulang setiap 3 bulan dan gunakan baterai hingga habis setiap 6 bulan.
- (2) Jangan menyimpan baterai bersama dengan benda logam seperti koin, kunci, atau kalung. Jika terminal baterai berdekatan dengan benda logam, hubungan pendek dapat menyebabkan kebakaran.



- (3) Simpan di area yang kering, aman dari kerusakan fisik yang mungkin disebabkan oleh pemampatan atau benturan.
- (4) Hindari menggunakan atau menyimpan baterai pada suhu tinggi, seperti sinar matahari langsung atau dalam kompartemen yang panas. Baterai akan menghangat, mengalami kerusakan, atau umur layanannya akan menjadi lebih pendek dalam kondisi tersebut.
- (5) Hindari menggunakan atau menyimpan baterai dalam lingkungan dengan suhu rendah, karena ini akan memperpendek umur baterai atau menyebabkannya mengalami kerusakan fungsi.
- (6) Hindari lingkungan dengan medan statis atau magnet yang kuat; hal ini dapat membahayakan unit pelindung baterai dan menimbulkan risiko keamanan.
- (7) Jika baterai mengeluarkan bau, terlalu panas, berubah warna, menjadi melengkung, atau menunjukkan anomali apapun, hentikan penggunaan dan segera lepaskan dari kamera atau pengisi daya baterai, baik sedang digunakan, diisi, maupun disimpan.
- (8) Aman isolasikan elektroda yang sudah digunakan untuk mencegah bahaya potensial.
- (9) Jangan membuang baterai ke dalam api untuk mencegah risiko ledakan.

16. Catatan

- (1) Kami tidak menjamin alasan pengembalian dalam waktu 7 hari sejak tanggal pembelian.
- (2) Produk yang rusak akibat penggunaan yang salah tidak memenuhi syarat untuk pengembalian.
- (3) Produk harus dikembalikan dalam kondisi baru, lengkap dengan semua aksesoris, termasuk dokumen-dokumen, dalam kemasan asli yang lengkap. Harap jangan membongkar produk untuk pemeriksaan, atau merusakemasannya.
- (4) Kemasan asli yang tidak lengkap, hilang, atau rusak dapat membuat produk tidak memenuhi syarat untuk pengembalian.
- (5) Menggunakan kamera saat mandi atau di mata air panas dapat menyebabkan kerusakan akibat air.



17. Hubungi Kami

Untuk pertanyaan apa pun tentang produk AKASO, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan merespons dalam waktu 24 jam.

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com



AKASO

BRAVE 7

к ш н - к а м е р а



Руководство пользователя

anba



СОДЕРЖАНИЕ

Важные примечания	03	>>
Использование карты Micro SD	04	>>
IPX8 Водонепроницаемый классификатор	05	>>
Обнаружение перегрева	07	>>
1. Спецификации.....	08	>>
2. Что входит в комплект.....	09	>>
3. Ваша экшн-камера Brave 8 Lite	10	>>
4. Первое использование.....	12	>>
4.1 Распаковка	13	12
4.2 Извлечение камеры из рамки	12	
4.3 Отсоединение рамки камеры от коробки	13	
4.4 Зарядка аккумулятора отдельно	13	
4.5 Установка аккумулятор	14	
4.6 Установка карты Micro SD	14	
4.7 Зарядка аккумулятора в камере	15	
4.8 Включение камеры	15	
5. Начало работы	16	>>
5.1 Инструкции по эксплуатации.....	16	
5.2 Краткое руководство	22	
5.3 Быстрое меню	23	
6. Видео	27	>>
6.1 Режимы видео	27	
6.2 Настройки видео	33	
6.3 Меню настроек видео	48	
7. Фото	50	>>
7.1 Режимы фото	50	
7.2 Настройки фото	53	

8. Настройки системы	64	>>
8.1 Предпочтение	64	
8.2 Общие настройки	70	
9. Альбом	82	>>
9.1 Доступ к альбому	82	
9.2 Интерфейс альбома	83	
9.3 Воспроизведение видео	83	
9.4 Воспроизведение фотографий	85	
9.5 Удалить файлы	86	
10. Передача данных	88	>>
10.1 Передача файлов на компьютер	88	
10.2 Режим веб-камеры	88	
11. Загрузка приложения и подключение к Wifi	89	>>
11.1 Камера Wifi	89	
11.2 Функции приложения AKASO GO	89	
11.3 Загрузка приложения AKASO GO	90	
11.4 Зарегистрируйтесь в приложении AKASO GO	90	
11.5 Подключение к приложению AKASO GO	91	
11.6 Меню приложения AKASO GO	94	
12. Пульт ДУ	106	>>
12.1 Подключение к пульту ДУ	106	
12.2 Инструкции по работе кнопок	107	
12.3 Индикаторы	107	
13. Установите вашу экшн-камеру Brave 7	108	>>
14. Устранение неисправностей	109	>>
15. Обслуживание аккумулятора	109	>>
15.1 Увеличение срока службы батареи	109	
15.2 Рекомендации по обслуживанию аккумуляторов	110	
16. Примечания	111	>>
17. Связаться с нами	111	>>

Важные заметки

Поздравляем с новой экшн-камерой AKASO Brave 7! Вы, наверное, с нетерпением ждете, чтобы начать использовать вашу новую камеру, но пожалуйста, потратите некоторое время на ознакомление с этим руководством, чтобы максимально использовать возможности вашей камеры и использовать ее безопасно.

Очень важно регулярно обновлять прошивку камеры. Для этого вы можете подключить вашу камеру к приложению AKASO GO через Wifi камеры, а затем загрузить и установить самую новую прошивку.

1. Эта камера - точный прибор. Защищайте его от падений или ударов, чтобы избежать повреждений.
2. Храните камеру вдали от устройств или предметов с сильными магнитными полями или электропитанием, таких как моторы и магниты.
3. Убедитесь, что камера работает в пределах рекомендуемого диапазона температур. Избегайте длительного пребывания камеры при высоких или низких температурах, так как это может сократить ее срок службы.
4. Корпус этой камеры водонепроницаемый, но убедитесь, что все крышки плотно закрыты, а область объектива свободна от загрязнений перед погружением в воду.
5. После использования камеры в морской воде промойте ее пресной водой и аккуратно вытрите мягкой тканью.
6. Не заряжайте батарею в течение длительного времени.
7. Храните батарею вне досягаемости детей и животных, чтобы предотвратить несчастные случаи.
8. Если вы не собираетесь использовать камеру в течение продолжительного периода, удалите батарею из камеры.
9. Храните камеру вдали от острых предметов и мест с повышенной влажностью.



Использование карты памяти Micro SD

Для записи видео и фотографий вам потребуется карта памяти (продается отдельно). Используйте карты памяти известных производителей, соответствующие следующим требованиям:

1. УЗ
2. Емкость до 512 ГБ (FAT32)

Теплые советы:

1. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в этой камере перед ее использованием, чтобы обеспечить совместимость.
2. Чтобы поддерживать карту памяти в хорошем состоянии, регулярно переформатируйте ее. Переформатирование стирает все содержимое, поэтому обязательно загрузите фотографии и видео перед переформатированием. Карта памяти формата FAT32 остановит запись и начнет запись получить новый файл, когда размер файла достигнет 4 ГБ.

примечания:

1. Пожалуйста, не используйте карту Micro SD в местах, подверженных воздействию сильных токов или магнитных полей.
2. Пожалуйста, не прикасайтесь к Micro SD и не оставляйте на нем какие-либо психические предметы, если он сжат, согнут или падает.
3. Держите карту Micro SD вдали от воды, влажных мест или мест с эрозийными предметами.
4. Пожалуйста, вставьте Micro SD в слот для карты в правильном направлении.
5. Не вставляйте посторонние предметы в слот для карты Micro SD.
6. Перед установкой или извлечением карты Micro SD выключите камеру.




IPX8 Водонепроницаемый классификатор


Экшн-камера Brave 7 имеет водонепроницаемый классификатор IPX8, позволяющий погружаться на глубину до 8 метров (26 футов) без использования внешнего чехла. Однако всегда убедитесь, что защитные крышки плотно закрыты, чтобы предотвратить возможные протечки. Уделите внимание клику - это означает, что крышки надежно закреплены, и вы можете начать свое подводное приключение с чувством уверенности.



Крышка USB-порта неплотно закрыта

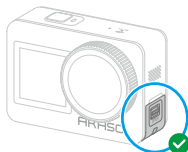

Крышка USB-порта плотно закрыта

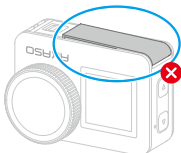


Крышка аккумуляторного отсека неплотно закрыта



Крышка аккумуляторного отсека плотно закрыта



Крышка объектива неплотно закрыта

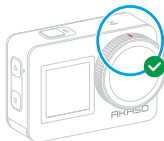

Крышка объектива плотно закрыта




Советы:

1. Несмотря на то, что экшн-камера Brave 7 водонепроницаемая, влага может повлиять на сенсорный экран, вызвав его смещение или неправильную работу. Поэтому лучше использовать физические кнопки для операций под водой.
2. Например, для переключения режимов съемки под водой, убедитесь, что на экране отображается предварительный просмотр, а затем нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 3 секунд.

3. Чтобы избежать проблем с сенсорным экраном под водой, заблокируйте экран, коснувшись значка "Блокировка" в быстром меню. Разблокировка также проста: коснитесь значка "Блокировка" и проведите вверх.




Напоминание: Под водой управление камерой невозможно через сенсорный экран; используйте кнопки вместо этого.

4. Nous vous suggérons d'installer votre action Brave 7 dans le boîtier étanche pour une expérience optimale lors de la plongée dans les eaux profondes.

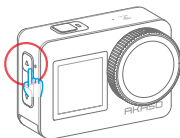

4. Если вы планируете погружение на большую глубину, используйте водонепроницаемый чехол для Brave 7 (продаётся отдельно), чтобы предотвратить попадание воды.

Примечание: Камера не будет записывать звук при нахождении в водонепроницаемом чехле.

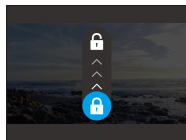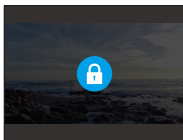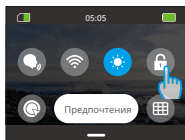

Обнаружение перегрева

Экшн-камера Brave 7 разработана для обнаружения условий перегрева. Если камера нагревается слишком сильно, на сенсорном экране появится красное предупреждение "Температура слишком высока! Камера автоматически выключится", за которым последует автоматическое выключение. Когда это происходит, дайте камере остыть перед повторным использованием. Это помогает повысить производительность, защищая аппаратное обеспечение камеры от повреждений.

Примечание:

- ① Оптимальный диапазон рабочей температуры экшн-камеры Brave 7 составляет от -5°C до 45°C (от 23°F до 113°F). Использование камеры в чрезвычайно высоких или низких температурах может повлиять на ее производительность.
- ② Запись с высоким разрешением и частотой кадров может привести к увеличению потребления энергии и более быстрому нагреву камеры, особенно в теплых условиях. Рассмотрите возможность использования более низких настроек в таких условиях, чтобы снизить риск перегрева вашей Brave 7.



1. Технические характеристики

Марка	AKASO
Название	4K Универсальная экшн-камера Brave 7
Модель	Brave 7
Размер	66*44*34mm
Вес нетто	112г
Материал	пластик, силикон, стекло.
Емкость аккумулятора	1350 мАч
Срок службы батареи	90 минут при записи видео в формате 4K и 140 минут при записи видео в формате 1080 P (время работы от батареи при записи видео зависит от условий использования).
Беспроводная сеть	RF 2,4G+Wifi 2,4 ГГц
Степень водонепроницаемости камеры	IPX8
Класс водонепроницаемости пульта	IPX4
Рабочая температура	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Внешний микрофон	Поддерживается, но продается отдельно. Примечание: Обязательно приобретайте внешние микрофоны, совместимые с этой камерой.



2. Что в коробке



Brave 7
x1



рамка камеры
x1



зарядное
устройство x1



аккумулятор
x2



USB-кабель
x1



дистанционного
управления x1



Ремешок для
пульта x1



Гаечный
ключ x1



Крепление
для шлема1
x1



Крепление для
шлема 2
x1



Крепление на
пряжке x1



Крепление
J-Hook x1



Крепление A
x1



Крепление C
x1



Крепление D
x1



Крепление F
x1



Крепление E
x1



Крепление H
x1



Бандаж
x4



Привязь
x5



Ткань для
линз x1




Двусторонний
скотч x2



Краткое
руководство x1



3. Ваша экшн-камера Brave 7

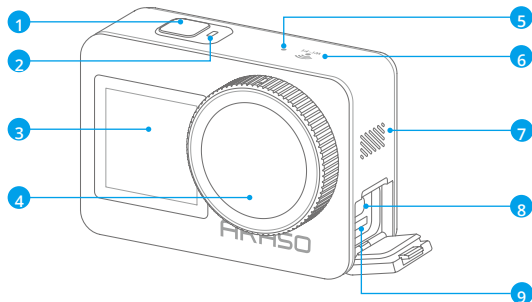

1 Кнопка питания/затвора/
подтверждения

2 Индикатор работы

3 Передний экран

4 Объектив

5 Микрофон


6 Индикатор Wifi

7 Динамик

8 Порт USB/внешний
микрофон

9 Слот для карты Micro SD



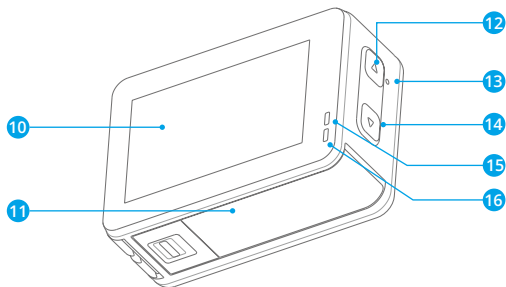

10 Сенсорный экран

11 Крышка батарейного отсека

12 Кнопка вверх

13 Микрофон с голосовым
управлением

14 Кнопка "Вниз"

15 Индикатор зарядки

16 Индикатор работы

4. Первое использование

4.1 Распаковка

Разрежьте упаковочную коробку вдоль пунктирной линии, затем извлеките экшн-камеру Brave 7 вместе с аксессуарами из упаковки.



- 1 Откройте упаковочную коробку по пунктирной линии.


- 2 Достаньте экшн-камеру Brave 7 и ее аксессуары.

4.2 Извлечение камеры из рамки

Сначала поднимите застежку рамки камеры в направлении указанном стрелкой, чтобы освободить замок и открыть дверцу. Затем извлеките камеру из рамки.




- 1 Потяните пряжку на раме камеры.

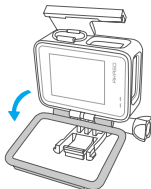

- 2 Откройте дверцу корпуса камеры.

При извлечении камеры обязательно удерживайте ее кнопки и осторожно толкайте ее назад на случай, если она застрянет.

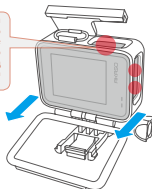


- 3 Выньте камеру из рамки камеры.



4.3 Отсоединение рамки камеры от коробки



Сначала поверните винт против часовой стрелки, используя руку или прилагаемый ключ. После удаления штока, вытащите рамку камеры из коробки. Затем удалите силиконовый гель с рамки камеры. Наконец, поднимите застёжку крепления и переместите ее назад, чтобы освободить ее из позиции.

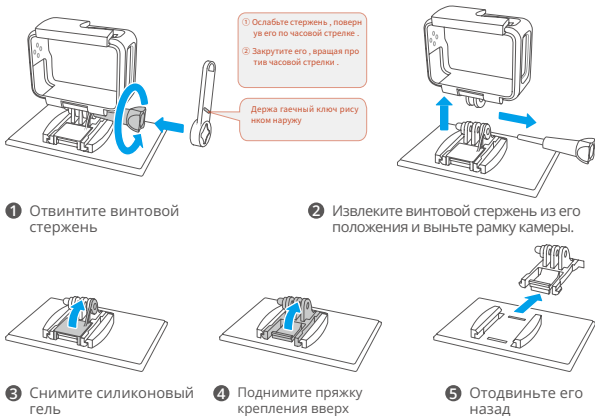

4.4 Зарядка аккумулятора отдельно


Подключите зарядное устройство аккумулятора к USB-разъему, затем вставьте аккумулятор.

Примечание: Индикатор зарядного устройства аккумулятора будет гореть красным во время зарядки и синим, когда зарядка завершена.

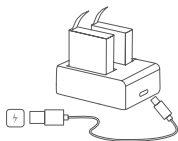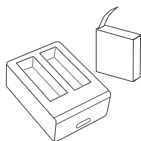

4.5 Установка аккумулятора



Нажмите на застёжку крышки аккумулятора, чтобы открыть ее, затем поместите аккумулятор в его слот и закройте крышку аккумулятора. Чтобы удалить аккумулятор, вытяните пластиковую ленту.

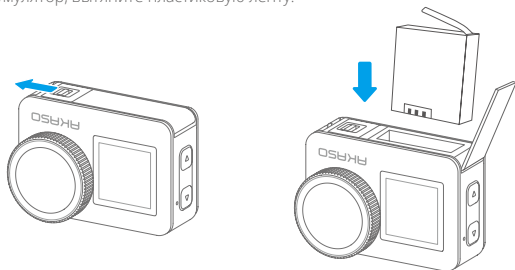

4.6 Установка карты Micro SD


Сначала нажмите на крышку зарядки, чтобы обнаружить слот для карты памяти, затем вставьте карту памяти в указанной ориентации и закройте крышку.

Примечание: Убедитесь, что камера выключена перед установкой.

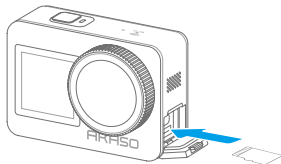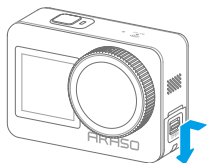

4.7 Зарядка аккумулятора в камере


Подключите камеру к USB-адаптеру или компьютеру с помощью USB-кабеля. После полной зарядки отсоедините кабель и убедитесь, что крышка зарядки надежно закреплена.

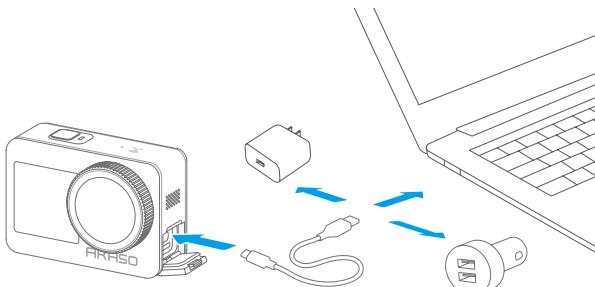

4.8 Включение камеры

Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить экшн-камеру Brave 7.

Примечание: Убедитесь, что все крышки камеры надежно закрыты перед включением.

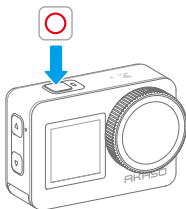


5. Начало работы

5.1. Инструкции по эксплуатации


(1) Включение и выключение

Включение: Пока камера выключена, удерживайте кнопку питания, чтобы включить ее.

Выключение: Пока камера включена, удерживайте кнопку питания, чтобы выключить ее.

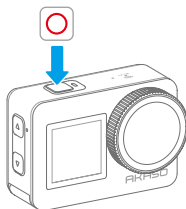

(2) Écran de prévisualisation


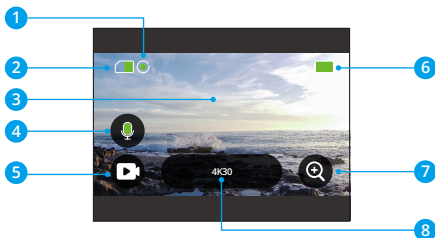


- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| 1 Оставшаяся емкость карты | 4 Запись аудио | 7 Зум |
| 2 Емкость SD-карты | 5 Текущий режим съёмки | 8 Разрешение |
| 3 Экран предпросмотра | 6 Состояние питания | |



(3) Использование кнопки съемки


В режиме фотографии или видеозаписи нажмите кнопку съемки, чтобы сделать фотографию или начать запись видео. Чтобы остановить запись в режиме видео, нажмите кнопку съемки снова.

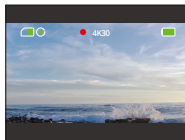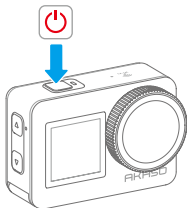



(4) Быстрое переключение режимов

Существует 3 способа переключения режимов.

Метод 1: На экране предварительного просмотра коснитесь значка "Режим" для доступа к меню режимов, выберите "Видео" или "Фото", проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемый режим съемки из доступных вариантов, затем проведите пальцем вверх для возврата.

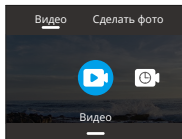

Метод 2: На экране предварительного просмотра проведите пальцем вправо, чтобы открыть меню режимов, затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемый режим съемки из доступных вариантов, после чего проведите пальцем вверх для возврата.

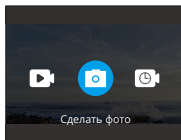
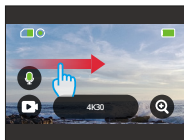


Метод 3: На экране предварительного просмотра нажмите и удерживайте кнопку "Вверх" в течение 3 секунд, чтобы открыть меню режимов, затем снова нажмите и удерживайте кнопку "Вверх", чтобы переключаться между режимами съемки.



(5) Увеличение или уменьшение масштаба

Увеличьте или уменьшите масштаб для идеального угла обзора. Варианты включают режимы: Суперширокий угол, Широкий угол, Портретная перспектива и Узкий угол. Существует 2 способа использования функции увеличения масштаба.

Метод 1: На экране предварительного просмотра коснитесь и перетащите значок "+" вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

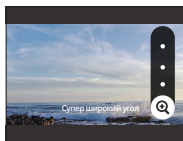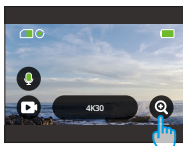

Метод 2: На экране предварительного просмотра нажмите кнопку "Вверх", чтобы увеличить масштаб, и кнопку "Вниз", чтобы уменьшить масштаб.

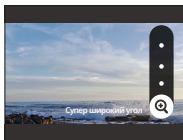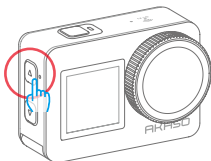


Заметка: Функция увеличения масштаба недоступна в режиме HyperLapse Video.

(6) Звук видео

Включите или выключите функцию звука видео. При отключении камера будет записывать видео без звука.

На экране предварительного просмотра коснитесь значка микрофона, чтобы включить или выключить функцию звука видео.

Подсказка: Значок микрофона будет становиться красным, когда функция звука видео включена, и белым, когда она выключена; Вы также можете включить или выключить эту функцию, коснувшись опции "Звук видео" на универсальном экране.

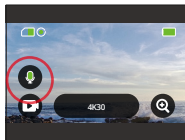


Примечание: Камера не записывает звук, когда находится в водонепроницаемом чехле.

Примечание: Камера не записывает звук, когда находится в водонепроницаемом чехле.


(7) Доступ к альбому

Проведите пальцем влево с экрана предварительного просмотра, чтобы перейти на экран воспроизведения, и коснитесь значка в верхнем левом углу, чтобы открыть доступ к альбому.

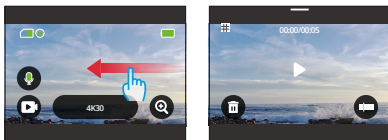


(8) Настройка разрешения

Для настройки параметров разрешения коснитесь значка разрешения внизу для доступа к экрану настроек разрешения, затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемое разрешение. После завершения настройки проведите пальцем вниз для выхода.

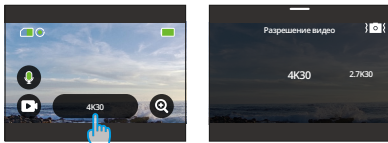

(9) Стабилизация изображения

Настройте стабилизацию изображения в настройках разрешения. Чтобы включить или выключить стабилизацию изображения, просто коснитесь значка стабилизации изображения.

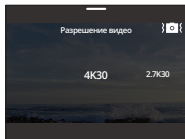

Примечание: Стабилизация изображения доступна только в режиме видео.

(10) Переключение экранов

На экране предварительного просмотра удерживайте кнопку "Вниз" в течение 3 секунд, чтобы переключаться между передним и сенсорными экранами.



Примечание: При использовании переднего экрана управление сенсорным экраном невозможно.

5.2 Краткое руководство



(1) Проведите пальцем вправо, чтобы открыть меню режимов

На экране предварительного просмотра проведите пальцем вправо, чтобы открыть меню режимов.

(2) Проведите пальцем влево, чтобы открыть экран воспроизведения

С экрана предварительного просмотра проведите пальцем влево, чтобы открыть экран воспроизведения. Коснитесь квадратного значка в верхнем левом углу, чтобы перейти на экран альбома.


(3) Проведите пальцем вверх, чтобы открыть настройки видео / фото

Проведите пальцем вверх, чтобы перейти на экран настроек видео или фото.

(4) Проведите пальцем вниз, чтобы открыть быстрое меню

Просто проведите пальцем вниз, чтобы открыть быстрое меню.

5.3 Быстрое меню

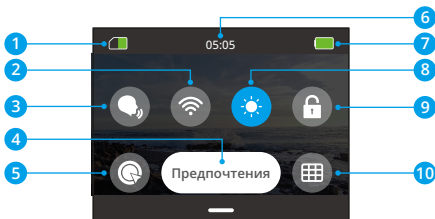

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Емкость карты Micro SD | 6 Статус питания |
| 2 Wifi | 7 Время |
| 3 Голосовое управление | 8 Заблокировать экран |
| 4 Настройки | 9 Яркость экрана |
| 5 Быстрая съемка одной кнопкой | 10 Сетка |

Вы можете получить доступ к быстрому меню, проведя пальцем вниз с экрана предварительного просмотра.




(1) Голосовое управление

Функция голосового управления позволяет работать без использования рук с помощью поддерживаемых голосовых команд. Если голосовое управление


включено, вы можете использовать поддерживаемые голосовые команды для управления камерой. Камера будет реагировать на данные голосовые команды и выполнять различные функции. Полный список голосовых команд можно найти в разделе **Настройки системы - Общие настройки - Голосовая команда** или просмотреть их через **Параметры - Общие настройки - Голосовая команда** на камере.

Вы можете нажать на значок голосового управления в быстром меню, чтобы включить или выключить функцию голосового управления. Значок станет синим, когда эта функция включена, и серым, когда она отключена.

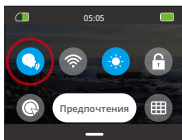

(2) Wifi Встроенный


Wifi соединяет камеру с приложением AKASO GO, облегчая загрузку файлов. Более подробную информацию вы найдете в разделе: **Загрузка приложения и подключение по Wifi - Wifi камеры**.

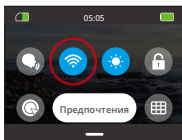

Примечание: Если Wifi камеры активирован, но не связан с приложением в течение 3 минут, он автоматически отключится. Чтобы снова подключиться к приложению, активируйте Wifi камеры повторно.




(3) Яркость экрана

Измените яркость экрана, коснувшись его значка в быстром меню. Уровни яркости варьируются от 50% до 100%.

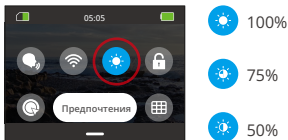


(4) Блокировка экрана

Эта функция гарантирует блокировку камеры — идеально подходит для сценариев под водой. Коснитесь значка блокировки в быстром меню, чтобы включить эту функцию. Чтобы разблокировать, коснитесь значка блокировки и проведите ползунок вверх.

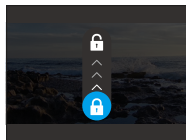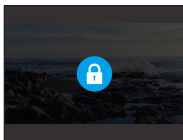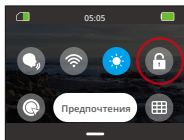



(5) Быстрая съемка одной кнопкой

Когда функция включена, камера автоматически включается и начинает запись сразу же после нажатия кнопки затвора в выключенном состоянии. Чтобы остановить запись, просто снова нажмите кнопку затвора. Затем камера сохранит видеофайл и выключится.

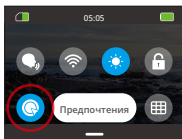



(6) Сетка

Функция сетки может улучшить качество видео, помогая правильно компоновать кадры и выбирать оптимальные углы обзора.

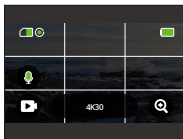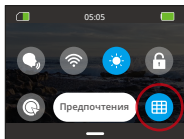

(7) Настройки предпочтений

Чтобы получить доступ к экрану настроек предпочтений, коснитесь опции "Предпочтения" в быстром меню.

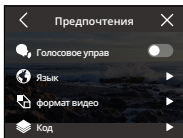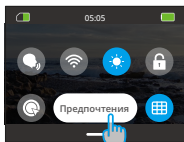

(8) Выход из быстрого меню


Проведите пальцем вверх от быстрого меню, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра.

6. Видео


6.1 Видеорежимы

Режимы видео этой камеры включают видео, замедленное видео, видео с гиперлапсом и замедленное видео.



- ① Чтобы выбрать желаемый видеорежим, коснитесь значка "Режим" в нижнем левом углу, чтобы перейти в меню режимов, затем выберите "Видео" и проведите пальцем влево или вправо, чтобы перемещаться по доступным вариантам.

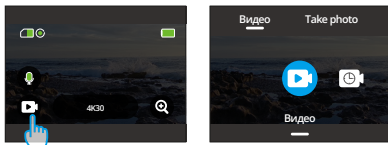


- ② После выбора режима либо коснитесь и проведите пальцем вверх вниз экрана, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра, либо дождитесь автоматического перехода камеры в выбранный режим через 5 секунд.

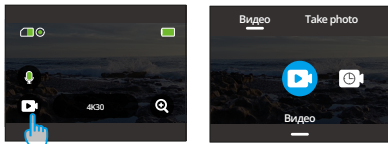



- ③ С экрана предварительного просмотра коснитесь нижней части экрана и проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к настройкам видео.

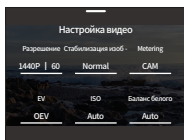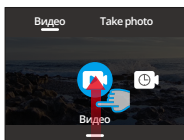

- ④ На экране настроек видео проведите пальцем вверх для дополнительных настроек. Различные режимы предлагают различные настройки; для более подробной информации обратитесь к разделу: **Меню настроек видео**.

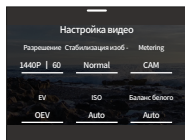


- ⑤ По завершении настройки проведите пальцем вниз, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра.

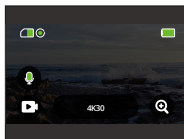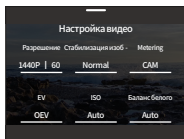


(1) Видео (по умолчанию)

Камера по умолчанию находится в режиме видео при включении. В этом режиме нажмите кнопку затвора, чтобы записать обычное видео с предустановленным разрешением и частотой кадров.

- ① Выберите "Видео", чтобы получить доступ к режиму видео по умолчанию.

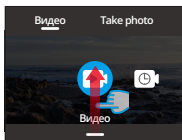

- ② Коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к быстрому меню и настроить следующие параметры.

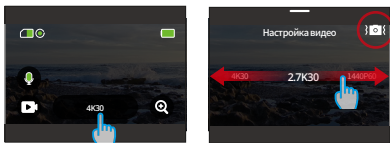

*** Стабилизация изображения:** Нажмите на значок стабилизации изображения, чтобы включить или выключить эту функцию.

Примечание: Стабилизация изображения доступна только в режиме видео.

- ③ Проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам разрешения, частоты кадров, стабилизации изображения, фильтра и другим (см. Меню настроек видео). По завершении настройки коснитесь нижней части экрана и проведите пальцем вверх, чтобы вернуться в режим видео.



(2) Таймлапс-видео

Режим видео с эффектом таймлапс сжимает более длительные события в



краткие клипы, захватывая кадры через определенные интервалы. Например, запись 20-минутного отрезка времени с интервалом в 2 секунды приводит к созданию 20-секундного видео с ускоренным движением, а при интервале в 10 секунд получится 4-секундный видеоклип с ускоренным движением.

Совет: Длина видео зависит от выбранного интервала.

- ① Выберите "Таймлапс-видео", чтобы войти в режим видео с эффектом таймлапс.

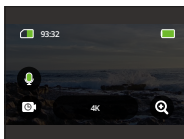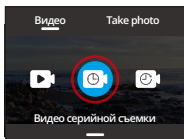

- ② Коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к быстрому меню и настроить нужные параметры для создания увлекательного видео с эффектом таймлапс.

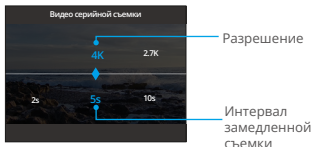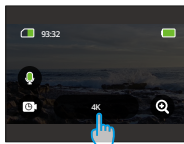

*** Разрешение:** 4K/2.7K/1080P/1440P

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемое разрешение.

*** Интервал серийной съемки:** 2 с/5 с (по умолчанию)/10 с/30 с/1 мин/2 мин/5 мин/10 мин/30 мин/1 ч

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемый интервал между таймлапсами.



- ③ Проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам видео, таким как разрешение, частота кадров, Интервал таймлапса, фильтр и другие (см. **Меню настроек видео**). По завершении настройки коснитесь нижней части экрана и проведите пальцем вверх, чтобы вернуться в режим видеос таймлапс-виде.

(3) HyperLapse Video



Режим видео "Hyperlapse Video" позволяет камере создавать стабильные и плавные видео с ускоренным движением, кажущимся быстрее реального времени. Этот режим идеально подходит для съемки динамичных сцен.

Например, 6-минутное видео, записанное с использованием скорости затвора в 2X, приводит к созданию 3-минутного видео с ускоренным движением, а при использовании скорости затвора в 10X получается видео длительностью 36 секунд с ускоренным движением.

- ① После выбора "HyperLapse Video" камера перейдет в режим HyperLapse Video.

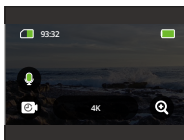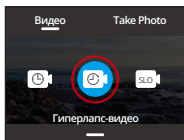

- ② Коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к быстрому меню и настроить следующие параметры.

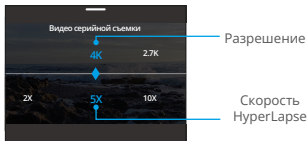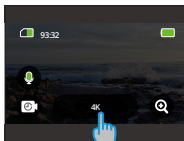

*** Разрешение:** Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемое разрешение.

*** Скорость Hyperlapse:** Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать один из доступных вариантов.



③ Проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам видео, таким как разрешение, скорость гиперлапса, фильтр и другие (см. **Меню настроек видео**). По завершении настройки коснитесь нижней части экрана и проведите пальцем вверх, чтобы вернуться в режим видео HyperLapse Video.

(4) Замедленная съемка

Режим видео "Замедленная съемка" позволяет камере записывать материал с выбранным разрешением и скоростью замедления, но сохранять видео со скоростью воспроизведения 30 кадров в секунду. Это обеспечивает привлекательный эффект замедленного движения при просмотре видео.


Например, видеоклип длительностью 10 секунд, снятый с разрешением 720P и скоростью замедления 4X, будет воспроизводиться в течение 40 секунд с разрешением 720P30FPS. Существо режима заключается в том, что видео проигрывается в четыре раза медленнее, что идеально подходит для съемки быстро движущихся сцен.

① Выберите "Замедленная съемка", чтобы активировать режим видео Замедленная съемка.

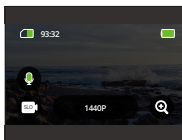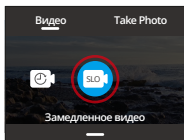

② Коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к быстрому меню и настроить следующие параметры.

*** Разрешение:** Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать нужное разрешение.

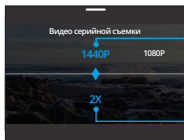

Разрешение

Замедленная
съемка
скорость

*** Разрешение:** Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать нужное разрешение.


*** Замедленная съемка скорость:** Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать нужную скорость.

③ Проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам видео, таким как разрешение, замедленная съемка скорость, фильтр и другие (см. Меню настроек видео). По завершении настройки коснитесь нижней части экрана и проведите пальцем вверх, чтобы вернуться в режим видео Замедленная съемка.


6.2 Настройки видео

Настройте параметры для увлекательного видео-опыта.


① В режиме видео проведите пальцем вверх, чтобы открыть экран настроек видео.

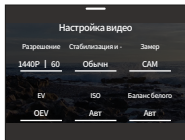


- ② В окне настроек видео вы можете исследовать широкий спектр настроек, прокручивая список.

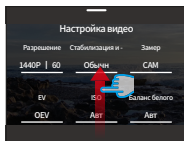


- ③ На каждом экране настроек проведите пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать нужную настройку.

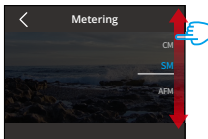

- ④ После того, как вы настроили параметры, коснитесь значка "<" в верхнем левом углу, чтобы сохранить изменения и вернуться на экран настроек видео.

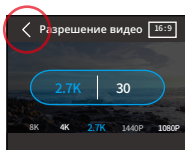


- ⑤ Чтобы вернуться на экран предварительного просмотра, просто проведите пальцем вниз.

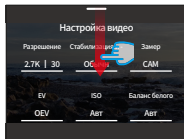


(1) Разрешение

Камера способна записывать видео с разрешением до 4K60FPS. Высокие разрешения обеспечивают более четкую и детализированную картинку за счет увеличенного количества пикселей, но также создают большие размеры файлов.

- ① Чтобы настроить разрешение, убедитесь, что камера находится в режиме видео. Затем проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к интерфейсу настроек видео. Выберите опцию "Разрешение", чтобы перейти к ее настройкам.

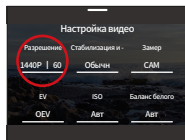

- ② Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать одну из доступных опций.

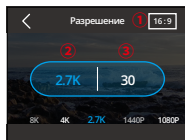

- ① Соотношение сторон: 16:9/4:3
② Разрешение: 4K/2,7K/1080P/720P/1440P
③ Частота кадров: Частота кадров зависит от формата видео.

НТСК: 240/120/60/30

ПРИЯТЕЛЬ: 200/100/50/25

Примечание: Соотношение сторон 16:9 совместимо только со следующими разрешениями: 4K, 2,7K, 1080P или 720P.

Соотношение сторон 4:3 совместимо только с 1440P.


(2) Интервал серийной съемки

Установите интервал, с которым камера захватывает сцену в режиме видео с эффектом таймлапса. Камера будет записывать сцены с заданным интервалом и автоматически компилировать их в видео.

- ① Чтобы настроить интервал таймлапса, убедитесь, что камера находится в режиме видео с эффектом таймлапса. Затем коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к его настройкам.



- ② Выберите нужный интервал таймлапса из доступных вариантов.

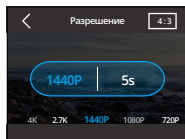


- ① Разрешение: 4K/2,7K/1080P/1440P
- ② Интервал серийной съемки: 2 с/5 с (по умолчанию)/10 с/30 с/1 мин/2 мин/5 мин/10 мин/30 мин/1 ч

Примечание: Этот параметр доступен только в режиме таймлапс-видео.


(3) Скорость HyperLapse

Скорость Гиперлапса указывает на то, с какой скоростью ускоряется видео.

- ① Чтобы настроить скорость Гиперлапса, убедитесь, что камера находится в режиме видео "Гиперлапс". Затем коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к его настройкам.

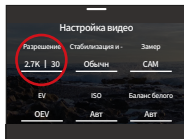

- ② Выберите предпочтительную скорость Гиперлапса из доступных опций.

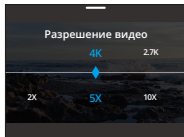



- ① Разрешение: 4K/2,7K/1080P/1440P
 ② Скорость HyperLapse: 30X/15X/10X/5X (по умолчанию)/2X

Примечание: Эта опция доступна только в режиме видео HyperLapse.

(4) Замедленная съемка скорость

Скорость Замедленной съемки указывает на то, с какой скоростью замедляется видео.

- ① Чтобы настроить параметры скорости Замедленной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме видео "Замедленная съемка". Затем коснитесь значка "Разрешение", чтобы получить доступ к его настройкам.
- ② Выберите предпочтительную скорость Замедленной съемки из доступных опций.

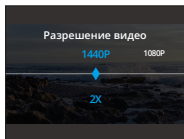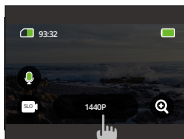


- ① Соотношение сторон: 16:9/4:3
- ② Разрешение: 1080P/720P/1440P
- ③ Замедленная съемка скорость: 8X/4X/2X (по умолчанию)

Примечание: Эта опция доступна только в режиме Замедленная съемка.

(5) Стабилизация изображения

Электронная стабилизация изображения (EIS2.0) может эффективно сглаживать дрожание объектива, обеспечивая плавное и четкое видео. Эта функция идеально подходит для использования при съемке сцен, связанных с такими действиями, как езда на велосипеде, катание на коньках и съемка с рук.

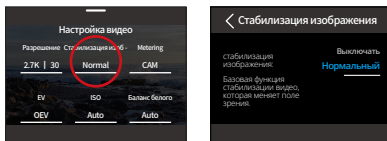

Чтобы включить или выключить эту функцию, просто нажмите на опцию "Стабилизация изображения", чтобы получить доступ к экрану ее настроек.

Примечание: Стабилизация изображения доступна только в режиме видео.

(6) Измерение

Экшн-камера Brave 7 предлагает различные режимы измерения света для оптимизации кадра в разных ситуациях. Выберите из пяти отличных режимов:

SAM (Центральное усредненное измерение): Приоритетным является центр сцены, но также учитываются окружающие области. Идеально подходит для сцен с равномерными условиями освещения.

AM (Усредненное измерение): Иногда называется матричным измерением,

этот режим оценивает яркость всей сцены, обеспечивая хорошую экспозицию и избегая переэкспозиции, особенно в условиях равномерного освещения.


CM (Центральное измерение): Акцент делается на центр сцены, что делает его идеальным для селфи или крупных планов, например, цветов.

SM (Измерение по точке): Определяет экспозицию для конкретной точки на сцене, идеально подходит для детальных крупных планов.

AFM (AI Измерение лица): Умный режим, который автоматически регулирует экспозицию на основе обнаруженных лицевых особенностей, улучшая селфи.

Чтобы изменить настройки Измерение, коснитесь опции "Измерение", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: CAM (по умолчанию), AM, CM, SM и AFM.


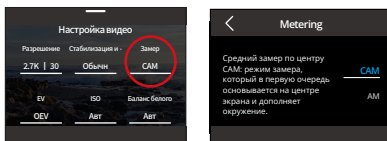


(7) EV

EV (Exposure Value) позволяет регулировать яркость ваших фотографий и видео. Более высокое значение EV создает более яркое изображение, а более низкое значение приводит к темному изображению.

Чтобы изменить настройки EV, коснитесь опции "EV", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: 3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV (по умолчанию)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/-2,0EV/-2,5EV/-3,0EV.

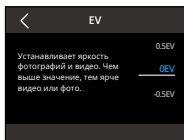
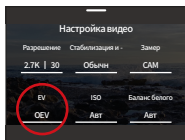


(8) ISO

ISO контролирует чувствительность изображения к свету. Более высокое ISO увеличивает чувствительность и полезно в условиях недостаточной освещенности, однако это может привести к появлению зернистости. Более низкое ISO идеально подходит для ярких условий, обеспечивая более четкие изображения с уменьшенным шумом.

Чтобы изменить настройки ISO, коснитесь опции "ISO", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Авто (по умолчанию)/100/200/400/800/1600/3200.

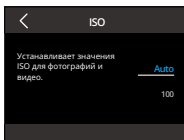
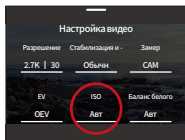


(9) Баланс белого

Баланс белого настраивает цветовую температуру ваших видео и фотографий, обеспечивая оптимальную точность цвета как при теплом, так и при холодном освещении.

Чтобы изменить настройки Баланс белого, коснитесь опции "Баланс белого", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Авто (по умолчанию)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K /6000K/6500K.

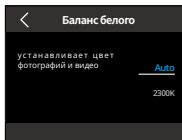
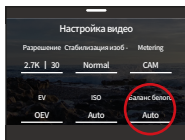


(10) Острота

Резкость регулирует четкость элементов сцены для захвата мелких деталей, тем самым улучшая общее качество изображения или видео.

Чтобы изменить настройки Острота, коснитесь опции "Острота", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: 0/1/2/3 (по умолчанию) /4/5/6.

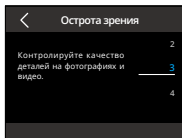
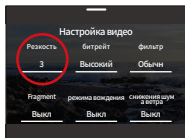


(11) Битрейт

Битрейт напрямую влияет на размер файла и качество изображения. Более высокий битрейт обеспечивает высокое качество изображения, но приводит к большему размеру файлов.

Чтобы изменить настройки Битрейт, коснитесь опции "Битрейт", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Высокое (по умолчанию), Среднее и Низкое.

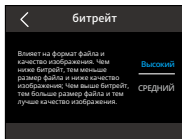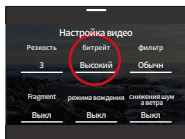



(12) Фильтр

Выберите тональность для ваших фотографий или видео, чтобы улучшить их привлекательность.

Чтобы изменить настройки Фильтр, коснитесь опции "Фильтр", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Нормальный (по умолчанию) / Яркий / Режим подводного плавания / Вид на снег / Черно-белый / Снег / Ретро / Негативный / Красный / Зеленый / Синий.

Чтобы изменить настройки Фильтр, коснитесь опции "Фильтр", чтобы открыть экран ее настроек.

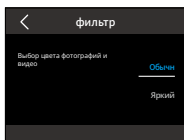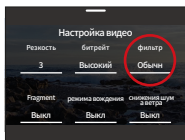

Примечание: Чтобы избежать появления красноватых или синеватых изображений из-за неправильных настроек, рекомендуется установить цвет на значение "Нормально" перед записью обычного видео.



(13) Фрагмент

Фрагмент: Установите камеру для записи видео длительностью 15 или 30 секунд.

180S Петля: Камера будет непрерывно записывать видео длительностью 180 секунд. Когда Micro SD заполняется, старые видеофайлы будут перезаписываться новыми, чтобы обеспечить непрерывную запись.

Чтобы изменить настройки Фрагмент, коснитесь опции "Фрагмент", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Выкл. (По умолчанию) / 15 секунд / 30 секунд / 180S Цикл.

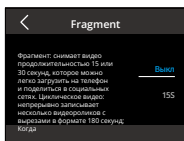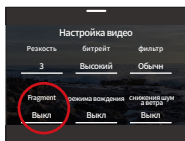



Подсказки: Эта функция доступна только в видеорежиме.

(14) Режим вождения

Режим движения позволяет камере записывать видео и автоматически сохранять файлы каждые 3 минуты по умолчанию. Кроме того, при выключении камеры видео будет автоматически сохраняться, чтобы предотвратить потерю материала. В этом режиме камера также записывает видео в циклическом режиме, что означает, что когда Micro SD-карта заполняется, старые файлы будут автоматически перезаписываться новыми, чтобы обеспечить непрерывную запись.

Коснитесь опции "Режим вождения", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

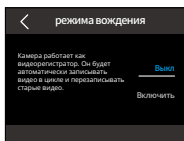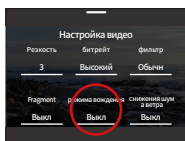


Подсказки: Эта функция доступна только в видеорежиме.

(15) Снижения шума ветра

Уменьшение шума от ветра эффективно снижает фоновый шум от ветра при записи видео, обеспечивая более четкое звуковое сопровождение.

Коснитесь опции "Снижения шума ветра", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

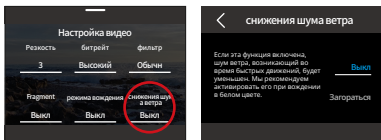


(16) Режим тусклого света

Режим "**Режим тусклого света**" может улучшить яркость изображений за счет увеличенного времени экспозиции, что делает его идеальным для использования в ночных сценах. Однако мы не рекомендуем использовать этот режим во время занятий спортом.

Коснитесь опции "Режим темного освещения", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.


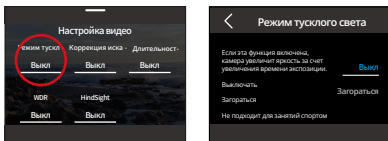


(17) Коррекция искажений

Корректирует эффект рыбьего глаза, который может возникать при съемке широкоугольных кадров, обеспечивая изображения без искажений.

Коснитесь опции "Коррекция искажений", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

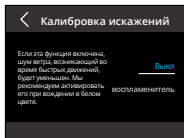
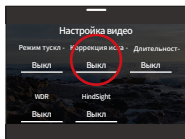


(18) Длительность захвата

Этот параметр позволяет задать частоту, с которой кадры видео записываются и компилируются. Камера автоматически прекратит запись после заданной продолжительности.

Коснитесь опции "Длительность захвата", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл. (По умолчанию) / 5 мин / 10 мин / 15 мин / 20 мин / 30 мин / 60 мин.

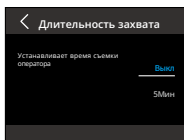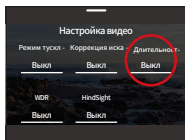



Подсказки: Эта функция доступна только в режиме таймлапс-видео.

(19) WDR

WDR (Wide Dynamic Range) идеально подходит для использования в высококонтрастных сценах.

Коснитесь опции "WDR", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

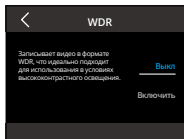
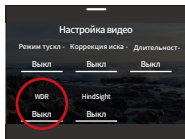


(20) HindSight


HindSight запечатлеывает события за 15 секунд до момента нажатия кнопки съемки, гарантируя, что вы никогда не упустите важный момент.

Представьте, что вы рыбачите и хотите быть уверенными, что не пропустите захватывающий момент, когда рыба укусит вашу приманку. С функцией HindSight, даже если вы нажмете кнопку съемки после того, как момент уже прошел, данный режим гарантирует, что момент будет сохранен. Камера продолжит запись, пока вы не выключите режим HindSight.


① Коснитесь опции "HindSight", чтобы получить доступ к ее настройкам, затем выберите "Включить".

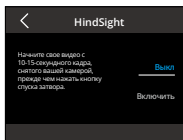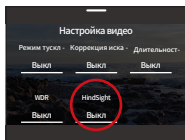

- ② После активации вернитесь на экран предварительного просмотра. Камера начнет отсчет и запись.

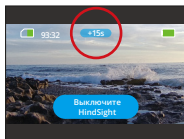

- ③ Чтобы остановить запись, просто коснитесь "Выключить HindSight".

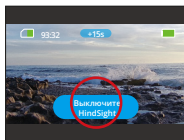

Подсказки:

- ① HindSight доступен только в режиме видео.
- ② Убедитесь, что вы настроили нужные параметры перед началом работы с функцией HindSight. Вы не сможете изменять настройки, когда HindSight включен;
- ③ Использование этой функции потребляет больше энергии.

6.3 Меню настроек видео

Меню		видео	Таймлапс-видео	HyperLapse Video	Замедленная съемка
Резолюция	16:9	4K30/ 2.7K30/ 1080P120/ 1080P60/ 1080P30/ 720P240/ 720P120	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X
	4:3	1440P60/ 1440P30	1440P	1440P	1440P2X
Интервал серийной съемки		/	2 сек/5 сек (по умолчанию)/10 сек/30 сек/1 мин/2 мин/5 мин/10 мин/30 мин/1 час.	/	
Скорость HyperLapse		/	/	0X/15X/10X/5X(по умолчанию)/2X	
Стабилизация изображения		Выключено (по умолчанию)/ Нормальный	/	/	/
Измерение		CAM (по умолчанию) / AM / CM / SM / AFM	CAM(по умолчанию)/AM/ CM/SM/AFM	CAM(по умолчанию)/ AM/CM/SM/AFM	CAM(по умолчанию)/ AM/CM/SM/AFM
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO		Авто (по умолчанию)/ 100/200/ 400/800/ 1600/3200/ 6400	Авто (по умолчанию)/ 100/200/ 400/800/ 1600/3200/ 6400	Авто (по умолчанию)/ 100/200/ 400/800/ 1600/3200/ 6400	Авто (по умолчанию)/ 100/200/ 400/800/ 1600/3200/ 6400
Баланс белого		Авто (по умолчанию) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	Авто (по умолчанию) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	Авто (по умолчанию) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K	Авто (по умолчанию) / 2300K / 2800K / 3200K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K


Острота	0/1/2/3 (по умолчанию)/ 4/5/6	0/1/2/3(по умолчанию)/4/5/6	0/1/2/3 (по умолчанию)/ 4/5/6	0/1/2/3 (по умолчанию) /4/5/6
Битрейт	Tinggi (default)/ Sedang/Rendah	Tinggi (default)/Sedang/ Rendah	Tinggi (default)/ Sedang/Rendah	Tinggi (default)/ Sedang/Rendah
Битрейт	Высокий(по умолчанию)/ Средний/Низкий	Высокий(по умолчанию)/Средний/ Низкий	Высокий(по умолчанию)/ Средний/Низкий	Высокий(по умолчанию)/ Средний/Низкий
Фильтр	Нормальный (по умолчанию) / Живой / Режим Дайвинга / Просмотр Снега / Черно-белый / Снег / Ретро / Негатив / Красный / Зеленый / Синий	Нормальный (по умолчанию) / Живой / Режим Дайвинга / Просмотр Снега / Черно-белый / Снег / Ретро / Негатив / Красный / Зеленый / Синий	Нормальный (по умолчанию) / Живой / Режим Дайвинга / Просмотр Снега / Черно-белый / Снег / Ретро / Негатив / Красный / Зеленый / Синий	Нормальный (по умолчанию) / Живой / Режим Дайвинга / Просмотр Снега / Черно-белый / Снег / Ретро / Негатив / Красный / Зеленый / Синий
Фрагмент	Выкл (по умолчанию) / 15S / 30S / 180S цикл	/	/	/
Режим вождения	Вкл./Выкл. (по умолчанию)	/	/	/
Снижения шума ветра	Выкл (по умолчанию)/Вкл	/	/	/
Режим тусклого света	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/ Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл
Калибровка искажений	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/ Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл
Длительность захвата	/	Выкл.(по умолчанию)/5 мин./10 мин./15 мин./20 мин./30 мин./60 мин	/	/
WDR	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/ Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл	Выкл (по умолчанию)/Вкл
HindSight	Выкл (по умолчанию)/Вкл	/	/	/

7. Фото



7.1 Фоторежимы

Фоторежимы этой камеры включают Фото и Таймлапс фото.



- ① Чтобы выбрать режим съемки фото, коснитесь значка Режим в левом нижнем углу экрана, чтобы открыть меню режимов, затем выберите "Сделать фото" и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключаться между двумя вариантами.

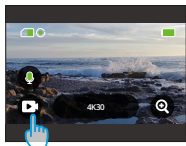


- ② После выбора режима либо коснитесь и проведите палец вверх по нижней части экрана, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра, либо подождите 5 секунд, чтобы камера автоматически переключилась в выбранный режим.

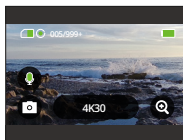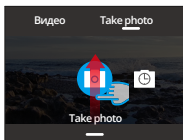


- ③ На экране предварительного просмотра коснитесь и проведите палец вверх снизу экрана, чтобы получить доступ к настройкам фотографии.

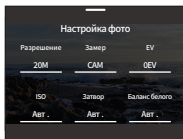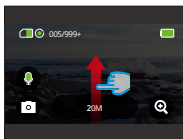

- ④ На этом экране проведите пальцем вверх, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам, специально разработанным для выбранного режима съемки фото. Для подробного списка этих настроек обратитесь к разделу Меню настроек фото.

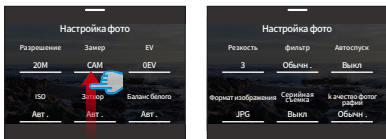


- ⑤ После завершения настройки проведите пальцем вниз, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра.

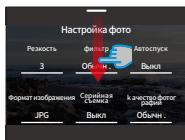



(1) Фото (по умолчанию)

В режиме фото нажмите кнопку съемки, чтобы сделать фотографию с предустановленным разрешением.

- ① После выбора "Сделать фото" камера перейдет в режим фото.

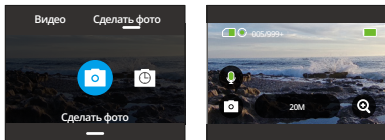

- ② Коснитесь опции "Разрешение", чтобы получить доступ к быстрому меню, и проведите пальцем влево или вправо, чтобы установить разрешение.

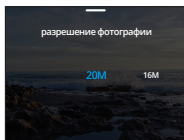
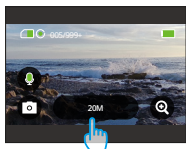


(2) Фото серийной съемки

В этом режиме при нажатии кнопки съемки камера автоматически запускает обратный отсчет и продолжает снимать фотографии с заданным интервалом до тех пор, пока вы не нажмете кнопку снова.

Например, если вы установите интервал времени между снимками 5 секунд, а длительность съемки 5 минут, затем нажмете кнопку съемки, камера будет продолжать отсчет 5 секунд и делать фотографии в течение 5 минут.

- ① После выбора "Фото серийной съемки" камера перейдет в режим фото.

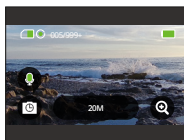
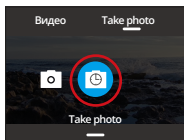


- ② Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемое разрешение фотографии при использовании камеры в режиме интервальной съемки фотографий.

Разрешение фото: 20 м/16 м/12 м/10 м/8 м

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемое разрешение фотографии.


Интервал серийной съемки: 3 с/5 с/10 с/30 с/1 мин.

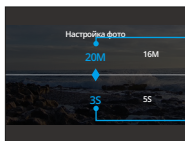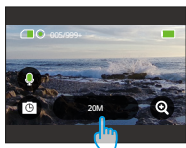

Разрешение

Интервал
серийной
съемки

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать желаемый интервал для интервальной съемки.


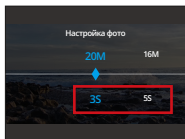


Примечание: Настройка кнопки съемки недоступна в режиме интервальной съемки фотографий; интервальные фотографии сохраняются в формате JPG.


7.2 Настройки фото

Точно настройте параметры, чтобы сделать идеальное фото.


- ① Для начала убедитесь, что ваша камера находится в режиме фото, затем проведите палец вверх, чтобы открыть экран настроек фото.

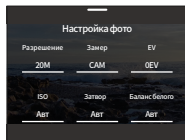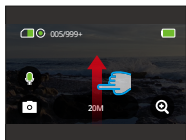


② Прокрутите экран, чтобы исследовать широкий спектр доступных опций.

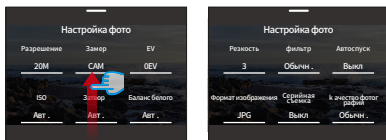

③ После того, как вы внесли необходимые изменения, коснитесь значка "<" в левом верхнем углу, чтобы сохранить изменения и вернуться на экран настроек фото.

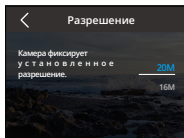

④ Проведите пальцем вниз, чтобы вернуться на экран предварительного просмотра.


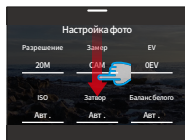


(1) Разрешение

Эта камера способна делать фотографии с разрешением 20МП. Более высокое разрешение обеспечивает более четкие и детализированные фотографии благодаря увеличенному количеству пикселей, но также приводит к большому размеру файлов.

Чтобы настроить разрешение, коснитесь опции "Разрешение", чтобы открыть экран настроек.

Опции: 20M (по умолчанию)/16M/12M/10M/8M.

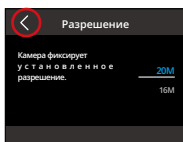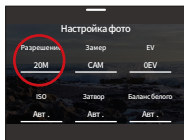

(2) Измерение

Эта опция позволяет вам использовать режим замера для разных сцен. В эшн-камере Brave 7 существует 5 режимов замера.

САМ (центральный средний замер): в этом режиме камера в основном фокусируется на центре экрана, а также принимает во внимание окружающие элементы. Этот режим оказывается особенно эффективным при съемке сцен с однородными условиями освещения.

АМ (средний замер): также известен как режим матричного замера. В этом режиме камера измеряет яркость всей сцены и рассчитывает экспозицию, чтобы избежать передержки. Он подходит для использования в сценах с равномерным освещением.



СМ (Центральный замер): в этом режиме камера измеряет яркость сцены с большим акцентом на центральную область. Это идеально подходит для съемки селфи, снимков цветов и травы крупным планом и т. д.

SM (точечный замер): в этом режиме камера измеряет яркость небольшой области или точки в кадре и устанавливает экспозицию на основе этих показаний, что идеально подходит для съемки крупным планом.

AFM (ИИ-замер лица): в этом режиме камера может распознавать и оптимизировать настройки экспозиции камеры на основе обнаруженных черт лица в кадре, что идеально подходит для съемки селфи.

Чтобы настроить Измерение, коснитесь опции "Измерение", чтобы открыть экран настроек.

Опции: САМ (по умолчанию), АМ, СМ, SM и AFM.

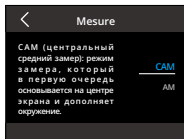
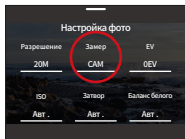


(3) EV

EV (Exposure Value) позволяет регулировать яркость ваших фотографий и видео. Более высокое значение EV создает более яркое изображение, а более низкое значение приводит к темному изображению.

Чтобы изменить настройки EV, коснитесь опции "EV", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: 3,0EV/2,5EV/2,0EV/1,5EV/1,0EV/0,5EV/0EV (по умолчанию)/-0,5EV/-1,0EV/-1,5EV/-2,0EV/-2,5EV/-3,0EV..

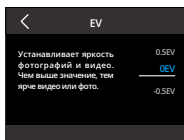
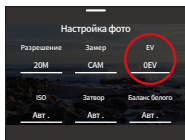


(4) ISO

ISO контролирует чувствительность изображения к свету. Более высокое ISO увеличивает чувствительность и полезно в условиях недостаточной освещенности, однако это может привести к появлению зернистости. Более низкое ISO идеально подходит для ярких условий, обеспечивая более четкие изображения с уменьшенным шумом.

Чтобы изменить настройки ISO, коснитесь опции "ISO", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Авто (по умолчанию)/100/200/400/800/1600/3200.

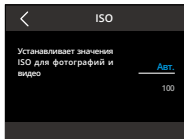
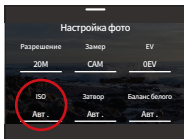


(5) Затвор

Определяет время, в течение которого затвор остается открытым. При продолжительном открытии затвора в течение желаемого времени экспозиции камера может продолжать запись. Эта функция идеально подходит для съемки сцен при низком освещении, с подсветкой или с элементами воды.

Чтобы настроить параметры затвора, коснитесь опции "Затвор", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Авто (по умолчанию)/5 с, 2 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с и 1/2000 с.

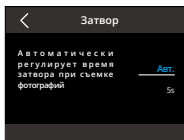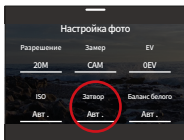



Примечание: Эта функция доступна только в режиме Фото.

(6) Баланс белого

Баланс белого настраивает цветовую температуру ваших видео и фотографий, обеспечивая оптимальную точность цвета как при теплом, так и при холодном освещении.

Чтобы изменить настройки Баланс белого, коснитесь опции "Баланс белого", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: Авто (по умолчанию)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K /6000K/6500K.

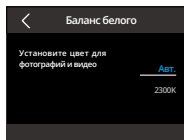
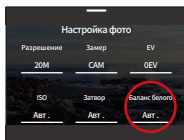


(7) Резкость

Резкость регулирует четкость элементов сцены для захвата мелких деталей, тем самым улучшая общее качество изображения или видео.

Чтобы изменить настройки Остроты, коснитесь опции "Резкость", чтобы открыть экран ее настроек.

Опции: 0/1/2/3 (по умолчанию) /4/5/6.

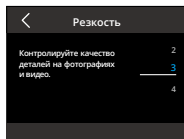
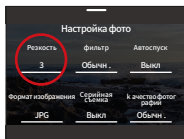


(8) фильтр

Эта функция предлагает несколько вариантов на выбор. С различными фильтрами вы можете снимать самые великолепные кадры.

Чтобы настроить параметры фильтр, коснитесь опции "фильтр", чтобы получить доступ к экрану его настроек..

Опции: Нормальный (по умолчанию) / Яркий / Режим погружения / Вид на снег / Черно-белый / Снег / Ретро / Негатив / Красный / Зеленый / Синий.

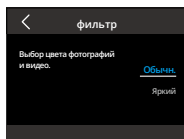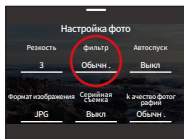



Примечание: Мы рекомендуем установить для фильтра значение "Естественный" при записи обычных видео, чтобы избежать красноватых или синеватых изображений из-за неправильных настроек.

(9) Автоспуск

Эта опция позволяет установить время обратного отсчета в режиме фотографии.

Чтобы настроить параметры таймера, коснитесь опции "Автоспуск", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Выкл. (по умолчанию)/1 с/3 с/5 с/10 с/30 с.

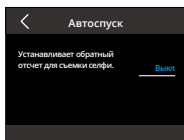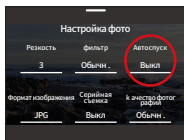

Примечание: Автоспуск доступен только в режиме Фото.



(10) Формат изображения

Формат изображения определяет выходной формат фотографии. Эта камера поддерживает два формата: JPG и JPG+RAW.

JPG представляет собой сжатый формат, который минимизирует размер файла, но может потерять некоторую детализацию. В отличие от этого, RAW сохраняет полные данные изображения без сжатия, обеспечивая максимальное качество, но занимает больше места на устройстве, чем изображения в формате JPG.

Нажмите на опцию "Формат изображения", чтобы выбрать один из вариантов JPG или JPG+RAW.

Опции: JPG или JPG+RAW.

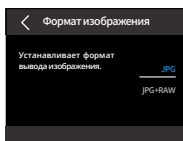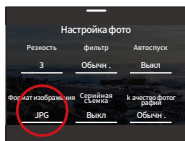



(11) Длительность захвата

Выберите, как долго ваша камера будет записывать в режиме интервальной съемки фотографий перед автоматической остановкой. Камера автоматически прекратит запись после заданной длительности.

Чтобы настроить параметры длительности съемки, убедитесь, что камера находится в режиме интервальной съемки фотографий, затем проведите палец вверх, чтобы получить доступ к экрану настроек фото. На этом экране коснитесь опции "Длительность съемки", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Выкл (по умолчанию)/5min/10min/15min/20min/30min/60min.

Примечание: Эта функция доступна только в режиме Таймлапс фото.

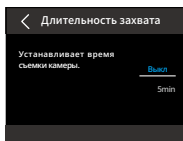
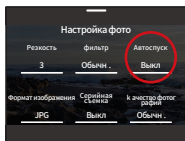


(12) Серийная съемка

Режим серии снимков позволяет сделать до 8 снимков в секунду с возможностью съемки в формате JPG. Эта настройка определяет количество последовательных снимков, которые камера делает одним нажатием затвора.

Чтобы настроить параметры режима серии снимков, коснитесь опции "Серийная съемка", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Выкл. (по умолчанию)/3/5/8.

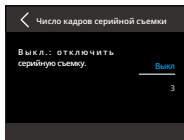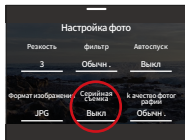



Примечание: Режим Серийная съемка доступен только в режиме Фото. При использовании этого режима важно поддерживать стабильность камеры на протяжении всего периода съемки.

(13) Качество фотографий

Качество фотографий имеет первостепенное значение для достижения высокого качества изображения. Более высокое качество фотографии непосредственно переводится в лучшее качество изображения, часто сопровождаемое большим размером файла.

Чтобы настроить параметры качества фото, нажмите на опцию "Качество фотографий", чтобы открыть экран настроек.



Опции: Высокое/Стандартное(по умолчанию)/Низкое

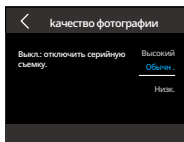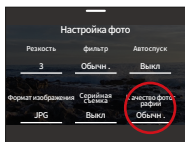

(14) WDR

Функция WDR (широкий динамический диапазон) предназначена для использования в высококонтрастных сценах. Нажмите на опцию "WDR", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

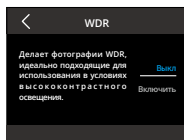
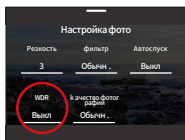


(15) Коррекция искажений

Корректирует эффект рыбьего глаза, который может возникать при съемке широкоугольных кадров, обеспечивая изображения без искажений.

Коснитесь опции "Коррекция искажений", чтобы включить или выключить эту функцию.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить.

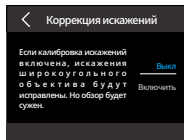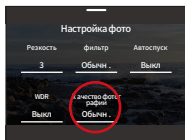

7.3. Меню настроек фотографий

Меню	Фотография	Фото серийной съемки
Разрешение	20М (по умолчанию) / 16М / 12М / 10М / 8М	20М (по умолчанию) / 16М / 12М / 10М / 8М
Измеритель	KAM(по умолчанию)/AM/CM/AFM	KAM(по умолчанию)/AM/CM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
ISO	Авто(по умолчанию)/100/200/400/800/1600/3200	Авто(по умолчанию)/100/200/400/800/1600/3200
Выдержка	Авто(по умолчанию), 5с, 2с, 1/125с, 1/250с, 1/500с, 1/1000с, и 1/2000с	/
Баланс белого	Авто(по умолчанию)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Авто(по умолчанию)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
Резкость	0/1/2/3(по умолчанию)/4/5/6	0/1/2/3(по умолчанию)/4/5/6
фильтр	Обычный (по умолчанию) / Яркий/Режим для дайвинга/Вид в снегу/Черно-белый /Снег/Ретро/Негатив/Красный/Зеленый/Синий	Обычный (по умолчанию) / Яркий/Режим для дайвинга/Вид в снегу/Черно-белый /Снег/Ретро/Негатив/Красный/Зеленый/Синий
Автоспуск	Выключен(по умолчанию)/1с/3с/5с/10с/30с	/
Формат изображения	JPG(по умолчанию)/JPG+RAW	JPG(по умолчанию)/JPG+RAW
Длительность захвата	/	Выключено(по умолчанию)/5мин/10мин/15мин/20мин/30мин/60мин
Серийная съемка	Выключено(по умолчанию)/3/5/8	/
Качество фотографий	Высокое/Стандартное(по умолчанию)/Низкое	Высокое/Стандартное(по умолчанию)/Низкое
WDR	Выключено (по умолчанию)/Включено	Выключено (по умолчанию)/Включено
Коррекция искажений	Выключено (по умолчанию)/Включено	Выключено (по умолчанию)/Включено


8. Настройки системы

8.1 Предпочтение



Системные настройки включают в себя "Предпочтения" и "Общие настройки".

① Настройка предпочтений

А. Убедитесь, что камера находится на экране предварительного просмотра, затем проведите вниз, чтобы получить доступ к быстрому меню.

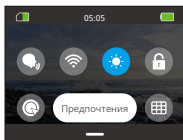

В. Коснитесь опции "Настройки" для доступа к экрану настроек предпочтений для быстрой настройки.

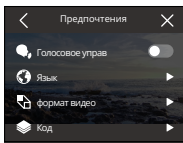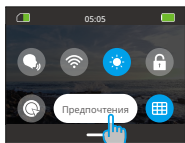

② Руководство по быстрым настройкам

Чтобы выйти из любого экрана, коснитесь значка "<" в верхнем левом углу.


Чтобы сохранить и выйти из текущих настроек, коснитесь значка "<" в верхнем левом углу. Чтобы вернуться на экран предварительного просмотра, коснитесь значка "X" в верхнем правом углу.




(1) Голосовое управ

Выберите, включить или выключить функцию голосового управления. С активированным голосовым управлением, вы можете давать камере любую поддерживаемую голосовую команду. Камера будет реагировать на заданные голосовые команды и выполнять различные функции. Для полного списка голосовых команд смотрите **раздел Настройки системы→ Общие настройки→ голосовых команд** или проверьте через **Предпочтения→ Общие настройки→ голосовых команд** на камере. Чтобы включить или выключить эту функцию, коснитесь ползунка голосового управления.

Совет: Вы также можете активировать функцию голосового управления в быстром меню

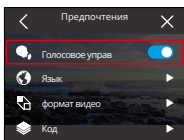

Голосовое управ вкл.


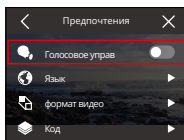


Голосовое управ выкл.

(2) Язык

Вы можете установить системный язык для вашей камеры.


Опции: упрощенный китайский/традиционный китайский/английский/немецкий/японский/французский/испанский/итальянский/한국어/русский/

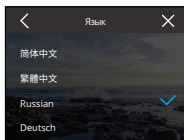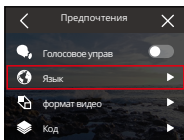

португальский/мальский/филиппинский.

(3) Формат видео

Эта опция позволяет вам установить формат видео.

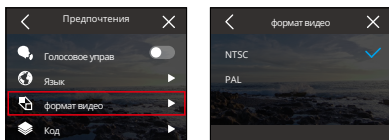

Опции: NTSC (по умолчанию), PAL.

Примечание: Разрешение и кадры различаются в зависимости от формата видео. Для получения более подробной информации см. информацию ниже.


NTSC: 4K30, 2.7K30, 1440P60, 1440P30, 1080P120, 1080P60, 1080P30, 720P240, 720P120

PAL: 4K25, 2.7K25, 1440P50, 1440P25, 1080P100, 1080P50, 1080P25, 720P200, 720P100

(4) Код

Выберите между видеокодеками H.265 и H.264, каждый из которых предлагает различные визуальные эффекты и коэффициенты сжатия. Видео в формате H.265 занимает меньше места на устройстве по сравнению со видео в формате H.264 благодаря более эффективным алгоритмам сжатия.

Чтобы настроить параметры кода, нажмите на опцию "Код", чтобы открыть экран настроек.

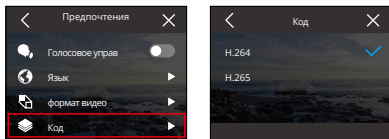

Опции: H.264 (по умолчанию)/H.265.



(5) Частоты питания

Частота питания также известна как линейная частота или сетевая частота. Это частота переменного тока (AC), которая используется в большинстве электроэнергетических систем по всему миру. Вы можете настроить частоту питания, чтобы избежать явления "водных рябей" (световых волн) при съемке внутри помещений.

Если вы живете в северо-восточной области, установите частоту питания на 60 Гц, что означает изменение направления тока 60 раз в секунду. Если вы живете за пределами этой области, установите ее на 50 Гц.

Чтобы настроить параметры частоты питания, коснитесь опции "Частоты питания", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: 50 Гц (по умолчанию)/60 Гц.

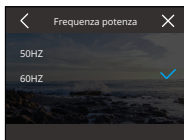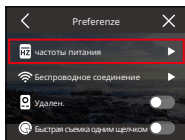



(6) Беспроводное соединение

Подключите вашу экшн-камеру к приложению AKASO GO с помощью встроенного wifi в камере. Для подробного руководства обратитесь к разделу: Загрузка приложения и подключение по wifi → Wifi камеры.

Чтобы включить или выключить эту функцию, просто коснитесь опции "Беспроводное подключение", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

① Беспроводное соединение




Активируйте или деактивируйте wifi с помощью простого переключателя.

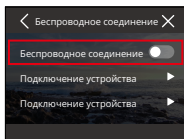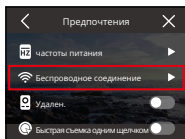

Примечание: Если wifi не подключается в течение 3 минут, он автоматически отключается. Включите wifi снова для повторного подключения.




② Подключение устройства

Эта опция напоминает вам о необходимости установки приложения AKASO GO для подключения камеры по wifi.

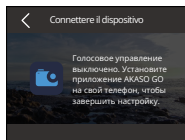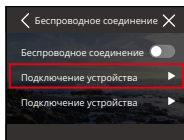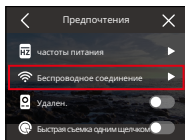

③ Информация о камере

Здесь можно просмотреть SSID и пароль wifi.

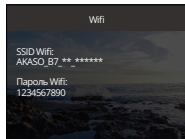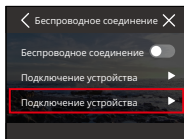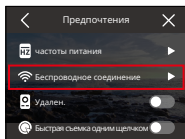


(7) Удаленный


Включив режим "удаленный", вы можете связать камеру с включенным пультом для удаленного управления.

Чтобы включить или выключить эту функцию, просто коснитесь опции "Удаленный", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить

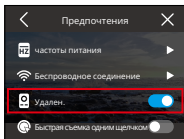

Дистанционное управление включено

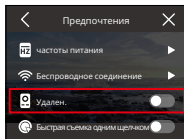

Дистанционное управление выключено


(8) Быстрая съемка одним щелчком

С включенной функцией "Быстрая съемка одним щелчком" камера автоматически включается и начинает запись сразу после нажатия кнопки затвора в выключенном состоянии. Чтобы остановить запись, просто снова нажмите кнопку затвора. Затем камера сохраняет видеофайл и выключается.


Чтобы включить или выключить эту функцию, коснитесь слайдера "Быстрая съемка одним щелчком".

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить

Совет: Вы также можете включить или выключить эту функцию в быстром

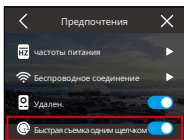

Быстрая съемка в один клик включена

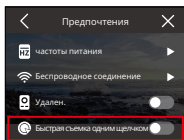

Быстрая съемка в один клик Выкл.

меню.

(9) Гироскоп

Встроенный 6-осевой гироскоп камеры позволяет определить, как вы держите камеру, обеспечивая более приятный опыт съемки. С включенным гироскопом камера автоматически переключается на вертикальную съемку при вертикальном положении и на широкоэкранный режим при горизонтальном положении.

Чтобы включить или выключить эту функцию, просто коснитесь опции "Гироскоп", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Выкл (По умолчанию)/Включить


8.2 Общие настройки

Перейдите к экрану общих настроек, чтобы настроить работу вашей камеры, коснувшись опции "Общие настройки".

(1) Яркость экрана


Легко настроить яркость экрана.

① Доступ к настройкам яркости осуществляется выбором "Яркость экрана".

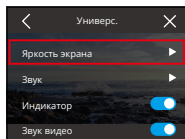

② Точно настройте уровень яркости от 0% до 100% с помощью ползунка или значков "+" / "-".





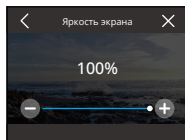

(2) звук

Вы можете установить громкость камеры, звук клавиш, звуковой сигнал и звуковой сигнал фото.



Нажав на опцию "Звук", вы можете получить доступ к экрану его настроек.

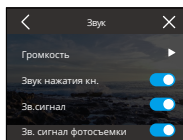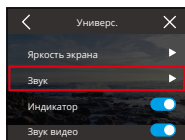

① Громкость

Вы можете регулировать громкость камеры от 0% до 100%.


Чтобы отрегулировать громкость, нажмите на опцию "Громкость", чтобы получить доступ к экрану настроек.

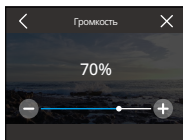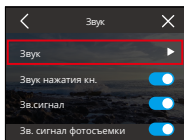


② Ключевой тон

Звук, издаваемый при нажатии кнопок камеры.

Чтобы включить или выключить звук клавиш, коснитесь переключателя Тон клавиш.

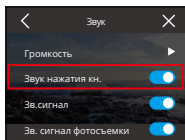

Звук нажатия кн Вкл.

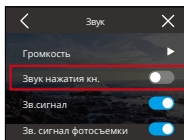


Звук нажатия кн Выкл.


③ Звук нажатия кн

Звук, издаваемый камерой, когда она включается или выключается, начинает или останавливает запись и т. д.

Чтобы включить или выключить звуковой сигнал, коснитесь переключателя звукового сигнала.

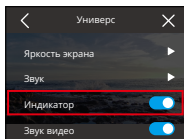

Звуковой сигнал вкл.


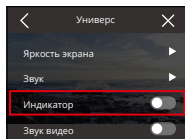


Звуковой сигнал выкл.

④ Зв. сигнал фотосъемки


Звук издается, когда камера делает снимок.

Чтобы включить или выключить звуковой сигнал фото, коснитесь переключателя Звуковой сигнал фото.

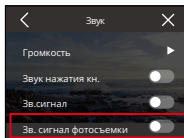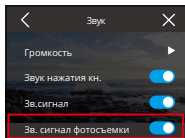


(3) Индикатор

На экшн-камере Brave 7 есть 3 индикатора: рабочий, зарядный и индикатор Wifi. Если вы предпочитаете не видеть индикатор, его можно легко отключить в этой настройке.

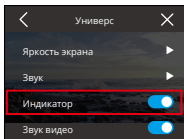

Индикатор вкл.

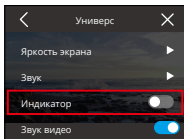

Индикатор выкл.

Индикатор работы (Голубой)

- ① При включении остается гореть после быстрого мигания дважды.
- ② При выключении затухает после быстрого мигания дважды.
- ③ Мигает каждую секунду во время записи видео.
- ④ Мигает один раз при съемке фотографий.

Индикатор зарядки (Красный)

- ① Выключен при отсутствии зарядки.
- ② Горит при зарядке.
- ③ Выключается, когда полностью заряжен.


Индикатор Wifi (Желтый)

- ① Затухает, когда Wifi отключен.
- ② Мигает каждую секунду, когда Wifi включен.
- ③ Горит, когда подключено к приложению AKASO GO.


(4) Звук видео

Если вы отключите звук видео, камера будет записывать видео без звука. Коснитесь переключателя, чтобы включить или выключить звук видео.

Примечание: Эта функция доступна только в режиме видео.

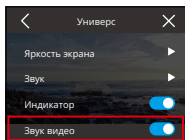

Звук видео вкл.

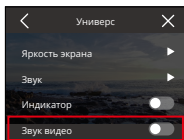



Звук видео выкл.

(5) Авт. откл. питания

Установите время неактивности, по истечении которого камера автоматически выключается. Если в течение выбранного времени камерой не пользоваться, она выключится.

Чтобы настроить параметры авт. откл. питания, коснитесь опции "Авт. откл. питания", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Никогда/2 мин/5 мин/10 мин.

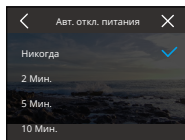
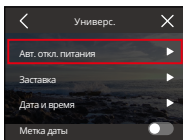


(6) Заставка

Определите, когда дисплей камеры должен перейти в режим ожидания для сохранения заряда батареи. Если вам нужно снова включить экран, просто коснитесь его или нажмите любую кнопку.

Чтобы настроить параметры заставки экрана, коснитесь опции "Заставка экрана", чтобы получить доступ к экрану его настроек.

Опции: Никогда/30 секунд/1 минута/2 минуты/5 минут.

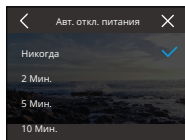
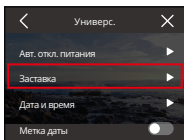


Примечание: Даже при выключенном экране вы по-прежнему можете нажимать кнопки камеры и использовать функцию голосового управления. Камера также продолжает записывать видео, даже когда экран выключен.

(7) Дата и время

Установите дату и время в камере вручную или синхронизируйте их с телефоном через приложение AKASO GO.

Коснитесь опции "Дата и время", чтобы получить доступ к ее настройкам.

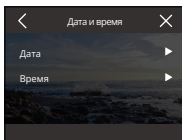
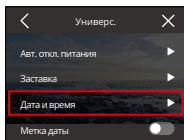


① дата

Вы можете установить дату камеры, открыв экран настроек.

А. Коснитесь "Дата", чтобы получить доступ к экрану настроек.

В. Проведите вверх или вниз, чтобы выбрать нужные настройки, затем коснитесь значка "✓" в правом верхнем углу. Чтобы выйти, используйте значок "<" в левом верхнем углу.

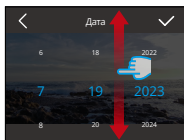
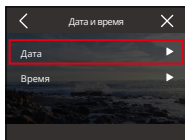


② Время

Вы можете установить время в камере, получив доступ к ее настройкам.

А. Коснитесь "Время", чтобы получить доступ к экрану настроек.

В. Проведите вверх или вниз, чтобы выбрать нужные настройки, затем коснитесь значка "✓" в правом верхнем углу. Чтобы выйти, используйте значок "<" в левом верхнем углу.

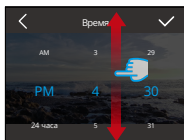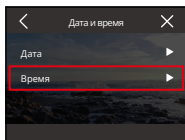


Примечание: Камера поддерживает как 12-часовой, так и 24-часовой форматы времени.


(8) Метка даты

При включении отметки даты на видео или фотографии будет добавляться водяной знак с указанием времени и даты.

Чтобы включить или выключить эту функцию, просто коснитесь опции "Метка даты", чтобы получить доступ к ее настройкам.

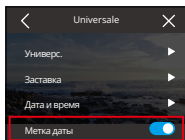

Дата проштампована

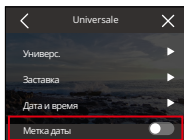

Дата выбита



(9) Формат

Очистите всю информацию на вашей карте памяти. Форматирование удалит все медиафайлы, хранящиеся на карте памяти. Убедитесь, что важные файлы сохранены в другом месте перед продолжением.

Чтобы отформатировать SD-карту, коснитесь опции "Форматирование", чтобы получить доступ к экрану форматирования.

① Форматировать SD-карту



На экране форматирования вы можете нажать на опцию "Форматировать SD-карту", чтобы подтвердить или отменить форматирование SD-карты.

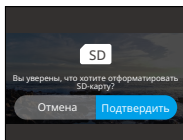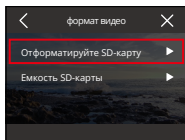

Полезный совет: перед использованием отформатируйте SD-карту в настройках камеры.



② Емкость SD-карты

Чтобы проверить общую, использованную и оставшуюся емкость SD-карты, вы можете нажать на опцию "Емкость SD-карты".

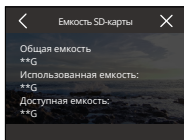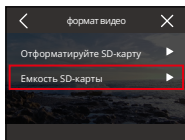

(10) Сброс настроек

Сбросьте все настройки на значения по умолчанию и отключите текущее подключение. Коснитесь "Сброс настроек", затем подтвердите или отмените сброс до заводских настроек.

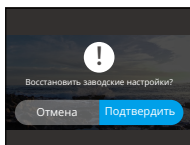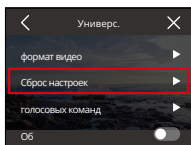

(11) голосовых команд

Проверьте все поддерживаемые голосовые команды в этой настройке. Камера будет реагировать на заданные голосовые команды и выполнять различные функции. Например, если сказать "AKASO Power Off" камере, она выключится.

Нет.	Голосовые команды	Описания
1	AKASO Video Start	Экшн-камера Brave 7 начинает записывать видео.
2	AKASO Stop Video	Экшн-камера Brave 7 прекращает запись видео.
3	AKASO Take Photo	Экшн-камера Brave 7 делает фотографию.
4	AKASO Power Off	Экшн-камера Brave 7 выключается.

Советы:

- ① Эта камера поддерживает голосовые команды на китайском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском и японском языках. Она будет реагировать только на голосовые команды на английском языке, если язык системы не установлен на один из поддерживаемых языков.
- ② Прекратите запись видео перед тем, как давать новую команду.
- ③ Говорите четко и естественно со стандартной скоростью. Нет необходимости замедлять речь.
- ④ Акцентируйте конец команды.
- ⑤ Производительность может варьироваться в зависимости от расстояния, окружающего шума и ветра. Убедитесь, что устройство чисто и свободно от посторонних предметов.
- ⑥ Голосовые команды наиболее эффективны в пределах 3 метров.

(12) Об


Коснитесь опции "Об", чтобы просмотреть информацию о вашей камере, включая бренд, модель и прошивку.

9. Альбом



Альбом позволяет просматривать все видео- и фотофайлы, хранящиеся на карте памяти.

9.1 Доступ к альбому


- ① Проведите влево со страницы предварительного просмотра, чтобы перейти на страницу воспроизведения, затем коснитесь значка квадрата в верхнем левом углу, чтобы получить доступ к экрану альбома.

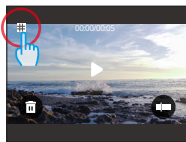

- ② Коснитесь "Видео" или "Фото", чтобы войти в набор видео или фотографий для воспроизведения файлов.

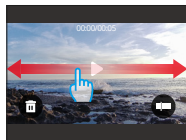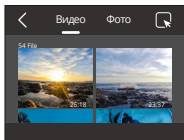

9.2 Интерфейс альбома

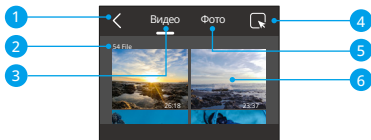


- ① **Выход из альбома:** выход из альбома и возврат к экрану предварительного просмотра.
- ② **Набор видео:** проведите пальцем вверх, чтобы просмотреть больше видеофайлов.
- ③ **Набор фотографий:** проведите вверх, чтобы просмотреть другие файлы фотографий.
- ④ **Удалить файл:** удаляет выбранный файл.
- ⑤ **Количество файлов:** общее количество файлов в текущем наборе видео или фотографий.
- ⑥ **Миниатюра файла:** вы можете нажать на нее, чтобы воспроизвести файл в полноэкранном режиме.

9.3 Воспроизведение видео


(1) Воспроизведение видео

- ① С экрана альбома коснитесь "Видео", чтобы войти в набор видео.
- ② Прокручивайте видеофайлы и коснитесь одного файла, чтобы увидеть его в полноэкранном режиме.
- ③ Коснитесь значка воспроизведения, и видео начнет воспроизводиться.

Совет: На экране текущего файла вы можете перемещаться между видео, проводя влево или вправо.

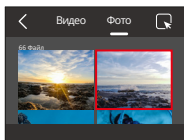

(2) Видеоэкран


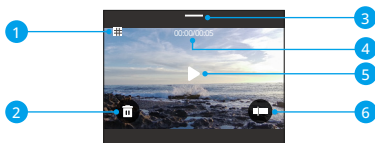


- ① Вернуться к экрану альбома
- ② Удалить текущий файл
- ③ Проведите пальцем вниз, чтобы вернуться к экрану предварительного просмотра
- ④ Текущее время воспроизведения
- ⑤ Воспроизведение/Пауза
- ⑥ Шкала воспроизведения

9.4 Воспроизведение фотографий

(1) Воспроизведение фотографий

- ① С экрана альбома коснитесь "Фото", чтобы войти в набор фотографий.
- ② Прокручивайте фотофайлы и коснитесь одного файла, чтобы увидеть его в полноэкранном режиме.
- ③ Коснитесь значка воспроизведения, и файл начнет воспроизводиться.

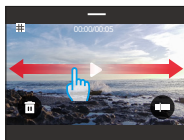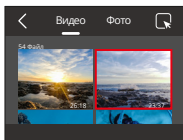

Совет: На экране текущего файла вы можете перемещаться между фотографиями, проводя влево или вправо.

(2) Фотоэкран




- ① Возврат к экрану воспроизведения.
- ② Проведите пальцем вниз, чтобы вернуться к экрану предварительного просмотра.
- ③ Удалить текущий файл.


9.5 Удалить файлы

(1) Удаление файлов с экрана альбома

- ① С экрана альбома коснитесь значка квадрата в верхнем правом углу, чтобы выбрать файл(ы), которые вы хотите удалить. **Совет:** Вы можете коснуться значка вверх, чтобы выбрать все файлы для удаления. Дополнительно можно выбрать отдельные файлы для удаления, и будет отображено количество выбранных файлов.


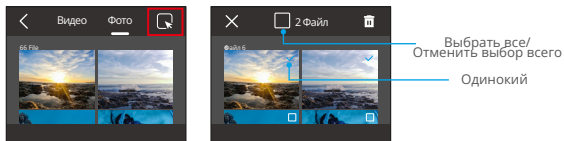


- ② Затем коснитесь значка удаления в верхнем правом углу и выберите "Подтвердить".

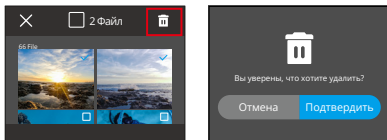



(2) Удаление файлов на экране видео

На экране видео коснитесь значка удаления в левом нижнем углу текущего видеофайла и выберите опцию "Подтвердить", чтобы выполнить удаление выбранного файла.

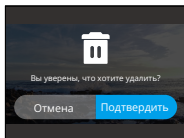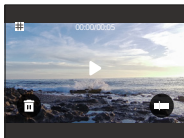

(3) Удаление файлов на экране фотографий

На экране фотографий коснитесь значка удаления внизу текущего фотофайла и выберите опцию "Подтвердить", чтобы выполнить удаление выбранного файла.

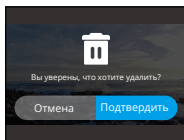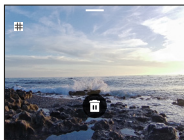

10. Передача данных

10.1 Передача файлов на компьютер

Метод 1: Передача файлов с помощью картридера

- ① Убедитесь, что камера выключена, затем аккуратно извлеките SD-карту.
- ② Вставьте SD-карту в картридер.
- ③ Подключите картридер к USB-порту вашего компьютера.
- ④ Скопируйте файлы на компьютер для воспроизведения или редактирования.

Метод 2: Передача через кабель данных

- ① Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- ② При запросе выберите "USB Storage" в качестве предпочтительного типа подключения. Вы получите уведомление о том, что ваша камера теперь подключена к компьютеру.
- ③ Откройте диск карты памяти на компьютере и передвигайтесь по нему, затем перенесите файлы по своему желанию для воспроизведения или редактирования.

Примечание: Убедитесь, что вы используете USB-кабель для передачи данных, а не только для зарядки.

10.2 Режим веб-камеры

Режим веб-камеры позволяет использовать Brave 8 Lite в качестве веб-камеры. После активации он может снимать и передавать видео или изображения в режиме реального времени через интернет, идеально подходит для видеоконференций, онлайн-трансляций и чата. Для этого следуйте инструкциям ниже:

- ① Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- ② При запросе выберите "USB Camera" в качестве предпочтительного типа подключения.
- ③ Активируйте камеру как веб-камеру. (Примечание: Некоторым компьютерам может потребоваться предварительно включить настройку "USB Video Device".)



Примечание: В режиме веб-камеры разрешение записи по умолчанию составляет 4K при 30FPS. Измените настройки разрешения с помощью инструмента для веб-камеры на вашем компьютере. Убедитесь, что вы используете USB-кабель для передачи данных, а не только для зарядки.

11.3 загрузка приложения и подключение к Wifi

11.1 Камера Wifi

Wifi камеры используется для подключения камеры к приложению AKASO GO для предварительного просмотра или передачи файлов.

Примечание: Wifi камеры не будет подключаться к интернету.

11.2 Функции приложения AKASO GO

- (1) Просмотр статуса камеры на вашем телефоне.
- (2) Удаленное управление камерой с помощью телефона.
- (3) Предварительный просмотр видео и фотографий, сохраненных на SD-карте.
- (4) Редактирование или обмен видео или фотографиями, сделанными вашей камерой.
- (5) Обновление прошивки камеры.

Советы:

- ① Убедитесь, что Wifi камеры активно перед подключением к приложению AKASO GO.
- ② Камера не может работать в режиме Wifi. Выход из экрана Wifi автоматически отключает Wifi камеры.
- ③ Во время подключения Wifi камеры может появиться уведомление "Нет подключения к интернету" или "Ненадежная защита", так как передача данных на телефоне приостановлена. Отключите приложение, чтобы



восстановить доступ в Интернет.ефон будет подключен к Интернету после того, как вы отключите соединение Wifi.

11.3 Загрузка приложения AKASO GO

Для синхронизации камеры с приложением загрузите приложение AKASO GO из App Store (iOS) или Google Play (Android), выполнив поиск "AKASO GO". В качестве альтернативы, используйте предоставленный QR-код:



AKASO GO



iOS




Android


Получите доступ ко всем функциям приложения, зарегистрировавшись и войдя в свою учетную запись AKASO GO.

11.4 Зарегистрируйтесь в приложении AKASO GO

(1) Откройте приложение AKASO GO, затем нажмите "Мн" в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу регистрации.

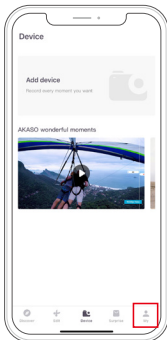



- (2) Нажмите "Join Now", чтобы ввести необходимую информацию для входа, затем нажмите "Join". Теперь вы успешно создали учетную запись в приложении.

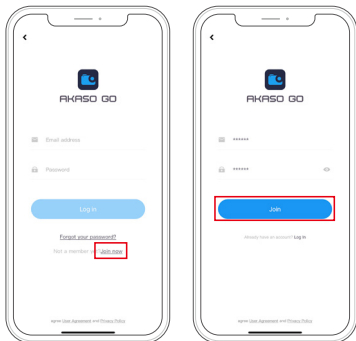


11.5. Подключение к приложению AKASO GO

Следуйте инструкциям ниже, чтобы подключить вашу камеру к приложению AKASO GO.

- (1) Нажмите на иконку Wifi в быстром меню, чтобы включить Wifi. Будут отображены детали Wifi.

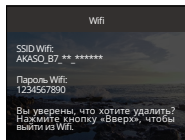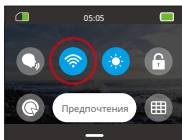

- (2) Откройте приложение AKASO GO на вашем смартфоне, затем нажмите "Device" → "Add Device", чтобы выбрать Brave 7 из вариантов для подключения.

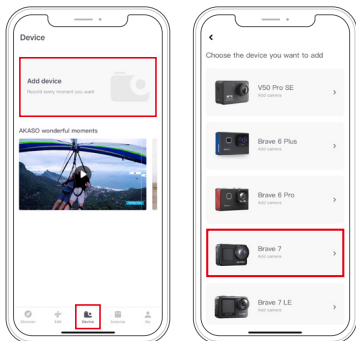


Примечание: Камера попросит вас разрешить ей получить доступ к Wifi и хранилищу телефона для успешного подключения.

- (2) Отметьте "The above operation has been confirmed" и нажмите "Live Preview". Вас попросят подключиться к Wifi камеры.




- (4) Следуйте инструкциям, чтобы перейти на страницу настроек телефона → WLAN, затем найдите SSID Wifi камеры и нажмите на него, чтобы ввести пароль по умолчанию: 1234567890 для подключения.

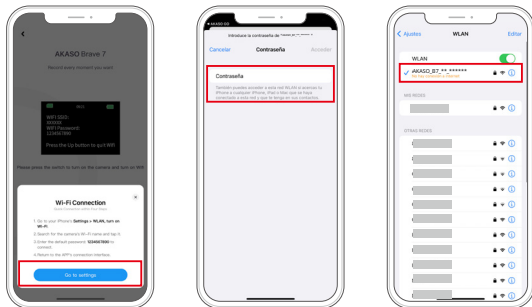

Примечание: После успешного подключения к Wifi приложение сообщит вам: "The WLAN network does not appear to be connected to the internet. Do you want to keep using WLAN?". Пожалуйста, выберите "Keep Trying WLAN".


- (5) После завершения вышеуказанных шагов выйдите из страницы WLAN и вернитесь в приложение AKASO GO. Камера установит соединение с приложением в течение нескольких секунд. После подключения вы получите контроль над камерой.

Примечание: Приведенные выше скриншоты предоставлены только для вашего ознакомления.

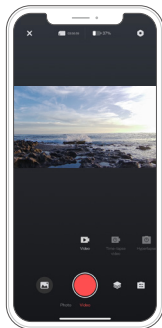

11.6. Меню приложения AKASO GO

(1) Интерфейс пользователя

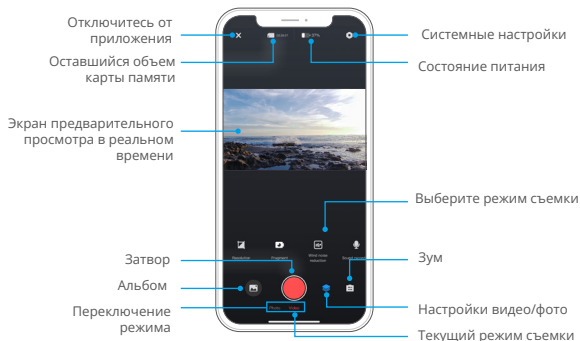

(2) видео

① Видеорежимы




В приложении доступно 5 видеорежима: Video, Timelapse video, Hyperlapse Video и Slow Motion Video. в разделе Видео→Видеорежимы. Более подробную информацию о видеорежимах можно найти в разделе Видео → Видеорежимы.

Чтобы выбрать режим видео, нажмите "Видео", а затем проведите пальцем влево или вправо.



② Настройки видео

Чтобы перейти к настройкам видео, просто нажмите на значок . Чтобы выйти из экрана настроек видео, можно снова нажать на этот значок.

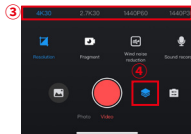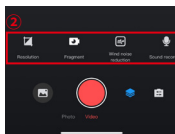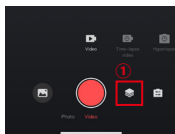

Resolution

Разрешение определяет четкость изображения в зависимости от его высоты и ширины. При более высоком разрешении изображения получаются более четкими, а размер файлов - больше.

Примечание: Разрешение и кадры зависят от выбранного формата видео.

Варианты:

NTSC: 4K30/2.7K30/1440P60/1440P30/1080P120/1080P60/1080P30/ 720P240 /720P120.

PAL: 4K25/2.7K25/2K50/2K25/1080P75/1080P50/1080P25/720P100/720P75/ 720P50/720P25

Fragment

Установите продолжительность видеозаписи. Камера будет записывать видео с заданной продолжительностью. Доступно только в режиме видео.

Варианты: Off (по умолчанию)/15S/30S/180S Loop

Wind Noise Reduction

Улучшение качества звука за счет снижения шума ветра во время записи. Доступно только в режиме видео.

Варианты: Off(по умолчанию)/On

Video Sound

Переключите этот параметр для записи видео со звуком или без него.

Доступно только в режиме видео.

Варианты: Off(по умолчанию)/On

Slow Motion Speed

Настройка скорости для замедленного видео. Доступно только в режиме Slow Motion. Варианты: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X

Hyperlapse Speed

Определите скорость ускорения видео. Доступно только в режиме Hyper-Lapse.

Варианты: 30X/15X/10X/5X(по умолчанию)/2X

Timelapse Interval

Установите частоту захвата видеокадров в режиме Timelapse. Доступно только в режиме Timelapse.

Опции: 2s/5s(по умолчанию)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Capture Duration




Установите продолжительность видеосъемки в режиме Time-lapse. Камера автоматически прекратит запись по истечении заданного времени. Доступно только в режиме Timelapse Video.

Опции: Off(по умолчанию)/5min/10min/15min/20min/30min/60min

Angle

Нажмите на значок  в правом нижнем углу, затем нажмите на значок  смешанного зума, и вы получите доступ к экрану настроек угла. Чтобы выйти из этого экрана, просто нажмите на этот значок  еще раз.

Варианты: Super Wide Angle / Wide Angle / Portrait Perspective / Narrow Angle

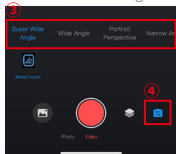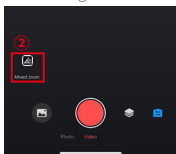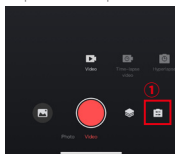


(3) Фото

① Фоторежимы




Приложение предлагает четыре режима фотосъемки: Фото, Серийная съемка, Автоспуск и Таймлапс. Более подробную информацию вы можете найти в разделе Фото → Режимы фото.

Чтобы выбрать режим, нажмите на "Фото" и проведите пальцем влево или вправо.

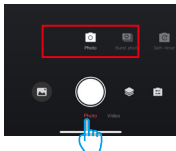

② Настройки фотографий

Нажмите значок настроек , чтобы перейти к настройкам фотосъемки или выйти из них.

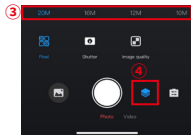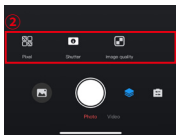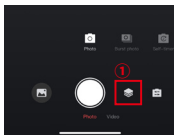

• Pixel

Большее значение пикселя обеспечивает более высокое разрешение, четкость изображения и больший размер фотографии.

Опции: 20M(по умолчанию)/16M/12M/10M/8M

• Shutter

Настройте время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Удержание затвора открытым в течение всего требуемого времени

экспозиции может быть полезно при съемке слабоосвещенных сцен, освещенных объектов или водных элементов.

Опции: Auto(по умолчанию), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S

• Burst Number

Определите количество фотографий, сделанных в режиме серийной съемки при одном нажатии кнопки спуска затвора. Доступно только в режиме серийной съемки.

Опции: 3 Shots/5 Shots/8 Shots

• Self-timer Interval

Установите обратный отсчет времени до того, как камера сделает снимок. Например, с помощью кнопки

Если для интервала автоспуска установлено значение "3 с", камера начнет обратный отсчет 3 секунд, а затем автоматически сработает затвор для съемки. Доступно только в режиме автоспуска.

Опции: 1s/3s/5s/10s/30s

• Timelapse Interval

Выберите частоту съемки в режиме Timelapse Photo. Например, если установить для параметра Timelapse Interval значение "3s", камера будет непрерывно делать снимки каждые 3 секунды. Доступно только в режиме Timelapse Photo.

Опции: 3s/5s/10s/30s/1min

• Capture Duration

Укажите, как долго камера будет делать снимки перед автоматической остановкой. Например, если выбрать продолжительность съемки "5 мин", камера прекратит съемку по достижении 5-минутной отметки. Доступно только в режиме Timelapse Photo.




Опции: 5min/10min/15min/20min/30min/60min

• Angle

Нажмите значок угла, а затем значок смешанного зума, чтобы перейти к

настройкам угла. Чтобы выйти, снова коснитесь значка.

Опции: Super Wide Angle / Wide Angle / ortrait Perspective / Narrow Angle

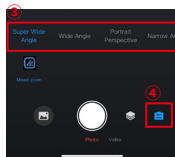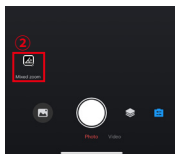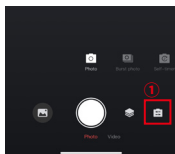



(4) Альбом

① Доступ к альбому

Нажмите на значок "Альбом" в левом нижнем углу, чтобы просмотреть видео и фотографии, хранящиеся на SD-карте.


А: Нажмите на значок "Альбом" в левом нижнем углу, чтобы просмотреть видео и фотографии, хранящиеся на SD-карте.

В: Оказавшись внутри, проведите пальцем вверх, чтобы увидеть все файлы. Выберите любой файл, чтобы воспроизвести его.

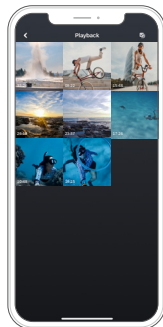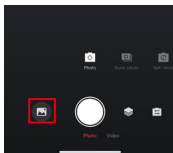

② Загружайте файлы на телефон

Вы можете загрузить видео или фотофайлы, хранящиеся на карте памяти, через приложение AKASO GO. Для этого выполните следующие действия:

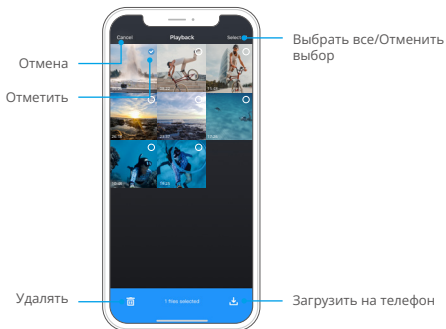


- A. Открыв альбом, нажмите на значок "Выбрать" в правом верхнем углу.
- B. Выберите файл, который необходимо загрузить.
- C. Нажмите на значок "Загрузить" в правом нижнем углу, а затем подтвердите загрузку.
- D. Файл будет сохранен в галерее телефона после завершения загрузки.

Примечание: Не изменяйте настройки Wifi и не отключайтесь от приложения во время удаления.

③ Удаление файлов в приложении

Чтобы удалить файлы в приложении, выполните следующие действия.

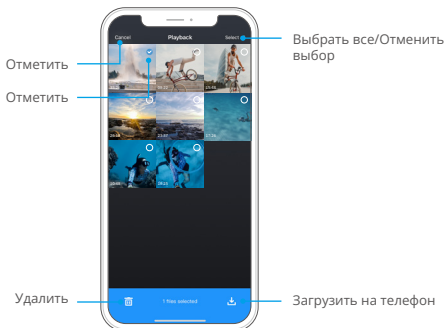

A. Зайдите в альбом и нажмите значок Выбрать в правом верхнем углу.

B. Выберите файл, который нужно удалить.

C. Нажмите значок "Удалить" в левом нижнем углу, а затем подтвердите удаление.


D. Выбранный файл теперь удален.

Примечание: Не изменяйте настройки Wifi и не отключайтесь от приложения во время удаления.

(5) Системные настройки

5.1 Доступ к экрану системных настроек

Нажмите на значок "Настройки"  в правом верхнем углу, чтобы перейти к экрану настроек приложения AKASO GO.

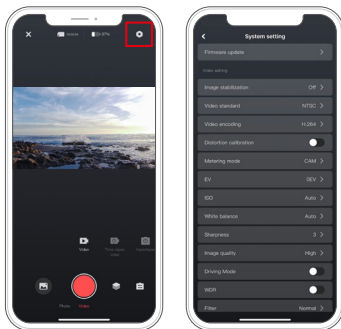

5.2 Меню системных настроек

- **Firmware update**

Обновление прошивки может устранить проблемы совместимости, улучшить функции камеры и повысить качество Wifi соединения.

- **Image stabilization**

Стабилизация изображения эффективно уменьшает дрожание объектива, обеспечивая плавное и безупречное качество видео. Это идеально подходит для съемки сцен, связанных с такими видами деятельности, как верховая езда, катание на коньках и работа с рук.

- **Video standard**

Выберите формат видео.

Опции: NTSC/PAL

- **Video encoding**

Кодирование видео - это процесс преобразования необработанного видеофайла в сжатый формат, занимающий меньше места для хранения. Эта камера поддерживает видеокодеки H.265 и H.264, каждый из которых обеспечивает разные эффекты изображения и степень сжатия.

- **Distortion calibration**

Эта настройка исправляет дефект "рыбий глаз", который может возникнуть при широкоугольной съемке, в результате чего изображения получаются без искажений. Включить или выключить ее можно на камере или в приложении.

- **Metering mode**

Выберите режим замера для разных сюжетов.

Опции: CAM(по умолчанию)/AM/CM/AFM

- **EV**

EV (значение экспозиции) позволяет регулировать яркость фотографий и видео. Более высокое значение EV создает более яркое изображение, а более низкое - более темное.

Опции: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(по умолчанию)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV.

- **ISO**

ISO позволяет регулировать чувствительность фото- и видеоматериалов к свету.

Опции: Auto(по умолчанию)/100/200/400/800/1600/3200.

- **White balance**

Баланс белого позволяет точно настроить цветовую температуру видео и фотографий, обеспечивая оптимальную точность цветопередачи в условиях как теплого, так и холодного освещения.

Опции: Auto (по умолчанию)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K /6500K.

- **Sharpness**

Настройте резкость элементов сцены, чтобы запечатлеть мелкие детали и тем самым повысить общее качество изображения или видео.

Опции: 0/1/2/3(по умолчанию)/5/6

• Image Quality

Более высокое значение параметра Image Quality (Качество изображения) напрямую связано с лучшим качеством изображения, которое часто сопровождается большим размером файла. Опции: High / Standard (по умолчанию) / Low

• Driving Mode

В этом режиме камера будет автоматически записывать видео и сохранять видеофайлы каждые 3 минуты по умолчанию. Кроме того, при выключении камеры видео будет сохраняться автоматически, чтобы предотвратить потерю отснятого материала. В этом режиме камера также записывает циклическое видео, то есть при заполнении Micro SD старые файлы будут автоматически перезаписываться новыми для обеспечения непрерывной записи.

Опции: On/Off (по умолчанию)

• WDR

WDR (широкий динамический диапазон) идеально подходит для использования в высококонтрастных сценах. Эту функцию можно включить или выключить.

Опции: On/Off (по умолчанию)

• Filter

Эта настройка предлагает несколько вариантов на выбор. С помощью различных фильтров вы сможете сделать самые великолепные кадры.

Опции: Normal(по умолчанию)/Vivid/Diving mode/Snow View/Black & White/Retro/Negative/Red/Blue/Green

• Dark Light Mode

Режим "Темный свет" позволяет повысить яркость снимков за счет увеличения времени экспозиции, что делает его идеальным для съемки ночных сюжетов.

Опции: On/Off (по умолчанию)

- **Time stamp**

Если эта функция включена, время и дата отображаются в виде водяного знака на видео и фотографиях.

Опции: One Key Fast Shooting

Разрешите камере автоматически включаться и начинать запись, как только вы нажмете кнопку спуска затвора.

Опции: On/Off (по умолчанию)

- **Gyroscope**

Встроенный в камеру 6-осевой гироскоп определяет, как вы держите камеру, обеспечивая более приятную съемку. При включенном гироскопе камера интуитивно снимает вертикальные кадры, если держать ее вертикально, и переключается на широкоэкранный режим, если держать ее боком.

Опции: On/Off (по умолчанию)

- **Auto shutdown**

Укажите интервал автоматического выключения камеры. По истечении этого времени она будет автоматически отключаться.

- **Auto screensaver**

Определите, когда экран камеры автоматически включается. Чтобы он всегда был включен, установите значение "Никогда".

Опции: Never/1 min/3min/5min.

- **Format microSD card**

Отформатируйте SD-карту. При форматировании все файлы, хранящиеся на карте, будут удалены, поэтому перед форматированием обязательно сделайте резервную копию важных файлов.

- **Factory reset**


Сбросьте все настройки до заводских по умолчанию и закройте все соединения.

- **Camera version**

Проверьте текущую версию вашей камеры.

12. Удаленный




После подключения камеры к пульту дистанционного управления вы можете удаленно управлять камерой для захвата одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.

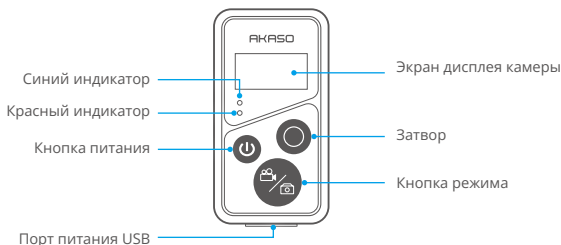

12.1. Подключение к удаленному

Как только ваша камера будет сопряжена с пультом, простое нажатие кнопки позволит вам дистанционно управлять ею.

- (1) Нажмите кнопку питания, чтобы включить пульт управления. Красный и синий индикаторы на пульте будут быстро мигать.
- (2) Включите функцию "Удален." на камере. Для этого просто проведите вниз, чтобы открыть быстрое меню, найдите "Удаленный." и включите функцию пульта с помощью переключателя.

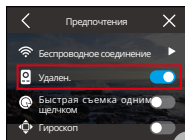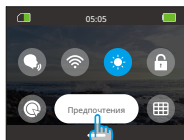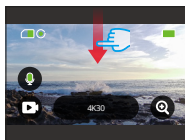

(3) Нажмите и удерживайте кнопки режима и затвора пульта одновременно до тех пор, пока его экран не отобразит дату. Оба индикатора перестанут мигать.

(4) Пульт успешно подключен к вашей камере.

Совет: Второй раз пульт будет автоматически подключаться к камере.

12.2 Инструкции по работе с кнопками

	Краткая печать	Включите или выключите пульт дистанционного управления
	Нажать и удерживать	Выключить пульт дистанционного
	Краткая печать	Начать/остановить запись или начать съемку
	Краткая печать	Переключение между видео- и фоторежимом

① Кнопка питания

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить пульт. Вы можете выключить как пульт, так и камеру, удерживая кнопку питания.

② Кнопка затвора

Нажмите кнопку затвора, чтобы начать/остановить запись или сделать снимок.

③ Кнопка режима

Нажмите кнопку режима, чтобы переключиться между режимами видео и фото.

12.3 Индикаторы

Красный индикатор: Горит во время зарядки и гаснет, когда пульт полностью заряжен.

Синий индикатор: Мигает один раз при начале/остановке записи или съемке фотографий.

13. Установка вашей камеры действий Brave 7

Улучшите свой пользовательский опыт, установив камеру на различное снаряжение, такое как шлемы и руля. Вот краткое руководство. Всегда убедитесь, что камера надежно закреплена в защитной раме.



Затем зафиксируйте камеру действий на кронштейне с застежкой.



Вы можете установить камеру на шлеме, используя различные аксессуары.



Вы также можете установить камеру на руле.



14. Устранение неполадок

Для получения более подробной информации об устранении неполадок, пожалуйста, посетите страницу технической поддержки на официальном сайте AKASO: <https://www.akasotech.ru/faq>

15. Обслуживание батареи

15.1 Увеличение срока службы батареи

- (1) Перед первым использованием экшн-камеры Brave 7 полностью зарядите аккумулятор и установите его в соответствующее отделение.
- (2) Используйте режим "Экранная заставка" или делайте съемку с более низким разрешением и частотой кадров.
- (3) Заряжайте аккумулятор до полной емкости перед хранением. (4) Чтобы обеспечить оптимальную производительность, заменяйте аккумулятор ежегодно.

Подсказка: Пожалуйста, используйте только кабели и аккумуляторы AKASO в случае возникновения каких-либо повреждений этой камеры.



15.2 Обращение с аккумулятором и его хранение

- (1) Если будете хранить аккумулятор в течение продолжительного времени, поддерживайте его заряд на уровне 50-60%. Заряжайте каждые 3 месяца и разряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев.
- (2) Не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами, такими как монеты, ключи или ожерелья. Если контакты аккумулятора соприкасаются с металлическими предметами, возможно короткое замыкание, вызывающее возгорание.
- (3) Храните аккумулятор в сухих местах, защищенных от возможных физических повреждений при сжатии или столкновении.
- (4) Избегайте использования или хранения аккумулятора при высоких температурах, например на прямом солнце или в горячем отсеке. В таких условиях аккумулятор может нагреваться, выходить из строя или иметь более короткий срок службы.
- (5) Избегайте использования или хранения аккумулятора в условиях низких температур, так как это сократит его срок службы или может вызвать неисправность.
- (6) Избегайте окружающей среды с сильными статическими или магнитными полями; они могут нанести ущерб защитному блоку аккумулятора, что представляет опасность для безопасности.
- (7) Если аккумулятор издает запах, перегревается, меняет цвет, искажается или ведет себя аномально, немедленно прекратите использование и извлеките его из камеры или зарядного устройства, независимо от того, используется он, заряжается или хранится.
- (8) Безопасно изолируйте использованные электроды, чтобы предотвратить возможные опасности.
- (9) Никогда не выбрасывайте аккумуляторы в огонь, чтобы избежать риска взрыва.

16. Заметки

- (1) Мы не гарантируем возврат товара по любой причине в течение 7 дней со дня покупки.
- (2) Товары, поврежденные неправильным использованием, не подлежат возврату.
- (3) Товар должен быть возвращен в полностью новом состоянии, вместе со всеми аксессуарами, включая документацию, и в своей полной оригинальной упаковке. Пожалуйста, не разбирайте товар для проверки или не повреждайте упаковку.
- (4) Неполная, утерянная или поврежденная оригинальная упаковка может сделать товар не подлежащим возврату.
- (5) Использование камеры во время купания или в горячих источниках может привести к повреждению водой.

17. Свяжитесь с нами

По всем вопросам относительно продуктов AKASO, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ответим в течение 24 часов.

Электронная почта: cs@akasotech.com

Веб-сайт: www.akasotech.com

